

かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話/プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

メール

# docomo PRIME series N-01A

ISSUE DATE: 08.11

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書

i モード/ i モーション/ i チャネル/ i コンシェル

フルブラウザ/PC動画

カメ<sup>:</sup>

ワンセク

Music

iアプリ/iウィジェット

おサイフケータイ/トルナ

地図·GPS機能

アータ官理

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

海外利用 パソコン接続

付録/困ったときには

索引/クイックマニュアル

# ドコモ W-CDMA・GSM/GPRS方式

このたびは、「docomo PRIME series N-O1A」をお買い上げいただきまして、まことにありがと うございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオブション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

N-O1Aはお客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いのうえ、末永くご愛用ください。

### FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマーケが3本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA・GSM / GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますの で、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いと ころへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声 と異なって聞こえる場合があります。
- ◆ お客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL/TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
  - The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.
- ◆ お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

### 本書のご使用にあたって

本FOMA端末は、きせかえツール(P.127)に対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、機能に割り当てられているメニュー番号で機能を呼び出せないものがあります。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

·「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html \*\*URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

# 本書の見かた/引きかた

本書では、次のような検索方法で、お客様の用途に応じて、機能やサービスの説明ペー ジを探すことができます。

### 索引から

P.522

FOMA端末のディスプレイに表示されている機能の名称 や、調べたい事項のキーワードから探します。

### かんたん検索から

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言 葉で探します。

### 表紙インデックスから

表紙 表紙

表紙のインデックスを使用して、章の最初のページの目次 から探します。

次ページで 詳しく説明 しています。

### 目次から

→ P.6

機能ごとに分類された目次から探します。

### 主な機能から **►** P.8

新機能や便利な機能など、N-01Aの主な機能をご利用になりたい場合はここから探しま す。

### メニュー機能一覧から P.448

N-O1Aに表示されるメニューおよびお買い上げ時の設定内容を一覧表でまとめています。

### クイックマニュアルから → P.536

基本的な機能について簡潔に説明しています。外出の際に切り離してお持ちいただけます。 また、クイックマニュアル(海外利用編)も記載しておりますので、海外で FOMA 端末 をご利用いただく際にご活用ください。

- この『N-01A取扱説明書』の本文中においては、『N-01A』を『FOMA端末』と表記させていただい。 ております。あらかじめご了承ください。
- ◆本書の中ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、 別途microSDカードが必要となります。microSDカードについて→P.349
- ◆本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ●本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- ●画面の配色やアイコンは本体色Precious Whiteのお買い上げ時の表示で記載しています。メインメ ニューは「Standard」の表示で記載しています。

# 本書の見かた/引きかた(つづき)

「索引」「かんたん検索」「表紙インデックス」からの引きかたを、アラームを例として説明し ます。

### 索引から **→** P.522

FOMA端末のディスプレイに表示されている機能の名称をはじめ、調 べたい事項のキーワードから探します。



### かんたん検索から



よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。



### 表紙インデックスから 表紙




「表紙 |→「章扉(章の最初のページ) |→「説明ページ」の順に設定したい 機能の説明ページを探します。章扉には詳しい日次を記載しています。



※本文中のページとは内容が異なります。

本書ではFOMA端末を正しくお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明しています。

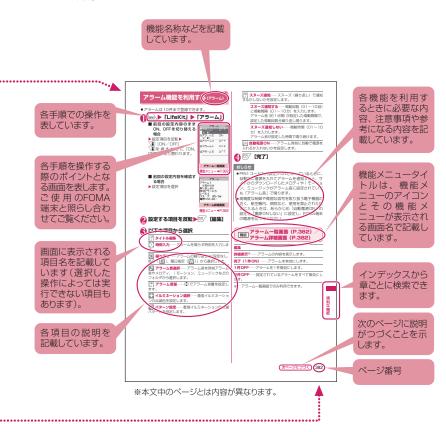

- ●本書では、画面を見やすくするために「待受画面」の設定を「OFF」にした状態で、背景を白、文字を黒にして記載しています。また、操作説明の画面は説明に必要な部分をクローズアップして記載していることがあります。
- ●本書は、主にお買い上げ時の設定をもとに説明していますので、お買い上げ後の設定の変更によってFOMA端末の表示が本書での記載と異なる場合があります。
- ●本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。
- ◆本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応 i アプリ」を「おサイフケータイ対応 i アプリ」と記載しています。
- ◆本書の操作説明では、ボタンを押す操作を簡略なボタンイラストで表現しています。また、ボタンでもタッチパネルでも操作できる場合はボタン操作を優先して記載しています。

# かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

### 通話に便利な機能を知りたい

- ・相手に電話番号を知らせたい/知られたくない P.56 発信者番号趣
- ・通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えたい (P.62)
- ・受話音量を変えたい P.74 ♥

  ■■■
- ・通話を保留にしたい P.75 画話中保留



### 出られない電話にこうしたい

- ・電話に出ないで保留にしたい P.75 応答保留
- ・通話を控える必要があることを伝えたい
  - P.75 公共モード(ドライブモード) P.76 公共モード(電源OFF)
- ・用件を録音/録画したい P.78 (産業)



### メロディやイルミネーションを変えたい

- ·着信音の音量を変えたい P.74 ※6660
- ・着信相手ごとに着信音などを変えたい P.99 個別着信音/画像、グループ着信音/画像
- ・着信音を変えたい P.104 第6音選択
- ・着信を振動でも知りたい P.106 パイプレータ
- ・キーを押したときの音を消したい P.107 ボタン確認音
- ·マナーモードにしたい P.109 マナーモード
- ・着信イルミネーションの色や点滅パターンを変えたい P.118 着信イルミネーション



### 画面表示を変えたい・知りたい

- ・画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい P.27 ディスプレイの見かた
- ·メニューの表示を切り替えたい P.41 シンプルメニュー
- ・待受画面(壁紙)を変えたい [2.112] 画画表示設定
- ・待受画面にカレンダーを表示したい P.114
- ・文字の大きさを変えたい P.120 フォント設定





### メールを使いこなしたい

- ·デコメール®を送りたい P.156 デコメール®
- ・画像やメロディを送りたい P.161 MHファイル
- ・メールを自動で振り分けて保存したい P.176 自動振分け設定



### カメラを使いこなしたい

- ・撮影する画像サイズを変えたい P.234
- ・ライトを使って撮影したい P.246
- ・撮影した画像を表示したい P.328 マイビクチャ
- ·microSDカードに画像を保存したい P.354



### 安心して電話を使いたい

- ・紛失したときなど、離れた場所からFOMA端末をロックしたい P.131 おまかせロック®
- ・電話帳の内容を知られたくない P.133 シークレットモード/シークレット専用モード
- ・番号非通知の電話を受けたくない P.146 非通知着信設定
- ・電話帳未登録の人からの電話を受けたくない P.147 登録外着信息を
- ・万が一のデータ消失に備え電話帳などを保存しておきたい P.148 電話帳お預かりサービス\*2

  \*\*1: おまかせロックは有料サービスです。

  \*2: 電話帳お預かりサービスは、お申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには、Iモード契約が必要です)。

### ワンセグを使いこなしたい

- ・ワンセグを見たい P.256 ワンセグ視聴
- ・ワンセグを録画したい P.262 ワンセグ録画
- ・ワンセグの視聴や録画を予約したい P.263 視聴予約リスト/録画予約リスト

### こんなこともできます

- ・電池の消費を抑えたい P.116 照明設定(ECOモード)
- ・QRコードやバーコードを取り込みたい P.247 パーコードリーダー
- ・音楽を聴きたい P.267 ミュージックブレーヤー/Music&Videoチャネル
- ·GPS機能を使いたい P.311 GPS機能
- ·microSDカードを使いたい P.349
- ・パソコンやほかのFOMA端末と情報をやりとりしたい
- ・アラーム機能を使いたい P.382 アラーム
- ·電卓として使いたい (P.396) 🚌
- ・海外で携帯電話を使いたい P.433
- ・最新のソフトウェアにしたい P.490 yフトウェア更新
- ・セキュリティを最新の状態にしたい P.496 スキャン機能

その他の操作の引きかたについては、「本書の見かた/引きかた」を参照してください。→P.1 また、よく使う機能などの操作手順を「クイックマニュアル」としてご案内しています。→P.536

	本書の見かた/引きかた
	かんたん検索 4
	目次6
目次	N-01Aの主な機能 ······ 8
口人	安全上のご注意 ····································
	取り扱い上の注意
	本体付属品および主なオプション品
_ 11 11 = 11	
ご使用前の確認	<ul><li>各部の名称と機能</li><li>・スタイルについて</li><li>・ディスプレイの見かた</li><li>・タッチ操作</li><li>・メニューの選択方法</li><li>・基本操作</li><li>・FOMAカード</li></ul>
P.21	<ul><li>電池パックの取り付け/取り外し。</li><li>充電 ・電源を入れる</li></ul>
	・初期設定 ・時計設定 ・発信者番号通知 など
電話/テレビ電話/ プッシュトーク	<ul><li>・音声電話/テレビ電話をかける</li><li>・音声電話とテレビ電話の切り替え ・ハンズフリー</li></ul>
フッシュトーン	・リダイヤル/着信履歴 ・着もじ ・WORLD CALL
	・音声電話/テレビ電話を受ける ・受話音量 ・着信音量 ・応答保留 ・公共モード(ドライブモード/電源OFF)
	<ul><li>・伝言メモ ・テレビ電話の設定</li><li>・プッシュトーク発信/着信 ・プッシュトーク電話帳</li></ul>
P.57	<ul><li>プッシュトーク発信/ 信信 ・ フッフュトーク電話帳</li><li>プッシュトーク設定 など</li></ul>
電話帳	・電話帳登録 ・グループ設定 ・電話帳検索 ・電話帳修正/削除
P.91	・個別着信音/画像、グループ着信音/画像 ・直デン など
音/画面/照明設定	• 着信音 • バイブレータ • マナーモード • 画面表示設定
П/ ПШ/ M./ЛКА	・ブライバシーアングル ・照明設定 ・画面デザイン     ・メニュー画面設定 ・着信イルミネーション ・マチキャラ設定
P.103	• スニュー回回設た • 滑信イルミネーション • マテキャラ設た • ニューロポインター設定 • きせかえツール など
あんしん設定	・端末暗証番号 ・PINコード ・ダイヤルロック
	・おまかせロック ・シークレットモード ・シークレットフォルダ ・オリジナルロック ・キー操作ロック ・ICカード認証設定
D.100	●・顔認証設定 ・セルフモード ・設定リセット
P.129	<ul><li>端末初期化 など</li></ul>
メール	・ i モードメール作成/送信 ・デコメール <sup>®</sup> /おまかせデコメ ・ファイルの添付 ・メール受信 ・ i モード問い合わせ
	• メールの返信/転送 • 添付ファイルの保存
P.153	・メールBOXの操作 ・メール設定 ・メッセージサービス ・緊急速報「エリアメール」 ・チャットメール ・SMS など
i モード/ i モーション/	<ul><li>サイト表示</li><li>サイトの見かたと操作</li><li>クイック検索</li></ul>
i チャネル/i コンシェル	・i モードパスワード ・インターネット接続 ・ブックマーク ・Phone To ∕ AV Phone To · Mail To · Web To · Media To
D 100	• i モーションの取得 • i チャネルの利用
P.193	• i コンシェルの利用 など
フルブラウザ/PC動画	• パソコン向けのインターネットホームページの表示 • フルブラウザ画面の操作 • フルブラウザ設定 • PC動画 など
P.219	
カメラ	静止画撮影     ・動画撮影     ・撮影時の設定     ボーキュー・ダー オード
P.229	・バーコードリーダー ・テキストリーダー など

P.253	ワンセグ	<ul><li>チャンネル設定 ・ワンセグを見る ・データ放送</li><li>・ワンセグを録画する ・視聴/録画の予約</li><li>・ワンセグの設定 など</li></ul>
アプリ/   ウィジェット	P.253	
アプリ/   ウィジェット		・Music&Videoチャネル ・着うたフル <sup>®</sup> の取得 ・曲の再生 ・プレイリストの利用 ・ミュージックプレーヤーの利用 など ※「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメン
### ### #############################		トの登録商標です。
### ### #############################	i アプリ/ i ウィジェット	・ i アプリのダウンロード ・ i アプリの起動 ・お買い bげ時に登録されているソフト ・ i アプリ待受雨面
P.303 地図・GPS機能 P.311 データ管理 ・データBOXについて・静止画・動画/iモーション・位置情報の履歴・現在地の通知・位置情報の履歴 など ・現在地の通知・位置情報の履歴 など ・データBOXについて・静止画・動画/iモーション・ピデオ再生・キャラ電・マチキャラ・メロディ・きせかえツール・microSDカード・コンテンツ移行対応・FOMAカード(UIM)操作・赤外線通信/IRSSM送信/iC通信・PDFデータの表示・ドキュメントの表示・電子書籍/電子コミックの表示 など ・マルチアクセス・マルチタスク・ライフヒストリービューア・アラーム・スケジュール・To Doリスト・アラーム通知設定・マイブロフィール・通話時間/料金確認・電卓・アキストメモ・辞典・スイッチ付イヤホンマイク・Bluetooth® など ・文字入力 ・文字入力について・かな方式・定型文・文字のコピー/切り取り/貼り付け・ユーザ辞書・学習履歴クリア・ダウンロード辞書・2タッチ方式・T9入力方式 など ・文字入力方式 など・アテンルード辞書・2タッチ方式・T9入力方式 など・アニアルネットワークサービス・素明通知お願いサービス・深の利用できるサービス・海外で利用になる前の確認・滞在先で電話をかける/受ける・ネットワークサーチ設定 など・評細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)に掲載しています。・ボーケーをは、データ通信 など・詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)に掲載しています。・ボーケーをは、オブション/関連機器・困ったときには・オブション/関連機器・Bのこときには・エラーメッセージ・ソフトウェア更新・主な仕様 など・素引・クイックマニュアル (海外利用編)	P.283	<ul><li>・i アプリのバージョンアップ</li><li>・i ウィジェットの利用 など</li></ul>
P.303   地図・GPS機能	おサイフケータイ/トルカ	・ i Cお引っこしサービス ・おサイフケータイの利用 _
<ul> <li>現在地の通知 ・位置情報の履歴 など</li> <li>データ管理</li> <li>データBOXICDUIT ・静止画 ・動画/ i モーション・ビデオ再生 ・キャラ電 ・マチキャラ ・メロディ・きせかえツール ・microSDカード ・コンテンツ移行対応・FOMAカード (UIM) 操作 ・赤外線通信/IrSS™送信/ i C通信・PDFデータの表示 ・ドキュメントの表示 など</li> <li>便利な機能</li> <li>・マルチアクセス ・マルチタスク ・ライフヒストリービューア・アラーム ・スケジュール ・10 Doリスト ・アラーム通知設定・マイブロフィール ・通話時間/料金確認 ・電卓・テキストメモ ・辞典 ・スイッチ付イヤホンマイク・Bluetooth® など</li> <li>文字入力</li> <li>ウステスカについて ・かな方式 ・定型文・文字のコピー/切り取り/貼り付け ・ユーザ辞書・学習履歴クリア ・ダウンロード辞書 ・2タッチ方式・T9入力方式 など</li> <li>ネットワークサービス・デュアルネットワークサービス・選感電話オービス ・キャッチホン ・転送でんわサービス・デュアルネットワークサービス ・留守番電話サービス ・キャッチホン ・転送でんわサービス・デュアルネットワークサービス ・第分を電話ストップサービス ・番号通知お願いサービス・デュアルネットワークサービス ・2101 など ・デュアルネットワークサーチ設定 など</li> <li>ルペンコン接続・ド離については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)に掲載しています。</li> <li>・データ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)に掲載しています。・ジイヤルボタンの文字割り当て一覧・記号/絵文字/顔文字の読み一覧・ジイヤルボタンの文字割り当て一覧・記号/絵文字/顔文字の読み一覧・ジオインルデタンクの組み合わせ・オブション/関連機器 ・困ったときには・エラーメッセージ・ソフトウェア更新 ・主な仕様 など ・オブション/関連機器 ・困ったときには ・オブション/関連機器 ・困ったときには ・オブション/関連機器 ・国ったときには ・オブション/関連機器 ・タイックマニュアル (海外利用編)</li> </ul>	P.303	• じカードロック設定 • トルカの取得 • トルカの表示 など
<ul> <li>P.311</li> <li>データ管理</li> <li>・データBOXICついて ・静止画 ・動画/ i モーション・ビデオ再生 ・キャラ電 ・マチキャラ ・メロディ・きせかえツール ・microSDカード ・コンテンツ移行対応・FOMAカード (UIM) 操作 ・赤外線通信/IrSS™送信/ i C通信・PDFデータの表示 ・ドキュメントの表示 など ・電子書籍/電子コミックの表示 など</li> <li>便利な機能</li> <li>・マルチアクセス・マルチタスク ・ライフヒストリービューア・アラーム ・スケジュール ・To Doリスト ・アラーム通知設定・マイブロフィール ・通話時間/料金確認 ・電卓・テキストメモ ・辞典 ・スイッチ付イヤホンマイク ・Bluetooth® など ・文字入力 ・文字入力について ・かな方式 ・定型文・文字のコピー/切り取り/貼り付け ・ユーザ辞書・学習履歴クリア ・ダウンロード辞書 ・2タッチ方式 ・T9入力方式 など ・ 第分でコードのサービス ・ 部分でカービス ・ 部分でカービス ・ 部分でカービス ・ 部分である前の確認 ・ 滞在先で電話をかける/受ける・ネットワークサービス まる前の確認 ・ 滞在先で電話をかける/受ける・ネットワークサーチ設定 など ・データ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続・ア・タ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マーュアル」 (アDF形式) に掲載しています。 ・ メニュー機能一覧・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧・記号/絵文字/顔文字の読み一覧・ジイヤルボタンの文字割り当て一覧・コテル・アクセス/マルチタスクの組み合わせ・オブション/関連機器 ・ 困ったときには ・ エラーメッセージ ・ソフトウェア更新 ・主な仕様 など ・ 索引・クイックマニュアル (海外利用編)</li> </ul>	地図・GPS機能	• 現在地の確認 • 地図・GPSアプリを使う • 位置情報の提供
<ul> <li>データ管理         <ul> <li>データBOXについて ・静止画 ・動画 / i モーション ・ビデオ再生 ・キャラ電 ・マチキャラ ・メロディ ・きせかえツール ・microSDカード ・コンテンツ移行対応 ・FOMAカード (JIM) 操作 ・赤外線通信 / IrSS™送信 / i C通信 ・PDFデータの表示 ・ドキュメントの表示 ・電子書籍 / 電子 コミックの表示 など</li> </ul> </li> <li>使利な機能         <ul> <li>・マルチアクセス ・マルチタスク ・ライフヒストリービューア・アラーム ・スケジュール ・To Doリスト ・アラーム通知設定・マイブロフィール ・通話時間 / 料金確認 ・電卓・テキストメモ ・辞典 ・スイッチ付イヤホンマイク ・Bluetooth® など ・文字入力</li></ul></li></ul>		・現在地の通知 ・位置情報の履歴 など
P.325 P.325 P.325 P.325 P.326 P.327 P.33 P.347 P.34		・ クロロング・教心面 ・ 新面 / ; エ ミノコン
P.325  P.325  P.325  (中刊な機能  ・マルチアクセス・マルチタスク・ライフヒストリービューア・アラーム・スケジュール・To Doリスト・アラーム通知設定・マイプロフィール・通話時間/料金確認・電卓・アキメメモ・辞典・スイッチ付イヤホンマイク・Bluetooth® など  ・文字入力  P.407  ア・ファラーム・スケジュール・To Doリスト・アラーム通知設定・ア・ファラーム・スケジュール・ではいます。では、アラーム通知設定・ア・ファラーム・スケジュール・では、では、アラームの関係を使用して、ア・ファラームの関係を使用して、ア・ファラームの関係を使用して、ア・ファラームの関係を使用して、ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサービス・ア・ファークサーチ設定 など アークサーチ設定 など ※詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続では、対策を関係を使用しています。 ア・ア・タ通信 など ※詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続では、対策を関係を使用しています。 ・ボール・ア・ファーグ・ア・グーの製みの組み合わせ ・オブション/関連機器・困ったときには ・エラーメッセージ・ソフトウェア更新・主な仕様 など ・索引・クイックマニュアル (海外利用編)	ナータ官理	・ビデオ再生 ・キャラ電 ・マチキャラ ・メロディ
P.325  ●PDFデータの表示・ドキュメントの表示 ・電子書籍/電子コミックの表示 など  ・マルチアクセス・マルチタスク・ライフヒストリービューア ・アラーム・スケジュール・To Doリスト・アラーム通知設定 ・マイプロフィール・通話時間/料金確認・電卓 ・テキストメモ・辞典・スイッチ付イヤホンマイク ・Bluetoott® など  文字入力 ・文字入力について・かな方式・定型文 ・文字のコピー/切り取り/貼り付け・ユーザ辞書 ・学習履歴クリア・ダウンロード辞書・2タッチ方式 ・T9入力方式 など  ネットワークサービス ・P.419  海外利用 ・WORLD WING・海外で利用できるサービス・海外でご利用になる前の確認・滞在先で電話をかける/受ける・ネットワークサーチ設定 など ・デュアルネットワークサーチ設定 など ・ボ細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マイヤルボタンの文字割り当て「覧・ダイヤルボタンの文字割り当て「覧・ダイヤルボタンの文字割り当て「覧・マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ・オプション/関連機器・困ったときには・エラーメッセージ・ソフトウェア更新・主な仕様 など ・索引・クイックマニュアル (海外利用編)		• きせかえツール   • microSDカード   • コンテンツ移行対応   • FOMAカード (UIM) 操作   • 赤外線通信/IrSS™送信/ i C通信
<ul> <li>使利な機能</li> <li>・マルチアクセス ・マルチタスク ・ライフヒストリービューア・アラーム ・スケジュール ・To Doリスト ・アラーム通知設定・マイブロフィール ・通話時間/料金確認 ・電卓・テキストメモ ・辞典 ・スイッチ付イヤホンマイク・Bluetooth® など・文字入力         <ul> <li>・文字入力</li> <li>・文字入力について ・かな方式 ・定型文・文字のコピー/切り取り/貼り付け ・ユーザ辞書・学習履歴クリア ・ダウンロード辞書 ・2タッチ方式・T9入力方式 など</li> <li>ネットワークサービス ・3年ャッチホン ・転送でんわサービス・迷惑電話ストップサービス ・番号通知お願いサービス・デュアルネットワークサービス ・第3通知お願いサービス・デュアルネットワークサービス ・第3所の確認 ・滞在先で電話をかける/受ける・ネットワークサーチ設定 など</li> <li>がのRLD WING ・海外で利用できるサービス・海外でご利用になる前の確認 ・滞在先で電話をかける/受ける・ネットワークサーチ設定 など</li> <li>・データ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)に掲載しています。</li> <li>・データ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)に掲載しています。・データ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」(アン・メートウェア東新・主な仕様 など ・オブション/関連機器・Bのったときには・エラーメッセージ ・ソフトウェア更新・主な仕様 など ・索引・クイックマニュアル (海外利用編)</li> </ul> </li> </ul>	D 325	• PDFデータの表示 • ドキュメントの表示
P.377         ・マイプロフィール ・通話時間/料金確認 ・電卓 ・テキストメモ ・辞典 ・スイッチ付イヤホンマイク ・Bluetooth® など ・文字入力 について ・かな方式 ・定型文 ・文字入力について ・かな方式 ・定型文 ・文字のコピー/切り取り/貼り付け ・ユーザ辞書 ・学習履歴クリア ・ダウンロード辞書 ・2タッチ方式 ・T9入力方式 など ・ 電守番電話サービス ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
P.377       ・テキストメモ ・辞典 ・スイッチ付イヤホンマイク ・Bluetooth® など         文字入力       ・文字入力について ・かな方式 ・定型文 ・文字のコピー/切り取り/貼り付け ・ユーザ辞書 ・学習履歴クリア ・ダウンロード辞書 ・2タッチ方式 ・T9入力方式 など         ネットワークサービス P.419       ・留守番電話サービス ・キャッチホン ・転送でんわサービス ・迷惑電話ストップサービス ・番号通知お願いサービス ・デュアルネットワークサービス ・2in1 など ・デュアルネットワークサービス ・2in1 など ・デュアルネットワークサービス ・2in1 など ・デュアルネットワークサーチ設定 など ・※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続 P.441         ア・441       ・データ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」 (PDF形式) に掲載しています。 ・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・ジデータ返 ・メコー機能一覧 ・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・ジボテクセス/マルチタスクの組み合わせ ・オブション/関連機器 ・困ったときには ・エラーメッセージ ・ソフトウェア更新 ・主な仕様 など ・素引 ・クイックマニュアル (海外利用編)	世代の成形	
文字入力         ・文字入力について ・かな方式 ・定型文・文字のコピー/切り取り/貼り付け ・ユーザ辞書・学習履歴クリア・ダウンロード辞書・・2タッチ方式・T9入力方式 など           ネットワークサービス P.419         ・留守番電話サービス ・キャッチホン ・転送でんわサービス・迷惑電話ストップサービス ・番号通知お願いサービス・デュアルネットワークサービス ・2in1 など・デュアルネットワークサービス ・2in1 など・デュアルネットワークサーチ設定 など・※ 所在先で電話をかける/受ける・ネットワークサーチ設定 など・ボータ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)に掲載しています。           付録/困ったときには         ・メニュー機能一覧・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧・記号/絵文字/顔文字の読み一覧・マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ・オブション/関連機器・困ったときには・エラーメッセージ・ソフトウェア更新・主な仕様 など・素引・クイックマニュアル・クイックマニュアル(海外利用編)		• マイフロフィール   • 週話時間/料金帷認   • 電早   • テキストメモ   • 辞典   • スイッチ付イヤホンマイク
P.407       ・ 文字のコピー/切り取り/貼り付け ・ユーザ辞書 ・	P.377	・Bluetooth® など
P.407 ネットワークサービス P.419 ・留守番電話サービス ・キャッチホン ・転送でんわサービス ・迷惑電話ストップサービス ・番号通知お願いサービス ・デュアルネットワークサービス ・2in1 など  海外利用 P.433 ・WORLD WING ・海外で利用できるサービス ・海外でご利用になる前の確認 ・滞在先で電話をかける/受ける ・ネットワークサーチ設定 など  ア.441 ・データ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」 (PDF形式)に掲載しています。 ・メニュー機能一覧 ・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・記号/絵文字/顔文字の読み一覧 ・マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ ・オブション/関連機器 ・困ったときには ・エラーメッセージ ・ソフトウェア更新 ・主な仕様 など  素引/クイックマニュアル ・タイックマニュアル ・クイックマニュアル (海外利用編)	文字入力	<ul><li>文字入力について</li><li>文字入力について</li><li>文字のコピー/切り取り/貼り付け</li><li>オーザ辞書</li></ul>
ネットワークサービス       ・留守番電話サービス ・キャッチホン ・転送でんわサービス ・迷惑電話ストップサービス ・番号通知お願いサービス ・デュアルネットワークサービス ・2in1 など ・デュアルネットワークサービス ・2in1 など ・デュアルネットワークサービス ・2in1 など ・海外でご利用になる前の確認 ・滞在先で電話をかける/受ける ・ネットワークサーチ設定 など ・滞在先で電話をかける/受ける ・ネットワークサーチ設定 など ・ボース・でで など ・ボース・でで はど ・データ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」 (PDF形式) に掲載しています。 ・ジストウルボタンの文字割り当て一覧 ・ジイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・ジイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・ジイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・ジースルチタスクの組み合わせ ・オブション/関連機器 ・困ったときには ・エラーメッセージ ・ソフトウェア更新 ・主な仕様 など ・索引 ・クイックマニュアル ・カイックマニュアル ・カイックマニュアル (海外利用編)	D 407	・学習履歴クリア ・ダウンロード辞書 ・2タッチ方式
P.419       ・迷惑電話ストップサービス ・2in1 など         海外利用       ・WORLD WING ・海外で利用できるサービス ・海外でご利用になる前の確認 ・滞在先で電話をかける/受ける ・ネットワークサーチ設定 など         パソコン接続       ・データ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」 (PDF形式) に掲載しています。         P.441       ・メニュー機能一覧 ・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・記号/絵文字/顔文字の読み一覧 ・マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ ・オブション/ 関連機器 ・困ったときには ・エラーメッセージ ・ソフトウェア更新 ・主な仕様 など         P.447       ・素引 ・クイックマニュアル ・カイックマニュアル ・クイックマニュアル ・カイックマニュアル ・カイ・カイ・カイ・カイ・カイ・カイ・カイ・カイ・カイ・カイ・カイ・カイ・カイ・		
海外利用       ・WORLD WING ・海外で利用できるサービス・海外でご利用になる前の確認・・滞在先で電話をかける/受ける・ネットワークサーチ設定 など         パソコン接続       ・データ通信 など ** 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」 (PDF形式) に掲載しています。         ウイタイヤルボタンの文字割り当て一覧・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧・ジディクレチタスクの組み合わせ・オブション/関連機器・・困ったときには・エラーメッセージ・ソフトウェア更新・・主な仕様 など         マポノクイックマニュアル・クイックマニュアル・クイックマニュアル ・カー・クイックマニュアル ・カー・クイックマニュアル ・カー・クイックマニュアル (海外利用編)		● 笛寸番電話リーヒス
<ul> <li>・海外でご利用になる前の確認・滞在先で電話をかける/受ける・ネットワークサーチ設定 など</li> <li>パソコン接続 P.441</li> <li>・データ通信 など ※ 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」 (PDF形式) に掲載しています。</li> <li>・メニュー機能・覧・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧・記号/絵文字/顔文字の読み一覧・マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ・オブション/関連機器・困ったときには・エラーメッセージ・ソフトウェア更新・主な仕様 など</li> <li>索引/クイックマニュアル・クイックマニュアル・クイックマニュアル(海外利用編)</li> </ul>	P.419	・デュアルネットワークサービス ・2in1 など
パソコン接続         P.441       * データ通信 など ** 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」 (PDF形式) に掲載しています。         付録/困ったときには ・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・記号/絵文字/顔文字の読み一覧 ・マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ ・オブション/関連機器 ・困ったときには ・エラーメッセージ ・ソフトウェア更新 ・主な仕様 など <b>索引/クイックマニュアル</b> ・クイックマニュアル ・クイックマニュアル (海外利用編)	海外利用	・WORLD WING ・海外で利用できるサービス ・海外でで利用になる前の確認 ・選左先で電話をかける/受ける
P.441       ** 詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」 (PDF形式) に掲載しています。         付録/困ったときには       ・メニュー機能一覧 ・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・記号/絵文字/顔文字の読み一覧 ・マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ ・オプション/関連機器 ・困ったときには ・エラーメッセージ ・ソフトウェア更新 ・主な仕様 など <b>索引/クイックマニュアル</b> ・クイックマニュアル ・クイックマニュアル ・クイックマニュアル (海外利用編)	P.433	・ネットワークサーチ設定 など
P.441         (PDF形式) に掲載しています。         付録/困ったときには         ・メニュー機能一覧       ・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧         ・記号/絵文字/顔文字の読み一覧       ・マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ         ・オプション/関連機器 ・困ったときには       ・エラーメッセージ ・ソフトウェア更新 ・主な仕様 など         索引/クイックマニュアル       ・索引 ・クイックマニュアル         ・クイックマニュアル (海外利用編)	パソコン接続	
・ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・記号/絵文字/顔文字の読み一覧 ・マルチアクセス/マルチタスの組み合わせ ・オプション/関連機器 ・困ったときには ・エラーメッセージ ・ソフトウェア更新 ・主な仕様 など  索引/クイックマニュアル ・クイックマニュアル ・クイックマニュアル ・クイックマニュアル	P.441	
・タイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・記号/絵文字/顔文字の読み一覧 ・マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ ・オプション/関連機器 ・困ったときには ・エラーメッセージ ・ソフトウェア更新 ・主な仕様 など  索引/クイックマニュアル ・クイックマニュアル ・クイックマニュアル(海外利用編)	付録/困ったときには	<ul><li>メニュー機能一覧</li></ul>
P.447       ・マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ・オプション/関連機器・困ったときには・エラーメッセージ・シフトウェア更新・主な仕様 など         索引・クイックマニュアル・クイックマニュアル・クイックマニュアル(海外利用編)		• 記号/絵文字/顔文字の読み一覧
<b>索引/クイックマニュアル</b> ・索引 ・クイックマニュアル ・クイックマニュアル (海外利用編)		<ul><li>マルチアクセス/マルチタスクの組み合わせ</li></ul>
■・クイックマニュアル(海外利用編)	P.447	・ エラーメッセージ ・ ソフトウェア更新 ・ 主な仕様 など
	索引/クイックマニュアル	・索引 ・クイックマニュアル
	P.521	

# N-O1Aの主な機能

### ■ i コンシェル

### →P.215

i コンシェルとは、特受画面上のキャラクター (マチキャラ)が役立つ情報 (インフォメーション)を教えてくれたり、サイトからスケジュール (i スケジュール)をダウンロードすることにより便利にご利用いただけるサービスです。

ダウンロードした i スケジュールやトルカは自動で 最新の情報に更新されたり、電話帳にはお店や会社の 住所情報などが自動で追加されます。

### ■ i アプリコール

### →P.296

i アブリコールとは対戦ゲームにおいて相手のアプリを起動させるなど、第三者またはコンテンツブロバイダから対応する所定のアプリに対して起動を促すよう涌知することができる便利な機能です。

### ■ i ウィジェット

→P.300

i ウィジェットとは電卓・時計やテレビ番組表、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツおよびツール (ウィジェットアプリ) を簡単にアクセスすることが可能となる便利な機能です。

i ウィジェット画面を立ち上げるだけで、欲しい最新の情報を一目で確認することが可能です。

### ■ ワンセグ

→P.254

モバイル向け地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴することができます。また、ワンセグ視聴中に静止画録画やビデオ録画を行うことができます。

### ■ 国際ローミング → P.290、434

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます(GSM・3Gエリアに対応)。音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。

日本語で話しかければ英語に、英語で話しかければ日本語に翻訳する「日英版しゃべって翻訳 for N」をプリインストールしています。

### ■ タッチパネル

→P.30

ディスプレイはタッチパネルになっています。指で直接画面に触れて項目を選択したり、画面上をなぞってスクロールするなどのさまざまな操作ができます。

### ■ Bluetooth機能

→P.400

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスに接続してFOMA端末をかばんなどに入れたまま通話をしたり、音楽やワンセグの音声を再生することができます。

### ■ 3.2インチ・フルワイドVGA液晶ディ スプレイ

ワンセグ映像もカメラ撮影した画像も大画面液晶(480×854ドット)で楽しめます。

# ■ デジタル手ブレ補正機能/スマイルフェイス機能/パノラマ撮影機能を搭載したカメラ →P.229

- 有効画素数約520万画素のCMOS(外側カメラ)で、5Mサイズ(2,592×1,944ドット)の大画像も撮影できます。
- デジタル手ブレ補正を搭載しており、暗い場所で の静止画撮影や、手ブレしやすい動画撮影も安心 して楽しめます。また、スマイルフェイス機能に より、自動的に人物の笑顔に合わせて撮影できま す。
- パノラマ撮影機能により広い範囲を1枚の写真で 撮影できます。

### ■ i C通信

→P.367

送信側のFOMA端末と受信側のFOMA端末の マークを重ね合わせてデータのやりとりを行うこと ができます。

### ■ ミュージックプレーヤー →P.278

音楽CDなどの楽曲を、パソコンでWMA (Windows Media Audio) データやSD-Audioデータに変換し、microSDカードに登録するとFOMA端末で再生できます。

### ■ ICカード認証機能

→P.141

暗証番号入力の代わりに、FOMA端末を、FeliCa に 対応した非接触にカードに重ね合わせるとユーザ認 証が行われ、ダイヤルロックやキー操作ロックを解除 できます。

### ■ 顔認証機能

→P.142

キー操作ロックおよびICカードロック解除時の本人確認のために、顔認証機能を利用できます。

### PDFビューア/ドキュメントビューア →P.369、371

- PDFデータの閲覧ができるので、紙を持ち歩くように地図やカタログ、時刻表などの便利な情報を FOMA端末で手軽に確認できます。
- Microsoft<sup>®</sup> Word、Microsoft<sup>®</sup> Excel、 Microsoft<sup>®</sup> PowerPoint、TEXTの文書ファイル を閲覧できるドキュメントビューアを搭載してい ます。

### ■ フルブラウザ

→P.219

フルブラウザを使うと、パソコン向けのインターネットホームページも表示できるようになり、より多くの情報を得ることができます。

### ■ スタイルチェンジ連携機能 → P.25

ディスプレイを回転させてタッチスタイル、シェアスタイル、コミュニケーションスタイルの3つのスタイルに切り替えることができます。スタイルを切り替えると自動的に見やすい横全画面表示や便利な横2画面表示に切り替わり、快適に操作することができます。

# マルチウィンドウ/ワンタッチマルチウィンドウ →P.198、203

- 1回の操作で、最大5つまでのサイトに一括して接続できます。
- 接続したサイトページはタブで切り替えて閲覧できます。

### ■ マチキャラ →P.120、345

動き回るキャラクターを待受画面に表示できます。 i コンシェルのインフォメーションや不在着信/新 着メール/未続メールなどのお知らせをします。マチ キャラは対応サイトからダウンロードできます。

## ■ 直デン →P.100

よく使う電話帳を直デンに登録しておくと、すばやく 電話をかけたり、メールを送信できます。

最大5件まで登録でき、メールアドレスが登録されて いると、すべてのメンバーを宛先にしたiモードメー ルやチャットメールを簡単に作成することもできま す。

### ■ おまかせデコメ

→P.158

メール本文の文面から感情を理解し、絵文字などの最適なデコレーションを加えたデコメール®に自動変換します。

### ■ 感情お知らせメール

→P.165

メールを受信したとき、そのメールの内容に合った感情を、アイコンやイルミネーションで表現してお知らせします。

### ■ 赤外線通信/赤外線リモコン

→P.365、369

赤外線を利用してほかのFOMA端末などとデータのやりとりを行うことができます。赤外線リモコンに対応した機器に利用することもできます。

# ■ マルチアクセス/マルチタスク

→P.378、379

音声通話、パケット通信、SMSを同時に利用できます(マルチアクセス)。また、複数の機能を同時に実行し、切り替えながら利用できます(マルチタスク)。

# ■ マンガ・ブックリーダー → P.374電子書籍/電子コミックを読むことができます。

バーコードやQRコードを読み取り、電話帳登録や i モードメール作成などができます。

### ■ クイック検索

■ バーコードリーダー

→P.199

→P.247

i モードサイトやメール、スケジュールなどを閲覧中に調べたい情報を簡単な操作で検索できます。

### ■ ファイルアップロード →P.224

最大2Mバイトまでの画像や動画をサイトにアップロードすることができます。

- テレビ電話→P.57
- 着もじ→P.65
- きせかえツール/ダイレクトメニュー→P.127
- あんしん設定→P.129
- i モードメール/デコメール®/デコメ®絵文字→P.154、155、156
- 着うたフル®/うた・ホーダイ/Music & Videoチャネル/ビデオクリップ→P.212、267、272
- i チャネル→P.213
- メガiアプリ/直感ゲーム→P.283
- おサイフケータイ/トルカ→P.291、303
- 地図・GPS→P.311
- 各種ネットワークサービス→P.419
- 2in1→P.427
- 高速通信対応→P.442

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ■で使用の前に、この「安全上のご注意」をよく お読みの上、正しくお使いください。また、お 読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った 使用をした場合に生じる危害や損害の程度を 説明しています。

<b>企</b> 危険	この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う危 険が切迫して生じることが想定 される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う可 能性が想定される」内容です。
<u> </u>	この表示は、取り扱いを誤った 場合、「傷害を負う可能性が想定 される場合および物的損害のみ の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



| 禁止 (してはいけないこと) を示します。



分解してはいけないことを示す記号 です。



濡れた手で扱ってはいけないことを 示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いて いただくことを示す記号です。 ■「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。

1. FOMA端末、電池パック、アダプタ

(充電器含む)、FOMAカードの取り扱いについて(共通)・・・・・10 2. FOMA端末の取り扱いについて・・・・・13 3. 電池パックの取り扱いについて・・・・・13 4. アダプタ (充電器含む)の取り扱いについて・・・・・・14 5. FOMAカードの取り扱いについて・・・・・15

6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて・・15

1. FOMA端末、電池パック、アダ プタ(充電器含む)、FOMAカー ドの取り扱いについて(共通)

### ■⚠危険



火のそば、直射日光の当たる場所、炎天 下の車内などの高温の場所で使用、保管、 放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



分解、改造をしないでください。また、 ハンダ付けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原 因となります。

また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。



FOMA端末に使用する電池パックおよび アダプタ(充電器含む)は、NTTドコモ が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、 FOMA端末および電池パックやその他の機 器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原 因となります。

電池パック N21 卓上ホルダ N20 FOMA ACアダプタ 01 / 02 FOMA DCアダプタ 01 / 02 データ通信アダプタ N01 FOMA海外兼用ACアダプタ 01 FOMA参 電池アダプタ 01

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 FOMA 補助充電アダプタ 01

※その他互換性のある商品についてはドコモショップなど窓口までお問い合わせください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容 器に、電池パック、FOMA端末やアダプ タ(充電器含む)、FOMAカードを入れ ないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させた り、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)の 発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原 因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしな いでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器 の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など) が触れないよう にしてください。また、内部に入れない ようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生 する場所に立ち入る場合は必ず事前に携 帯電話の電源をお切りください。また充 電もしないでください。ガスに引火する 恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケー タイをご利用になる際は必ず事前に電源を 切った状態で使用してください(ICカード ロックを設定されている場合にはロックを 解除した上で電源をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。

- 1. 電源プラグをコンセントやシガーライタ ソケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または 電池パックの漏液の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不 安定な場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場 所には、保管しないでください。

故障の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱 いの内容を教えてください。また、使用 中においても、指示どおりに使用してい るかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してく ださい。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ



たりします。

FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に 接続した状態で長時間連続使用される場 合には特にご注意ください。

充電しながら i アプリやテレビ電話、ワン セグの視聴などを長時間行うとFOMA端末 や雷池パック・アダプタ(充電器含む)の温 度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客 様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆ み、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原 因となる恐れがあります。

### 2.FOMA端末の取り扱いについ て

# **小警告**



赤外線ポートを目に向けて送信しないで ください。

目に影響を与える可能性があります。また、 他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作 するなどの影響を与える場合があります。



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯 発光させないでください。

視力障害の原因となります。また、目がくら んだり驚いたりしてけがなどの事故の原因 となります。



エアバッグの近くのダッシュボードな ど、エアバッグの展開による影響が予想 される場所にFOMA端末を置かないでく ださい。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が 本人や他の人などに当たり、けがなどの事故 や故障および破損の原因となります。



医用電気機器などを装着している場合 は、胸ポケットや内ポケットへの装着は

おやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使 用すると、医用電気機器などの故障の原因と なる恐れがあります。



FOMA端末内のFOMAカード挿入口や microSDカードスロットに水などの液 体や金属片、燃えやすいものなどの異物 禁止 を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点 灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された 区域では、FOMA端末の電源を切ってく ださい。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療 機関の指示に従ってください。

また、 航空機内での使用などの禁止行為をした場合、 法令により罰せられることがあります。



ハンズフリーに設定して通話する際は、必ずFOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、ア ンテナを収納し、すぐに電源を切って安 全な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。 電子機器が誤動作するなどの影響を与える

場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器、その他の医用電気機器、火 災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器 など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、ブラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

# 注意



アンテナ、ストラップなどを持って FOMA端末を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



人の多い場所では、使用しないでください。

アンテナが他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



アンテナが破損したまま使用しないでください。

禁止

肌に触れるとやけどや、けがなどの事故の原 因となります。



モーショントラッキングご利用にあたっ ては、必ず周囲の安全を確認し、FOMA 端末をしっかりと握り、必要以上に振り 回さないでください。

モーショントラッキングは、FOMA端末を 傾けたり振ったりして操作をする機能です。 振りすぎなどが原因で、人や物などに当た り、重大な事故や破損などにつながる可能性 があります。



FOMA端末に金属製などのストラップを付けている場合は、モーショントラッキングご利用の際、ストラップが人や物などに当たらないようご注意ください。

けがなどの事故や故障および破損の原因と なります。



磁気カードなどをFOMA端末に近づけないでください。

禁止

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気 データが消えてしまうことがあります。



FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

禁止

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす 可能性があります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い 込んだり、皮膚につけたりしないでくだ さい。

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



着信音が鳴っているときや、FOMA端末でメロディを再生しているときなどは、スピーカに耳を近づけないでください。 難聴になる可能性があります。



自動車内で使用した場合、車種によって は、まれに車載電子機器に影響を与える 場合があります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その 場合は使用しないでください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。異状が生じた場合は、直ちに使用を やめ、医師の診療を受けてください。 下記の筒所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
マルチファンクショ ンボタン	アルミ 合金	アルマイト
ニューロポインター ボタン		
ストラップ取り付け ピン	アルミ	
充電端子(卓上ホル ダ用接触端子)	りん青銅 (バネ用)	金メッキ
フロントケース	ポリカーボ ネート	すず蒸着+ UVコー
背面カメラパネル	ABS	ティング
ワンセグアンテナの 金属部分	SUS	_
スイングプレート (ディスプレイと本体 の間の金属プレート)	SUS304 CSP-3/4H	窒化・ニッ ケルメッキ



FOMA端末を開閉する際(スタイルを切り替える際)は、指や手のひら、ストラップなどを挟まないようご注意ください。 けがなどの事故や破損の原因となります。



ワンセグを視聴するときは、十分明るい 場所で、画面からある程度の距離を空け てご使用ください。

視力低下につながる可能性があります。

# 3.電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

# **| | 危険**



端子に針金などの金属類を接触させない でください。また、金属製ネックレスな どと一緒に持ち運んだり、保管したりし ないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パック内部の液体が目の中に入った ときは、こすらず、すぐにきれいな水で 洗った後、直ちに医師の診療を受けてく ださい。

失明の原因となります。

# | | 警告



落下による変形や傷など外部からの衝撃 により電池パックに異常が見られた場合 は、直ちに使用をやめてください。

禁止

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器 の故障、火災の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了し ない場合は、充電をやめてください。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないよう ご注意ください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器 の故障、火災の原因となります。





一般のゴミと一緒に捨てないでくださ い。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを充電しないでください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となります。



電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で十分に洗い流してください。

皮膚に傷害を起こす原因となります。

# 4.アダプタ(充電器含む)の取り扱いについて

## **≜**警告



アダプタ(充電器含む)のコードや電源 コードが傷んだら使用しないでくださ い。

感電、発熱、火災の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場など の湿気の多い場所では、使用しないでく ださい。

感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用で す。プラスアース車には使用しないでく ださい。

火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)には触れないでください。

落雷、感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



充電中は、充電器および卓上ホルダを安定した場所に置いてください。また、充電器および卓上ホルダを布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、 故障の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコードや電源 コードの上に重いものをのせたりしない でください。

感電、火災の原因となります。



濡れた手でアダプタ (充電器含む)のコード、コンセントに触れないでください。 感電の原因となります。

濡れ手禁止 だめ



指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因 となります。海外で使用する場合は、海外で 利用可能なACアダプタを使用してくださ い。

ACアダプタ:AC100V DCアダプタ:

DC12V·24V (マイナスアース車専用) 海外で利用可能なACアダプタ:

AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定外のヒューズを使用すると、火災、故障 の原因となります。

指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書 でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取っ てください。

<sub>指示</sub> 火災の原因となります。



ACアダブタをコンセントに差し込むと きは、金属製ストラップなどの金属類を 触れさせないように注意し、確実に差し 込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセントや シガーライタソケットから抜く場合は、 アダプタ (充電器含む) のコードや電源 コードを無理に引っ張らず、電源プラグ を持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、 火災の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグを コンセントから抜いてください。

を抜く

感電、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、 直ちにコンセントやシガーライタソケッ トから電源プラグを抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。 を抜く



お手入れの際は、電源プラグをコンセン トやシガーライタソケットから抜いて 行ってください。

を抜く

感電の原因となります。

### 5.FOMAカードの取り扱いにつ いて

# **介注意**



FOMAカード (IC部分) を取り外す際は 切断面にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

### 6. 医用電気機器近くでの取り扱 いについて

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電 波の影響を防止するための携帯電話 端末等の使用に関する指針」(電波環 境協議会)に準ずる。



医療機関の屋内では次のことを守って使 用してください。

- 手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾 患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持 ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切って ください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機 器がある場合は、FOMA端末の電源を 切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されてい る場合は、設定を解除してから、電源を 切ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付 近に植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器を装着している方がいる 可能性がありますので、FOMA端末の電 源を切るようにしてください。

雷波により植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器の作動に影響を与える 場合があります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器を装着されている場合は、装 着部からFOMA端末は22cm以上離して 携行および使用してください。

雷波により植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器の作動に影響を与える 場合があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植 込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器以外の医用電気機器を使用され る場合には、電波による影響について個 別に医用電気機器メーカなどにご確認く ださい。

雷波により医用電気機器の作動に影響を与 える場合があります。

### 取り扱い上の注意

### 共通のお願い

### 水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめで了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでく ださい。
- 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。
   多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレ

のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端 アに差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- FOMA端末、アダプタ(充電器含む)、卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかい たりしないでください。 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作しないでください。

タッチパネルが破損する原因となります。

### FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
   温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でで使用ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ◆ お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してくだ さるようお願いします。
  - 万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部接 続機器を接続する際に斜めに差したり、差した 状態で引っ張ったりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。

故障、破損の原因となります。

- ●使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
   素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- ●通常は外部接続端子キャップ、microSDカードスロットのキャップをはめた状態でご使用ください。
  - ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。 い。
- 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となっ たりします。
- ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、 極端に厚みのあるシールなどを貼らないでく ださい。

故障の原因となります。

● FOMA端末のディスプレイ部分の背面に、ラベルやシールを貼らないでください。

FOMA端末を開閉する際にラベルやシールが引っかかり、故障、破損の原因となります。

microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

### 電池パックについてのお願い

● 電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池 パックの交換時期です。指定の新しい電池パック をお買い求めください。

・ 充電は、適正な周囲温度 (5℃~35℃) の場所で行ってください。

- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ●電池パックは、電池残量なしの状態で保管、放置をしないでください。
  - 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

### アダプタ(充電器含む)についてのお願い

- ・ 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。・湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ・充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなる ことがありますが、異常ではありません。その ままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
   自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- ・抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端 子を変形させないでください。
   故障の原因となります。

### FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに FOMAカードを挿入して使用した結果として 故障した場合は、お客様の責任となりますの で、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でで使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったFOMAカードは ドコモショップなど窓口にお持ちください。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたり しないでください。 サ際の原因となります。
- 故障の原因となります。
- FOMAカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

### Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した通信 時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格 に準拠したセキュリティ機能に対応しており ますが、設定内容などによってセキュリティが 十分でない場合があります。Bluetooth機能を 使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや 情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末では、ヘッドセット、ハンズフリー、 オーディオを利用できます。また、オーディオ ではオーディオ/ビデオリモートコントロー ルも利用できる場合があります。(対応してい るBluetooth機器のみ)
- 周波数帯について

FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。



2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表

FH : 変調方式がFH-SS方式であることを示 します。

1 : 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。

のることを示しまり。 ======== : 2400MHz~2483.5MHzの全帯域 を使用し、かつ移動体識別基署の帯域

を使用し、かつ移動体識別装置の帯域 を回避不可であることを意味します。

### ■ Bluetooth機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」 が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波 干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を 変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避け てください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、取扱説明 書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合 わせください。

### FeliCa リーダー/ライターについて

- FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他の リーダー/ライターをご使用の場合、十分に離 してお使いください。また、他の同一周波数帯 を使用の無線局が近くにないことを確認して お使いください。

### 注意

● 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク会」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
  - 運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象となります。やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。
- Bluetooth機能は日本国内で使用してください。
   FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で 使用してください。
  - FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でで使用になると罰せられることがあります。
- ICカード認証機能は日本国内で使用してください。
  - FOMA端末のICカード認証機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でで使用になると罰せられることがあります。

### 本体付属品および主なオプション品

### <本体付属品>

### N-01A

(保証書、リアカバー N32含む)



### N-O1A取扱説明書

(本書)



※ P.536にクイックマニュアルを記載しています。

### N-01A用CD-ROM



※「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)、「区点 コード一覧」(PDF形式)を収録しています。

電池パック N21 保護シート (試供品)





### <主なオプション品>

# FOMA ACアダプタ 01/02

(保証書、取扱説明書付き)



### 卓上ホルダ N20

(取扱説明書付き)




その他オプション品について→P.475

# で使用前の確認

各部の名称と機能	22
ディスプレイの見かた	27
タッチパネルの使いかた	30
メニューの選択方法	38
ニューロポインターの使いかた	42
各種画面の基本操作	43
操作手順の記載について	45
機能メニューについて	46
FOMAカードを使う	48
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	50
充電する	51
電池残量の確認のしかた電池残量	53
電源を入れる/切る	54
初期設定を行う	54
時計を設定する	55
相手に自分の電話番号を通知する発信者番号通知	56
自分の電話番号を確認するマイプロフィール	56

# 各部の名称と機能

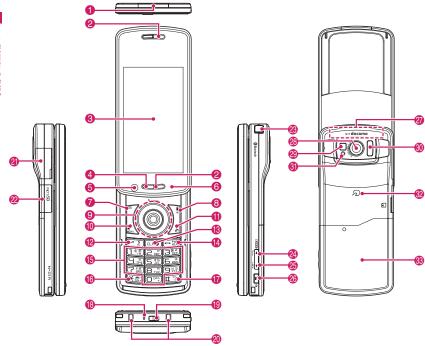

### <イヤホンのご利用について>

別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してくだ さい。

なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別売の変換アダプタを接続してご利用ください。

# 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) 接続例 イヤホン端子(平型) 本体側ブラグ ・ 中型スイッチ付 イヤホンマイク の平型ブラグ

### ■各部の主な機能

- 着信イルミネーション
  - ・電話着信/メール受信時などに点滅→P.118
  - スタイル変更時に点滅→P.119
- ② 受話ロ/ステレオスピーカ
- ⑤ ディスプレイ(タッチパネル)
- ④ 照度センサー→P.116
- 6 内側カメラ
  - カメラ機能で自分を撮影
  - テレビ電話中に自分の映像を写す

### 6 充電ランプ

- 充電時は赤色で点灯
- - ファンクション表示の内容を実行→P.30
  - メールメニューを表示
  - テレビ電話をかける→P.58
  - 文字入力での文字種切り替え→P.412

### (3) √i ファンクションボタン2

- ファンクション表示の内容を実行→P.30
- i モードメニューを表示

### ② マルチファンクションボタン

⑤ / ⑥ 上 / 下ボタン

- カーゾルや表示内容などを上下方向へ移動(押し続けると連続スクロール)
- (る): i ウィジェット画面を表示→P.300
- ②:電話帳検索メニュー画面を表示

### 

- カーソルを左右方向へ移動
- 表示内容を画面単位で前の画面や次の画面へスクロール→P.43
- : 着信履歴を表示→P.63
- ●:リダイヤルを表示→P.63

### ● 決定ボタン

- ファンクション表示の内容を実行(主に選択/ 確定)→P.30
- ※ スライドさせて使うときは「ニューロポインターボタン」といいます。→P.42

### 

- ファンクション表示の内容を実行→P.30
- メインメニュー/シンプルメニューを表示 →P.38、41
- タスク切替画面を表示→P.379

### ♠ /ch ファンクションボタン4

- ファンクション表示の内容を実行(主に機能メニュー)→P.30
- 「chキー設定」で設定した機能の起動→P.381※お買い上げ時は i チャネルのチャネル一覧を表示します。

### 

- ・音声電話をかける→P.58
- 音声電話/テレビ電話を受ける→P.71
- 直デンを表示→P.100
- かな方式の文字入力で、1つ前の読みに戻す →P408

### (B) CLR 戻る (クリア) ボタン

- 操作を1つ前の状態に戻す→P.44
- 通話を保留→P.75
- 入力した電話番号や文字を削除→P.58、413

### 個 ■ 雷源/終了/応答保留ボタン

- 電源を入れる(1秒以上)/切る(2秒以上) →P.54
- 各機能の終了→P.44
- 通話の終了→P.59
- 応答を保留→P.75
- ⑥ ~ ⑨ ダイヤルボタン

### • 電話番号や文字、数字を入力

- (6) ★ /公共モード(ドライブモード)ボタン
- 公共モード (ドライブモード) の設定 (1秒以上) →P.75
  - 入力した文字の「大文字/小文字」の切り替え →P412
  - 「\*|や濁点/半濁点などを入力→P.464

### (f) (#) / マナーボタン

- マナーモードの設定 (1秒以上) →P.109
- 「#」や句読点などを入力→P.464
- 18 送話口/マイク
- 📵 ストラップ取付穴
- ② 充電端子

### ② 外部接続端子

- 充電時およびイヤホン接続時などに使用する統 合端子です
- ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)、 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)\*などを接続
  - ※: 平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型ス イッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続し て使用します。

### 🙆 microSDカードスロット

- microSDカードを挿入→P.349
- ② ワンセグアンテナ
  - ワンセグ放送を受信→P.255

### ② | 4 | 音量大ボタン/[マナー]

- マナーモードの設定(1秒以上)→P.109
- タッチメニューの起動→P.32
- 通話中に受話音量を上げる→P.74
- 画面単位で前の画面へスクロール→P.43

### ② ▼ 音量小ボタン/ [LOCK]

- ボタンの有効/無効(1秒以上)→P.140
- 通話中に受話音量を下げる→P.74
- ・ 画面単位で次の画面へスクロール→P.43・ 現在時刻を読み上げる(ボイスクロック)
- →P.77
- 伝言メモを再生→P.79
- 不在着信・新着メールなどがあるか確認→P.77
- アラーム内容を読み上げ→P.390

### 20 ☑ プッシュトークボタン

- プッシュトークを利用する→P.83
- ・待受画面表示中にプッシュトーク電話帳を表示 する→P.87
- タッチスタイル時で操作を1つ前の状態に戻す →P.37
- ※機能の割り当てがない場合に可能。
- フォトモード撮影画面を表示(1秒以上)→P.230

### 

FOMAアンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で電話をするために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

### 28 外側カメラ

- 静止画や動画を撮影
- ② ライト
  - カメラ撮影時に点灯→P.246
  - バーコードリーダー/テキストリーダー読み取り時に点灯→P.247、250
- ⑥ 赤外線ポート→P.365

- 🚯 撮影認識ランプ
  - 撮影時に点灯
- ₩ 2マーク
  - ICカード読み取り→P.304
  - i C通信→P.367

### ● ボタンの長押し操作について

待受画面でボタンを1秒以上押すことによって使える機能は以下のとおりです。

の リアカバー

ドボタンと呼びます。

### ■コミュニケーションスタイル、シェアスタイル

ボタン	機能	参照ページ
⊚	受信アドレス一覧の表示	P.179
<b>⊙</b>	送信アドレス一覧の表示	P.179
	GPS機能による現在地確認	P.313
2	2in1の設定	P.429
3	ICカードロックを設定	P.306
5	ECOモードの切替	P.116
7	フォント設定画面の表示	P.120
8	プライバシーアングルの切替	P.114
9	画面/音設定のリセット	P.349
0	「+」の入力	P.69

ボタン	機能	参照ページ
#	マナーモードの設定/解除	P.109
*	公共モード (ドライブモード) の設定/解除	P.75
<b>(2)</b>	受話音量の調節	P.74
	i モード問い合わせ	P.167
(i)	i アプリのソフト一覧表示	P.285
D°	フォトモード撮影画面を表示	P.236
<b>▲</b> [マナー]	マナーモードの設定/解除	P.109

※本書では同、□ [マナー]、□ [LOCK] を合わせてサイ

### ■タッチスタイル

ボタン	機能	参照ページ
D <sub>0</sub>	フォトモード撮影画面を表示	P.236
<b>▲</b> [マナー]	マナーモードの設定/解除	P.109
▼[LOCK]	キー操作ロックの利用	P.140

## | FOMA端末の開きかた/閉じかた

### 本FOMA端末には3つのスタイルがあります。

スタイル	主な特徴
タッチスタイル	FOMA端末を閉じたままタッチでワンセグやカメラなどを起動して操作できます。
シェアスタイル	横全画面表示でマルチメディアを楽しめます。画面を分割して別々の画面で閲覧や操作できる便利な横2画面表示にも対応しています。
コミュニケーションスタイル	縦画面表示で通話、設定、閲覧などの操作ができます。


本書ではタッチスタイルはFOMA端末を閉じた状態、シェアスタイル、コミュニケーションスタイルはFOMA端末を開いた状態としています。

### スタイル切り替え時のご注意

- スタイルを切り替えるときは、ディスプレイへ必要以上に力を加えないようにしてください。ディスプレイを強く押したまま回転させると、FOMA端末に傷が付いたり、破損する恐れがあります。 スタイルを切り替えるときは、指や手のひら、ストラップなどをはさまないようご注意ください。けがなどの事故や破損の原因となります。
- 携帯して持ち歩くときはFOMA端末を閉じた状態(タッチスタイル)にしておくことをおすすめします。FOMA端末を閉じた状態で持ち歩くときは、誤って操作しないようにご注意ください。そのときは、サイドボタンの誤動作防止のため、キー操作ロックの設定をおすすめします。→P.140

### ●スタイルを切り替える

ディスプレイを回転させてスタイルを変更させることができます。機能によっては各スタイルに適し た画面が用意されていて、機能を快適に利用することができます。

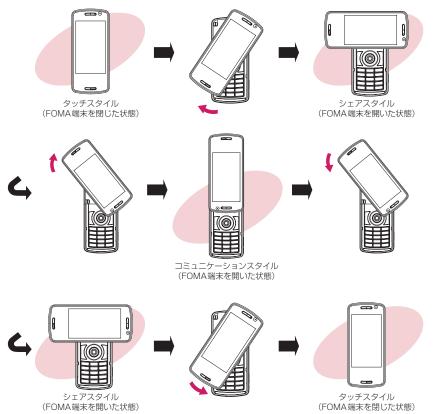

### おしらせ

- ●本書では、特に説明がない場合は、コミュニケーションスタイル時のボタン操作を記載しています。 「FOMA端末を開いた状態」などと記載している場合は、シェアスタイル時の説明を含んでいます。 「FOMA端末を閉じた状態」などと記載している場合は、タッチスタイル時のタッチ操作を記載しています。
- ●スタイル変更時の動作を設定することができます。→P.108、119

# 画面表示について

機能によっては、スタイルを切り替えると自動的に見やすい横全画面表示や便利な横2画面表示に切り替わり、快適に操作することができます。

スタイル	画面表示	対応している機能
コミュニケーションスタイル	縦画面表示	すべての機能
シェアスタイル	横全画面表示	待受画面、フルブラウザ、i アプリ(横画面対応 i アブリ)、カメラ、ワンセグ、マイピクチャ、ミュージックブレーヤー(動画/ i モーション/PC動画のみ)、ビデオブレーヤー、マンガ・ブックリーダー(ワイドコミック)
	横2画面表示※	メール、i モード、ワンセグ、マイピクチャ、ミュージックブレーヤー(動画/ i モーション/PC動画のみ)、クイック検索、マンガ・ブックリーダー
	縦画面表示	-
タッチスタイル	横全画面表示	i アプリ(横画面対応 i アプリ)、カメラ、ワンセグ、マイピクチャ、ミュージックプレーヤー(動画/ i モーション/PC動画のみ)、ビデオプレーヤー、マンガ・ブックリーダー(ワイドコミック)
	縦画面表示	上記以外の機能

※:対応している1つの機能が2画面表示されます。たとえば、右の画面のように受信メール一覧画面を起動すると自動的にサブ画面にメール本文が表示されます。


(異なる機能を同時に2画面表示させることはできません。ただし、ワンセグ視聴中にメール機能を起動すると自動的にサブ画面にワンセグが表示されます。)



# ディスプレイの見かた

- ●ディスプレイに表示されるマーク(書、団、器など)をアイコンといいます。
- ディスプレイにはカレンダーなどを設定することができます。→P.113


### ■縦画面表示

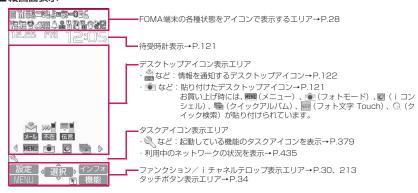

### ■横全画面表示



### ■横2画面表示





	アイコン	アイコンの内容
0	Ē	電池残量→P.53
	<u>*</u>	温度監視→P.51
2	Fil	電波の受信レベル→P.54
	圏外	サービスエリア外または電波が届かない場所→P.54
	self	セルフモード→P.147
3	3/\$	i モード中/ i モード通信中 →P.194
		パケット通信中(データ送受信なし /発信中/着信中)**
	7/4	パケット通信中(送信中/受信中)※
	p <sup>*</sup>	プッシュトーク通信中→P.83
4	(2) 2)	SSL対応ページを表示中→P.196
6	(赤色)	未読メールあり/受信BOX満杯 →P.164
	(12) (12)	FOMAカードのSMS満杯→P.362
		未読メールあり/FOMAカードの SMS満杯→P.164、362
	(赤色)	受信BOX 満杯/FOMA カードの SMS満杯→P.164、362
	(eig)	未読エリアメールあり→P.185
6	R/R (赤色)	未読メッセージRあり/満杯 →P.183
	<b>F/F</b> (赤色)	未読メッセージFあり/満杯 →P.183
	R R F	未読メッセージRとFあり(赤色は 満杯)→P.183
7	(赤色)	i モードセンターにメールあり/満 杯→P.167
		「メール選択受信設定」が「ON」の ときで、i モードセンターにメール あり→P.166

	アイコン	アイコンの内容
7	(赤色)	i モードセンターにメッセージRあ り/満杯→P.183
	(赤色)	i モードセンターにメッセージFあり/満杯→P.183
8		ダイヤルロック→P.131
	S	シークレットモードまたはシーク レット専用モード→P.133
		オリジナルロック/一時解除中 →P.136、137
	% / %	シークレットモードまたはシーク レット専用モードでオリジナルロッ ク/一時解除中 →P.133、136、137
	îr	赤外線通信中→P.365
	• "	赤外線リモコン操作中→P.369
	11	ICカード認証中→P.141
	ac ac	i C通信中(データ送受信)→P.367
9		i コンシェルのインフォメーション あり→P.216
1		GPS位置提供設定中(位置提供ON) /GPS位置提供設定中(許可期間設 定中の位置提供OFF) →P.319
	<b>2</b>	GPS測位動作中→P.313
•	DOGE	招集通知 ( i アプリコール) あり →P.296
12	(青色)	Bluetooth電源オン状態(点灯)/ Bluetooth通信中 (点滅) → P.402
	8	Bluetooth通話中→P.404
	(黒色)	Bluetooth省電力中→P.402
13	SD	microSDカード取り付け時 →P.349
	SD	microSDカード (不正) 取り付け時 →P.349
	477	microSDリーダー/ライター使用 中→P.359
	<b>4</b>	microSDアクセス中→P.352
14	£	音声通話中→P.58
	<b>E</b> 2	64Kデータ通信中**
		テレビ電話中→P.58

アイコン		アイコンの内容		
14	(‡)	音声電話・テレビ電話切替中 →P.62、73		
	\$0 / 5	microSDモード中/MTPモード中 →P.359		
		USBケーブル接続時で、通信モード 中/microSDモード中/MTPモー ド中→P.359		
	1/5/1	ハンズフリー対応機器接続時で、通 信モード中/ microSD モード中/ MTPモード中→P.71、359		
		USBケーブル・ハンズフリー対応機器接続時で、通信モード中/microSDモード中/MTPモード中→P.71、359		
<b>(</b>	V= V= V=	バイブレータ→P.106		
16	5 5 5	着信音量が「消去」→P.74 メール/メッセージ鳴動が「OFF」 →P.108		
1	<b>(4)</b>	マナーモード→P.109		
	<b>%</b> / <b>\$</b>	自動マナーモード起動ON/解除ON →P.109		
18	<b>2</b>	公共モード (ドライブモード) →P.75		
19	FIR	Music&Videoチャネル予約中 →P.269		
20	<b>△ 4</b>	アラーム通知機能→P.263、388		
<b>a</b>	PEC	ワンセグ予約録画中→P.263		

	アイコン	アイコンの内容			
22		留守番電話の伝言メッセージあり →P.420			
23		[伝言メモON・自動音声メモON]			
		伝言メモ・自動音声メモともになし →P.393			
	<b>3</b>	伝言メモのみあり→P.393			
	<b>S</b>	自動音声メモのみあり→P.393			
	<b>3</b>	伝言メモ・自動音声メモともにあり →P.393			
		[伝言メモOFF・自動音声メモON]			
	<b>~</b> ~	自動音声メモ0件~2件→P.393			
		[伝言メモON・自動音声メモOFF]			
	\$1~\$1	伝言メモ0件~5件→P.78			
24		テレビ電話伝言メモ→P.78			
25	G	ECOモード「ON」→P.116			
	ď	プライバシーアングル「ON」 →P.114			
	070	プライバシーアングル「ON」とECO モード「ON」→P.114、116			
26	3	キー操作ロック中→P.140			
27	ic tr	ICカードロック→P.306			

※:パケット通信や64Kデータ通信の詳細については、 付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」 (PDF形式)をご覧ください。

### おしらせ

- ●ヨコ待受画面では、カメラなどのデスクトップアイコンは表示されません。
- ●ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、その特性上、一部に点灯しないドット (点) や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご 了承ください。
- ●表示アイコンの名称は、「設定/サービス」▶「ディスプレイ」▶「表示アイコン説明」で確認できます。

## ファンクション表示とボタン操作

画面には 図/、 ●、 、 配、 んぱに対応するソフトキー(ファンクション表示)と ♡ に対応する方向アイコンが表示されます。これらのアイコンは、対応するボタンが使用できるときのみ表示されます。


### ■ ファンクションボタンに割り当てられている機能を実行する場合

- こ対応するボタンを押すと、その機能が実行されます。
- ●には [設定] [編集] [完了] [デモ] [送信] [新規] などが表示されます。
- 2の中央には [選択] [確定] [再生] [発信] などが表示されます。
- ③には [表示切替] [赤外線] [開く] などが表示されます。
- 4には [MENU] [MULTI] が表示されます。
- ⑤には [ch] [機能] [閉] などが表示されます。[機能] が表示されているときに 20h を押すと、機能メニューが表示されます。→P.46

### ■ 画面を移動、スクロールする場合(6)

アイコン (4令4) は移動またはスクロールできる方向のみ表示されます。

☆ を押すと、その方向に移動またはスクロールします。

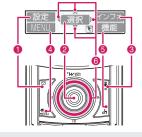

### [表記ルール]

### ■ファンクション表示の記載について

本書の操作説明では、ファンクション表示に対応するボタンを押すときは原則として、● [選択] 、 *[*ch] [機能] のように、[ ] 内にファンクション表示を記載しています。

### i ウィジェットの表示と操作

i ウィジェット画面では、複数のウィジェットアプリを同時に起動して一覧で表示できます。

- i ウィジェットの詳しい操作について→P.300
- ① ウィジェットアプリ ウィジェットアプリを表示します。 ウィジェットアプリを選択すると個別表示できます。
- ナビゲーション表示 ボタン操作に対応したナビゲーションを表示します。i ウィジェット画面で (1) [シャッフル] を押すと、ウィジェットアプリの表示順をランダムに入れ替えることができます。



i ウィジェット画面

# タッチパネルの使いかた

本FOMA端末のディスプレイはタッチパネルになっています。指で直接画面に触れて項目を選択したり、画面上をなぞってスクロールするなどのさまざまな操作ができます。

- ●ディスプレイ消灯時はタッチパネルを利用できませんのでFOMA端末を閉じたまま操作するときはサイドボタンを押して、ディスプレイのバックライトを点灯させてください。
- FOMA端末を開いているときは、タッチ操作とボタン操作を同時に行うことができます。ただし、機能によってはボタン操作でのみ行う場合があります(例:文字入力、電卓など)。
- ●確認音やスタイルごとのタッチパネルの利用については設定を変更できます。→P.107、119

### タッチパネルの利用上のご注意

タッチパネルは指で操作するように設計されています。操作は指先で軽く行ってください。ペンなど先が尖ったものを押し付けないでください。


次の場合はタッチパネルにタッチしても動作しないことがあります。

- 手袋をしたままでの操作 つめ先での操作 画面に物をのせたままの操作
- タッチパネルに保護シートなどを貼る


以下のような場合は、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

濡れた指での操作強く指で押す操作タッチパネルにシールなどを貼る


項目選択や実行するときはアイコン、タッチボタン、反転表示され た項目などを指で直接タッチして選択します。




画面をスクロールするときや音量調節などをするときは項目やアイコンにタッチしながら上下や左右に指をスライドさせます。



前後の項目がある場合は、ディスプレイを指で表示したい方向へすばやくスライドしながら指を離すと前後の内容を表示できます。



画像表示画面などでは画面に親指と人差し指をおき、2本の指をスライドさせて指を広げたり、狭めたりすると指の間隔に合わせ拡大 /縮小表示させることができます(機能や画像サイズによっては拡大/縮小ができない場合があります)。



### タッチスタイル時に機能を選択する

FOMA端末を閉じたままですばやく機能を呼び出すことができます。

### ● タッチメニューから機能を選択する

FOMA端末を閉じたまま、タッチメニューからタッチ操作に対応した機能をすばやく呼び出せるので スタイルを切り替えることなくスムーズに利用できます。 「タッチメニュー一覧 | →P.463



### △ [マナー]を押してタッチメニューを表示する

待受画面(上部を除く)をタッチして MENU をタッチしてもタッチメニューを表示 できます。



# 目的の機能をタッチする

### ■タッチメニューから起動できる各機能の主なタッチ操作

### メール→P.172

メールの一覧表示/詳細表示など

### i <del>E</del>−ド→P.197

Bookmark 一覧表示、サイト操作、 i モードからの動画再生、更新など

### i アプリ→P.285

i アプリの起動、一覧表示の切り替えなど

### i ウィジェット→P.300

i ウィジェット画面の表示、ウィジェットアプリの配置変更、ウィジェットアプリの起動・終了など

### データBOX→P.326、328

マイピクチャ、 i モーション、PC動画のフォルダ/ファイル一覧表示や画像の拡大・縮小表示、クイックア ルバムの起動など

### 発信→P.59

ダイヤル入力、音声/テレビ電話発信、直デンの表示、着信履歴・リダイヤルの表示など

### ミュージックプレーヤー→P.279

楽曲の再生・停止、音量調節、音質や音響効果の設定、プレイリスト表示など

### ワンセグ→P.257

チャンネル選択、音量調節、字幕の表示、ワンヤグ効果の設定、ワンヤグの終了など

### カメラ→P.236


カメラモードの選択、撮影モードの設定、フォーカス枠の移動、クイックアルバムの起動、カメラの終了など

### ● スライド操作で機能を呼び出す

待受画面上で上、下、左、右の各方向にすばやくスライドするだけで割り当てられた機能をすばやく 呼び出すことができます。



### 待受画面上で上下左右の方向にすばやくスライドしながら指を離す

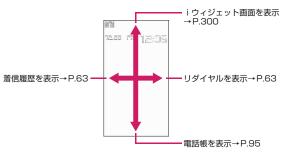

### ● ワンタッチで機能を呼び出す

待受画面の上部をタッチして、便利な機能を集めたパレットをすばやく呼び出すことができます。



### 待受画面上部をタッチする




アイコン	機能	アイコン	機能
8	Bluetoothメニュー画面を表示→P.402	G	ECOモードを設定→P.116
<b>~</b>	公共モード(ドライブモード)を設定 →P.75	S	「着信音量」と「メール/メッセージ鳴動」 の選択画面を表示→P.74、108
V	「バイブレータ」と「メール/メッセージ鳴動」の選択画面を表示→P.106、108	<b>E</b>	ICカードロックを設定→P.306

## ファンクション表示とタッチ操作

画面には ☑/、 ⑥、 📳、 📖、 √ch に対応するソフトキー (ファンクション表示) と 🚱 に対応す る方向アイコンが表示されます。これらはタッチ操作を行うことができます。 ファンクションボタンの使いかた→P.30

- ファンクション表示されている機能を実行する場合( へる)
- ファンクション表示をタッチすると、その機能が実行されます。
- ※ 6が表示されているときは、表示されている方向にタッチ操作ができます。



### タッチボタン

タッチスタイル時では画面下部にアイコン表示のタッチボタンが表示され、タッ チ操作ができます。

### ■タッチボタンは以下の機能を利用中に表示されます

タッチメニュー、受信メール画面、 i モード、 i アプリ\* <sup>1</sup>、ワンセグ\* <sup>1</sup>、 i モーショ ン\*<sup>1</sup>、PC動画\*<sup>1</sup>、マイピクチャ、ミュージックプレーヤー、音声通話、直デン、ダイ ヤル入力画面、プッシュトーク通話、電話帳、リダイヤル/発信履歴※2/着信履歴 ※ 1: タッチボタンは各一覧表示画面に表示されます。

※2:発信履歴はタッチスタイルから起動することはできません。



### ■ タッチボタンについて

アイコン	機能	アイコン	機能	アイコン	機能
クリア	操作を1つ前に戻す	中止	起動中の機能を中止	\$€	ハンズフリー ON
∯ OFF	ハンズフリー OFF	応答保留 ( <b>一</b> )	応答保留にする	保留	通話中保留にする
戻る	起動元に戻る 一覧画面を閉じる	閉じる	i モードを終了する	Ш	再生を停止する
追加	プッシュトーク通信中メン バー追加	送出	ポーズダイヤル送出	代替画像	代替画像でテレビ電話に出 る
BGM	BGM再生する		パレット表示操作ができる タッチボタンに切り替える		サイト操作のタッチボタン に切り替える
表示 切替	表示形式の切り替え	ジャケット 選択	楽曲のジャケット画像を表 示	₽•	FOMA端末からBluetooth 機器に切り替え
	Bluetooth機器からFOMA 端末に切り替え	+	前に移動する	パレット	パレットを開く
パレット	パレットを閉じる		テレビ電話をかける	Off	ハイパークリアボイス (OFF)
( <b>●</b> ) 強め	ハイパークリアボイス(強 め)	ふつう	ハイパークリアボイス (ふ つう)	完了	項目を完了する
消去	音声通話終了時の確認画面 を消去する	削除	項目を削除する	詳細	詳細を表示する
継続	表示を継続する	返信	メール返信する	次	次を表示する
確定	操作を確定する	1	通話を受ける 通話を開始する		通話を終了する
<b>→</b>	次に移動する	発信	プッシュトークを発信する	表示	データを表示する



## 各種画面の基本操作

- ●タッチパネルによる基本操作について説明します。
- 項目を選択する

る



## 項目をタッチする



また、項目を上下にスライドすることもできます。



## ●選択する項目が複数ページにわたる場合

項目が複数ページにわたる画面や前後の項目がある画面ではすばやくスライドすると前後の内容を表示できます。



## 左右の方向にすばやくスライドしながら指を離す



## ● スクロールバーを操作する場合

ミュージック、マイピクチャ、 i モーション、PC動画、ワンセグのフォルダー覧画面やファイルー 覧画面では、スクロールバーによる操作ができます。



## スクロールバーにタッチしながら上下方向にドラッグする

▼をタッチすると先頭の項目へ、▼をタッチすると最後の項目へ移動します。



## ● タブを選択する

## タブをタッチし、反転表示(選択状態)にする

タッチ







表示

「た行」の一覧を 表示

## ● デスクトップアイコンを利用する

待受画面に貼り付けたよく使う機能や情報を通知するデスクトップアイコンをタッチ操作で利用し たり、呼び出すことができます。

デスクトップアイコンについて→P.121



## 待受画面上のデスクトップアイコンをタッチする



#### ● 端末暗証番号の入力

各種操作用の端末暗証番号入力時には数字のアイコンをタッチします。



## 4~8桁の端末暗証番号をタッチし踵をタッチする



#### ■ 端末暗証番号を間違えた場合

番号が違うことを通知するメッセージが表示されます。もう一度操作をやり直してください。

## ●ロック解除をする

キー操作ロックを解除するには画面下のアイコンをドラッグしたり、タッチして操作します。

キー操作ロックについて→P.140







端木増証番号 に設定中

沫暗証番号有 に設定中

設定中

## ● ダイレクト操作アイコンを利用する

画面左右に配置されるアイコンをタッチすることで操作ができます。起動中の機能の状況に応じて表示されるアイコンは変わります。ダイレクト操作アイコンはカメラ起動中(P.233)、マイピクチャ画面表示中(P.328)に利用できます。



マイピクチャ画面

## ●パレットを利用する

画面上をタッチするだけで設定や調整を行うためのボタンをまとめたパレットが表示されます。カメラ起動中(P.233)、ワンセグ視聴中(P.257)、ミュージックプレーヤー起動中(P.341)、待受画面表示中(P.33)、音声電話/テレビ電話着信中(P.72)、iモード中(P.197)で利用できます。

また、パレットに関いるが表示されているときは、パレットが表示されていない画面上をタッチするだけでパレットを閉じることができます。



カメラ起動中画面

## 操作の取り消しかた、待受画面への戻りかた

間違ってメニュー項目を選択した場合など、直前の操作を取り消したいときには、収を押す\*か、スタイルを切り替え CLR を押します(タッチボタンでは できをタッチします)。原則として1つ前の画面に戻りますが、機能によっては、戻り先が異なることもあります。

設定などの各種操作を終了し、待受画面に戻りたいときは、スタイルを切り替え (デー)を押します (タッチボタンでは をタッチします)。その機能を終了し、原則として待受画面に戻りますが、表示されている画面状況や機能によっては、戻り先が異なることもあります。設定の途中などに デーを押した場合、設定中の内容を破棄して待受画面に戻ります。

※:機能の割り当てがない場合に可能。

## メニューの選択方法

FOMA端末の各種機能を実行、設定、確認する方法は1つだけではありません。メインメニューから 機能を選択する方法が一般的ですが、それ以外にもさまざまな方法があります。

## |メインメニューから機能を選択する

FOMA端末の各種機能は、待受画面で Web を押して表示されるメインメニューから選択することがで きます。メニューは機能ごとに分類されています。→P.448

< 例: 「通話中イルミネーション」の機能を設定する場合>

待受画面で MENI を押し、メインメニューを表示する





### ワンポイント

メインメニュー表示中に15秒以上ボタ ンを押さなかった場合、メインメニュー を終了して、元の画面に戻ります。

♦ で反転表示を移動して ● [選択] を押し、表示されるメニューを順次選択 2) ¥3















反転した項目が2行表 示になり、現在の設定 値が表示されます。



## ワンポイント

を押し続けると、 反転表示を連続して 移動することができ ます。

## アプリケーション起動メニューから機能を選択する

FOMA端末をシェアスタイルに切り替えたまま、横全画面や横2画面に対応した機能をすばやく呼び出すことができます。「アプリケーション起動メニュー一覧」→P.463

●アプリケーション起動メニューからはカメラ、ワンセグ、マイピクチャ、iモーション、PC動画、メール、iモードの機能を呼び出すことができます。



## **ヨコ待受画面で MENU** を押し、アプリケーション起動メニューを表示する





② でフォーカスを移動して **◎** を押し、表示されるメニューを順次選択する

## ショートカットボタンで機能を呼び出す

画面ごとに、あらかじめ機能が割り当てられているファンクションボタンを押すと、その機能をすば やく呼び出すことができます。



## 待受画面でファンクションボタンを押す



メール

図/を押すと、メールメニューが表示されます。→P.154



\*\*\* を押すと、i モードメニューが表示されます。→P.194



ch を押すと、チャネル一覧が表示されます。→P.214



⑤を押すと、i ウィジェット画面が表示されます。→P.300







●を押すと、リダイヤル画面が表示されます。→P.63


#### おしらせ

- ●シンプルメニュー (P.41) を利用しているときは、待受画面で 図 、 (\*\*) を押すと、シンプルメニューが表示されます。
- ✓ch ボタンで呼び出せる機能は、変更することができます。→P.381

## メニュー項目を検索し、機能を呼び出す

キーワードを入力してメニュー項目を検索すると、操作手順がわからなくても目的の機能を呼び出す ことができます。

<例:「着信音選択」を呼び出す場合>











「着信音」と入力して(●) [確定] を押し、表示されるメニューを選択する





検索結果は下線が 引かれて表示され ます。



検索結果が複数あ るときは、 **(** ) [次へ]を押すと、囲み 枠が移動します。



## オリジナルメニューから機能を選択する

自分がよく使う機能をあらかじめ登録しておくと(P.117)、その機能を簡単に呼び出せます。

待受画面で (MEN) を押してメインメニューを表示し、続けて (ま) [オリジナル] を押す

∖┋を押すごとにメインメニューとオリジナルメニューが切り替わります。

Q'

2

羊





## |メニュー番号を押して機能を呼び出す

メインメニューを「Standard」に切り替えると(P.41)、あらかじめ機能に割り当てられているメ ニュー番号(P.448)に対応するボタンを押すだけで、その機能をすばやく呼び出すことができます。

<例:「着信音選択 | を呼び出す場合>



#### 待受画面で MENU を押し、続けて T 3 **を押す**









## メインメニューを切り替える

メインメニューのデザイン (背景やアイコンなどの表示スタイル) は自由に変更することができます。

●きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻 度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また機能に割り当てられているメニュー番号が適用 されないものがあります。



## 待受画面でﺳョル√を押し、さらに ⊠/

## [切替] を押す









メインメニュー

テーマ画面

## 項目を選択する

[Precious White] ~ [Standard]

それぞれのメニューにデザインが切り替わります。「Standard」 に切り替えると、 メニュー番号を押して機能を呼び出すこともできます。→P.41

#### 「シンプルメニュー」

代表的なメニューだけを集めたもので、文字も大きく、メニューの選択操作も簡 単に行えます。→P.462

各種画面の文字サイズも「特大 | に一括設定できます。→P.120

#### 「オリジナルテーマ」→P.117

メインメニューの各アイコンと背景のイメージを変更します。自分で撮影した写 真を背景にするなどのカスタマイズも可能です。

シンプルメニュー

#### 「きせかえツール」→P.127

メインメニューをはじめFOMA端末のさまざまなデザインを、きせかえツールパッケージを使って一 括設定します。「拡大メニュー」を選択すると、大きな文字で表現したメニューに切り替わります。



#### ■ メインメニューを一時的に切り替えるとき

テーマ画面で項目を反転して□グ「一時切替」を押すと、メインメニューが一時的に切り替わります。 再度メインメニューを表示させたときは、設定前のメインメニューが表示されます。

#### おしらせ

●ユーザカスタマイズに対応しているメニューを設定した場合、メインメニューで /ch 「機能」を押し「自 分で並び替え」を選択すると、メニュー項目を並び替えることができます。→P.382

## ニューロポインターの使いかた

ニューロポインターをスライドしてポインターを移動させると、アイコンや項目をすばやく選択する ことができます。また、一覧画面や機能メニューなど、表示している画面が複数のページにまたがる 場合は、ニューロポインターを使って前後のページを切り替えることができます。

- ●待受画面またはディスプレイの最下段に ↑ が表示されているときにニューロポインターをスライドする と、ポインター( ) が表示されます。
- ポインターのアイゴンデザインは変更することができます。→P.125

#### ▶ニューロポインターで前後の画面を切り替える

● をスライドし、♪ を表示させる ▶ 移動範囲の一番下に移動する ポインターが ∠ ▽ に変わります。

#### ■ 一番上に移動した場合

ポインターが △▽ に変わります。

(●) を押す 次のページが表示されます。







 $\Delta \nabla$ 

#### ■ 前のページを表示させる場合

## ● ニューロポインターで画面をスクロールする

以下の画面を表示中に、ニューロポインターで画面をスクロールさせることができます。

- i モード (P.197) やフルブラウザ (P.221) でサイト表示中
- ●マイピクチャ画面表示中(P.328)
- PDFデータ画面表示中(P.372)
- ●ドキュメント画面表示中(P.372)
- ●マンガ・ブックリーダー画面表示中(P.374)

また、 i モードやフルブラウザでサイト表示中にスクロールモードに切り替えると、▶ が 꽤 に変わ り、かとが表示され、スライドさせた方向にスクロールができるようになります。

#### おしらせ

●横2画面表示のサブ画面ではニューロポインターを利用できません。

## 各種画面の基本操作

ボタンによる基本操作について説明します。

## ● 選択する項目が複数ページにわたる場合



## ❤ でページを切り替える

⊙ (または□ [マナー]) を押すと前のページに、⊙ (または□ [LOCK]) を押すと次のページに切り替わります。



#### ■ ⑦ で切り替える場合

反転表示が一番上にあるときに ⑥ を押すと前のページに、一番下にあるときに ⑥ を押すと次のページに切り替わります。

## ● ダイヤルボタンで項目を選択する方法

**1** メニュー番号に対応している 1 ~ 9 、 0 、 ★ 、 # を押す



ダイヤルボタンに対応している番号

## ● 「YES / NO」 や 「ON / OFF」を選択する場合

**● 「選択」を押す** ( 選択 ) を押す



## ● ピクチャー覧で画像を表示する場合

⚠️ で囲み枠を移動し ④ [表示] を押す



## ● 端末暗証番号の入力

1 4~8桁の端末暗証番号を入力し ● [確定]を押す



入力した端末暗証番号は「\_\_」で表示されます。 正しい端末暗証番号を入力すると機能の詳細画面が表示されます。

#### ■ 端末暗証番号を間違えた場合

番号が違うことを通知するメッセージが表示されます。もう一度操作をやり直してください。

#### ● 数値を入力する場合

● ○ ~ 9 を押して数値を入力する



3桁の数値入力画面で 1 桁または 2 桁の数値を入力する場合は最初に  $\boxed{\mathbf{0}}$  を 2 回または 1 回押します。

■「3」を入力する場合

003

## ●操作の取り消しかた、待受画面への戻りかた

#### ■ CLR について

間違ってメニュー項目を選択した場合など、直前の操作を取り消したいときにはCGR)を押します。原則として1つ前の画面に戻りますが、機能によっては、戻り先が異なることもあります。

## ■ - について

設定などの各種操作を終了し、待受画面に戻りたいときは「一を押します。その機能を終了し、原則として 待受画面に戻りますが、表示されている画面状況や機能によっては、戻り先が異なることもあります。設定 の途中などに「一を押した場合、設定中の内容を破棄して待受画面に戻ります。

## 操作手順の記載について

本書では、原則として操作手順を次のように簡略に記載しています。タッチ操作ができる場合でも、 ボタン操作を優先して記載しています。

## 操作手順の記載例と実際の操作



- ①: 待受画面で MRN ボタンを押します。
- ② : ② で反転表示を「 | 内のメニューに移動し 「選択」を押します。
- ③: ☆で反転表示を「」内の項目に移動し● [選択] を押します。または「| 内の項目のメニュー番号に対応する「1~「9」の「\*」(#)を押します。
- ④: で反転表示を移動します。
- ⑤:[]内に示したファンクション表示に対応するボタンを押します。

#### [表記ルール]

#### ■「選択」「確定」操作における ● の省略

- ・記載例②、③のようにメインメニューや一覧から目的の機能を選択するときは
   [選択] を省略して記載しています。
- 同様に「項目を選択」「端末暗証番号を入力」などと記載している場合も [選択] または [確定] を省略して記載しています。
- (選択) を押さずに次の操作に移る場合は、記載例④のように「~を反転」と記載しています。

#### ■すばやい操作を優先記載

- 原則として、メインメニューからの操作を主体に記載していますが、ショートカットボタンによる操作 (P.39)がある場合はその操作を優先記載しています。
- シンプルメニューから機能を選択する場合は、「シンプルメニュー機能一覧」(P.462)をご覧になって 操作してください。

## ■操作終了後の記載の省略

- 目的の機能操作を終了した後の操作説明は省略しています。
- 「操作の取り消しかた、待受画面への戻りかた」→P.37、44

#### ■ボタンやメニュー表示の簡略記載について

本書の操作説明ではボタンイラスト/メニュー表示/ボタンの長押し操作を、次のように簡略に記載しています。

	ボタン	メニュー表示	ボタンの長押し操作
実際の表示・操作	1 9, 8	Menu	# を1秒以上押す
本書の表記	1	i Menu	# (1秒以上)

#### ■メニュー項目の合併記載

複数のメニュー項目をまとめて説明する場合は、以下の例のように項目を「、」でつないで記載しています。

<例:直デン画面の機能メニュー>

登録、編集……未登録の直デンに登録または、登録済みの直デンを編集します。

## 機能メニューについて

FOMA端末のメニューの1つに、ファンクション表示機能から呼び出す「機能メニュー」があります。機能メニューは各種画面での補助的な機能を実行するものです。


たとえばメールを読んだ後にそのメールを削除したり、カメラで撮影した画像の保存先フォルダを選択するときに使います。

#### ● 機能メニューの利用のしかた

機能メニューには主に、3とおりの利用方法があります。状況に応じてご利用ください。

- ①操作画面に記載している参照ページから、機能メニュー項目の説明を見る
- ②機能メニュー索引のページから、機能メニュー項目の説明を見る
- ③機能メニューの参照ページから、操作画面を表示するまでの手順を調べる

機能メニューの参照ページを記載している操作画面は、色アミで囲って、他の画面と区別しています。

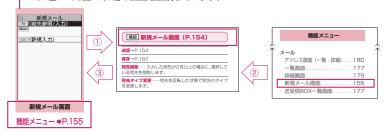


※上記の「機能メニュー項目」および「機能メニュー索引」は一部を抜粋したものです。

## ● 一覧画面の操作対象について

一覧画面の機能メニューは、一覧で反転表示したデータが操作対象になる場合と、一覧中のすべてのデータが操作対象になる場合があります。たとえば、「タイトル編集」や「1件削除」は反転表示したタイトルやデータが操作対象となり、「全削除」はすべてのデータが操作対象になります。「タイトル編集」や「1件削除」のように、一覧中の1つのデータを対象とする機能メニューを選択する場合は、あらかじめそのデータを反転表示させてから/chl 「機能」を押してください。

< 例: 一覧画面のBookmark タイトルを編集する場合>

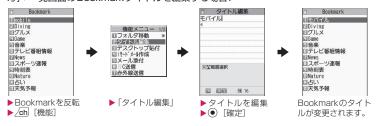

#### ● 複数選択について

不要になったデータを削除したり、大切なデータを保護したり、ほかの人に見られたくないデータを シークレットフォルダに保管するときなどには、1件のデータやすべてのデータを操作対象とするだけ ではなく、複数のデータを操作対象にすることもできます。このような場合、次のように操作します。

< 例: 受信メール一覧画面で複数のメールを削除する場合>



#### • チェックマークの付けかた

☆で囲み枠を選択する項目に移動し
⑥「選択」を押すと、チェックボックスが
□から
□になります。 これが選択された状態です。● [選択] を押すたびに、□と☑が切り替わります。 ピクチャー覧では選択された状態になると、図が表示されます。未選択状態では何も表示されません。





ファンクション表示エリアに「「機能」」が表示されている場合は、<u>ch</u> [機能] を押すと「全選択」 や「全選択解除」などの機能を選択することができます。

## ▶表示が交互に切り替わるメニューについて

メニューによっては、メニュー名が以下のように交互に切り替わるものがあります。



#### 外側カメラ使用中 機能メニュー ①内側カメラ ロが汗-ド 切替 日画像サイズ選択 四紀録品質設定 国クイックアルバム





FOMA端末で撮影画面を表示しているとき、「外側カメラ」を使 用しているときは、<画面例 1 > のように「内側カメラ」と表 示されます。この状態で「内側カメラ」を選択すると、「内側カ メラ | が使用できる状態になり、次に機能メニューを表示した ときには、メニュー名が「外側カメラ」に切り替わります。

## 「表記ルール]

■表示が交互に切り替わるメニューの記載について

このようなメニューは「**内側カメラ⇔外側カメラ**」と記載しています。

#### おしらせ

同AF切替 同ライト

- ●表示されている機能メニューの配下にさらにメニューがある場合は右側に「■」が表示されます。
- ●操作中の機能や設定状態などによって、表示される機能メニューの内容が異なったり、機能メニューの項 目を選択できない場合があります。選択できない機能メニューの項目はグレーで表示されます。

## FOMAカードを使う

FOMAカードはお客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。


FOMAカードの付け外しは、電源を切り電池パックを外してから行ってください。→P.50

また、FOMA端末を閉じた状態で手で持ったまま 行ってください。

## ● 取り付けかた/取り外しかた

イラストはFOMAカードを取り付ける方法を示しています。


FOMAカードのIC面を下にして、図 のような向きでFOMAカード挿入 口に差し込む

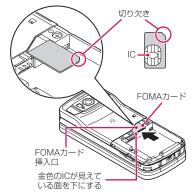

# ❷ FOMAカードが固定されるまで奥 に差し込む

FOMAカードを取り外す場合は、以下の状態からまっすぐ静かに引き抜いてください。

正しく取り付けられた状態



## 暗証番号

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。→P.130

## FOMAカードのセキュリティ機能


FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのFOMAカードセキュリティ機能(FOMAカード動作制限機能)が搭載されています。

- ●サイトなどからデータやファイルをダウンロード したり、メールに添付されたデータなどを取得する と、それらのデータやファイルにはFOMAカード セキュリティ機能が自動的に設定されます。
- ●FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、取得時と同じFOMAカードが挿入されているときのみ操作することができます。
- ●FOMAカードセキュリティ機能の対象となるデータやファイルは以下のとおりです。
  - iモードメールに添付されているファイル(トルカを除く)
  - 画面メモ
  - デコメール®や署名に挿入されている画像
  - i アプリ(i アプリ待受画面を含む)
  - 画像(アニメーション、Flash画像を含む)
  - メロディ
  - トルカ (詳細) の画像
  - 電話帳お預かりセンターからダウンロードした 画像
  - Music&Videoチャネルの番組
  - コンテンツ移行対応のデータ
  - i モーション
  - キャラ電
  - 着うた<sup>®※</sup>・着うたフル<sup>®</sup>
  - PDFデータ
- きせかえツール
- ・テレビ電話伝言メモ・動作制限となるデータが含まれたメールテンプレート
- マチキャラ
- ダウンロード辞書
- ファイル(メロディ/画像)が添付されている メッヤージB/F
- 電子書籍/電子コミック
- ※:「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタ テインメントの登録商標です。

●この後の説明では、データやファイルの取得時に挿 入していたFOMAカードを「お客様のFOMAカー ド」、それ以外のFOMAカードを「ほかの人のFOMA カード」として説明しています。





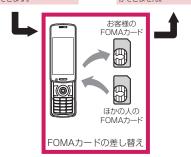

#### おしらせ

- ●FOMAカードを取り付けていないときやほかの 人のFOMAカードに差し替えると、FOMAカー ドヤキュリティ機能が設定されたデータやファイ ルは「劉」が付いて表示され、「画面表示設定」 や「着信音選択」などに設定することができなく なります。
- ●FOMAカードセキュリティ機能が設定された データやファイルは、ほかの人のFOMAカードを 挿入した状態でも移動したり削除することはでき ます。
- FOMAカードセキュリティ機能が設定された データやファイルを「画面表示設定」や「着信音 選択」などに設定しているときに、FOMAカード を抜いたり、ほかの人のFOMAカードに差し替え るとお買い上げ時の設定で動作します。お客様の FOMAカードを挿入し直すと、お客様が設定した 状態に戻ります。
- ●ほかの人のFOMAカードに差し替えると、お客様 がダウンロードしたウィジェットアプリは i ウィ ジェット画面およびウィジェットアプリー覧画面 から表示されなくなります。

## FOMAカード差し替え時の設定

FOMA端末に取り付けられているFOMAカードを、 別のFOMAカードに差し替えた場合、以下の設定は 差し替え前の設定から変更されます。

- 差し替えたFOMAカードの設定となる機能 バイリンガル。
  - SMS center設定
  - SMS有効期間設定 PIN設定
  - アプリケーション通信設定の接続先選択
- お買い上げ時の設定に戻る機能
- i チャネル設定
- フルブラウザのアクセス設定
- 「無効」に設定される機能
  - フルブラウザのCookie設定 (Cookieの情報は残ります)
- 差し替え前のFOMAカードの設定が無効となる機
  - Music&Videoチャネルの番組設定 (再度番組を設定してください)

## l FOMAカードの種類

FOMAカード(青色)は、FOMAカード(緑色/白 色)とは次のように異なります。

機能	青色	緑色/白色
FOMAカードの電 話帳に登録できる 電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁
FirstPassを利用 するためのユーザ 証明書操作	利用不可	利用可
WORLD WING	利用不可	利用可
サービスダイヤル	利用不可	利用可

#### WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色) とサービス対応端末で、海外でも同じ携帯電話番 号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際 ローミングサービスです。

- ●2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契 約いただいた方は、お申し込み不要です。ただ し、FOMAサービスご契約時に不要である旨お 申し出いただいた方や途中でご解約された方 は、再度お申し込みが必要です。
- ●2005年8月31日以前にFOMAサービスをご 契約で「WORLD WING」をお申し込みいただ いていない方はお申し込みが必要です。
- ●一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ●万が一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で 紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご 連絡いただき、利用中断の手続きをとってくださ い。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面 の総合お問い合わせ先をご覧ください。なお、紛 失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客 様のご負担となりますのでご注意ください。

## 電池パックの取り付けかた/ 取り外しかた

●電池パックの取り外しは、電源を切ってから行って ください。また、FOMA端末を閉じた状態で手に 持ったまま行ってください。

## ●取り付けかた

## ● リアカバーを取り外す

, リアカバーを①の方向へ押し付けながら②の方 向へスライドさせ、取り外します。


## 🕢 電池パックを取り付ける

電池パックの「A」と書かれている面を上にして、電池パックとFOMA端末(本体)の「▲」マークが合うように③の方向に取り付けて、④の方向へはめ込みます。


# \\ リアカバーを取り付ける

リアカバーを約2mm開けた状態でFOMA端末 (本体)の溝に合わせ、⑤の方向へ押し付けなが ら⑥の方向へスライドさせ「カチッ」と音がす るまで押し込みます。





リアカバーとFOMA端末(本体)に すきまがないことを確認してください。




#### ●取り外しかた

## ● リアカバーを取り外す

## 🙋 電池パックを取り外す

電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち上げ、取り外します。

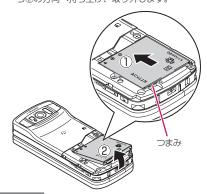

#### おしらせ

リアカバーの先端部を本体に差し込んだ状態で、 無理に押さえ込まないでください。リアカバーの ツメが壊れることがあります。

## 充電する

FOMA端末専用の電池パック N21をご利用ください。

#### ■電池パックの寿命

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1 回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。



環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。

#### ■充電について

- 詳しくは FOMA AC アダプタ 01/02 (別売)、 FOMA海外兼用ACアダプタ 01 (別売)、FOMA DCアダプタ 01/02 (別売)の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。
- FOMA ACアダプタ O2およびFOMA海外兼用AC アダプタ 01はAC100Vから240Vまで対応して いますが、ACアダプタのブラグ形状はAC100V 用 (国内仕様) です。AC100Vから240V対応の ACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外 旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 充電は、電池パックを FOMA 端末に付けた状態で行ってください。
- 充電中でもFOMA端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。「照明設定」の「充電時」を「常時点灯」に設定しているときも充電時間が長くなります。
- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。
- 充電ランブが点滅し、ディスプレイの「▲」が点滅しているときは、温度監視中により充電可能温度になるまで充電はできません。
- 高温環境下で充電中に、電話をかけたりパケット通信などを行ったときに、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が停止する場合があります。この場合、使用している機能があるときは終了し、FOMA端末の温度が下がるのを待ってから充電を行ってください。

# ■電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください

- 充電時にFOMA端末の電源を入れたままで長時間 置くと、充電が終わった後、FOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ(または卓上ホルダ)、DCアダプタから外して再度取り付け直してください。
- ■電池の使用時間の目安(使用時間は、充電時間や電池パックの劣化度で異なります)

#### 連続待受時間

[FOMA/3G] 静止時(「自動」設定時\*\*):約570時間 移動時(「3G」設定時\*\*):約410時間

移動時(「自動」設定時<sup>※</sup>):約360時間 [GSM] 静止時(「自動」設定時<sup>※</sup>):約290時間

#### 連続通話時間

[FOMA/3G] 音声電話時:約200分 テレビ電話時:約90分 [GSM] 音声電話時:約220分

#### ワンセグ視聴時間

通常視聴(ワンセグ効果あり):約220分 通常視聴(ワンセグ効果なし):約270分 ワンセグECOモード:約320分

- ※:ネットワークの接続切り替え設定は、「3G/GSM切替」(P.438)で行います。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、 電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利 用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、平型ステレオイヤホンセット PO1 (別売)を使用して視聴できる時間の目安です。
- 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの 使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、 または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間 が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短く なることがあります。
- i モード通信や i モードメールの作成、データ通信、マルチアクセスの実行、i アプリや i アプリ 特受画面の起動、カメラの使用、動画/ i モーションや音楽の再生、ワンセグの視聴などによって、通話(通信)・特受時間は短くなります。
- 滞在国のネットワーク状況などにより、通話(通信)・待受時間が短くなることがあります。

 国内で利用する場合は、「3G/GSM切替」 (P.438)を「3G」に設定すると、通話(通信)・ 待受時間は長くなります。


#### ■雷池パックの充雷時間の日安

FOMA端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間です。

ACアダプタ	約130分
DCアダプタ	約130分

## ACアダプタ/DCアダプタで充電する

■ACアダプタ(別売)の場合

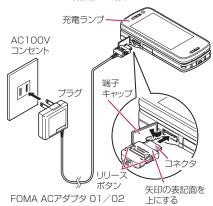

#### ■DCアダプタ(別売)の場合



FOMA DCアダプタ 01/02

- FOMA端末の外部接続端子の端子 キャップを開ける
- ACアダプタ/DCアダプタコネクタをFOMA端末の外部接続端子に水平に差し込む

◆ ACアダプタのプラグをコンセント に差し込む DCアダプタのプラグを車のシガー ライタソケットに差し込む


充電がはじまります。

☆ 充電が終わったら、リリースボタン を押しながらACアダプタ/DCアダ プタのコネクタをFOMA端末から 水平に引き抜く

無理に引っ張ろうとすると故障の原因になります。

- **⑥ FOMA 端末の外部接続端子の端子**キャップを閉じる

## 卓上ホルダで充電する

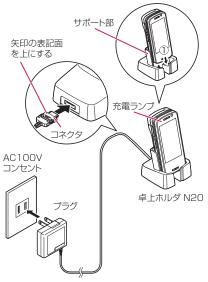

FOMA ACアダプタ 01/02

- ACアダプタ (別売) のコネクタを卓 上ホルダ (別売) 背面の端子に水平 に差し込む
- ② ACアダプタのプラグをコンセント に差し込む
- ∮ 卓上ホルダを押さえながら、図のようにFOMA端末を①の方向にしっかりと取り付ける

充電中は充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すれば充電は終了です(フル充電)。電源が入っている場合、充電中は「計が点滅し、充電が終了すると、「計が点灯します。

充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらFOMA端末を手前に倒し、矢印の方向へ持ち上げる



#### おしらせ

- ●電池パック単体の充電はできません。必ずFOMA端末に電池パックを付けた状態で充電を行ってください。
- ●電池が切れた状態などでは、充電をはじめても充電ランプがすぐに点灯しないことがありますが、 充電自体ははじまっています。

#### <ACアダプタ/DCアダプタ>

- ●FOMA端末(本体)の充電ランプおよびディスプレイの「劃」が消灯し、「充電器異常 充電を中止してください」などと表示された場合は、FOMA端末からACアダプタまたはDCアダプタと電池パックを外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。再び同じ動作をする場合は、ACアダプタやDCアダプタの異常や故障が考えられますので、ドコモショップなど窓口までご相談ください。
- ●DCアダプタのヒューズは、2Aを使っています。 万が一、ヒューズ (2A) が切れた場合は、指定の ヒューズを必ずお使いください。また、ヒューズ (2A) は消耗品ですので、交換に際してはお近く のカー用品店などでお買い求めください。

#### おしらせ

#### <卓トホルダ>

- ◆FOMA端末は卓上ホルダにしっかり取り付けて ください。また、ストラップなどをはさまないよ うにご注意ください。
- 卓上ホルダのサポート部が外れたり、破損した場合は充電を行わないでください。

## 電池残量の確認のしかた〈電池残量〉

残量の確認は目安としてご利用ください。

## 電池残量表示で確認する

FOMA端末の電源を入れると、電池残量を示すアイコンが表示されます。

📋 : 十分残っています。

**0** 12.25 FM 12:05

■ : まだ大丈夫です。■ : 電池残量がほとんどあり

」・電池残量がはこんこのり ません。充電してくださ い。

### 音と表示で確認する

電池残量を音と表示でお知らせします。

# ●「設定/サービス」●「その他設定」●「電池残量」

確認画面が表示され、電池残量に合わせて音が 鳴ります。約3秒後に電池残量の表示は消えま す。

「ピッピッピッ」: 十分残っています。 「ピッピッ」: まだ大丈夫です。

「ピッ」 : 電池残量がほとんどありません。充電してください。

## 電池が切れたときは?

電池切れアラームとともに右のような画面が点滅表示されます。 電池切れアラームは約10秒間鳴り、約1分後に電源が切れます。 電池切れアラームを止める場合はいずれかのボタン(タッチスタイル時はサイドボタン)を押してください。



#### おしらせ

●音声電話中は電池切れ画面と「ピッピッピッ」音、 テレビ電話中は電池切れ画面(相手側には「カメ ラオフ Camera Off」というメッセージ)により お知らせします。約20秒後に通話が切れ、さら に約1分後に電源が切れますのでご注意ください。

## 電源を入れる/切る〈電源ON/OFF〉

## 電源を入れる

●電源を入れる前にFOMAカードが正しく取り付けられていることを確認してください。

## 🚹 💳 (1 秒以上)

ウェイクアップ音が鳴ると同時にウェイクアップ画面が表示された後、待受画面または初期設定画面が表示されます。電池パックを取り付けたときや、電源を切ってからすぐに電源を入してときなどは、しばらくの間「WAIT A MINUTE」と画面に表示される場合があります。

#### ■「圏外」の表示が出ている 場合

サービスエリア外または電波が届かないところにいます。「\*\*\*\*\*」」など電波の受信レベル表示が点灯するところなで移動してください。受信レベルは以下のように表示されます。



待受画面

## 

- 初期設定画面が表示された場合→ P.54
- PIN1 コード、PIN2 コード入力画面が表示された場合→P.130
- お買い上げ時に保存されているメール

お買い上げ時は、「Welcome ∜デコメアニメ合 」のWelcome メールと「緊急速報「エリア メール」のご案内」のメールが保存されていま す。→P.172

#### おしらせ

●「画面表示設定」のウェイクアップ表示を「OFF」 以外に設定しているときは、ウェイクアップ音が 鳴ります。

#### おしらせ

- FOMAカードを差し替えたときは、電源を入れた後、4~8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。正しい端末暗証番号が入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れます(ただし、再度電源を入れることは可能です)。
- ●前回電池切れや自動電源OFFによって電源が切れた場合、その旨をお知らせする画面が表示されます。

#### 電源を切る

🚹 🕶 (2秒以上)

終了画面「SEE YOU」が表示され、電源が切れます。

## 初期設定を行う

〈初期設定〉

電源を入れた後に初期設定として「メイン時計設定」 「端末暗証番号の変更」「文字サイズ」「位置提供」「ボタン確認音」「ニューロポインター設定」(簡易設定のみ)を設定します。

**们** 初期設定画面▶「YES」



- 初期設定画面
- メイン時計を設定→P.55
- 端末暗証番号を変更→P.131 端末暗証番号はお買い上げ時は「0000」(数字のゼロ4つ) に設定されています。
- 4 文字サイズを設定→P.120
- **⑤** GPS機能の位置提供の可否の設定 → P.319

位置提供を「位置提供ON」に設定した場合は、 端末暗証番号を入力します。

- コューロポインターの速度を設定
   ニューロポインター設定の簡易設定のみを行います。
  - ニューロポインター設定について→P.125

# **⊗** ソフトウェア更新に関する内容を確認したら「OK」

#### おしらせ

●すべての機能を設定すると、以後電源を入れたときに初期設定の画面は表示されなくなります。

## 時計を設定する

メイン時計設定でFOMA端末の日付・時刻を設定します。サブ時計設定では、サブ時計の表示/非表示や、表示する場合の表示方法を設定します。

- FOMA端末には時刻情報(グリニッジ標準時 GMT)とタイムゾーン情報(滞在中の地域)を取 得し、時計を自動的に補正する機能があります。
- ●タイムゾーンは、グリニッジ標準時に対する時差が 1時間ごとに設定されています。同じ時差で別の都 市・地域名が登録されているときは、ファンクショ ン表示に「変更」が表示され、四/で表示する 都市・地域名を変更できます。

## メイン時計を設定する (メイン時計設定)

# ● 「設定/サービス」 ● 「時計」● 「メイン時計設定」 ● 「自動時刻時差補正」

- サマータイムを設定する場合
- ▶「サマータイム」

「ON」に設定すると 1 時間加算して時刻を表示します。

## 🕖 以下の項目から選択

**自動**……メイン時計の日付・時刻を自動的に補正するように設定します。

自動 ……取得した時刻情報とタイムゾーン情報に基づいて日付・時刻を自動的に補正します。国際ローミング中は、滞在先の時計が表示されます。

**手動(タイムゾーン選択)**……タイムゾーンを 選択し、その地域の時計を表示します。

手動(時刻入力) ……メイン時計の年月日と時刻を 手動で設定します。タイムゾーンを選択し、年月日 と時刻を入力します。

#### ■年月日・時刻の入力

☆で反転表示を移動し、ダイヤルボタンで入力します。

#### おしらせ

●日付・時刻を設定すると、「アラーム」や「スケ ジュール」など、日付・時刻を管理する機能が使 えるようになります。

#### おしらせ

 設定できる日付・時刻は、2004年1月1日00時 00分から2037年12月31日23時59分までです。

#### <自動時刻時差補下>

- FOMAカードを取り付けた状態で、電源をONに したときに自動補正されます。
- ●電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れ直してください。
- ◆数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、 電波状況によっては補正できない場合があります。
- ●海外で利用中の通信事業者のネットワークによっては、時差補正が行われない場合があります。その場合は手動でタイムゾーンを指定してください。

## サブ時計を設定する

〈サブ時計設定〉

# ●「設定/サービス」▶「時計」 ▶「サブ時計設定」▶「表示方法」

- サマータイムを設定する場合
- ▶「サマータイム」

「ON」に設定すると1時間加算して時刻を表示します。

#### ■ エリア名を表示するとき

▶「エリア名表示」

「表示する」に設定すると、サブ時計にエリア名 が表示されます。

## 🕖 以下の項目から選択

自動 (ローミング時自動表示) ……国際ローミング 中はサブ時計を自動で表示します。たとえば、メイン時計の時差補正を「自動」に設定していると、メイン時計は滞在先の時計に自動で切り替わりますが、このときサブ時計には日本の時計が表示されます。

常時表示 (タイムゾーン選択) ……タイムゾーンを 選択し、その地域の時計をサブ時計に常時表示する ように設定します。

OFF……サブ時計を表示しません。

## おしらせ

- ●「待受時計表示」の「表示サイズ」が「上に小さく 表示」に設定されている場合は、サブ時計は表示 されません。
- 本機能で「自動(ローミング時自動表示)」を設定すると、「メイン時計設定」のタイムゾーンが「GMT+09」以外の場合は、サブ時計に日本の時計が表示されます(「GMT+09」の場合、日本国内ではサブ時計は表示されません)。

# 相手に自分の電話番号を通知する (発信者番号通知)

プログログ 大に有田り煙以

電話をかけたときにお客様の電話番号(発信者番号) を相手の電話機 (ディスプレイ) へ表示させるように 設定します。

- ●電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。
- ●「圏外」のときは操作できません。

# 】 「設定/サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「発信者番号通知」 ▶ 以下の項目から選択

**発信者番号通知設定**……発信者番号を通知するかしないかを設定します。

発信者番号通知設定確認……現在の発信者番号通知 設定の内容を確認します。

#### おしらせ

- 本機能は相手の電話機が発信者番号表示が可能な ときだけ有効です。
- ●番号通知お願いガイダンスが流れた場合は、電話番号を通知しておかけ直しください。
- ■国際電話では、「186」/「184」を付けてダイヤルしても無効になる場合がありますので、機能メニューから「発信者番号通知」を選択してください。
- ●「186」/「184」を付けて電話をかけたときは、 リダイヤルや発信履歴に「186」/「184」を付けた電話番号で記憶されます。
- プッシュトークの発信をしたときも、本機能の設定に従います。

## 自分の電話番号を確認する

〈マイプロフィール〉

お客様のFOMAカードに登録されている電話番号 (自局番号)を表示して確認します。



#### おしらせ

- 「マイブロフィール」に登録した情報は、サイトなどで所有者情報(名前、メールアドレスなど)を入力するとき、簡単に引用できます。→P.414
- i モードのメールアドレスは、「i モードメニュー」▶「i Menu」▶「お客様サポート」▶「各種設定(確認・変更・利用)」▶「詳細な設定(メール設定)」▶「メール設定確認」の順に操作すると確認できます。
- 2in1のモードがデュアルモードの場合、②でマイプロフィール表示が切り替えられます。
- 2in1利用中にFOMAカードを入れ替える場合は、 Bナンバーのマイプロフィールを初期化した後、 FOMAカードを入れ替えてください。→P.391

# 電話/テレビ電話/プッシュトーク

## ■電話/テレビ電話のかけかた

	58
通話中に音声電話/テレビ電話を切り替える	62
通話中にハンズフリーを利用する <u>ハンズフリー</u>	62
リダイヤル/発信履歴/着信履歴を利用するリダイヤル/発信履歴/着信履歴	63
着もじを使う <u>着もじ</u>	65
電話をかけるときに通知/非通知を設定する	67
プッシュ信号を送るポーズダイヤル	67
プレフィックス機能を利用する	68
国際電話を利用するWORLD CALL	68
サブアドレスを指定して電話をかけるサブアドレス設定	70
再接続するときのアラームを設定する	70
通話中の相手の声を明瞭にするハイパークリアボイス	70
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にするノイズキャンセラ	71
車の中で手を使わずに話す	71
■電話/テレビ電話の受けかた	
音声電話/テレビ電話を受ける	71
相手が音声電話/テレビ電話を切り替えたとき	73
スタイルを切り替えたときに自動的に電話に出るスタイルチェンジ自動応答	73
ダイヤルボタンを押して電話に出る	73
FOMA端末を閉じて通話を終了/保留するクローズ動作設定	74
相手の声の音量を調節する受話音量	74
着信音の音量を調節する着信音量	74
■電話/テレビ電話に出られないとき、出られなかったとき	
着信中や通話中の電話を保留にする	75
着信中や通話中の電話を保留にする	75 75
公共モードを利用する	
	75
公共モードを利用する         かかってきた電話に出られなかったとき <u>^在着信</u>	75 77
公共モードを利用する       木在着信         電話に出られないときに用件を録音/録画する       広言メモ	75 77 78
公共モードを利用する       不在着信         電話に出られないときに用件を録音/録画する       広言メモ         着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する       クイック伝言メモ	75 77 78 79
公共モードを利用する	75 77 78 79
公共モードを利用する       不在着信         かかってきた電話に出られなかったとき       広言メモ         電話に出られないときに用件を録音/録画する       広言メモ         着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する       クイック伝言メモ         伝言メモ・音声メモ・動画メモを再生/消去する       クイック伝言メモ	75 77 78 79 79
公共モードを利用する	75 77 78 79 79
公共モードを利用する	75 77 78 79 79 80 80
公共モードを利用する	75 77 78 79 79 80 80
公共モードを利用する	75 77 78 79 79 80 80 82
公共モードを利用する	75 77 78 79 79 80 80 82
公共モードを利用する	75 77 78 79 79 80 80 82 83 83
公共モードを利用する	75 77 78 79 79 80 80 82 83 83 85
公共モードを利用する	75 77 78 79 79 80 80 82 83 85 86
公共モードを利用する	75 77 78 79 79 80 80 82 83 85 86 87
公共モードを利用する	75 77 78 79 79 80 80 82 83 83 85 86 87 88

## 音声電話/テレビ電話をかける

## 相手の雷話番号をダイヤル

同一市内への通話でも、必ず 市外局番からダイヤルして ください。

電話番号は80桁まで入力で きます。ただし、表示される のは26桁までです。



電話番号入力画面

機能メニュー ⇒P.60

#### <電話番号の入力を間違えたとき>

#### ■ 番号を挿入する場合

○ で挿入したい位置の1つ左の番号にカーソル を移動し、番号を入力します。

#### ■ 番号を削除する場合

を押します。

[CLR]を1秒以上押すと、カーソルのあたっている 番号とその左側にあるすべての番号が削除され ます。

#### ■ 入力し直す場合

カーソルを番号の先頭か最後に合わせてCLR)を 1 秒以上押すと、待受画面に戻ります。

#### 〈テレビ雷話〉

#### ■ キャラ電画像でかける場合

▶ ch [機能] ▶ 「テレビ電話画像選択」▶ 「キャ ラ雷 | ▶キャラ電を選択

## 【】 (音声電話)、□/ [テレビ電話] (テレビ雷話)

#### <音声電話>

発信中は「糸」が点滅し、 通話中は点灯します。

■「ツーツー」という話中 音が聞こえる場合

相手が話し中です。しばら くたってからおかけ直し ください。

■ 電話がかからないこと を通知するガイダンス が聞こえる場合

通話中画面 機能メニュー ⇒P.60

相手の携帯電話の電源が

入っていない、または相手が電波の届かない 場所にいます。しばらくたってからおかけ直 しください。

■ 雷話番号の通知をお願いするガイダンスが 間こえる場合

電話番号を通知しておかけ直しください。 →P.56, 67

#### <テレビ電話>

テレビ電話発信中は「**個** | が点滅し、通話中は点灯し ます。

- テレビ電話がかからな かった場合→P.61
- カメラ映像と代替画像 を切り替える場合
- ▶ ch [機能] ▶ 「代替画 像切替」⇔「自画像切替」
- 親画面表示を切り替え

る場合 ▶ (回) 「切替」

- 「親画面表示切替 | → P.60 ■ 送信するカメラ映像を拡大する場合
- ▶○ でズームを調節

ズームについて→P.245

- 送信する音声をミュート(消音)する場合
- ▶ [マナー] (1秒以上) 「 MUTE 」が表示されます。

再度 [マナー] を ] 秒以上押すと、ミュート が解除されます。



[通話中] 1分30秒

**NXXXXXXXX** 

- ハイパークリアボイスの設定を切り替える場合→P.70
- 通話中に音声電話、テレビ電話を切り替える 場合→P.62
- 通話中の音声電話、テレビ電話を保留にする 場合→P.75
- FOMA端末で通話するかBluetooth機器 (P.400) で通話するかを切り替える場合
- ▶ 【 (1秒以上)
- 2in1のモードがデュアルモードの場合 発信番号選択画面が表示されます。発信番号を 選択してください。
- 🔁 通話が終了したら 🚾
- タッチスタイルで操作する
- タッチメニューで「発信」 F 「ダイヤル入力」をタッチ

「タッチメニューから機能を選択する」→P.32

- パレットで相手の電話番号をタッチ★ (音声電話) または (テレビ電話) をタッチ
- 😝 通話が終了したら 🗖 をタッチ
- ■タッチ操作画面の見かた



- ① 入力した電話番号が表示されます。
- ② ロ ~ 9 、\* 、# 、+ : 電話番号を入力します。
  - P: p(ポース)を入力します。→P.67It : 入力した電話番号を削除します。
- ③ ஊ:操作中止、□:テレビ電話発信、✓:音声電話発信

#### おしらせ

- シェアスタイルの場合、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しないと通話できません。コミュニケーションスタイルに切り替えるか、平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して通話してください。
- タッチスタイルの場合、平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などを接続しないと音声電話のハンズフリー通話やテレビ電話の通話はできません。コミュニケーションスタイルに切り替えるか、平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して通話してください。

#### <音声雷話>

● 通話中に 15 秒間ボタン操作やタッチ操作が行われなかった場合、省電力モードに移ります。

#### <テレビ雷話>

- ●外側カメラを使用してのテレビ電話はできません。
- ●FOMA端末から緊急通報番号(110番、119番、 118番) ヘテレビ電話をかけたときは、自動的に 音声電話での発信になります。
- テレビ電話中にメールやメッセージR/Fは受信できません(SMSは受信できます)。i モードセンターに保管されますので、テレビ電話終了後に「iモード問い合わせ」を行って受信してください。
- 充電中に、テレビ電話利用とワンセグの録画が同時に行われた場合、FOMA端末の温度状態によっては、まれに、カメラオフになることを通知するメッセージが表示され、自動的にカメラオフへ切り替わることがあります。相手には代替画像が表示されます。
- テレビ電話中に代替画像を表示しているときも、 デジタル通信料がかかります。

#### **―** テレビ電話

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応し た端末どうしでご利用いただけます。

- ドコモのテレビ電話は「国際基準の3GPP\*1 で標準化された、3G-324M\*2」に準拠して います。ドコモのテレビ電話と異なる方式を利 用しているテレビ電話対応端末とは接続でき ません。
  - \*1: 3GPP (3rd Generation Partnership Project)

第3世代移動通信システム (IMT-2000) に 関する共通技術仕様開発のために設置され た地域標準化団体です。

\*2:3G-324M

第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

#### ■テレビ電話画面の見かた



- ①親画面(お買い上げ時は相手側のカメラ映像を 表示)
- ②子画面(お買い上げ時は自分側のカメラ映像を 表示)
- ③ 通話時間
- ④各種機能の設定内容

(た) (添): ハイパークリアボイス(ふつう/強め)

▲: 音声送受信中/送受信失敗

☑ : カメラ映像/代替画像/キャラ電

送信中

MUTE : ミュート中 (消音中)

🔟 : ビジュアルチェック中

[2]:撮影モード(人物)※1

■ ■ :+-操作モード(DTMFモード\*2 / 全体アクションモード\*3 / パーツアクションモード\*3)

※1:撮影モードは変更できません。※2:「DTMF送信/DTMF解除」→P.61※3:「キャラ電を利用する | →P.80

#### 機能 電話番号入力画面 (P.58)

発信者番号通知→P.67

プレフィックス→P.68

**着もじ**→P.65

国際電話発信→P.69

マルチナンバー→P.426

電話帳登録→P.92

i モードメール作成※→P.154

テレビ電話画像選択……テレビ電話中に送信する画像を 「自画像、キャラ電」から選択します。 設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。

※: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

#### 機能 通話中画面 (P.58)

**通話機切替**·····FOMA端末で通話するかBluetooth機器 (P.400) で通話するかを切り替えます。

#### 機能 テレビ電話中画面 (P.58)

プチメッセージ→P.82

デコレーションテレビ電話→P.82

**メッセージ・装飾消去**……表示したメッセージやスタンプ を消去します。

**代替画像切替⇔自画像切替**……自画像と代替画像を切り 替えます。

親画面表示切替……親画面の表示を切り替えます。

切り替えるたびに「親画面に相手側のカメラ映像を表示」
→ 「親画面に自分側のカメラ映像を表示」→「相手側のカ メラ映像のみを表示」→「自分側のカメラ映像のみを表 示」の順で画面が切り替わります。

**通話機切替**……FOMA端末で通話するかBluetooth機器 (P.400) で通話するかを切り替えます。

ビジュアルチェック⇔ビジュアルチェック終了……テレビ電話中に内側カメラで自分の顔を確認します。または確認を終了します。ビジュアルチェック中は「☑」が表示され、相手には代替画像が送信されます。

**テレビ電話設定**……テレビ電話の画面について設定します。

送信画質設定……相手に送信する映像と相手から受信する映像を「標準、画質優先、動き優先」から選択します。

通話中のみ設定が保持されます。

**明るさ調節**……画像の明るさを「-2~0~+2」の 5段階で調節します。 **ホワイトバランス設定**……画像の色合いを設定しま す。→P.235

設定内容はカメラの同機能にも反映されます。

**色調切替**……画像の効果を「通常、セピア、白黒」 から選択します。

通話中のみ設定が保持されます。

**キャラ電設定**……キャラ電を利用している場合は以下の設定ができます。カメラ映像のときは設定できません。

#### キャラ電切替

## アクション一覧

#### アクション切替

静止画切替……相手側の画面に「代替画像選択」 (P.81) で設定した画像を表示します。

照明設定……バックライトの点灯を設定します。

#### 常時点灯

通常時の設定と同じ……「照明設定」の「通常時」 の設定に従って点灯します。

内側カメラ鏡像……通話中に自分側のFOMA端末に表示される自画像を鏡像表示にするか(ON)、正像表示にするか(OFF)を設定します。

**自局番号**……テレビ電話中にお客様の電話番号を表示します。

DTMF送信⇔DTMF解除……キャラ電中にプッシュ信号の送信モードを設定、解除します。

キャラ電以外のテレビ電話中は常にプッシュ信号モード になります。

#### 音声電話切替→P.62

#### **現在地通知**→P.323

## ● テレビ電話がかからなかった場合

テレビ電話がかからなかったときは、接続できなかっ た理由が表示されます。

- ●状況によっては接続できなかった理由が表示されない場合があります。
- ●接続する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります。

表示	理由
番号をご確認の上お かけ直しください	使われていない電話番号にかけ た場合
お話中です	相手がお話し中の場合 ・相手の端末によっては、パ ケット通信中の場合にも表示 されることがあります。
パケット通信中です	相手がパケット通信中の場合
電波の届かない所に いるか電源が切れて います	相手が圏外にいる、または電源 が入っていない場合
転送致しますのでお 待ち下さい	転送中の場合(転送先が 3G-324Mに準拠したテレビ電話対応端末であればテレビ電話にかかります)
音声電話でおかけ直 しください	転送先がテレビ電話非対応の場 合
電話番号を通知して おかけ直しください	相手が番号通知お願いサービス を設定している場合
この電話番号へはお つなぎできません	相手が迷惑電話ストップサービ スを設定している場合
上限額を超過してい るため接続出来ませ ん	リミット機能付料金プラン(タイプリミット、ファミリーワイドリミット)の上限額を超えている場合
接続できませんでし た	発信者番号非通知で接続した場合(ビジュアルネットなどへの発信時) ・上記以外の場合にも表示されることがあります。 発信者番号非通知を「通知する」 に設定の上、おかけ直しください。
i モードから接続し てください	i モード公式サイトを閲覧しないでテレビ電話をかけてVライブを視聴しようとした場合

●テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合、 「音声自動再発信」を「ON」に設定していると、自動的に音声電話に切り替えて発信します。ただし、 ISDNの同期64Kのアクセスポイント、3G-324M に対応していないISDNのテレビ電話など(2008 年10月現在)にかけたときや間違い電話をしたときなどは、正しい動作にならないことがあります。 また、通信料金が発生する場合もありますのでご注意ください。

## 通話中に音声電話/テレビ電話 を切り替える

- ●音声電話⇔テレビ電話切り替え対応端末どうしで ご利用いただけます。
- 切り替え操作は、発信側からのみ行うことができま
- 切り替え操作を行うには、あらかじめ着信側が「テ レビ電話切替機能通知 | を通知するように設定して おく必要があります。→P.81
- <例:音声電話からテレビ電話に切り替える場合>
- 通話中画面 (P.58) ▶● [テレビ 電話〕▶「YES」

切り替え中は、切り替え中であることを示す画 面が表示され、音声ガイダンスが流れます。







通信料がかかります。

■ テレビ電話から音声電話に切り替える場合 ▶テレビ電話中画面 (P.58) ▶ /ch [機能] ▶ 「音声雷話切替」

#### おしらせ

- 切り替えには、5秒程度の時間がかかります。な お、電波の状態などにより、切り替えるまでに時 間がかかることがあります。
- ●以下の場合は、通話中に音声電話とテレビ電話を 切り替えることができません。
  - 相手側が诵話を保留にしているとき
  - 相手側が伝言メモを起動したとき
- 表示されている诵話時間は、诵話を切り替えるた びに〇秒にリセットされます。ただし、通話終了 後は音声電話とテレビ電話の合計時間が表示され ます。

#### おしらせ

- 申相手側の利用状態や雷波の状態などにより、切り 替えることができず、通話が切断されることがあ ります。
- 切り替え操作を行った場合でも、リダイヤル/発 信履歴、着信履歴には、最初に発信または着信し た電話の履歴が記憶されます。

#### <音声電話⇒テレビ電話切り替え時>

- 発信側が i モード中の場合は、i モード接続を切 断してテレビ電話に切り替えます。
- 相手側がパケット通信中( i モード含む) の場合 は、「切替できません」というメッセージが表示さ れ、音声電話からテレビ電話に切り替えることは できません。
- 「キャッチホン」が動作しているときは、切り替え ることができません。

## 通話中にハンズフリーを利用す <u>〈ハ</u>ンズフリー〉

通話中の相手の音声をスピーカから流して通話しま す。

通話中画面(P.58) ▶ [ ••• □ ] ハンズフリー通話中は「🌎」が表示され、相手

の音声がスピーカから流れます。

呼出中に 図 [ 🕪 0 ] / 🕪 0 ] を押して ハンズフリーを切り替えることもできます。





テレビ電話の場合

#### ■ ハンズフリーを解除する場合

▶ハンズフリー通話中に
[ ○ → off ]

音声電話、プッシュトークの場合は「♥ | が消 えます。テレビ電話の場合は「🍫」が「🍫」 に変わります。

## ● ハンズフリーを利用するときは

ハンズフリー通話では、FOMA端末から約30cm程度離して使用することを推奨します。これより離れたり近づき過ぎたりすると、相手側で聞き取り難い場合や、音声の聞こえ方が変わることがあります。

#### おしらせ

- ●ほかの人の迷惑にならないような場所へ移動して ハンズフリーに切り替えてください。
- 通話が終了すると、ハンズフリーの設定は解除されます。

## リダイヤル/発信履歴/着信履 歴を利用する

〈リダイヤル/発信履歴/着信履歴〉

かけたり、かかってきた相手の電話番号や日付・時刻などの情報は、リダイヤル/発信履歴/着信履歴として記憶されます。これらを利用すると、かけたり、かかってきた相手に簡単に電話をかけられます。

- 同じ電話番号に繰り返し発信すると、リダイヤルには最新の1件が、発信履歴には別の1件として情報が記憶されます。
- ●リダイヤルは音声電話、テレビ電話、プッシュトークの電話番号を30件まで記憶できます。
- ●発信履歴/着信履歴は音声電話、テレビ電話、プッシュトークの履歴を30件、パケット通信と64K データ通信の履歴を30件まで記憶できます。
- 履歴が最大件数を超えた場合は、古い履歴から順に 上書きされます。
- ・プッシュトークのリダイヤル/発信履歴/着信履 歴について→P.85

<例: リダイヤル、着信履歴の一覧画面から電話をかける場合>

# 付受画面表示中▶○ (リダイヤル)、(着信履歴)

■ 発信履歴を確認する場合

▶ (ユーザデータ)▶ (発信履歴)



機能メニュー ⇒P.64

## 💋 リダイヤル、着信履歴を反転

■ リダイヤル、着信履歴の 詳細を確認してから電話 をかける場合

▶リダイヤル、着信履歴を選 択



# (音声電話)、(テレビ電話)(テレビ電話)、(プッシュトーク)

## ● 不在着信の件数を確認する

#### ■ 着信履歴から不在着信だけを確認する場合

▶MENU▶「ユーザデータ」▶「着信履歴」

全着信の件数、不在着信の件数、および不在着信のうち未確認の件数が表示されます。 「不在着信」を選択すると、不在着信のみ表示されま

## ■表示されるリダイヤル/発信履歴/着信履歴のア

イコンについて	
アイコン*1	説明
▲電話 / ▲不在 /	音声電話の発着信/不在着信/未 確認不在着信
全電話 / 全不在 /	国際音声電話の発着信/不在着信 / 未確認不在着信
国電話 / 国不在 /	テレビ電話の発着信/不在着信/ 未確認不在着信
I TATE	国際テレビ電話の発着信/不在着 信/未確認不在着信
▲ / ▲不在 /	プッシュトーク (1対1で会話)の 発着信/不在着信/未確認不在着 信
<u> </u>	プッシュトーク (複数人で会話) の 発着信/不在着信/未確認不在着 信
B *2	2in1のBモードの発着信
	音声伝言メモ/テレビ電話伝言メ モに用件が録音/録画されている もの
₫	着もじの付いた着信
	パケット通信の発着信/不在着信 /未確認不在着信

アイコン*1	説明
<b>『</b> 64k / <b>『</b> 不在 /	64Kデータ通信の発着信/不在着信/未確認不在着信
接続ナシ	外部機器が接続されていないとき に受けたパケット通信や64Kデー 夕通信の着信
GXII	「自動時刻時差補正」の設定にかかわらず、タイムゾーンが「GMT+09」 以外のときの発着信(サマータイム が設定されている場合は、サマータ イムの設定を反映して表示)

- ※1:詳細表示画面と一覧表示画面では、一部見えかた が異なるものがあります。※2:2ip1のエードがデュアルエードの場合のおまます。
- ※2: 2in1のモードがデュアルモードの場合のみ表示されます。

#### おしらせ

● 2in1利用時にはそれぞれの電話番号でとに30件まで記憶できます。また、デュアルモードに設定している場合は、両方のリダイヤル/発信履歴/着信履歴が30件ずつ、最大60件まで表示されます。

#### <リダイヤル/発信履歴>

- 「指定発信制限」を設定すると、それまでのリダイヤル/発信履歴はすべて削除されます。
- ●マルチナンバーを機能メニューから選択して発信 した場合、リダイヤル画面(詳細)/発信履歴画 面(詳細)の電話番号の下に、付加番号の登録名 と番号が表示されます。機能メニューを利用せず に発信した場合は、「通常発信番号設定」を付加番 号に設定していても、何も表示されません。

#### <着信履歴>

- ●「呼出時間表示設定」の「時間内不在着信表示」を 「表示しない」に設定しているとき、「無音時間設 定」で設定した時間より呼出時間が短い着信を受 けた場合は、着信履歴に表示されません。
- ●相手がダイヤルインを利用している場合、ダイヤルイン番号とは異なった番号が表示されることがあります。
- 同じ電話番号を異なる名前で複数の電話帳に登録している場合、着信履歴には、電話帳のフリガナの検索順に従って電話帳の名前が表示されます。
   →P.96
- ▼マルチナンバーの契約をしている場合、着信履歴 画面から発信すると「通常発信番号設定」の設定 にかかわらず、着信を受けた番号で発信します。
- マルチナンバーの付加番号に着信した場合、着信履歴画面(詳細)の電話番号の下に、付加番号の 登録名が表示されます。

## リダイヤル画面/発信履歴画面 /着信履歴画面 (P.63)

**発信者番号通知**<sup>※1</sup>→P.67

プレフィックス\*1\*2→P.68

着もじ\*1\*2→P.65

国際電話発信※1※2→P.69

**2in1**/**マルチナンバー**\*1\*2\*3→P.427、426

**ブッシュトーク選択発信**\*4\*5......「ブッシュトークの リダイヤル/発信履歴/着信履歴について」→P.85

**呼出時間表示**\*6\*7......不在着信履歴が表示され、呼出時間が表示されます。

電話帳登録……登録先を「電話帳登録、ブッシュトークメンバー登録\*5、ブッシュトークグルーブ登録\*5」から 選択します。「リダイヤルや発信履歴などから電話帳に登録する」→P.94

**電話帳参照**<sup>※2</sup>······「リダイヤルや発信履歴などから電話 帳を呼び出す」→P.96

#### デスクトップ貼付→P.121

i モードメール作成※2※5→P.154

SMS作成\*2\*5→P.190

居場所を確認\*2…… i モードサイトに接続し、電話番号からイマドコかんたんサーチを実行します。

#### 送信アドレス一覧※8※9

#### 受信アドレス一覧※6

**テレビ電話画像選択**\*2……テレビ電話中に送信する画像を「自画像、キャラ電」から選択します。

設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。

**拡大表示**⇔<mark>標準表示</mark><sup>※7</sup>······表示する名前の文字サイズを 切り替えます。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

- ※1:詳細表示画面でのみ利用できる機能です。
- ※2: プッシュトーク(複数人で会話)の履歴画面では 利用できません。
- ※3: 2in1設定がONでデュアルモードのときは「Aナンバー、Bナンバー、設定消去」(P.430)から選択します(Aモード、Bモードのときは利用できません)。

2in1設定がOFFのときはマルチナンバーの「基本契約番号、付加番号1、付加番号2、設定消去」 (P.427) から選択します。

- ※4: プッシュトーク(複数人で会話)の履歴画面での み利用できる機能です。
- ※5: 2in1のモードをAモードまたはデュアルモードにし、Aモードの履歴を選択している場合のみ利用できる機能です。
- ※6: 着信履歴画面でのみ利用できる機能です。
- ※7:一覧表示画面でのみ利用できる機能です。

- ※8: リダイヤル画面、発信履歴画面でのみ利用できる機能です。
- ※9: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

### おしらせ

- ●リダイヤル画面/発信履歴画面から「全削除」を 行うと、リダイヤルと発信履歴の両方がすべて削 除されます。リダイヤルを「1件削除」「選択削 除」しても発信履歴からは削除されず、また発信 履歴を「1件削除」「選択削除」してもリダイヤル からは削除されません。
- 2in1 設定がONのときにリダイヤル画面/発信履 歴画面/着信履歴画面から「全削除」を行うと、 2in1 のモードにかかわらず、Aモード・Bモード のすべてのリダイヤル/発信履歴/着信履歴が削 除されます。

#### <iモードメール作成>

●電話番号が電話帳に登録されていて、その電話帳にメールアドレスが登録されている場合、登録されているメールアドレスを宛先としたメールを作成します。メールアドレスが複数登録されている場合は1番目のメールアドレスを宛先とします。

## 着もじを使う (着もじ)

音声電話やテレビ電話をかける際、呼び出し中に相手 側へメッセージ(着もじ)を送り、あらかじめ用件な どを伝えます。

- お買い上げ時には5件登録されており、お買い上げ時に登録されている着もじの内容は変更できます。
- ●着もじには絵文字や顔文字を含めることができ、絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで送れます。
- 着もじの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- 着もじは、プッシュトークに対応していません。

## メッセージの登録/編集や設定をする

# **〕**「設定/サービス」▶「サービス」▶「サービス」▶「着もじ」▶以下の項目から選択

メッセージ作成……よく使う 着もじを登録または変更しま す。最大30件(お買い上げ時 に登録されている5件を含む) まで登録できます。

▶登録または変更する項目を 反転反転反転戸蓋<



機能メニュー ⇒P.65

**メッセージ表示設定**……着もじが付いた着信があったときの着もじの表示条件を設定します。

#### すべて表示

電話帳登録番号のみ……電話帳に登録されている相手からの着もじのみを表示します。

番号通知ありのみ……番号通知のある相手からの着もじのみを表示します。

#### 表示しない

メッセージ3D表示……3Dアニメーションで表示するかしないかを設定します。

### 機能 メッセージ作成一覧画面(P.65)

#### 編集

削除……「1件削除、選択削除、全削除しから選択します。

#### おしらせ

● お買い上げ時に登録されている着もじは削除できません。お買い上げ時に登録されている着もじを変更し、その着もじを削除しても、お買い上げ時の内容に戻ります。

## メッセージを付けて電話をかける

「電話番号入力画面」や「電話帳」「リダイヤル/発信履歴/着信履歴」の詳細画面から音声電話やテレビ電話をかける際に、着もじを付けることができます。

<例:電話番号入力画面から着もじを付けて電話をかける場合>

# ● 電話番号入力画面(P.58) ▶ ch [機能] ▶ 「着もじ」 ▶ 以下の項目から選択

メッセージ作成……着もじを入力します。10文字まで入力できます。

メッセージ選択……登録済みの着もじから選択しま す。

す。 メッセージ選択画面で*≌∕*[編集]を押して、着も

送信メッセージ履歴……過去に送信した着もじから 選択します。送信メッセージ履歴画面で ☑ [編集] を押して、着もじを編集することもできます。

- 入力した着もじを消去(着もじなしで発信) する場合
- **▶ (ch)** [機能] **▶** 「着もじ」 **▶** 「メッセージ作成」
- ▶ 入力されている着もじをすべて消去

じの内容を編集することもできます。

# ② (音声電話)、□ [テレビ電話](テレビ電話)



着もじが相手側の端末に届いた場合、「送信しました」という送信結果が表示されます。

#### おしらせ

- ●着もじの送信には送信料金がかかります。なお、 受信側に料金はかかりません。
- ●送信メッセージ履歴には送信した着もじを30件まで記憶できます(2in1利用時は、それぞれのモードでの送信メッセージ履歴を30件まで、デュアルモードの場合は、両方の送信メッセージ履歴を30件すつ、最大60件まで記憶できます)。同じ着もじを繰り返し送信した場合、最新の1件だけが記憶されます。また、最大件数を超えた場合、古いものから順に上書きされます。
- 着信側が以下の場合などは、着もじを送信できません。 このとき送信料金はかかりません。
  - 着もじ対応端末でない場合 (「送信できませんでした」と表示されます)
  - 着信側の「メッセージ表示設定」により、発信側の着もじが着信側に表示されない場合(「送信できませんでした」と表示されます)
  - 公共モード(ドライブモード)設定中の場合
- 伝言メモの呼出時間を0秒に設定している場合「圏外」または電源が入っていない場合
- ●電波状態によっては、相手側の端末に着もじが届いていても発信側に送信結果が表示されない場合があります。この場合、送信料金はかかります。
- 海外での利用時は、着もじを送受信することができません。

# ● メッセージが付いた音声電話やテレビ 電話を受けると

着もじが着信中画面に表示されます。なお、通話を開始すると着もじは消えます。

●着もじを受信すると、 3Dアニメーションで表 示されます。



例:音声電話

#### おしらせ

- 「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」で設定した時間より呼出時間が短い着信であっても、着も じは表示され、着信履歴にも着もじは残ります。
- 絵文字によっては3Dアニメーションで表示されないものがあります。
- ●着信側や発信側の状態によっては、着もじが付い た着信であっても、着もじが表示されない場合が あります。
- 「着もじ」にオリジナルロックを設定していると、 着もじが付いた着信があっても表示されません。 この場合、ロック解除後に着信履歴にて着もじの 内容を確認できます。

## ● 着信履歴からメッセージを表示する

着もじを受信すると、着信履歴に「♪」のアイコンが表示され、「着信履歴画面(詳細)」で着もじの内容を確認できます。

#### おしらせ

● 着信履歴を利用して電話をかけた場合でも、履歴 に残されている着もじは送信されません。

## 電話をかけるときに通知/非通 知を設定する

## 相手の電話番号の前に「186」/「184」 を付けてダイヤルする

電話番号を通知する場合は相手の電話番号の前に 「186」を、通知しない場合は「184」を付けてダイヤルします。

- ●プッシュトーク発信する場合、電話番号の前に 「186」/「184」を付けて発信しても無効になり ます。
- ■電話番号を通知する場合

186 - [相手先の電話番号] ▶ 【 (音声電話)、 [ / [テレビ電話] (テレビ電話)

■電話番号を通知しない場合

184 - [相手先の電話番号] ▶ 【 (音声電話)、 (音声電話) ( 「テレビ電話 ) (テレビ電話 )

## 機能メニューから通知/非通知を選択す る

「電話番号入力画面」および「電話帳/着信履歴/発信履歴/リダイヤル」の各詳細画面の機能メニューから通知/非通知を選択します。

<例:電話番号入力画面から音声電話をかける場合>

- ⋒ 相手の電話番号を入力
- ② \_ch [機能] ▶ 「発信者番号通知」▶ 「通知しない」または「通知する」
  - ■「発信者番号通知」を解除する場合
  - ▶ 「設定消去」

「設定消去」を選択すると「発信者番号通知設定」 で設定した内容になります。

**(音声電話)、□/[テレビ電話]** 

## プッシュ信号を送る(ボーズダイヤル)

FOMA端末からプッシュ信号を送って、チケットの 予約、銀行の残高照会などのサービスを利用できま す。

## |ダイヤルデータをポーズダイヤルに登録 | する

プッシュ信号として送るダイヤルデータをポーズダイヤルにあらかじめ登録します。p(ポーズ)を入力しておくと、ポーズが入力されている箇所でダイヤルデータを区切りながら送出できます。

- ●登録できるダイヤルデータは1件のみです。
- ダイヤルデータに登録できる文字は0~9、#、※、 p(ポーズ)です。
- p (ポーズ) をダイヤルデータの先頭に入力したり、 連続して入力することはできません。

## ●「設定/サービス」▶「発信」 ●「ポーズダイヤル」

■ すでにダイヤルデータが 登録されている場合

登録されているダイヤル データが表示されます。



機能メニュー ⇒P.67

- - 〇~9、#、\*\*を押してダイヤルデータを入力してください。
  - p (ポーズ) を入力する場合
  - ★ (1秒以上)

## 機能 ポーズダイヤル画面 (P.67)

#### 姮隹

ポーズダイヤル送信……送信先の電話番号を入力して、ダイヤルデータを送信します。

②を押すたびに、p(ポーズ)までのダイヤルデータが 送出されます。

#### 削除

## ダイヤルデータをポーズダイヤルとして 送信する

- 「設定/サービス」 「発信」● 「ポーズダイヤル」 ● 「送信]
- ② 送信先の電話番号をダイヤル▶

  【】

  入力した電話番号に電話がかかり、呼出中になると最初のp(ポーズ)までのダイヤルデータが表示されます。p(ポーズ)は表示されません。
- - ダイヤルデータをまとめて送出する場合 ▶ ② (1 秒以上) ▶ 「一括送出」 相手によっては一括送出できない場合があります。

## おしらせ

●受信側の機器によっては、プッシュ信号を受信できない場合があります。

## プレフィックス機能を利用する

国際アクセス番号や発信者番号の通知/非通知(186/184)など、電話番号の先頭に付くプレフィックス番号をあらかじめ登録しておき、電話をかけるときに付加します。

## プレフィックス番号を登録する

〈プレフィックス設定〉

- ●プレフィックスは7件まで登録できます。
- ●番号に登録できる文字は0~9、#、¥、+です。
- 「設定/サービス」 「発信」● 「プレフィックス設定」

\*\* 発情
プレフィックス設定
I PORTO CALL
1 (未登録)
1 (未登録)
1 (未登録)
1 (未登録)
2 (未登録)
2 (未登録)
2 (未登録)
2 (未登録)

ブレフィックス設定画面

機能メニュー ⇒P.68

- **❷** 登録または変更する項目を反転▶ ⊠/ [編集]
- 🚱 登録名を入力

## 🚹 番号(プレフィックス)を入力

番号は10桁まで入力できます。

プレフィックス設定画面(P.68) 機能 / 国際プレフィックス設定画面 (P.70)

**編集、1件削除、全削除**……いずれかの項目を選択し、実行します。

# プレフィックス番号を付加して電話をかける (ブレフィックス)

●プレフィックス番号を付加できるのは「電話番号入 カ画面」および「電話帳/着信履歴/発信履歴/リ ダイヤル」の各詳細画面です。

<例:電話番号入力画面でプレフィックス番号を付加して音声電話をかける場合>

- 🚺 相手の電話番号を入力
- ② ch [機能] ▶ 「プレフィックス」▶登録名を選択▶

## 国際電話を利用する

(WORLD CALL)

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様はご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- 通話先は世界約240の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAの通話料金と合わせてご請求いたします。
- ●国際電話をかけるには電話番号を直接ダイヤルしてかける方法以外に、「+」を利用してかけたり、「電話番号入力画面」および「電話帳/着信履歴/発信履歴/リダイヤル」の各詳細画面の機能メニューから「国際電話発信」や「プレフィックス」を選択してかけることができます。
- ●一部ご利用になれない料金プランがあります。

WORLD CALLについてのご不明な点は、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧になりお問い合わせください。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、下記ダイヤル方法の後に② [テレビ電話] で発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモのホームページをご覧ください。
- ■国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA 端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接 続できない場合があります。

#### 電話番号をダイヤルして国際電話をかけ る

● 010→国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順にダイヤル

地域番号(市外局番)が「O」ではじまる場合には、「O」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「O」が必要です。

009130→010→国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順にダイヤルしてもかけられます。



国際電話がかかります。

## 簡単な操作で国際電話をかける

●国番号や国際アクセス番号は「国際ダイヤルアシスト設定」で登録できます。

## ●「+」を利用して国際電話をかける

「+」が「自動変換機能設定」で設定した「国際アクセス番号」に置き換わり、国際アクセス番号をダイヤルすることなく、国際電話をかけることができます。

- ●お買い上げ時は「国際ダイヤルアシスト設定」の 「自動変換機能設定」が「ON」(自動付加)に設定 されているため、国際アクセス番号が自動的にダイ セルされます。
- 付受画面表示中に、+(□ (1秒以上))→国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順にダイヤル

地域番号(市外局番)が「O」ではじまる場合には、「O」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「O」が必要です。

## 

国際電話がかかります。

- ■「+」を国際アクセス番号に変換しないでかけ る場合
- ▶「元の番号で発信」
- 電話をかけるのをやめる場合
- ▶「中止」

## ● 機能メニューから国際電話をかける

機能メニューから国番号や国際アクセス番号を付加 し、国際電話をかけます。

■国際電話発信機能が利用できるのは「電話番号入力 画面」および「電話帳/着信履歴/発信履歴/リダイヤル」の各詳細画面です。

< 例: 電話番号入力画面で国際電話発信機能を利用する場合>

- 🚺 相手の電話番号をダイヤル
- ② ch [機能] ▶ 「国際電話発信」▶国 番号を選択▶国際アクセス番号を選 択

選択した国番号と国際アクセス番号が付加されます。地域番号(市外局番)が「O」ではじまる場合は自動的に先頭の「O」が削除されます(ただし、国番号で「イタリア」を選択した場合を除く)。



国際電話がかかります。

#### おしらせ

通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴画面から電話をかけることはできません。

#### 国際電話の設定をする

〈国際ダイヤルアシスト設定〉

国際電話を発信するときの「+」の自動変換の設定を 変更したり、国番号、国際アクセス番号を編集、登録 することができます。

● 「設定/サービス」 ▶ 「発信」▶ 「国際ダイヤルアシスト設定」 ▶ 以下の項目から選択

**自動変換機能設定**……国際電話をかけるときの「+」 の自動変換について設定します。

- ▶「ON」▶国番号を選択▶国際アクセス番号を選択
- ■自動変換しない場合
- ▶ 「OFF」

国番号設定・・・・・ 国際電話をかけるときに使用する国名と国番号を最大22件登録できます。国番号についてはドコモのホームページをご覧ください。 ▶項目を反転▶四/[編集] ▶ 国名称を入力▶国番号を入力

国番号設定画面

機能メニュー ⇒P.70

#### 国際プレフィックス設定……

国際電話をかけるときに使用する国際アクセス名と国際アクセス名と国際アクセス番号を登録します。3件まで登録できます。

▶登録または変更する項目を 反転▶② [編集] ▶国際アク セス名を入力▶国際アクセス 番号を入力

#### ○ 国際9´イヤルアシスト設定 国際プレフィックス設定

TWORLD CALL

d<未登録>

d<未登録>

国際プレフィックス設定画面 機能メニュー ⇒P.68

## 機能 国番号設定画面 (P.70)

#### 編集

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

## サブアドレスを指定して電話を かける (サブアドレス設定)

電話番号に含まれる「\*」を区切り文字とし、「\*」以降をサブアドレスとして認識するかしないか(ON、OFF)を設定します。

- ●サブアドレスはISDNで特定の通信機器へ指定着 信するときや「Vライブ」でコンテンツを選択する ときなどに利用します。
- 「設定/サービス」 ▶ 「発信」▶ 「サブアドレス設定」 ▶ 「ON」 または「OFF」

#### おしらせ

- ●以下のような場合、「\*」はサブアドレスの区切り 文字にはなりません。「\*」も含めて普通の電話番号として認識されます。
  - 電話番号の先頭に「¥」がある場合
  - 電話番号の先頭に「186/184」があり、その 直後に「\*\*」がある場合
  - 「プレフィックス」で入力した番号の直後に「\*」 がある場合
  - 電話番号内に「¥590#/¥591#/¥592#」 がある場合

## 再接続するときのアラームを設 定する (再接続機能)

FOMA端末は音声通話中やテレビ電話中、ブッシュトーク通信中に電波の状態が悪くなって通話が途切れても、すぐに電波の状態がよくなった場合には自動的に通話を再接続します。本機能では通話を再接続しているときのアラームの鳴りかたを設定します。

●ご利用状態や電波の状態により、再接続が可能な時間は異なります。約10秒間が目安です。

● 「設定/サービス」 ● 「通話」
 ▶ 「再接続機能」 ▶ アラーム音を選択
 「アラームなし、アラーム高音、アラーム低音」

#### おしらせ

から選択します。

再接続されるまでの間(最長約10秒間)も通話料金がかかります。

## 通話中の相手の声を明瞭にする 〈ハイパークリアボイス〉

周囲の騒音を検知し、音声電話やテレビ電話の相手の 声を聞きやすくします。

●ハンズフリーが「ON」の場合や、平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などの外部機器に接続している場合は、本機能は無効になります。

(重) を押すごとに「強め」→「OFF」→「ふつう」が切り替わります。 **強め……**周囲の騒音レベルに関係なく、静かな環境

でも動作します。 **ふつう**……周囲の騒音レベルが高いときのみ動作し

OFF……本機能は動作しません。

#### ■ メインメニューから設定する場合

▶ [設定/サービス] ▶ 「通話」 ▶ 「ハイパークリアボイス」 ▶ 「強め」 「ふつう」 または「OFF」

#### おしらせ

ます。

- ◆本機能によって音質や音量が変化しますので、お 好みに応じて設定してください。
- 申相手の声や、個人差によって効果が異なる場合があります。

◆本機能は本体マイクで検出した周囲騒音に応じて 動作しますので、ご自身の声によっても動作する ことがあります。

#### 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭 にする (ノイズキャンセラ)

周囲の騒音を抑え、音声通話やテレビ電話、プッシュ トークの声を相手に聞きやすくします。

MENU ▶ 「設定/サービス」 ▶ 「通話」 ▶「ノイズキャンセラ」▶「ON」ま たは「OFFI

#### 車の中で手を使わずに話す 〈車載ハンズフリー〉

FOMA端末を車載ハンズフリーキットO1(別売)や カーナビなどのハンズフリー対応機器と接続するこ とにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着 信などの操作ができます。

ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフ リー対応機器の取扱説明書をご覧ください。なお、車 載ハンズフリーキットO1をご利用時には、FOMA車 載ハンズフリー接続ケーブル01 (別売) が必要です。

#### おしらせ

- ●ハンズフリー対応機器から操作する場合は、USB モード設定を「通信モード」にしてください。
- ●着信時のディスプレイ表示や着信音などの動作 は、FOMA端末の設定に従います。
- ●ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にして いる場合、FOMA端末でマナーモード設定中や着 信音量を「消去」に設定中でも、ハンズフリー対 応機器から着信音が鳴ります。
- 公共モード (ドライブモード) 設定中の着信動作 は、「公共モード (ドライブモード) | の設定に従 います。
- 伝言メモ設定中の着信動作は、「伝言メモーの設定 に従います。
- ●FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、 通話中にFOMA端末を閉じたときの動作は、「ク ローズ動作設定」の設定に従います。ハンズフリー 対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、「ク ローズ動作設定しの設定にかかわらず、FOMA端 末を閉じても通話状態は変わりません。

### 音声電話/テレビ電話を受ける

## 音声電話、テレビ電話を着信する

着信音が鳴り、着信イルミネーションが点滅し ます。

#### ■ 着もじが付いた着信の場合

着信中画面、テレビ電話着信中画面に着もじが 表示されます。→P.66





機能メニュー ⇒P.72

機能メニュー ⇒P.72

■ 着信中に音声電話/テレビ電話を応答保留に する場合→P.75

## 

- テレビ電話で代替画像で出る場合
- ▶ (●) 「代替画像]
- テレビ電話中の操作について

テレビ電話では、カメラ映像を代替画像に切り 替えたり、送信する音声をミュート(消音)す るなど、テレビ電話中にさまざまな操作が行え \*\* **₹** ₹ **P.**58

- ハイパークリアボイスの設定を切り替える場 合→P.70
- 通話中に相手が音声電話/テレビ電話の通話 を切り替えた場合→P.73
- 通話中の音声雷話/テレビ電話を保留にする 場合→P.75
- FOMA端末で通話するかBluetooth機器 (P.400) で通話するかを切り替える場合 ▶ (1 秒以上)

## 

#### ● タッチスタイルで操作する

## 们 音声電話、テレビ電話を着信する





- テレビ電話で代替画像で出る場合 ▶■
- 😝 通話が終了したら 🗖 をタッチ
- タッチ操作画面の見かた



① 着信中画面/テレビ電話着信中画面の機能メニュー→P.72

#### 着信中の表示。

## ■相手の電話番号が通知されたとき

相手の電話番号が画面に表示されます。電話帳に登録されている相手からの着信の場合、電話帳に登録した名前が画面に表示されます(キー操作ロック中は名前のみ表示されます)。

- →P.92
- ●同じ電話番号を異なる名前で複数の電話帳に 登録していると、電話帳のフリガナの検索順 による最初の名前が表示されます。→P.96
- ●シークレットデータとして登録されている場合は名前などは表示されず、電話番号のみ表示されます。
- ●マルチナンバーの付加番号に着信した場合は、着信中画面に付加番号の登録名が表示されます。
- ■相手の電話番号が通知されなかったとき 発信者の非通知理由が表示されます。

### 満信中画面/テレビ電話着信中 画面(P.71)

着信拒否……電話を受けないで着信をそのまま切ります。

転送でんわ……「転送でんわサービス」の「開始、停止」 にかかわらず転送先に接続します。

**留守番電話……**「留守番電話サービス」の「開始、停止」 にかかわらず留守番電話サービスセンターへ接続します。

表示切替……付加番号 1 または付加番号 2 から転送元番号に表示を切り替えます。マルチナンバー(付加番号 1 または付加番号 2) 着信で、かつ転送でんわ着信のときに選択できます。

#### おしらせ

- ●シェアスタイルの場合、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しないと通話できません。コミュニケーションスタイルに切り替えるか、平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して通話してください。
- タッチスタイルの場合、平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などを接続しないと音声電話のハンズフリー通話やテレビ電話の通話はできません。コミュニケーションスタイルに切り替えるか、平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して通話してください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を使って電話を受けることができます。→P.398
- ●キャッチホン、留守番電話サービス、転送でんわ サービスのいずれかをご契約されていれば、「通話 中着信設定」を有効にし、「通話中の着信動作選 択」を「通常着信」に設定すると、通話中に別の 電話がかかってきたときに「プブ・・プブ・・」とい う通話中着信音が鳴ります。
  - 留守番電話サービス、転送でんわサービスをご 契約の場合、現在の通話を終了して着信に応答 することができます。
  - キャッチホンをご契約の場合、音声電話は、現 在の通話を保留にして着信に応答することができ、テレビ電話は現在の通話を終了して着信に 応答することができます。
- 電話帳に登録されていない相手からの動作を設定することができます。→P.146
- 電話帳に登録されている電話番号ごとに着信を制限することができます。→P.144

#### <テレビ電話>

● □/ 「テレビ電話」でも電話に出られます。

● カメラ映像から代替画像(キャラ電)に切り替え る場合、キャラ電によっては切り替えに数秒程度 の時間がかかることがあります。

## 相手が音声電話/テレビ電話を 切り替えたとき

相手からかかってきた音声通話中/テレビ電話中に、 相手が操作を行うことにより音声電話とテレビ電話 が切り替わります。


- ●着信側からは切り替え操作を行うことができません。
- ●切り替え操作を行うには、あらかじめ着信側が「テレビ電話切替機能通知」を通知するように設定しておく必要があります。→P.81
- ●音声電話⇔テレビ電話切り替え対応端末どうしで ご利用いただけます。

<例:相手が音声電話からテレビ電話に切り替えた場合>

● 通話中画面 (P.58) ▶相手がテレビ 電話切り替えを行う ▶ 「YES」

切り替え中は、切り替え中であることを示す画面が表示され、音声ガイダンスが流れます。 テレビ電話に切り替わると、自画像が相手側に 送信されます。

- 相手側に代替画像を送信する場合
- ► [NO]

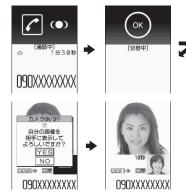

- テレビ電話から音声電話に切り替えた場合
- ▶テレビ電話中画面 (P.58) ▶相手が音声電話 切り替えを行う

音声電話に切り替わります。

## スタイルを切り替えたときに自 動的に電話に出る

〈スタイルチェンジ自動応答〉

タッチスタイル/シェアスタイル時に音声電話がかかってきたとき、コミュニケーションスタイルに切り替えたと同時に自動的に電話に出られるように設定します。

●「設定/サービス」●「スタイルチェンジ設定」●「スタイルチェンジ自動応答」●「ON」または「OFF」

## ダイヤルボタンを押して電話に 出る (着信アンサー設定)

電話がかかってきたとき、すぐに着信音を止めたり、 電話に出られるように設定します。

●「設定/サービス」 ▶ 「着信」 ▶「着信アンサー設定」 ▶ 以下の項目 から選択

**エニーキーアンサー** ……音声電話、プッシュトーク に対して有効な機能で、以下のボタンで通話を開始 できます。

✓、● [通話]、○~③、※、○□</li

クイックサイレント ……以下のボタンを押すか FOMA端末を開くと、相手には呼び出し音を鳴らし たまま、着信音を止めることができます。

○ ~ (雪)、※、(CB)、※、 (配)、(日) (マナー) または(四) (音声電話、ブッシュトークの場合のみ) 電話に出るときは、(一)、(回) (通話/代替画像)、(日) (テレビ電話) (テレビ電話のみ)、(日) (ブッシュトークのみ) を押します。

○FF……通常のボタンでのみ通話を開始できます。☑ (テレビ電話)② [通話/代替画像]、図/ [テレビ電話](テレビ電話のみ)、図(ブッシュトークのみ)

#### おしらせ

「クイックサイレント」に設定していても、マナー モード設定中は「エニーキーアンサー」として機 能します。

- ●音声着信の場合、「クイックサイレント」に設定していても、コミュニケーションスタイルに変更すると「スタイルチェンジ設定」の「スタイルチェンジ自動応答」が優先になります。
- ●「エニーキーアンサー」や「クイックサイレント」に設定中でも、 ⑤ (ECOモードのON/OFF) や ⑥ (プライバシーアングルのON/OFF) を 1 秒以上押すと、「エニーキーアンサー」や「クイックサイレント」は動作しません。

## FOMA端末を閉じて通話を終了/保留する (クローズ動作設定)

音声通話中やテレビ電話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定します。

### ● 「設定/サービス」 ▶ 「通話」 ▶ 「クローズ動作設定」 ▶ 以下の項目 から選択

**通話継続**……通話を継続します。テレビ電話の場合、 相手側に「代替画像」が送信されます。

**ミュート**……音声をミュート (消音) します。テレビ電話の場合、相手側に「代替画像」が送信されます。保留音は流れません。

保留……通話を保留(通話中保留)にします。閉じている間、相手に保留音が流れます。テレビ電話の場合、相手側に通話中保留画像が送信されます。

**終話**······通話を終了します。 **-** を押す操作と同じです。

#### おしらせ

- 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続している場合、本機能は無効になります。
- ●「保留」に設定していても、「キャッチホン」で切り替え通話しているときにFOMA端末を閉じると「ミュート」の動作になります。
- ブッシュトーク通信中は本設定は機能しません。 ブッシュトーク設定の「クローズ動作設定」に従 います。

### 相手の声の音量を調節する

〈受話音量〉

### 

「レベル 1」(最小) ~「レベル6」(最大) の6段階で調節します。



■ 通話中に調節する場合

音声電話中: (1秒以上)

テレビ電話中: ②

• ▲ [マナー]、**▼** [LOCK] でも調節できます。

#### おしらせ

- 通話中に調節した音量は、通話が終わっても設定 は保持されます。
- プッシュトーク通信中、ハンズフリーのときも調 節できます。

## 着信音の音量を調節する(着信音量)

電話がかかってきたときや、メールやチャットメール、メッセージR/F、i コンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音の大きさをそれぞれ 6段階で調節します。また、着信音を消したり、次第に音量を大きくすることもできます。

# ● 「設定/サービス」 ● 「着信」● 「着信音量」 ● 音量を調節する項目を選択

「電話」を選択すると、音声電話、64Kデータ 通信などの着信音量が調節されます。

「メール」を選択すると、iモードメール、エリアメール、SMS、パケット通信の着信音量が調節されます。

## 🕢 🛇 で音量を調節 ▶ ● [確定]

■ 次第に音量を大きくする場合

■ 次第に自里を入さくする場合● 「レベル6」のときに(る)

「ステップ」に設定すると、3秒ごとに着信音量 が大きくなります。

#### ■ 着信音を消す場合

▶「レベル 1」のときに②

待受画面のアイコンで、「消去」に設定されてい る項目が確認できます。

☼:「電話」「テレビ電話」「プッシュトーク」を 1 つ以上「消去」(こ設定)

\$ : 「メール」「チャットメール」「メッセージR」 「メッセージF」を1つ以上「消去」に設定 \$ : 「♪」と「\$」の両方を設定

#### おしらせ

- ●本機能で設定した「電話」の着信音量は、音声電 話の「着信音選択」「スケジュール」や「To Do リスト」のアラーム音などに反映されます。
- ◆本機能で着信音量を「レベル3~6」または「ステップ」に設定していても、以下の場合に着信があったときは「レベル2」の音量になります。
  - 電話/テレビ電話の通話終了直後
  - プッシュトーク通信終了直後
  - ・伝言メモ、音声メモの録音終了直後または再生 中
  - 「おしゃべり機能」、動画メモの録音/録画終了 直後

## 着信中や通話中の電話を保留に する (応答保留/通話中保留)

<例: 着信中の電話を保留にする場合>

## 1 着信中▶□

「ピッピッピッ」という音が鳴り、応答保留の状態になります。

相手には現在応答できない とのガイダンスが流れ、電話 がつながった状態のまま保 留されます。



■ 通話中の電話を保留にする場合

- ▶涌話中▶CLR
- 応答保留中/通話保留中に電話を切る場合 ▶ ---
- ② 電話に出られるようになったら ✓ 通話保留中の場合は ○回 を押しても保留を解除 できます。

#### おしらせ

・応答保留中や通話保留中でも、通話料金がかかります。

#### 保留音を設定する

〈保留音設定〉

応答保留中に、相手に流れるガイダンスを設定します。

● 通話中の保留音を変更することはできません。

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「通話」▶ 「保留音設定」 ▶ 「応答保留音」 ▶保留音を選択

「応答保留音 1、応答保留音 2、おしゃべり 1 ※、 おしゃべり 2 ※」から選択します。

※: おしゃべりが録音されていないときは利用できません。

### 公共モードを利用する

公共モード(ドライブモード/電源OFF)は、公共 性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービ スです。

- ●公共モードと各ネットワークサービスを同時に設定している場合、留守番電話サービス\*1、転送でんわサービス\*1、番号通知お願いサービス\*2は、公共モードに優先して動作します。
  - ※1:呼出時間が「〇秒」以外での音声電話に対しては、公共モードのガイダンスの後にサービスが動作します。
- ※2: 相手が電話番号を通知している場合は、公共 モードが動作します。
- ●迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、公共モードは動作しません。

#### 公共モード(ドライブモード)を利用する (公共モード(ドライブモード))

公共モードに設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など) にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスが流れて通話を終了します。

- ◆公共モードの設定/解除は、待受画面表示中のみできます(「■外 | のときも可能です)。
- ◆公共モードを設定中でも電話をかけることができます。
- ◆本機能は、データ通信中はご利用できません。
- ●番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非 通知設定」の着信をした場合、番号通知お願いガイ ダンスが流れます(公共モードのガイダンスは流れ ません)。

## ↑ 待受画面表示中 ▶ ※ (1 秒以上)



電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

#### ■ 公共モード(ドライブモード)を解除する場合 ▶待受画面表示中▶ ※ (1秒以上)

公共モードが解除され、「dolonal on であったが消えます。

#### おしらせ

- ●「伝言メモ」を「ON」に設定していても公共モードが優先されます。
- ●マナーモードを同時に設定しているときは、公共 モードの設定が優先されます。
- ●公共モード設定中に緊急通報番号(110番、119番、118番)へ音声電話をかけると、公共モードが解除されます。
- ●公共モード設定中には、以下の音が鳴りません。
  - 音声電話/テレビ電話/プッシュトーク着信音
  - メール、メッセージなどの着信音
  - 各種アラーム音
  - ウェイクアップ音
  - スタイルチェンジ音
  - 充雷確認音
  - i アプリのソフトの鳴動
  - パケット通信/64Kデータ通信着信音
  - GPS機能の検索要求通知音

## ●公共モード (ドライブモード) を設定すると

FOMA端末に音声電話、テレビ電話、ブッシュトークの着信があっても着信音は鳴りません。「着信履歴」 には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

- ●音声電話をかけてきた相手には、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ通話を終了します。
- ●テレビ電話をかけてきた相手には、公共モードの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。
- ●ブッシュトークを着信しても応答しません。ブッシュトークをかけてきた相手には、「接続できませんでした」と画面に表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、運転中であることが伝わります。
- ●メールを受信したときには着信音は鳴らずに「新着メールあり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

#### おしらせ

◆公共モード設定中でも、電源が入っていない場合や「霽外」の場合は、公共モードの通知はされずに「霽外」のときと同じガイダンスが流れます。ただし、プッシュトークの場合は、メンバーに「不参加」として伝わります。

### 公共モード(電源OFF)を利用する

〈公共モード (電源OFF)〉

公共モード(電源OFF)に設定すると、電源を切っている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。

### 🚹 待受画面表示中

\* 2 5 2 5 1

公共モード(電源OFF)が設定されます(待受 画面上の変化はありません)。 公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った

公共七一ド(電源UFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

#### ■ 公共モード(電源OFF)を解除する場合

- ▶待受画面表示中※25250
- 公共モード(電源OFF)の設定を確認する場合 ▶ 待受画面表示中 ▶ \* 2 5 2 5 9 ▶

### ● 公共モード(電源 OFF)を設定すると

「\*25250」をダイヤルして公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。

- ●音声電話をかけてきた相手には、電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。
- ●テレビ電話をかけてきた相手には、公共モード(電源OFF)の映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。
- ●ブッシュトークを着信しても応答しません。ブッシュトークをかけてきた相手には、「接続できませんでした」と画面に表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、不参加であることが伝わります。

## かかってきた電話に出られな かったとき (<del>木在着信</del>)

かかってきた電話に出られなかったとき、待受画面に ※蓋が表示されます。※蓋を選択すると、着信日時や発 信者の名前などを確認できます。

●「情報を通知するデスクトップアイコン」→P.122

**① 待受画面表示中▶ ◎ ▶ 「☆ 」を選択**「不在着信履歴一覧画面」が表示されます。

#### FOMA端末を閉じたまま確認する

不在着信や新着メール(iモードメール、エリアメール、SMS)、新着チャットメールがあると、着信イルミネーションが点滅し続けてお知らせします。 [LOCK]を押すと、発信者や送信者の名前などを声で確認することができます。

● FOMA端末を閉じたまま「LOCK」 「不在/新着確認設定」の設定に従って声などでお知らせします。

#### ● 着信イルミネーションの点滅について

不在着信や新着メール、新着チャットメールなどがあると着信イルミネーションが、それぞれの設定色に従って点滅し続けます。

- ●電話/テレビ電話:「電話」の設定色
- 新着メール:「メール」の設定色
- ●新着チャットメール: 「チャットメール」の設定色

#### ■点滅色・点滅条件について

- ●「着信イルミネーション」の不在お知らせを「OFF」 に設定すると、点滅しません。
- ●「着信イルミネーション」でグラデーションを設定 している場合は、お買い上げ時の設定色で点滅します。
- 電話帳に、個別の着信イルミネーションを設定できます。→P.99
- ◆公共モード(ドライブモード)中は点滅しません。

#### ■消灯するときは

●ディスプレイに表示されている「不在着信あり」「新 着メールあり」「新着チャットメールあり」のアイ コンを選択して内容を確認するか、 ©LR (1 秒以 上) を押します。

#### 不在確認のお知らせのしかたを設定する (不在/新着確認設定)

FOMA端末を閉じた状態で [LOCK] を押したときのお知らせのしかたを設定します。

●設定項目と [LOCK] でのお知らせのしかたは以下のとおりです。

#### ■不在着信や新着メールなどがある場合

設定項目	音と振動※1	着信イルミネー ション
電子音	「ピピ、ピピ」という音 でお知らせします。	「着信イルミネー ション」の設定色
ボイス	「ピピ」という音と、「新 着チャットメールあ り」「新着メールあり」 「不在着信あり」「伝言 メモあり」「留守番電話 あり」の順に声(ポイ スモニター)でお知ら せします。	で、約6秒間点灯します。 電話やメールなど、異なる種類場合は、それぞれの色が1秒ずつ切り替わります。※2

#### ■不在着信や新着メールなどがない場合

設定項目	音と振動※1	着信イルミネー ション
電子音	「ピピピ」という音が鳴 ります。	「色12」で約6秒間 点滅します。
ボイス	「ピピ」という音の後、 現在の時刻を声(ボイ スクロック)でお知ら せします。	

- ※1:振動でお知らせするのは、「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定している場合です。
- ※2:「着信イルミネーション」の点滅色が「グラデーション」に設定されている場合は、お買い上げ時の設定色で点滅します。

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「着信」 ▶ 「不在/新着確認設定」 ▶ 「電子音、ボイス、OFF」から選択

#### ■ ボイスを選択した場合

電話帳に登録済みの相手から着信した場合や伝言メモが録音/録画された場合に、発信者の名前を読み上げるか(ON)、読み上げないか(OFF)を設定します。

※メール本文を読み上げる際の「○○さんからの メール」という音声通知は、「ポイス」の名前通 知を「OFF」に設定した場合でも行います。 メール本文の読み上げについて→P.170

#### おしらせ

本機能は待受画面に「不在着信あり」や「新着メールあり」「新着チャットメールあり」などのデスクトップアイコンが表示されているときに「あり」としてお知らせします。→P.122

- ●以下のような場合、「[LOCK] で不在着信や新 着メールを確認できません。
  - ミュージックプレーヤー/ Music&Videoチャ ネルで音楽再生中の場合
- ●音量は「着信音量」の「レベル2」の音量になり
- ●お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停 止します。
- ●「ボイス」の名前通知を「ON」に設定した場合で も、電話帳のフリガナが未登録の相手のときや、 電話帳に登録した名前が表示されないときは発信 者の名前を読み上げません。

#### 電話に出られないときに用件を 録音/録画する 〈伝言メモ〉

音声電話やテレビ電話に出られないときに、かけてき た相手の用件をお客様に代わってFOMA端末に録音 /録画します。

●1件につき最大20秒で、音声電話は5件、テレビ電 話は2件まで録音/録画できます。

#### 伝言メモを設定する

## MENU ▶ 「設定/サービス」▶ 「着信」 ▶ 「伝言メモ」 ▶ 以下の項目から選択

ON……応答メッヤージの種類を「標準、プライベー ト、英語、おしゃべり1\*\*、おしゃべり2\*\* | から選 択し、伝言メモを設定します。

OFF……伝言メモの設定を解除します。

※: おしゃべりが録音されていないときは利用でき ません。

### 🚺 呼出時間(000~120秒の3桁) を入力

伝言メモが設定され、待受画面に「鸎」と「鸎」 が表示されます。

#### おしらせ

- ●「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」 を伝言メモと同時に設定しているときに伝言メモ を優先させるには、留守番電話サービスや転送で んわサービスの呼出時間よりも伝言メモの呼出時 間を短く設定してください。
- ●「呼出時間表示設定」で設定した無音時間が伝言メ モの呼出時間よりも長いと、呼出動作を行わず伝 言メモに移行します。呼出動作を行ってから伝言 メモに移行させるには、伝言メモの呼出時間を無 音時間よりも長く設定してください。

#### おしらせ

●「個別着信音/画像」で電話番号ごと、「グループ 着信音/画像」でグループごとに応答メッセージ を設定することもできます。

#### 伝言メモを「ON」に設定中に電話がか かってくると

#### 設定した時間を経過すると伝言メモが起動します。

- ●音声電話をかけてきた相手には、応答メッセージが 流れ録音を開始します。
- ●テレビ電話をかけてきた相手には、「伝言メモ準備 中 Preparing | 画像を送信し応答メッセージを再 生、「伝言メモ録画中 Recording | 画像を送信し録 画を開始します。

#### ■伝言メモの録音/録画がはじまると

録音/録画中の画面が表示されます。録音中は FOMA端末の受話口から相手の声が聞こえます。

#### ■録音中に音声雷話に出る場合

#### 

## ■録画中にテレビ電話に出る場

▶カメラ映像で出るときは 代替画像で出るときは ● 「代替画 像



例:音声電話

#### ■伝言メモの録音/録画が終了すると

●元の画面に戻り、待受画面には 「不在着信あり」と「伝言メモあ りしまたは「テレビ電話伝言メ モあり」のデスクトップアイコ ンが表示されます。デスクトッ プアイコンを選択すると、それ ぞれの内容を確認できます。 →P 79



ディスプレイ上部のアイコン表示エリアには、それ ぞれの録音/録画件数を示すアイコンが表示され ます。

🖫 ~ 🖣 : 音声電話伝言メモあり(数字は件数)

🖺 / 引:テレビ電話伝言メモあり(数字は件数)

※ 自動音声メモがONの場合は、以下のようなアイコ ンが表示され、件数は表示されません。

🔄 : 音声電話伝言メモあり

🔊 : 音声電話伝言メモ・自動音声メモともにあり

#### おしらせ

▼ナーモードを設定している場合、録音中の相手 の声は聞こえません。

◆伝言メモの録音/録画中はほかの電話がかかって きても受けることができません。

#### 着信中の電話に出られないとき に用件を録音/録画する 〈クイック伝言メモ〉

伝言メモを「ON」に設定していなくても、着信中に ボタン 1つで用件を録音/録画します。

## **介** 着信中▶√ [LOCK]

伝言メモの録音/録画が開始されます。

- 伝言メモの録音/録画開始と同時にマナー モードに設定する場合
- ▶着信中▶#

#### おしらせ

- この操作で「伝言メモ」を「ON」に設定することはできません。
- ●録音/録画件数がいっぱいのときに音声電話やテレビ電話がかかってきた場合は、伝言メモは起動せず着信し続けます((重)を押したときは、「マナーモード選択」で設定された動作条件で着信し続けます)。

### 伝言メモ・音声メモ・動画メモ を再生/消去する

- ●未再生の伝言メモがある場合は待受画面に「囂」 (伝言メモあり)または「閶」(テレビ電話伝言メ モあり)が表示されます。
- <例:未再生の伝言メモを確認する場合>
- 待受画面表示中▶●▶「讄」(伝言 メモあり) または「讄」(テレビ電話 伝言メモあり)を選択

録音/録画されている項目 に「★」が付きます。

■ メニュー操作で再生する 場合

▶ [LifeKit] ▶ 「音声 メモの再生/消去」または 「動画メモの再生/消去」



## 🙋 再生する項目を選択

#### <伝言メモ/音声メモ/自動音声メモ>

「ピッ」という音が鳴って再生がはじまります。再生が終了すると「ピッピッ」という音が鳴り、「音声メモの再生/消去画面」に戻ります。

FOMA端末を開いた状態で待受画面表示中に [I OCK] を押しても、メモを再生できます。

#### ■ 再生中に次のメモを再生する場合

- ▶▼ [LOCK]
- 『LOCK』を押すごとに、伝言メモ→音声メ モ→自動音声メモの順に新しいものから再生 されます。
- 停止する場合
- ▶⑥ [停止] またはCLR

「音声メモの再生/消去画面」に戻ります。

#### <テレビ電話伝言メモ>

再生がはじまります。再生が終了すると、「動 画メモの再生/消去画面」に戻ります。

- 再生中に別のメモを再生する場合
- $\blacktriangleright \odot$
- 再生中に音量を調節する場合
- ▶(\$
- 再生中にスピーカのON / OFFを切り替え る場合
- ▶ **/ch** [機能] ▶ 「スピーカー ON」 または 「スピーカー OFF |
- 再生を一時停止する場合
- ▶ ( ) [停止]

再生を再開するときは ● [再生]

#### ■ 停止する場合

CLR

「動画メモの再生/消去画面」に戻ります。

- 再生中に表示されている電話番号に音声電話、テレビ電話、プッシュトークを発信する場合
- プッシュトークは1対1の会話のみ可能です。
- 再生中のメモを消去する場合▶ ch [機能] ▶ 「消去」▶ 「YES」

#### おしらせ

2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、利用していない電話番号で録音した伝言メモには「★」が表示されません。「デュアルモード」に設定している場合は両方で録音した伝言メモに「★」が表示されます。

#### | | メモの再生/消去画面(音声/動 | 画)(P.79)

再生、1件消去、伝言メモ全消去\*\*、全消去……いずれかの項目を選択し、実行します。

※:音声メモの再生/消去画面でのみ利用できます。

## キャラ電を利用する

テレビ電話で自分の映像の代わりにキャラクタを送信します。「キャラ電」→P.342

●「画像選択」の「代替画像選択」から「キャラ電」 を設定しておくと、お気に入りのキャラ電を表示で きます。

また、電話帳や個別着信音/画像にキャラ電を設定 しておいてもキャラ電を利用できます。

- ●テレビ電話中にカメラ映像からキャラ電に切り替えるには、機能メニューから「代替画像切替」を選択します。
- ダイヤルボタンを押してキャラ電を 操作する



キャラ電

ダイヤルボタンを押すと、そのボタンに割り当てられているアクションを行います。 「キャラ電を操作する」→P.342

## テレビ電話に関する機能につい て設定する

(1) (記) ト 「設定/サービス」ト 「テレビ電話」



テレビ電話設定画面

以下の項目から選択

送信画質設定……テレビ電話中の画質を「標準、画質優先、動き優先」から選択します。

**画像選択→**P.81

音声自動再発信……テレビ電話に接続できなかった 場合、音声電話に切り替えて電話をかけるかどうか (ON、OFF)を設定します。

テレビ電話画面設定……親画面に表示される映像や 自画像の表示方法について設定します。

親画面表示……親画面に表示される映像を「親 画面相手画像表示、親画面自画像表示」から選 択します。

内側カメラ鏡像……自分側のFOMA端末に表示される自画像を鏡像表示にするか(ON)、正像表示にするか(OFF)を設定します。

テレビ電話切替機能通知→P.81

ハンズフリー切替……テレビ電話での通話開始時に、自動的にハンズフリーに切り替えるかどうか(ON、OFF)を設定します。

**パケット通信中着信設定**→P.81

#### テレビ電話中に送信する画像を設定する (画像選択)

カメラ映像の代わりに送信する画像を設定します。

- ●設定できる画像は、ファイルサイズが100Kバイト 以下で、横854×縦854ドット以下のJPEG画 像、横854×縦480、横480×縦854ドット以 下のGIF画像です(ただし、ファイル制限が設定さ れている画像は除く)。

応答保留選択、通話保留選択、代替画像選択、伝言 メモ選択、伝言メモ準備選択、音声メモ選択

🕖 送信する画像を選択

内蔵……メッセージのみを送信します。

**自作**……画像とメッセージを送信します。 画像を変更する場合は、機能メニューの「設定内容 変更」で、マイピクチャの画像から選択します。

**キャラ電**\*・・・・・「代替画像設定」で設定されている キャラ電を送信します。

「キャラ電一覧画面」の機能メニュー→P.343 キャラ電の優先順位→P.93

キャラ電を変更する場合は、機能メニューの「設定 内容変更」で、キャラ電一覧から選択します。

※:「代替画像選択」を選択したときのみ利用できます。

## 音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する (テレビ電話切替機能通知)

自分のFOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを、相手側のFOMA端末に通知するかしないかを設定します。

- ●「切替機能通知停止」に設定すると、切り替えることができなくなります。
- 通話中または「**圏外**」のときは、本機能の設定を 行うことはできません。

**切替機能通知開始、切替機能通知停止**……切替機能 通知を開始または停止します。

**切替機能通知設定確認**……「テレビ電話切替機能通知」の設定状態を確認します。

## i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する

〈パケット通信中着信設定〉

●テレビ電話はマルチアクセスを使用できないため、 i モード通信中やメールの送受信中のテレビ電話 の着信に対しては、本機能の設定に従って動作しま す。→P.472

# ① テレビ電話設定画面 (P.80) ▶ 「パケット通信中着信設定」▶以下の項目から選択

**テレビ電話優先**……テレビ電話の着信中画面に移ります。テレビ電話の着信に応答すると i モード通信が切断されます。

**バケット通信優先**……テレビ電話の着信を拒否します。

留守番電話……留守番電話サービスをご契約されている場合、「留守番電話サービス」の「開始、停止」にかかわらず留守番電話サービスセンターに接続します。ご契約されていない場合は、「パケット通信優先」の動作になります。

転送でんわ……転送でんわサービスをご契約されている場合、「転送でんわサービス」の「開始、停止」にかかわらす転送先に接続します。転送先を設定していないときやご契約されていない場合は、「パケット通信優先」の動作になります。

#### おしらせ

#### <送信画質設定>

テレビ電話中に電波状況が悪くなった場合、「送信 画質設定」の設定内容にかかわらず、画像がモザイク表示になるときがあります。

#### <画像選択>

- ●貼り付け元の静止画を削除すると、「内蔵」の静止 画が表示(送信)されます。
  - ●代替画像に設定したキャラ電を削除したときなど、「キャラ電」の代替画像が表示できない場合は、内蔵されているキャラ電「ビーンズ(Beans)」を送信します。内蔵されているキャラ電「ビーンズ(Beans)」が削除されている場合は「内蔵」の静止画の代替画像を送信します。

#### <音声自動再発信>

- ●音声電話に切り替えて再発信したときの通話料金は、デジタル通信料ではなく音声通話料になります。
- ●再発信が行われたとき、「リダイヤル/発信履歴」 には音声電話の履歴だけが記憶されます。
- ●音声自動再発信を「ON」に設定している場合で も、相手が話し中など、ネットワークや相手の状 況によって再発信が行われない場合があります。

#### <ハンズフリー切替>

- ●以下の場合はハンズフリー切替を「ON」に設定 していても、自動的にハンズフリーに切り替わり ません。
  - マナーモード設定中の場合
  - 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続中 (ただし、マイクは「イヤホンマイク設定」の設定に従います)
  - 着信時に応答保留または伝言メモが起動した場合

#### <パケット通信中着信設定>

- ●「テレビ電話優先」に設定していても、音声通話中 に i モード通信を行っているときなど、マルチア クセスを使用している場合はテレビ電話の着信に 応答することはできません。
- ●「パケット通信優先」「留守番電話」「転送でんわ」 に設定した場合、テレビ電話の着信は「着信履歴」 に「不在着信履歴」として記憶されます。
- ●「テレビ電話優先」または「パケット通信優先」に 設定していても、「留守番電話サービス」や「転送 でんわサービス」の呼出時間をつ秒に設定してい る場合は、「留守番電話サービス」または「転送で んわサービス」が有効になります。

#### 送信する画像を拡大する

テレビ電話中に自分側の映像を拡大して相手側に送 信します。

- ●ズームは、1 倍、約2 倍の2 段階に調節できます。テレビ電話を終了すると、ズームは 1 倍(標準)に戻ります。
- ●代替画像を送信中のときは画像を拡大できません。

#### テレビ電話の画面を装飾する

〈デコレーションテレビ電話〉

テレビ電話の画面 (自分側のカメラ映像) をスタンプ やフレームで装飾します。

プレビ電話中画面 (P.58) ▶ ch [機能] ▶ 「デコレーションテレビ電話」▶ 以下の項目から選択

**フレーム**……フレーム選択画面からフレームを選択 します。

スタンプ……スタンプ選択画面からスタンプを選択し、貼り付け位置を決定します。

#### ■フレームやスタンプを消す場合

テレビ電話中画面の機能メニューから「メッセージ・ 装飾消去」を選択します。

#### おしらせ

●自分側のカメラ映像を「内側カメラ鏡像」で 「OFF」に設定している場合は、正像表示され、文 字のようなスタンプが正しく読めます。

## テレビ電話中(カメラ映像送信中)にメッセージを送信する (プチメッセージ)

メッセージが表示されます。メッセージは約15 秒で自動的に消えます。

- 本文入力画面でメッセージの入力を中止する 場合
- ▶メッセージをすべて消去▶CLR
- メッセージを表示させた後、手動でメッセージを消す場合
- ▶ [CLR] (1秒以上)

機能メニューから「メッセージ・装飾消去」を 選択して消すこともできます。

#### おしらせ

●自分側のカメラ映像を「内側カメラ鏡像」で 「OFF」に設定している場合は、正像表示され、文 字が正しく読めます。

## 外部機器と接続してテレビ電話 を使用する

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) で接続することで、外部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。

この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器(市販品)を用意する必要があります。

- ●USBモード設定を「通信モード」にしてください。 なお、外部機器との接続に関する設定は不要です。
- テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照してください。

◆本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト」をご利用いただけます。ドコモテレビ電話ソフトは、ホームページからダウ

ンロードしてご利用ください。 (パソコンでのご利用環境などの詳細についてはサ

(パソコンでのご利用環境などの詳細についてはサポートホームページでご確認ください)

http://videophonesoft.nttdocomo.co.jp/

#### おしらせ

- ●音声通話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- ●キャッチホン、留守番電話、転送でんわのいずれかをご契約いただいていると、音声通話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、現在の通話を終了してから着信に応答することができます。外部機器からテレビ電話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。

#### プッシュトーク

複数の人(自分を含めて2人から最大5人まで)とグループ通話が楽しめるサービスです。かわるがわるボタンを押しながらお話しします。

- ※押す(発言する)ごとにプッシュトーク通信料が課金 されます。
- ●プッシュトークの詳細や対応機種については、ドコ モのホームページまたは『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧ください。

### ● プッシュトークプラス

#### ※別途お申し込みが必要

自分も含め最大20人までとブッシュトーク通信ができるサービスです。ネットワーク上の共有電話帳を利用したり、メンバーの状態を確認できたりするなど、より便利にプッシュトークをご利用いただけます。

●操作方法などの詳細については、お申し込み時にお 渡しするご案内をご覧ください。

## プッシュトーク発信する

## 🚹 相手の電話番号を入力 ▶🗹

- 相手が応答すると、参加音が 鳴り、「ブッシュトーク通信 中画面」が表示されます。
- 相手が応答したら音声がスピーカから流れます。

#### ■ 複数の相手と会話するに は

プッシュトーク電話帳を利 用して発信します。→P.88

プッシュトーク通信中画面

#### ■ ハンズフリーを解除する 場合

#### ▶ [ [ + off ]

プッシュトーク設定の「ハンズフリー設定」 (P.90) で、ハンズフリーで応答しないようにすることができます。

## **②** 自分が話すときは☑を押したまま話 す

- 発言権を取得すると、発言権取得音が鳴り、発言できるようになります。
- ほかのメンバーが発言中など、発言権を取得できなかった場合は、発言できないことを示すエラー音が鳴ります。
- ・ 図を放すと発言権開放音が鳴り、ほかのメンバー が発言できるようになります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押しながらでも発言できます。
- 参加メンバーがプッシュトークから抜けた場合 (通信を終了した場合)は、確認音が鳴ります。

#### ■ メンバーを追加する

プッシュトークをはじめた後でも、途中参加させたいメンバーを呼び出して追加することができます。→P.85

## 😭 通信を終了するときは 🕶

相手には確認音が鳴ります。

できます。→P.85

#### ■ 一度抜けたプッシュトークに再び参加する 通信を終了してもほかのメンバーがプッシュ トークを継続していれば、再び参加することが

#### <発信>

- シェアスタイルの場合、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しないとブッシュトーク通信できません。コミュニケーションスタイルまたはタッチスタイルに切り替えるか、平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して通信してください。
- ●タッチスタイルでハンズフリー通信する場合、参加音、プッシュトークから抜けたときの確認音、発言権取得音、発言権関放音などの通知音や通信中の各種警告音が鳴らない場合があります。
- ●通常電話帳、リダイヤル/発信履歴/着信履歴、 Phone To機能を利用してプッシュトーク発信す ることもできます。

「プッシュトークのリダイヤル/発信履歴/着信履歴について」→P.85

- プッシュトーク発信時の番号通知は、「発信者番号 通知」(P.56) の設定に従います。
- ●「発信者番号通知設定」を「通知する」に設定して 発信した場合、発信者とすべてのメンバーの電話 番号が、着信したメンバー全員(ブッシュトーク 通信中に追加したメンバーを含む)に通知されま す。「通知しない」に設定して発信した場合、着信 したメンバー全員のブッシュトーク通信中画面 で、発言者名や参加メンバー名が「非通知」と表 示されます。
- 音声通話中、テレビ電話中、データ通信中にプッシュトーク発信することはできません。
- i モード中にブッシュトーク発信すると、i モード通信は切断されます。また、i アプリ起動中にブッシュトーク発信すると、i アプリは中断されます。
- ●プッシュトーク通信中にテレビ電話、プッシュトーク、64Kデータ通信の着信があった場合は、 着信履歴を残しプッシュトーク通信が継続されます。
- 1回の発言権でお話できる時間には限りがあります。制限時間に近づくと発言権開放予告音が鳴り、制限時間が近いことを通知するメッセージが表示されます。制限時間に達すると、その発言権は終了します。
- 一定時間、発言権の取得者がいない場合には、プッシュトーク通信自体が終了します。
- ●「を押し、発言権取得音が鳴った時点で、発言者にプッシュトーク通信料が課金されます(発言権を取得する度に課金されます)。
- ●プッシュトークでは緊急通報(110番・119番・ 118番)はご利用になれません。
- 2in1のモードがデュアルモードの場合、発信番号 選択画面が表示されます。Aナンバーを選択して ください。
- 2in1のモードがBモードの場合、プッシュトーク 発信できません。

#### おしらせ

#### <終了>

- ●ブッシュトーク設定の「クローズ動作設定」 (P.90) を「終話」に設定している場合は、ブッシュトーク通信中にFOMA端末を閉じても、ブッシュトークを終了できます。ただし、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しているときは、通信が継続されます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続していても、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押してプッシュトークを終了することはできません。

#### プッシュトーク通信中画面の見かた



①現在発言しているメンバーの名前※1

(自分が発言中の場合は「自分」、発言者が不明 の場合は「?」と表示)

②発信時に指定されたグループ名 (発信時にグループが指定されていない場合は 空欄)

- ③参加メンバー名(自分を除く)※1
- ④各メンバーの応答状態※2

呼出中: 相手を呼び出し中 参加 : プッシュトークに参加中

不参加: 応答がないか、相手がプッシュトーク を終了しました。または、相手が圏外 であるか電源を切っています。

運転中:相手が公共モード(ドライブモード)

を設定中

⑤参加人数(自分を除く) ⑥会話を開始してからの経過時間

⑦ハンズフリー ON

- ※1:発信者が「発信者番号通知設定」(P.56)または「発信者番号通知」(P.89)を「通知する」に設定している場合は、電話帳の登録名で表示します。電話帳に登録されていない場合は電話番号が表示されます。また、発信者が「発信者番号通知設定」または「発信者番号通知」を「通知しない」に設定している場合は、着信側では、すべての参加メンバー名が「非通知」となります。
- ※2:「呼出中」「運転中」「不参加」は、3人以上の プッシュトーク通信の場合のみ表示されます。

#### ● プッシュトーク通信に途中参加する

プッシュトークから一度抜けた場合や、プッシュトークの着信時に「不参加」の応答を行った場合でも、 プッシュトークが継続されていれば、以下の操作で後から途中参加することができます。

<例:「リダイヤル」から途中参加する場合>

## リダイヤル画面 (P.63) ▶プッシュトーク発信を反転▶

プッシュトーク通信が継続していれば、「プッシュトーク通信中画面」が表示されます。

#### プッシュトークのリダイヤル/発信履歴 /着信履歴について

- プッシュトークのリダイヤル/発信履歴/着信履歴は、1対1で会話の場合と、複数人で会話の場合とで区別して管理されます。
- ●複数人で会話の場合でも、リダイヤル/発信履歴/ 着信履歴は、1件として管理されます。
- それぞれの履歴情報から利用できる機能は、以下の とおりです。

項目	1対1で会話の 履歴( ♣ 、 ♣ 本在など)	複数人で会話の 履歴( 🛂 、
1対1のプッシュ トーク発信	0	○*1
複数人を指定し てのプッシュ トーク発信	×	○*2
音声電話/テレビ電話の発信	0	×
FOMA端末(本体)電話帳への登録	0	0

- ※1: リダイヤル/発信履歴/着信履歴の機能メニューから「ブッシュトーク選択発信」を選択し、1名のみを選択することで、1対1のブッシュトーク発信となります。
- ※2: 同一メンバーへの発信、または、同一メンバー内 にて発信メンバーを選択しての発信が可能です。

#### おしらせ

複数人で会話のリダイヤルは、リダイヤル/発信履歴から同じ相手を指定して再発信したときのみ更新され、1人でも相手が異なる場合は別のリダイヤルとして記憶されます。

## プッシュトーク通信中にメン バーを追加する

プッシュトーク通話中に、途中参加させたいメンバー を呼び出して追加します。

●発信者以外のメンバーからは、途中参加メンバーの 呼び出しはできません。

## 

電話帳……FOMA端末(本体)、FOMAカード電話帳に登録されている電話番号を選択します。

ブッシュトーク電話帳……ブッシュトーク電話帳からメンバーを選択します。グループリストを表示し、グループメンバーを選択することもできます。「ブッシュトーク電話帳を利用して発信する」→P.88

**リダイヤル、着信履歴**……リダイヤル、着信履歴から履歴を選択します。

- ■複数人でのプッシュトーク履歴から追加するメンバーを選択する場合
- ▶履歴一覧表示中▶複数人での会話の履歴を選択
- [選択] ▶ ② で□ (チェックボックス) を選択▶ 図 [完了]

直接入力……電話番号を入力します。



追加したメンバーに対して ブッシュトーク発信します。 ブッシュトーク発信すると、 「ブッシュトーク通信中画 面」の参加メンバーに追加表 示されます。



- 同時に通信可能な人数は発信者を含めて最大5人までです。発信するメンバーの合計が4人になるまで、メンバーは何度でも追加できます。すでに4人に発信している場合、参加していないメンバーを再度呼び出すことはできますが、新たなメンバーを追加することはできません。
- ◆5人でプッシュトーク通信中の場合、メンバーを 追加することはできません。また、メンバーがプッ シュトークから抜けても、新たなメンバーを追加 することはできません。
- ●発信者のリダイヤル/発信履歴、着信者の着信履歴には、途中参加させたメンバーは記憶されません。

- ●メンバー追加非対応機種のメンバーも追加できます。追加メンバーはメンバー追加非対応機種の画面には表示されず、参加音やブッシュトークから抜けたときの確認音も鳴りません。また、メンバー追加非対応機種では、発信者からのメンバーの追加はできません。
- 2in1のモードがデュアルモードの場合、「直接入力」でメンバーを追加すると発信番号選択画面が表示されます。Aナンバーを選択してください。

## プッシュトーク着信する

プッシュトークの着信に応答してプッシュトークに 参加します。

- ●ブッシュトークの着信があると着信音が鳴り、着信 イルミネーションが点滅し、「ブッシュトーク着信 中画面」が表示されます。
- ●「ブッシュトーク着信中画面」 には、発信者名、呼出中の他メ ンバー名(複数のメンバーに発 信の場合)などが表示されま す。



## ⋂ プッシュトーク着信中 ▶️ 🗹

✓または ● [通話] でも応答できます。 応答すると参加音が鳴り、「ブッシュトーク通信 中画面」が表示されます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)を接続しているときは、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押してプッシュトークに応答できます。
- 応答しない (「不参加」の応答をする) 場合 ▶ 着信中に「一

着信時に「不参加」の応答を行った場合でも、ほかのメンバーがプッシュトークを継続していれば、後から途中参加することができます。
→P.85

■ プッシュトークの着信を自動的に応答するに は

プッシュトーク設定の「自動応答設定」(P.90) で「自動応答あり」を選択します。

## 💋 プッシュトークに参加する

「プッシュトーク発信する | (P.83) の操作2へ

- ●シェアスタイルの場合、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しないとブッシュトーク通信できません。コミュニケーションスタイルまたはタッチスタイルに切り替えるか、平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して通信してください。
- ●着信中に「【LOCK】、(#)を押しても「クイック 伝言メモ」にはならず、着信を切断します。相手 には「不参加」として伝わります。
- ◆公共モード (ドライブモード) 設定中は、着信音は鳴らず、着信イルミネーションも点滅しません。また、複数人で会話の場合、ほかのメンバーには「運転中」と表示され、運転中であることが伝わります。
- FOMA端末を閉じているときは、『を押して、ハ ンズフリーで応答できます。
- ●着信中に を押しても 「応答保留」 にはならず、 着信を切断します。相手には 「不参加」 として伝 わります。
- ●「指定着信拒否」や「登録外着信拒否」などで着信 拒否を設定している電話番号から着信があった場 合は、「不参加」の応答を行います。
- プッシュトーク通信中に途中参加したメンバーは 「プッシュトーク通信中画面」に追加表示されます が、着信履歴の「複数人で会話の履歴( 』)」 には、記憶されません。
- ●音声通話中、テレビ電話中、ブッシュトーク通信中、データ通信中にブッシュトークの着信があった場合、ブッシュトークに応答することはできません。ただし、音声通話中、ブッシュトーク通信中の場合は不在着信履歴が残ります。
- i モード通信中にプッシュトークの着信があった場合は、「i モード通信中着信設定」の設定に従います。→P.208

## プッシュトーク電話帳を登録する (ブッシュトーク電話帳登録)

FOMA端末(本体)の電話帳の登録データ(電話番号など)を利用して、プッシュトーク電話帳にメンバーを登録します。

- ◆メンバーは最大1.000件まで登録できます。
- **() 待受画面表示中▶**「ブッシュトーク電話帳画面」(P.88) が表示されます。
- ② □ [新規] ▶ 「電話帳参照」▶登録する電話帳を検索

電話帳の検索のしかた→P.96

- 直接入力する場合
- ▶四/ [新規] ▶ 「直接入力」▶電話帳を登録
- **③** 電話帳詳細画面を表示▶◎で登録したい電話番号を選択

プッシュトーク電話帳に登録するかどうかの確 認画面が表示されます。

- 電話帳一覧画面から登録する場合
- ▶登録する電話帳を反転▶四 [完了] 電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目に登録されている電話番号をプッシュトーク電話帳に登録します。

メンバーリストに新しいメンバーが登録されます。

■ 選択した電話番号と同一メモリ番号の電話番号がすでに登録されている場合

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは「YES」を選択します。

#### おしらせ

- メンバーリストのメンバーは、以下の順番で表示 されます。
  - メンバーリストに新規登録したときやグループ にメンバーを追加したときは、新規登録/追加 したメンバーが一番上に表示されます。
  - プッシュトーク電話帳画面を表示したときは、 前回利用した順に表示されます。
- 2in1のモードがBモードの場合、プッシュトーク 電話帳は利用できません。

#### グループに登録する

プッシュトーク電話帳に「グループ」を作成して登録 メンバーを分類しておくと、発信するときに便利で す。

#### ● グループを作成する

グループは、最大10個まで作成できます。

- ① プッシュトーク電話帳画面 (P.88)▶ ch 【機能】 ▶ 「グループ設定」 ▶「新規グループ作成】
- 2 グループ名を入力

グループリストに新しいグループ名が追加されます。

#### ● グループにメンバーを登録する

あらかじめ、登録したいメンバーをメンバーリストに 登録しておきます。 → P.87

1つのグループにつき、メンバーは最大19人まで登録できますが、同時に発信可能な人数は4人までです。

<例:グループリストから登録する場合>

① グループリスト表示中▶登録するグループを反転▶ ch [機能]▶「グループ設定」▶「メンバー追加」

「グループメンバー選択画面」が表示されます。

**②** ○ で□ (チェックボックス) を選択 ▶ □ [完了]

選択したメンバーがそのグループに登録されます。

- グループメンバーは、以下のように表示されます。
  - グループにメンバーを追加したときは、追加したメンバーが一番上に表示されます。
  - ブッシュトーク電話帳画面を表示し、グループ メンバーリストを表示したときは、前回利用し た順に表示されます。

#### プッシュトーク電話帳のリストの -切り替えかた





グループリスト (「グループ」タブ を選ぶ()





グループメンバー リスト

#### おしらせ

● ○ で同一タブ内におけるページの切り替え が可能です。

#### リダイヤルや発信履歴などからプッシュ トーク電話帳に登録する

「着信履歴/発信履歴/リダイヤル」の各画面から、 プッシュトークメンバーやプッシュトークグループ に登録します。

< 例: 音声電話の「着信履歴」からプッシュトークグ ループに新規登録する場合>

## **着信履歴画面 (詳細) (P.63) ▶** /ch [機能] ▶ 「電話帳登録」

## 「プッシュトークグループ登録」

- プッシュトーク(複数人で会話)のリダイヤ ル、発信履歴、着信履歴の場合
- ▶(◊)で□(チェックボックス)を選択
- プッシュトークメンバーを登録する場合
- ▶「プッシュトークメンバー登録 |
- FOMA端末(本体)やFOMAカードに登録 する場合
- ▶「電話帳登録」

「リダイヤルや発信履歴などから電話帳に登録 する | →P.94

## 💦 「新規登録」▶電話帳に登録する

- 登録済みの電話帳に追加登録する場合
- ▶「追加登録 | ▶登録する電話帳を検索▶電話帳 の詳細画面を表示▶● 「選択 ] ▶電話帳に登録 する▶ [YFS]

## 🔼 グループを選択

- 新規グループを登録する場合
- ▶<新規グループ作成>▶グループ名を入力

#### おしらせ

●プッシュトーク(複数人で会話)のリダイヤル/ 発信履歴/着信履歴で、プッシュトーク電話帳に 登録できない履歴は「『ふ」が表示されます。

## プッシュトーク電話帳を利用し て発信する

プッシュトーク電話帳に登録されているメンバーを 選択して発信します。

- ●複数の相手(メンバー)を最大4人まで指定して発 信することができます。
- 待受画面表示中▶₽



機能メニュー ⇒P.89

## ❷ ፟҈で□(チェックボックス)を選択

1~9、0でもチェッ クを付けることができます。 相手が応答すると参加音が 鳴り、「プッシュトーク诵信 中画面」が表示されます。 以降の操作は「プッシュトー ク発信する」(P.83) の操作



ブッシュトーク通信中画面

- ■『を押して発信する前に チェックを付けたメン バーを確認するには
- ▶ /ch 「機能」 ▶ 「発信メンバー参照 |

#### おしらせ

●発信したメンバーがすべて「不参加」の場合は、 プッシュトークが終了します。

●「発信者番号通知設定」(P.56) または「発信者番号通知」(P.89) を「通知する」に設定して発信した場合、すべてのメンバーの電話番号が、着信したメンバー全員(プッシュトーク通信中に追加したメンバーを含む)に通知されます。電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分ご注意ください。

#### プッシュトークグループから発信する

### 

反転したグループの登録メンバー全員に対して 発信します。

#### ■ グループで発信しない相手がいる場合

▶グループを選択▶◎で発信しない相手の チェックを外す▶回

#### プッシュトーク電話帳画面 (P.88)

◆メンバーリスト、グループリスト、グループメン バーリストによって、利用できる機能が異なります。

新規……プッシュトーク電話帳に登録します。

電話帳参照……FOMA端末(本体)の電話帳から電話番号を参照してプッシュトーク電話帳に登録します。

直接入力……新規にFOMA端末(本体)の電話帳を 作成、登録します。登録した電話番号はプッシュトー ク電話帳にも登録されます。

発信者番号通知……発信するメンバーに、自分やほかのメンバー全員(ブッシュトーク通信中に追加したメンバーを 含む)の電話番号を表示させるかどうかを「通知しない」 または「通知する」から選択します。

「発番号設定消去」を選択すると「発信者番号通知設定」 で設定した内容になります。

**発信メンバー参照**……発信するメンバーを一覧表示します。

**ブッシュトーク設定**……ブッシュトークの各種設定をします。→P.90

**ネットワーク接続** ·····ネットワークに接続し、「ブッシュ トークブラス」を利用します。→P.83 ブッシュトークブラスをご契約のお客様のみ利用可能で す。

**ソート**……指定した条件に従って表示するリストを並び替えます。\*\*

グループ設定……グループの新規作成、グループへのメンバー追加、グループ名の編集を行います。 → P.87

**全選択解除**……メンバーリスト、グループメンバーリストにて、すべてのメンバーの選択を解除します。

#### **削除→**P.89

※: グループリストでは、フリガナ順のソートはできません。

#### おしらせ

#### <発信者番号通知>

ブッシュトーク発信時の電話番号通知設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
 ①発信者番号通知 ②発信者番号通知設定

## プッシュトーク電話帳を削除する (ブッシュトーク電話帳削除)

プッシュトーク電話帳からメンバー、グループ、グループメンバーを削除します。

## ⋒ 削除するリストを表示する

メンバーリスト: ブッシュトーク電話帳からメ ンバーを削除するときに表示 します。

グループリスト: グループを削除するときに表 示します。

グループメンバーリスト

: グループ内のメンバーを削除 するときに表示します。

「プッシュトーク電話帳のリストの切り替えかた」→P.88

## ② /ch [機能] ▶ 「削除」 ▶以下の項目 から選択

1件削除……操作1で反転表示したメンバー、グループ、グループメンバーを1件削除します。メンバーリストからメンバーを削除する場合は、ブッシュトーク電話帳だけを削除するか、FOMA端末の電話帳も一緒に削除するかを選択します。

選択削除、全削除……複数またはすべてのメンバー、 グループ、グループメンバーを削除します。

- ◆メンバーリストからメンバーを削除した場合、登録されているすべてのグループからそのメンバーが削除されます。
- グループを削除してもグループ内に登録されていたメンバーは、メンバーリストからは削除されません。

 グループメンバーを削除しても表示中のグループ からのみ削除されます。削除したメンバーがほか のグループに登録されていてもそのグループから は削除されません。

## プッシュトークについて設定する (ブッシュトーク設定)

プッシュトークに関する設定をします。

## プッシュトーク電話帳画面 (P.88) ▶ Ch 【機能】 ▶ 「プッシュトーク設 定」 ▶ 以下の項目から選択

自動応答設定……ブッシュトークの着信をしたとき、自動的に応答するかどうかを「自動応答あり、自動応答なし」から選択します。

「自動応答あり」に設定した場合、FOMA端末の開閉にかかわらず、自動応答時にハンズフリー ONとなり、発言者の音声などがスピーカから流れます。

呼出時間設定……ブッシュトーク着信があったと き、着信音が鳴り続ける時間(01~60秒)を設定 します。設定した時間になると、自動的に「不参加」 で応答し、着信音を止めます。

**クローズ動作設定** …… ブッシュトーク通信中に FOMA 端末を閉じたときの動作を設定します。

通話継続……会話を継続します。

**終話**……会話を終了します。 **・・** を押す操作と 同じです。

ブッシュトーク通信中着信設定……ブッシュトーク の発着信中や通信中に音声電話の着信があったとき の動作について設定します。

通常着信……音声電話の着信中画面に移ります。ただし、ブッシュトーク発着信中、呼出中の場合は、音声電話の着信中画面には移りません。

## ■プッシュトーク通信中に **/** で音声電話 に出ると

プッシュトーク通信が終了し、音声通話中画面 に切り替わります。

ハンズフリーでプッシュトーク通信していて も、音声電話に出るとハンズフリー OFFにな ります。

■プッシュトーク通信を継続して利用するには

▶ 音声電話の着信中画面 ▶ ch [機能] ▶ 「着信拒否、転送でんわ、留守番電話」のいずれかを選択

着信拒否……音声電話の着信を拒否します。

留守番電話……留守番電話サービスをご契約されている場合、「留守番電話サービス」の「開始、停止」にかかわらず留守番電話サービスセンターに接続します。ご契約されていない場合は、「通常着信」の動作になります。

転送でんわ……転送でんわサービスをご契約されている場合、「転送でんわサービス」の「開始、停止」にかかわらず転送先に接続します。 ご契約されていない場合は、「通常着信」の動作になります。

**ハンズフリー設定**……ブッシュトーク通信開始時に、自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかについて設定します。

#### おしらせ

#### <自動応答設定>

- FOMA端末がシェアスタイルのときやマナー モード設定中は、「自動応答あり」に設定していて も、手動応答となります。
- ◆公共モード(ドライブモード)設定中は、「自動応答設定」の設定にかかわらず、応答は行わずに参加メンバーに運転中であることが伝わります。
- ●「オート着信設定」の「プッシュトーク」を「オート着信あり」に設定している場合は、「自動応答設定」は無効になります。
- ●「自動応答あり」に設定している場合は、プッシュトーク設定の「呼出時間設定」(P.90)よりも優先されます。

#### <呼出時間設定>

● 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続しているときは、「呼出時間設定」と「オート着信設定」のうち、時間設定の短い方が優先されます。また、同じ呼出時間を設定した場合は、「呼出時間設定」が優先されます。

#### <クローズ動作設定>

- ここでの設定は、ブッシュトークにのみ有効です。 音声電話、テレビ電話の「クローズ動作設定」に は従いません。
- ●「通話継続」に設定しているときにFOMA端末を 閉じた場合、マナーモードの設定にかかわらず閉 じる前のハンズフリーON/OFFの状態で通話を 継続します。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続していると きは、本機能は無効になり、FOMA端末を閉じて も通信状態は変化しません。

#### <ハンズフリー設定>

- 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続していると きは、本機能は無効になり自動的にハンズフリー に切り替わりません。
- ▼ナーモード設定中は、「ハンズフリー設定」にかかわらず「OFF」の状態になります。

## 電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳	92
電話帳に登録する 電話帳登録	92
リダイヤルや発信履歴などから電話帳に登録する	94
グループ名を変更するグループ設定	94
電話帳から電話をかける電話帳検索	95
電話帳を修正する	98
電話帳を削除する 電話帳削除	99
電話帳の登録状況を確認する	99
電話番号やメールアドレスごとに発着信の設定を変える	
個別着信音/画像、グループ着信音/画像	99
直デンを利用する	100
少ないボタン操作で電話をかけるッータッチダイヤル	102

#### FOMA端末で使用できる電話帳

FOMA端末では、さまざまな機能を設定できる FOMA端末(本体)の電話帳とほかのFOMA端末で も使うことのできるFOMAカードの電話帳の2種類 の電話帳があります。お客様の用途に合わせて使い分 けてください。

●このほかに、ブッシュトーク専用の「ブッシュトーク電話帳」があります。 ブッシュトーク電話帳は、FOMA端末(本体)電話帳の登録データを利用して作成できます。

## FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の違い

#### ■登録内容

登録項目	FOMA端末(本体)の 電話帳	FOMAカード の電話帳	
件数	最大1,000件	最大50件	
グループ	グループなし、01~19	グループなし、 01~10	
電話番号 の登録	1件に4番号 (電話帳全 体で4,000番号)	1件に1番号	
	23種類のアイコンから 選択	「智」のみ	
メールア ドレスの 登録	1件に3アドレス(電話帳全体で3,000アドレス)	1件に1アドレ ス	
	5種類のアイコンから選 択	「▮ౢ」のみ	
画像の登 録	1件に静止画、キャラ電 を1件ずつ (電話帳全体 でそれぞれ100件)	_	
その他の データの 登録	名前、フリガナ、郵便番号、住所、位置情報、誕 生日、メモ、 i コンシェル 住所*、i コンシェル URL *、 i コンシェルメモ*	名前、フリガナ	

※:電話帳お預かりサービスで電話帳データが更新されたときに自動的に登録/更新されます。自分で登録することはできません。

#### ■FOMA端末(本体)の電話帳の特徴

FOMA端末(本体)の電話帳に登録すると、以下のような便利な機能が使えます。

- 「直デン」→P.100
- 「ツータッチダイヤル」→P.102
- 「個別着信音/画像」「グループ着信音/画像」→P.99
- 「個別発着信動作選択」→P.144
- シークレットデータとして登録→P.133
- シークレットコードの設定→P.98
- プッシュトーク電話帳へのメンバー登録→P.87

#### ■FOMA カードの電話帳の特徴

電話帳のデータがFOMAカードに登録されるので、FOMAカードを差し替えることにより、ほかのFOMA端末でも同じ電話帳を利用できます。複数のFOMA端末を使い分けるときに便利です。

#### 名前の表示について

#### ■音声電話、テレビ電話

電話帳に登録した相手から電話 番号を通知してかかってくると、 電話番号と名前が表示されます。



電話帳に静止画を登録していると、その画像が表示されます。ただし、登録した画像のサイズやデータ量によっては、表示が遅れることがあります。

「着信履歴」「発信履歴」「リダイヤル」にも相手の名前が表示されます。



#### ■ i モードメール、SMSの名前表示について

電話帳に登録した相手に i モードメールまたはSMS を送受信すると、送信メールや受信メールの一覧画 面、詳細画面、アドレス一覧には相手の名前が表示さ れます。

## 電話帳に登録する (電話帳登録)

- 「名前」を入力しないと電話帳の登録ができません。
- ① □□ ▶ 「電話帳」 ▶ 「電話帳」 ▶ ch [機能] ▶ 「電話帳登録」 ▶ 登録先を 選択 ▶ 名前を入力

漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号、絵 文字(本体のみ)で入力します。

登録できる文字数は、本体で全角16文字、半角32文字、FOMAカードで全角10文字、半角英数字(一部の半角記号を含む)のみで21文字までです。

## **2** フリガナを確認▶**●** [確定]

#### ■ フリガナが間違っていた場合

カタカナ(本体または本体+プッシュトーク電話帳は半角、FOMAカードは全角)、半角の英数字、記号で修正します。

登録できる文字数は、本体または本体+プッシュトーク電話帳で半角32文字、FOMAカードで全角12文字、半角英数字(一部の半角記号を含む)のみで25文字までです。

## 😭 以下の項目から選択

ブルーブ選択・・・・・ 登録するグループを本体または本体+ブッシュトーク電話帳では「グループ01~19」から、FOMAカードでは「グループ01~10」から選択します。グループを選択しないと、自動的に「グループなし」に登録されます。

#### 電話番号入力

- 本体または本体 + ブッシュトーク電話帳ではさら にアイコンを選択します。電話番号は26 桁まで 入力できます。
- 「<」< 10 く追加登録>」を選択すると電話番号を追加 登録できます。
- FOMAカードでは、青色のFOMAカードの場合は 20桁まで、緑色/白色のFOMAカードの場合は 26桁まで入力できます。

#### ☑ メールアドレス入力

- 半角の英字、数字、記号で50文字まで入力できます。本体または本体+プッシュトーク電話帳ではさらにアイコンを選択します。
- 「 < 追加登録>」を選択するとメールアドレス を追加登録できます。
- **郵便番号入力、住所入力**……住所は漢字、ひら がな、カタカナ、英字、絵文字などを、全角50文 字、半角100文字まで入力できます。

「位置情報詳細」を選択すると、登録済みの緯度・経度、測地系、測位レベルを確認できます。

「位置情報削除」を選択すると、登録済みの位置情報 を削除できます。

■整生日入力・・・・・「年月日入力」を選択して誕生日(西暦・月日)を入力します。設定できる西暦は、1800年から2099年までです。

「お知らせ設定」を選択して誕生日をお知らせする日を「「週間前、3日前、前日、当日」から選択します。ここで登録した日の午前0:00になると、着信イルミネーションの点滅およびディスプレイにデスクトップアイコンを表示して、お知らせがあることを通知します。→P.122

■ メモ入力……漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを、全角100文字、半角200文字まで入力できます。

- キャラ電選択……テレビ電話の代替画像として表示されるキャラ電を選択します。
- N: メモリ番号入力·····メモリ番号は電話帳の登録時に自動的※に割り当てられますが、000~999の範囲でお好きな番号を入力することもできます。
- ※: 010~999の空き番号に、若い順に割り当てられます。010~999に空き番号がないときは000~009の空き番号に割り当てられます。

## 🚹 🖾 [完了]

■ 登録先が本体+プッシュトーク電話帳の場合 電話番号を1件登録した場合は、その番号がプッ シュトーク電話帳に登録されます。

電話番号を複数登録した場合は、ブッシュトーク電話帳に登録する電話番号を選択します。 ブッシュトーク電話番号の追加登録やブッシュトークの登録はブッシュトーク電話帳から行うことができます。「ブッシュトーク電話帳を登録する」→P.87

#### おしらせ

- ●記号、絵文字を使って登録された電話帳は、赤外 線通信などでデータ転送を行うと正しく表示され ない場合があります。
- ▼メールアドレスは、ドメインまで正しく登録してください。ドメインとは、@(アットマーク)より後の文字のことです。

ただし、相手のメールアドレスが「電話番号 @docomo.ne.jp」の場合は、メールアドレスに 電話番号のみを登録してください。

 ◆2in1利用時に電話帳を登録すると、「電話帳2in1 設定」(P.429) も自動的に設定されます (Bモードのときは「B」に、それ以外のときは「A」に設定されます)。

#### <キャラ電設定の優先順位>


- ●キャラ電の設定が重なった場合の優先順位は以下 のとおりです。
  - ①個別着信音/画像のキャラ電設定
  - ②グループ着信音/画像のキャラ電設定
  - ③電話帳登録のキャラ電
  - ④画像選択の代替画像選択

#### 編集を中断した電話帳があるとき

編集中に電池切れになった場合やマルチタスクを利 用してツールグループのタスクを新たに起動させた 場合など中断した電話帳の編集を再開できます。

MENU **電話帳」▶「電話帳」▶** /ch [機能] ▶「電話帳登録」▶登録先を 選択▶「再編集|

編集を再開しているときに、登 録しないで編集を中止すると 編集中のデータは消えます。



- ▶ 「新規」

## リダイヤルや発信履歴などから 電話帳に登録する

「着信履歴 | 「発信履歴 | 「リダイヤル | 「受信アドレス 一覧」「送信アドレス一覧」「テキストリーダー」また はサイト画面、電話番号入力画面などから電話帳に登 録します。

<例:「着信履歴」からFOMA端末(本体) 電話帳に 追加登録する場合>

- | **着信履歴画面 (P.63) |>** /ch| [機能] ▶「雷話帳登録|
- 「電話帳登録」
  - プッシュトーク (複数人で会話) のリダイヤ ル/発信履歴/着信履歴の場合
  - ▶電話帳に登録する相手(電話番号)を選択
  - プッシュトーク電話帳に登録する場合
  - ▶「プッシュトークメンバー登録 | または「プッ シュトークグループ登録|

「リダイヤルや発信履歴などからプッシュトー ク電話帳に登録する」→P.88

- 【】「本体」
  - FOMA端末(本体)+プッシュトーク電話帳 に登録する場合
  - ▶「本体+プッシュトーク電話帳」
  - FOMAカードに登録する場合
  - ▶ 「FOMAカード (UIM) |
- 【】「追加登録」▶登録する電話帳を検索 電話帳の検索のしかた→P.96
  - 新規に登録する場合
  - ▶「新規登録Ⅰ
  - FOMAカードの場合
  - ▶「新規登録」または「上書き登録」

## 🗲 電話帳の詳細画面を表示▶ ④ [選択]

電話番号が自動的に入力され、電話帳の編集画 面が表示されます。 電話帳の修正のしかた→P.98

- **修正が終わったら** ▽ [完了]
  - ト書きするかどうかのメッセージが表示され た場合
  - YESI

#### おしらせ

●「発信履歴」「リダイヤル」に表示される発信者番 号通知の情報(「通知 | / 「非通知 | ) は、電話帳 には登録されません。

#### グループ名を変更する

〈グループ設定〉

電話帳を「会社」や「友達」のようなお付き合いごと に、「野球 | や 「サッカー | のような趣味ごとにグルー プ分けすることによって、用途別に分けられた数冊の 雷話帳のように活用できます。

- 「グループなし」のグループ名は変更できません。
- 電話帳一覧画面 (P.95) ▶ /ch [機 能] ▶ 「グループ設定」



機能メニュー ⇒P.95

## グループを選択▶グループ名を入力

「■」が表示されているグループは、FOMA カードのグループを示します。

FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグ ループ名を付けた場合でも、別々のグループと して表示されます。

#### 機能 グループ設定画面 (P.94)

#### グループ名編集

グループ着信音/画像→P.99

グループ名初期化……変更したグループ名を初期化して、 お買い上げ時のグループ名に戻します。

#### おしらせ

グループ名を初期化しても、「グループ着信音/画 像しの設定は解除されません。

#### 電話帳から電話をかける

(雷話帳検索)

電話をかける相手の電話帳をFOMA端末(本体)電 話帳またはFOMAカードの電話帳から呼び出します。

●電話帳一覧画面で、タブが表示されている場合は、 以下のように表示を切り替えられます。

<例:50音タブ表示のときに、「か行」から「た 行 にタブを切り替える場合>



「か行」の一覧を 表示

「た行」の一覧を 表示

#### おしらせ

- で同一タブ内におけるページの切り替えが可 能です。
- 直デン登録やメール作成における電話帳参照時 せん。

#### **電話をかける相手の電話帳を呼び出して** 電話をかける

## MENU ▶「電話帳」▶「電話帳」

- 一覧画面から音声電話を かける場合
- ▶電話をかける電話帳を反 転▶▶ 電話帳に複数の電話番号が

登録されている場合は、1番 目に登録されている電話番 号に電話がかかります。

#### ■ タブ表示を切り替える場 合

▶ /ch | [機能] ▶ 「タブ表示

切替

「50音タブ表示、メモリ番号タブ表示、グルー プタブ表示」から選択します。







◆あがさたなは♪

電話帳一覧画面

機能メニュー ⇒P.96

**目携帯五郎** 

回换带三郎

同携帯四郎

回携带次郎

同推带太郎

① 挟帯夏子

回携带春子





## 目的の電話帳を選択



機能メニュー ⇒P.97

- 💦 😔 で目的の電話番号を表示 🕨 🖊 (音声電話)、⊠/ [テレビ電話] (テ レビ雷話)
  - メールを送信する場合
  - ▶○で目的のメールアドレスを表示▶○ [MAIL]

「i モードメールを作成して送信する」→P.154

#### おしらせ

通話中に (る) を押した場合はグループ検索画面が 表示され、②を押した場合は行検索画面が表示さ れます。

●電話帳詳細画面で i コンシェル URLを表示して ●を押すと、そのURLのサイトやインターネッ トホームページを表示することができます。 「Web To機能」→P.207

#### 検索方法を指定して電話帳を呼び出す

目的に応じて、フリガナ、名前、電話番号、メールア ドレス、メモリ番号、グループ、行(アカサタナ順)、 全件の8とおりの検索方法から選んで、電話帳を検索 します。

- ●電話帳を登録するときに入力したフリガナによっ て、以下の順で検索します (メモリ番号検索以外)。 50音 → 英字 → 数字 → 記号
  - → フリガナが登録されていないもの
  - ※ フリガナの先頭にスペースが入力されていると最初 に検索されます。

電話帳検索 エフリガナ検索

口名前検索 目電話番号検索

## 待受画面表示中▶♡

#### ■ 優先して表示する検索方 法を設定する場合

▶優先したい検索方法を反 転▶□ [優先]▶「OK」 優先に設定した検索方法に

国場合金与快楽 国アドレス検索 国メモリ番号検索 ログループ検索 回行検索 □全検索 は「★」が付きます。 待受画面表示中に ② を押す

と優先に設定した検索方法画面が表示されま す。

#### ■ 検索方法の優先設定を解除する場合

▶ 待受画面表示中
○ CLR
「★」が付いて いる検索方法を反転▶四/ [解除]

## 検索方法を選択

フリガナ検索・・・・・▶フリガナを入力▶◇ フリガナを先頭から入力します。すべてを入力しな くても構いません。

#### 名前検索……▶名前を入力▶◊

名前を先頭から入力します。すべてを入力しなくて も構いません。

#### 電話番号検索・・・・・▶電話番号を入力▶◊

電話番号の最初の数桁または途中の数桁を入力しま

「電話番号入力画面 | (P.58) で電話番号の一部を入 カし(\*) でも検索できます。

#### アドレス検索・・・・・トメールアドレスを入力▶◇ アドレスは一部を入力するだけで構いません。

メモリ番号検索……▶3桁のメモリ番号を入力

FOMAカードの電話帳はメモリ番号で検索できませ

#### グループ検索・・・・▶目的のグループを選択

FOMAカードの電話帳はFOMA端末(本体)の電話 帳のグループとは別グループになります。

#### **行検索……▶**検索したい行(タブ)のボタンを押す

2 : か行 3 : さ行 1 : あ行 4:た行 5:な行 6 : は行 7:ま行 8 : や行 9:5行 ★ : その他(英数字など) 0:わ行

全検索……登録されているすべての電話帳を50音 タブ表示します。

検索が終了すると、検索条件を満 たした「電話帳一覧画面」が表示 されます。

FOMAカードに登録されている 電話帳は「 」が表示されます。 i コンシェル 住所、 i コンシェ ル URL、i コンシェル メモが登 録されている電話帳には「図」 が表示されます。



機能メニュー ⇒P.96

#### ■ リダイヤルや発信履歴などから電話帳 を呼び出す

「着信履歴」「発信履歴」「リダイヤル」「受信アドレス 一覧 | 「送信アドレス一覧 | の各画面の機能メニュー から「電話帳参照」を選択すると、登録済みの電話帳 詳細画面を呼び出すことができます。

#### 機能 電話帳一覧画面 (P.95)

検索方法、表示のしかたによって利用できる機能が 異なります。

#### 電話帳登録→P.92

お預りセンターに接続……電話帳データをドコモのお預 かりセンターに預けます。→P.148

ソート※ 1 ...... 指定した条件に従って電話帳一覧を並び替

**タブ表示切替……**「50音タブ表示、メモリ番号タブ表示、 グループタブ表示しから選択します。

個別着信音/画像→P.100

個別発着信動作選択→P.144

グループ設定→P.94

#### microSDAJK-\*2→P354

- 「全コピー」を選択した場合、電話帳データ以外に、マ イプロフィールのデータをコピーするかしないかを選 択します。
- 「全コピー」「選択コピー」では、ブッシュトーク電話帳 の登録情報もコピーされます。

i C送信※2→P.367

i C全送信※2→P.368

赤外線送信<sup>※2</sup>→P.366

赤外線全送信※2→P.366

#### 電話帳登録件数→P.99

居場所を確認…… i モードサイトに接続し、電話番号からイマドコかんたんサーチを実行します。

メール添付\*2\*3.....電話帳に登録されているデータを添付した新規メール画面を表示します。

**拡大表示**⇔標準表示……表示する文字サイズの「拡大、標準」を切り替えます。→P.120

**microSD参照⇔本体参照**·····microSDカード内、 FOMA端末(本体)の電話帳を参照します。

**誕生日お知らせ**<sup>※4</sup>······「誕生日お知らせ画面」を表示します。

「誕生日お知らせ一覧」を選択すると、誕生日のお知らせ 設定が設定されている電話帳の一覧を表示します。

「お知らせイルミネーション」を「ON」に設定すると、続けて着信イルミネーションの点滅色と点滅パターンを設定できます。電話帳の誕生日のお知らせ設定で登録した日になると、ここで設定したパターンで着信イルミネーションが点滅します。

**電話帳削除**……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

- 「全削除」を行うとFOMAカードの電話帳も削除されます。
- ※1: フリガナ検索など、条件を入力して電話帳検索を 行ったときに表示される結果画面で利用すること ができます。
- ※2:FOMAカードに登録されている電話帳の場合は機能しません。
- ※3: 2in1のモードがBモードの場合は利用できませ
- ※4:「お知らせ設定」が設定されていない場合は利用できません。

#### 機能 電話帳詳細画面 (P.95)

**電話帳編集→**P.98

発信者番号通知→P.67

着もじ→P 65

#### 発信設定

プレフィックス→P.68

国際電話発信→P.69

**2in1 / マルチナンバー**……2in1 設定がONでデュアルモードのときは「Aナンバー、Bナンバー、設定消去」(P.430) から選択します (Aモード、Bモードのときは利用できません)。

2in1設定がOFFのときはマルチナンバーの「基本契約番号、付加番号1、付加番号2、設定消去」(P.427)から選択します。

テレビ電話画像選択……テレビ電話中に送信する画像を「自画像、キャラ電」から選択します。

設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。

**個別着信音/画像**※1→P.99

個別発着信動作選択※<sup>1</sup>→P.144

**先頭へ移動**※1……電話番号、メールアドレスが複数登録 されている場合、表示している電話番号、メールアドレス を1番目に移動します。

プッシュトーク電話帳登録※1※2→P.87

直デン登録※1→P.101

デスクトップ貼付→P.121

i モードメール作成※2→P.154

メール添付\*<sup>1\*2</sup>……電話帳に登録されているデータを添付した新規メール画面を表示します。

SMS作成※2→P.190

i C送信\*1→P.367

i C全送信※1→P.368

赤外線送信<sup>※1</sup>→P.366

赤外線全送信\* 1 → P.366
microSDヘコピー\* 1 → P.354

#### コピー

**名前**……コピーした名前は、入力画面などで貼り付けることができます。→P.415

電話番号\*3……コピーした電話番号は、入力画面などで貼り付けることができます。→P.415

**シークレットコード**\*1→P.98

**コード設定**……シークレットコード(4桁)を設定します。

**コード参照**……設定したシークレットコードを確認 します。

設定解除……設定したシークレットコードを解除します。

**シークレット設定**<sup>※1※4</sup>→P.133

**FOMAカード (UIM) コピー**\*5→P.362

居場所を確認…… i モードサイトに接続し、電話番号からイマドコかんたんサーチを実行します。

**地図・GPSアプリ**\*1……地図・GPS機能に対応した i アプリの一覧を表示します。

**地図を見る**<sup>※1</sup>……「地図選択」(P.312) で設定した GPS対応 i アプリが起動します。

メール貼り付け\*1\*2……電話帳に登録されている位置情報のURLを貼り付けた新規メール画面を表示します。

画像に付加※1……静止画に位置情報を付加します。

**拡大表示⇔標準表示**……表示する文字サイズの「拡大、標 準」を切り替えます。→P.120

**電話帳削除→**P.99

- ※1: FOMAカードに登録されている電話帳の場合は機能しません。
- ※2: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。
- ※3:選択している項目によって機能名は「メールアドレス、住所、位置情報、誕生日、メモ、iコンシェル住所、iコンシェルURL、iコンシェルメモ」と表示されます。
- ※4: シークレットデータの電話帳を参照しているときは「シークレット解除」になります。
- ※5: FOMAカードの電話帳を参照しているときは「本体へコピー」になります。

#### <プッシュトーク電話帳登録>

● ブッシュトーク電話帳に登録した場合、電話帳詳細画面に「 」」が表示され、機能メニューにも「★」が表示されます。

#### <直デン登録>

直デンに登録すると機能メニューに「★」が表示されます。

#### ● シークレットコードについて

相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」で、その相手がシークレットコードを登録している場合、メールの宛先には「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」を指定する必要があります。このような相手にメールを送信するには、次の2とおりの方法があります。

- ●電話帳詳細画面の機能メニューから電話帳にシークレットコードを設定する(メールアドレス参照時に、電話帳のメールアドレスにシークレットコードが自動的に付加されます)。
- ●電話帳のメールアドレスにシークレットコードを 付加して登録する。

#### おしらせ

●シークレットコードの設定が有効なのは、「電話番号@docomo.ne.jp」のメールアドレスまたは「電話番号」だけです。

## 電話帳を修正する

〈電話帳修正〉

# ・ 電話帳詳細画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ 「電話帳編集」 ▶ それぞれの項目を修正

「電話帳登録」と同じ操作で、必要な項目を修正 します。

電話帳の登録のしかた→P.92

#### ■ 新しいメモリ番号に登録する場合

▶「Na」を選択▶電話帳が登録されていないメモリ番号(000~999)を入力

修正前の電話帳は元の内容のまま残り、修正後 の電話帳の内容が別のメモリ番号で新しく登録 されます。

## 修正が終わったら 「YES」

#### ■ FOMAカードの場合

▶[②] [完了] ▶ 「上書き登録」または「追加登録」 「上書き登録」を選択すると、修正した内容で登録します。

「追加登録」を選択すると、修正前の電話帳は元の内容のまま残り、修正後の電話帳の内容は新しい電話帳として登録されます。

- i コンシェル 住所、i コンシェル URL、i コンシェル メモは修正できません。
- ●修正した電話帳がブッシュトーク電話帳や直デン に登録されている場合は、ブッシュトーク電話帳 や直デンも自動的に修正されます。
- ●電話帳のメモリ番号を修正すると、修正前の電話 帳にてブッシュトーク電話帳にメンバーリスト登録、グループリスト登録されていたり、直デンに 登録されていた場合、その内容は変更後の電話帳には引き継がれません。

## 電話帳を削除する

〈電話帳削除〉

# 電話帳詳細画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ 「電話帳削除」▶以下の項目から選択

電話番号削除\*……選択した電話番号を削除します。

#### 1件削除

※:選択している項目によって機能名は「メールア ドレス削除、住所削除、位置情報削除、誕生日 削除、メモ削除、静止画削除、キャラ電削除」 と表示されます。

「i コンシェル 住所」「i コンシェル URL」 「i コンシェル メモ」を選択しているときは利用できません。

#### おしらせ

複数の電話番号、メールアドレスが登録されている電話帳の電話番号、メールアドレスを削除すると、削除した以降の電話番号、メールアドレスの順番が繰り上がって登録されます。

## 電話帳の登録状況を確認する

〈電話帳登録件数〉

## ① 電話帳一覧画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ 「電話帳登録件数」

■本体(FOMA端末に登録されている電話帳)

電話帳

: 電話帳の登録件数を表示

登録されている件数/ 1.000 (登録できる件数)

シークレット

: シークレットデータとして登録されている件数を表示 (「シークレットモード」または「シークレット専用モード」

のときのみ表示)

静止画

: 電話帳に登録されている静止

画の件数を表示 登録されている件数/100

(登録できる件数)

キャラ電:電話帳に登録されているキャ

ラ電の件数を表示

登録されている件数/100

(登録できる件数)

誕生日お知らせ: 電話帳に登録されている誕生

日「お知らせ設定」の件数を

表示

登録されている件数/100

(登録できる件数)

## ■ FOMAカード(FOMAカードに登録されている電話帳)

雷話帳

: 電話帳の登録件数を表示 登録されている件数/50(登録できる件数)

## 電話番号やメールアドレスごと に発着信の設定を変える

〈個別着信音/画像、グループ着信音/画像〉

電話帳の電話番号やメールアドレスごと、またはグループごとに着信音や伝言メモの応答メッセージなどを設定します。音だけで誰からの着信なのかを区別したいときなどに便利です。

- ●FOMA端末(本体)の「グループなし」、FOMA カードの電話帳とグループには設定できません。
- ●相手が電話番号を通知してこない場合、個別着信音 /画像およびグループ着信音/画像は無効となり ます。「番号通知お願いサービス」を設定しておく と便利です。

## 電話帳詳細画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ 「個別着信音/画像」

設定されている機能には「★」が付きます。 電話帳詳細画面で選択した項目によって、利用 できる機能が異なります。

## 🙋 着信を識別する項目を選択

「音声着信設定、テレビ電話着信設定、SMS着信設定、メール着信設定 から選択します。

## 💦 以下の項目から選択

着信音設定※1……誰からの電話、メールかを、着信音で区別します。

「着信音を変える | →P.104

着信画面設定\*1\*2.....誰からの電話かを、着信画像で区別します。

「画面の表示を変える」→P.112

キャラ電設定\*3……テレビ電話の代替画像として表示されるキャラ電を選択します。

**イルミネーション設定**\* 1 ·····・誰からの電話、メール かを、着信イルミネーションの色で区別します。

**バイブレーション設定**<sup>※ 1</sup>……誰からの電話、メール かを、バイブレーションで区別します。

がを、ハイフレーションで区別します。 「着信を振動で知らせる」→P.106

応答メッセージ設定\*2……伝言メモ\*4、クイック 伝言メモが起動したときの応答メッセージを、相手 によって変えます。「電話に出られないときに用件を 録音/録画する | →P.78

- ※1:64Kデータ通信の着信時も区別できます。
- ※2:「音声着信設定」または「テレビ電話着信設定」を選択したときのみ利用できます。
- ※3:「テレビ電話着信設定」を選択したときのみ利用できます。
- ※4:「伝言メモ」を「ON」に設定しておく必要があります。

設定した機能には「★」が付きます。

#### ■ 設定されている機能を解除する場合

▶「★」が付いている機能を反転▶四/[解除]機能が解除されて「★」が消えます。

携帯春子

2 1

grgvg-grange

090XXXXXXXQPO

*ት (ዓረ*በዜገ

[822]

#### ■個別着信音/画像を設定すると

電話帳の詳細画面に設定されていることを示すアイコンが表示されます。

計: 着信音(音声、テレビ 電話)

: 着信音(メール): イルミネーション(音声、テレビ電話)

↓ バイブレーション(音声、テレビ電話)

: バイブレーション(メール): 着信画面(音声、テレビ電話)

🔟 : 応答メッセージ(音声、テレビ電話)

#### おしらせ

- シークレットデータとして登録された電話帳には 設定できません。またグループで設定しても、シー クレットデータとして登録された電話帳の場合、 本機能の設定は無効になります。
- ●電話番号に対して設定する「SMS着信設定」は、 SMSや相手のメールアドレスが「電話番号@ docomo.ne.jp」からのメールを受信したときに 動作します。
- ●個別着信音/画像、グループ着信音/画像の着信 設定と、ほかの機能の着信設定が重なった場合の 優先順位については、以下のページをご覧ください。
  - 着信音の優先順位→P.105
  - バイブレータの優先順位→P.106
  - 着信画像の優先順位→P.105
  - 着信イルミネーションの優先順位→P.118
  - キャラ電の優先順位→P.93

## 個別着信音/画像、グループ着信音/画 像の設定状況を確認する

個別着信音/画像、グループ着信音/画像を設定している電話帳およびグループを各機能または項目ごとに確認します。

## ① 電話帳一覧画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ 「個別着信音/画像」

本機能が設定されている項目には「★」が付い ています。

## ② 「★」が付いている機能または項目を 選択 ▶ 「★」が付いている機能また は項目を反転 ▶ /ch [機能] ▶以下の 項目から選択

設定確認……設定状態を確認します。

▶「★」が付いている機能または項目を選択※→設定されている電話帳およびグループを確認

**設定解除**……「★」が付いている機能の設定をまとめて解除します。

※:設定している機能または項目によって選択項目 の数(●を押す回数)が変わります。

## 直デンを利用する (直デン)

よく使う電話帳を直デンに登録し、すばやく電話をかけたり、メール送信をできるようにします。

- ●直デンはFOMA端末(本体)の電話帳データ(電話番号、メールアドレス)を引用して登録します。 電話帳未登録の場合、直デン画面からFOMA端末 (本体)の電話帳を登録した後、直デンに登録します。
- ●最大5件まで登録できます。
- ●直デンに登録した複数のメールアドレスに i モードメールやチャットメールを一斉送信(最大5人)することもできます。
- シークレット専用モード中は利用できません。
- ●シークレットモード中は利用できますが、シーク レットデータとして登録している電話帳を直デン に登録することや、電話帳にデータを登録してから の直デンへの登録はできません。

#### 直デンに登録する

## 1 待受画面表示中▶ 🖊

登録したデータがある場合、 登録されている最も若いタ ブの番号の直デン画面が表 示されます。

#### ■ 登録する場所を変更する 場合

▶ ② でタブを移動する

「1 ~ [5] を押して該当する番号のタブに移動することもできます。



機能メニュー ⇒P.101

## 2 🖾

#### ☑/ [登録]

■ 登録内容を変更する場合

▶□/ [編集]

## 【【】「電話帳参照」▶電話帳を検索

電話帳の検索のしかた→P.96

## ■ 電話帳にデータを登録してから直デンに登録する場合

▶「直接入力」 電話帳登録(P.92) した後、操作4に進みます。

## 4 ① [選択]

**⑤** で□ (チェックボックス) を選択 登録する電話番号、メールアドレスをそれぞれ 1つだけ選択します。

チェックボックスが選択状態になっていると、 他の電話番号またはメールアドレスはグレー表示され、チェックボックスを選択できません。変更する場合はチェックボックスの選択を一度解除してから行ってください。

## (6 🖾 (完了)

#### おしらせ

- 「電話帳2in1設定」の設定内容は、2in1のモードがデュアルモードの場合、直デン画面に表示されます。
- ●電話帳に画像が登録されている場合、電話帳の画像を登録します。

#### 直デンから電話をかける/メールを作成 する

<例:電話をかける場合>

## ● 直デン画面 (P.101) ▶ ② で電話をかける直デン画面を表示

1 ~ 5 を押して該当する番号のタブに移動することもできます。



## 💋 🛇 で「電話する」を選択

- メールを作成する場合
- ▶⑥で「メールする」を選択→P.154
- テレビ電話をかける場合
- ▶ ⑦ で「テレビ電話する」を選択

#### 機能 **直デン画面 (P.101)**

**登録、編集**······未登録の直デンに登録または、登録済みの 直デンを編集します。→ P.101

**画像変更**……「マイピクチャ」から画像を選択し、直デンで表示される画像を変更します。

i モードメールー斉送信……直デンに登録したすべての メールアドレスを宛先に設定し、新規メール画面を表示します。→P.154

**チャットメール一斉送信**……直デンに登録したすべての メールアドレスをチャットメンバーに設定し、チャット画 面を表示します。 → P.186

#### 1件解除、全解除

#### おしらせ

#### <画像変更>

 ファイル容量が100Kバイト以下で、横または縦が854ドット以下の画像が登録できます。ただし JPEG形式、GIF形式以外の画像は登録できません。

# 少ないボタン操作で電話をかける (ツータッチダイヤル)

電話帳のメモリ番号「000」~ 「009」に登録すると、 ① から ③ (メモリ番号の下1桁)と 
を 押すだけで電話をかけることができます。

① ~ ⑨ ► 【 (音声電話)、 ☑[テレビ電話] (テレビ電話)、 ☑ (プッシュトーク)

プッシュトークの場合は、「1対1で会話」のみ可能です。

#### おしらせ

●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、 1番目の電話番号に電話をかけます。

## 音/画面/照明設定

善信音選択 10/

#### **■音の設定** 善信音を変える

スタイル切り替え時の着信イルミネーションの点滅のしかたを	設定する
スタイル切り替え時の着信イルミネーションの点滅のしかたを スタイル切り替え時の着信イルミネーションの点滅のしかたを スタイルチェン	
通話中の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する	通話中イルミネーション 119
着信時の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する	
メニュー表示を変更する	116
ディスプレイのデザインを変更する	画面デザイン 116
ディスプレイとボタンの照明を設定する	
シェアスタイル時の待受画面の設定をする	
用りから画面が見えないようにする	
発着信番号表示の色を変更する	
着信時に電話帳に設定した画像を表示する	
画面の表示を変える	画面表示設定 112
■画面/照明の設定	
	() [ 12](
マナーモードを変更する	
電話から鳴る音を消す	
イヤホンとスピーカから着信音を鳴らす	
メールの着信音を鳴らす時間を設定する	
通話が切れそうなときにアラームで知らせる	
時刻アラーム音を設定する	
充電時の確認音を設定する	
スタイルチェンジ音を設定する	
GPS機能で測位したときの通知音やイルミネーションを設定す	る 107
ボタンを押したときに鳴る音を設定する	ボタン確認音 107
呼出音を変える	メロディコール設定 107
着信を振動で知らせる	<u>バイブレータ</u> 106
着信音を変える	

### 着信音を変える

〈着信音選択〉

音声電話、テレビ電話、ブッシュトーク、メールなど の着信音や着信画面を設定します。また、電話番号や メールアドレス、電話帳のグループを指定して、それ ぞれに着信音を設定することもできます。→P.99

- ●「メロディ一覧の見かた」→P.346
- 発信画面の設定のしかた→P.112

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「着信」▶ 「着信音選択」 ▶ 着信音を設定する項目を選択

「電話、テレビ電話、ブッシュトーク、メール、 チャットメール、メッセージR、メッセージF、 i コンシェル | から選択します。

- •「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ 通信の着信音が設定されます。
- 「メール」を選択すると、iモードメールや SMS、パケット通信の着信音が設定されます。

## ❷ 「着信音」▶以下の項目から選択

メロディ……着信音やメロディを設定します。

**i モーション**·····FOMA端末に取得した i モーション、着うた<sup>®</sup>やカメラで撮影した動画( i モーション)を設定します。

着信時には、選択した i モーションに応じて映像や音声が再生されます(着モーション機能)。

ミュージック……着うたフル®を設定します。着うたフル®に配信元が指定した着信音設定部分がある場合は、以下の項目から設定します。

**まるごと設定**…… ] 曲すべてを着信音に設定します。

**オススメ設定**……曲の一部を着信音に設定します。

## ▶ ② で着信音に設定する部分 (オレンジ色で表示) を指定 ▶ ④ [確定]

「移行可能コンテンツ」フォルダを選択した場合は、「YES」を選択し保存するフォルダを選択し保存するフォルダを選択します。

**おしゃべり**……「おしゃべり機能」で録音した音声を設定します。

ランダムメロディ……メロディが保存されている フォルダを選択します。着信時にはフォルダに保存 されているメロディがランダムで選曲され、再生さ れます。

OFF……着信音を鳴らしません。

#### ■ 着信画像を設定する場合

▶「着信画面」または「メール着信画面」 「着信画面」の場合、設定する画像をマイピク チャ、i モーションから選択します。 「メール着信画面」の場合、設定する画像をマイ ピクチャから選択します。

## 👔 着信音を選択

メロディを選択すると、そのメロディが鳴ります。

#### ■お買い上げ時に登録されている着信音・メロディ・ アラーム音一覧

表示	曲名	作曲者	3Dサウン ド対応
着信音1~4	_	_	×
CALLING	_	_	×
電話がかかって います	_	_	×
黒電話	_	_	×
Trip	Trip	_	×
ラプソディ・ イン・ブルー	Rhapsody in blue	George Gershwin	×
花のワルツ	The nutcracker Marche op.71a Valse des fleurs	Pytr Il'ich Chaikovsky	0
月の光	Clair De Lune	Debussy Claude Achille	0
You've got mail	_	_	×
メールが届きま した	_	_	×
Good Morning	_	_	×
予定時間になり ました	_	_	×
ひよこ	_	_	×
Calmness	-	_	×
Groovy	_		×
Funny Step	_	_	×
Smoochy	_	_	×
Cosmic	_	_	×
Balmy	_	_	×
スタイルチェン ジ1~3	_	_	×

#### ■お買い上げ時に登録されている着モーション a la carte

- i モーション (映像のみの i モーションなど) や 着うたフル<sup>®</sup>によっては着信音に設定できないも のがあります。
- ブッシュトークとi コンシェルの着信音に設定できるi モーションは音声のみのi モーション(歌手の歌声など映像のないi モーション)です。
- 音声のみの i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)は着信画面に設定できません。
- Flash画像を着信画面/メール着信画面に設定することができますが、着信音は「着信音」で設定した音が鳴ります。
- ●着モーションや着信画像に設定できる動画/ iモーションでも、以下の場合は着モーションや 着信画像に設定できません。
  - 赤外線通信機能、i C通信機能やドコモケータイ datalink (P.445) などを使用してパソコンやほかのFOMA端末に転送してから、もう一度FOMA端末本体に戻した場合
  - microSDカードからFOMA端末本体にコピー した場合(FOMA端末本体からmicroSDカー ドにコピーしてから、もう一度FOMA端末本体 にコピーした場合を含む)
- 移行可能コンテンツフォルダ内のiモーション を選択すると、選択したiモーションが「iモーション」のINBOXフォルダに移動されます。
- ●移行可能コンテンツフォルダ内の着うたフル<sup>®</sup>を 選択すると、「まるごと設定」のときは選択した着 うたフル<sup>®</sup>が「ミュージック」のINBOXフォルダ に移動されます。「オススメ設定」のときは選択し た部分をiモーションとして切り出し、「iモー ション」のフォルダに保存されます。
- FOMA 端末本体に保存されている着うたフル®を「オススメ設定」で着信音に設定した場合は、 i モーションとしての切り出しは行われずに選択した部分がそのまま着信音に設定されます。
- 着信音選択中に再生される着信音の音量は、「着信 音量」で設定した音量で鳴ります。
- ●着信音と着信画面に映像と音声が含まれる iモーションを設定した場合は、着信音に設定されたiモーションが再生されます。
- ●着信音に映像と音声が含まれる i モーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれる i モーションを設定した場合は、着信画面に設定された i モーションが再生されます。
- ●メールの着信音に i モーションを設定している 場合、パケット通信の着信音はお買い上げ時の 「メール」の着信音になります。また、着信画面の 設定にかかわらず、パケット通信の着信時には専 用の着信画面が表示されます。
- 着うたフル<sup>®</sup>を着信音に設定した場合、着うたフル<sup>®</sup>にジャケット画像が含まれていても、着信時に表示されません。

#### おしらせ

複数のメールやメッセージR/Fを同時に受信した場合の着信音の動作は以下のとおりです。

着信音の動作
最後に受信したメールに設定
されている着信音が鳴ります。 チャットメールが含まれてい る場合は、チャットメールに設 定されている着信音が鳴りま す。
メッセージRに設定されている 着信音が鳴ります。

#### <電話着信音の優先順位>

- ●電話着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  - ①個別着信音/画像の音声/テレビ電話着信音
  - ②グループ着信音/画像の音声/テレビ電話着 信音
  - ③2in1のBモードへの着信音/マルチナンバー (付加番号1、2) の着信音
  - ④着信音選択/きせかえツール設定の着信音
  - ※上記①個別着信音/画像、②グループ着信音/ 画像での優先順位は以下のとおりです。
    - ①音声/テレビ電話着信音の i モーション
    - ②着信画面設定の i モーション
    - ③音声/テレビ電話着信音の i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)、メロディ、着うたフル®

#### <メール (SMSを含む) 着信音の優先順位>

- メール着信音の設定が重なった場合の優先順位は 以下のとおりです。
  - ①個別着信音/画像のメール着信音
  - ②グループ着信音/画像のメール着信音
  - ③2in1のBモードへのメール着信音
  - ④着信音選択の着信音/きせかえツール設定の メール着信音

#### <着信画像の優先順位>

- ●着信画像の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  - ① 個別着信音/画像の着信画面設定
  - ②グループ着信音/画像の着信画面設定
  - ③電話帳登録の静止画
  - ④2in1のBモードへの着信画面設定
  - ⑤着信音選択の i モーション
  - ⑥画面表示設定/きせかえツール設定
  - ※ 上記①個別着信音/画像、②グループ着信音/ 画像での優先順位は以下のとおりです。
    - ①音声/テレビ電話着信音の i モーション
    - ②着信画面設定の i モーション、静止画・画像

## 着信音やメロディなどの音響効果を設定する

〈ステレオ・3Dサウンド設定〉

メロディを再生したときや音声電話、テレビ電話、 プッシュトークやメールなどの着信音、効果音、 i モーション再生音を表現豊かに再生します。

# ● 「設定/サービス」 ● 「着信」● 「ステレオ・3Dサウンド設定」 ●「ON」

■ ステレオ・3Dサウンド設定を設定しない場合 ▶ 「OFF |

#### ● 3Dサウンドとは

3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカ(またはステレオイヤホンセット)を使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。 3Dサウンド機能によって、臨場感あふれる i アプリによるゲームやメロディ再生などをお楽しみいただけます。

#### ■3Dサウンドの聞きかた

- 迫力ある3Dサウンドをお楽しみいただくためには、FOMA端末をおよそ20~30cm離し、ディスプレイが正面横向きになるように持って聞いた場合に最も効果が現れます。
- 正面から左右にずらした位置で聞く場合や、正面で も近すぎたり遠すぎたりした場合には効果が薄れ てしまいます。
- 個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、「ステレオ・3Dサウンド設定」を「OFF」に設定してください。

#### ● 「音響効果あり」の i モーションを再生 したときは

音響効果ありの i モーションを再生したときに、スピーカから聞こえる再生音には「楽器や声の輪郭がはっきりしたサウンド」といった音響効果が加わり、イヤホンから聞こえてくるステレオ再生音には「自然な立体感」「豊かな低音」「楽器や声の輪郭がはっきりしたサウンド」といった音響効果が同時に加わります

●音響効果ありの i モーションは、動画一覧画面のアイコンで確認できます。→P.329

#### 着信を振動で知らせる

〈バイブレータ〉

音声電話、テレビ電話、プッシュトーク、メールなど を受けたときの、それぞれの振動パターンを設定しま す。

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「着信」▶ 「バイブレータ」 ▶ バイブレータを設定する項目を選択

「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信のバイブレータが設定されます。

「メール」を選択すると、i モードメール、SMS、 パケット通信のバイブレータが設定されます。

## 🕢 振動パターンを選択

**パターン1~パターン3**……それぞれのパターンで振動します。

項目選択のとき、反転表示を移動すると、そのパターンでFOMA端末が振動します。

メロディ連動……着信音に設定されているメロディのパターンに合わせてFOMA端末が振動します。

OFF……振動しません。

#### ■バイブレータ設定時の待受画面のアイコン表示

√○: 音声電話、テレビ電話、プッシュトークのいずれかの着信で振動

√S: メール、チャットメール、メッセージR、メッセージFのいずれかの着信で振動

V意:「V□」と「V□」の両方の状態

#### おしらせ

- バイブレータの振動でFOMA端末が火気(ストー ブなど)に近づいたり、机から落ちたりしないよ う注意してください。
- 「メロディ連動」を選択しても、必ずしも主旋律に 連動するわけではありません。またメロディにパイブレータのパターンが指定されていない場合、 着信音を i モーションや着うたフル®に設定して いる場合は、パターン2で振動します。
- ●エリアメール受信時は本機能の設定にかかわらず、着信音やブザー音に連動して振動します。ただし、「メール」の振動パターンが「OFF」に設定されているときには、エリアメール(着信音)受信時にバイブレータは振動しません。

#### <バイブレータの優先順位>

- ●バイブレータの設定が重なった場合の優先順位は 以下のとおりです。
  - ①個別着信音/画像のバイブレーション設定
  - ②グループ着信音/画像のバイブレーション設定
  - ③2in1のBモードへのバイブレータ設定
  - ④バイブレータの設定

## 呼出音を変える (メロディコール設定)

電話がかかってきたときに相手に聞こえる呼出音を 変更するかしないか(YES、NO)を設定します。

# ● 「設定/サービス」 ● 「着信」● 「メロディコール設定」 ● 「YES」または「NO」

「YES」を選択した場合、メロディコールの i モードサイトに接続します。設定サイトはパ ケット通信料無料です。ただし、IPサイト、 i モードメニューサイト、無料楽曲コーナーに 接続した場合はパケット通信料がかかります。 画面の指示に従って設定してください。

#### おしらせ

● テレビ電話、プッシュトークから発信された場合 は、相手側にはメロディコールは流れません。

## ボタンを押したときに鳴る音を 設定する (ボタン確認者)

- ◆本機能を「OFF」に設定すると、電池残量表示の 音や各種警告音、ディスプレイをタッチしたときの 音も鳴りません。
- ボタン確認音の音量は、通話中の場合には「受話音量」で設定した音量、通話していない場合には一定の音量になります。
- 「設定/サービス」 ト「その他設定」 ト「ボタン確認音」 ト「ON」または「OFF」

## GPS機能で測位したときの通 知音やイルミネーションを設定 する

現在地確認、現在地通知、位置提供にて測位したとき の通知音やイルミネーションについて設定します。

●「位置提供設定」の「位置提供」を「位置提供ON」 に設定し、公共モード(ドライブモード)を設定し ている場合、位置提供の要求があると通知音、バイ ブレータ、イルミネーションは動作せずに位置情報 が提供されます。

## 通知音やバイブレータを設定する

- 【LifeKit】 ▶ 「地図・GPS」▶ 「地図・GPS設定」 ▶ 「音/バイブレータ設定」
- 🔎 以下の項目から選択

**音量**·····通知音の音量を設定する項目を選択し、◆ で音量を調節します。

**音選択**……通知音を設定する項目を選択し、「メロディ、OFF(鳴らさない)」から選択します。

バイブレータ……バイブレータを設定する項目を選択し、「パターン1~3、メロディ連動、OFF(振動しない)」から選択します。「メロディ連動」を選択した場合は、設定されているメロディのパターンにあわせて振動します。

通知時間設定……通知音を鳴らす時間を設定する項目を選択し、「ON、OFF(鳴動しない)」から選択します。「ON」を選択した場合は、鳴動時間(01~30秒の2桁)\*も入力します。

※:「位置提供/毎回確認」については、01~20 秒の2桁を入力します。

## イルミネーションを設定する

- 「LifeKit」 ▶ 「地図・GPS」▶ 「地図・GPS設定」 ▶ 「イルミネーション選択」
- ② 設定する項目を選択▶以下の項目から選択

●1~12……それぞれの色で点滅します。

グラデーション……色1~12が順番に点灯します。

OFF……点滅しません。「位置提供/許可」と「位置提供/毎回確認」を選択した場合は、「OFF」を設定することはできません。

## スタイルチェンジ音を設定する

FOMA端末のスタイルを切り替えたときに鳴る音を設定します。

- 「設定/サービス」 ▶ 「スタイルチェンジ設定」 ▶ 「スタイルチェンジ音」 ▶ 設定するスタイルを選択
- 🕢 以下の項目から選択

**メロディ**……スタイルチェンジ音をメロディのフォルダから選択します。

**鳴動時間**……スタイルチェンジ音が鳴る時間を選択します。

OFF

## おしらせ

- ●スタイルチェンジ音の音量は調整できません。
- i アプリ待受画面を設定している場合はスタイル チェンジ音は鳴りません。

## 充電時の確認音を設定する

〈充電確認音〉

充電開始、終了時に「ピッピッ」と確認音を鳴らします。

- 待受画面以外の画面を表示中やマナーモード設定中、公共モード(ドライブモード)設定中など、充電確認音は鳴りません。
- 「設定/サービス」 ト「その他設定」 ト「充電確認音」 ト「ON」または「OFF」

## 時刻アラーム音を設定する 〈時刻アラーム音設定〉

アラーム、スケジュール、To Doリスト、ワンセグ 視聴予約で設定できる時刻アラーム音を変更します。

● 「設定/サービス」 ▶ 「時計」▶ 「時刻アラーム音設定」 ▶ アラーム音を選択

アラーム音は「メロディ、i モーション、ミュージック、おしゃべり、OFF」から選択します。

# 通話が切れそうなときにアラームで知らせる (通話品質アラーム)

電波の状態が悪くなって途中で通話が切れそうな場合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

- 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- ●「設定/サービス」 ▶ 「通話」▶「通話品質アラーム」 ▶ アラーム音を選択

アラーム音は「アラームなし、アラーム高音、ア ラーム低音」から選択します。

# メールの着信音を鳴らす時間を設定する (メール/メッセージ鳴動)

メールやチャットメール、メッセージR/F、i コンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音を鳴らす時間を設定します。

● 「設定/サービス」 ● 「着信」● 「メール/メッセージ鳴動」 ● 時間を設定する項目を選択

「メール」を選択すると、i モードメール、エリアメール、SMSの鳴動時間が設定されます。

- [ON] ▶鳴動時間 (O1~30秒の2 桁) を入力
  - 着信音を鳴らさない場合 ▶ 「OFF!

「バイブレータ」を動作するように設定していた 場合は、振動しなくなります。

## イヤホンとスピーカから着信音 を鳴らす 〈イヤホン切替設定〉

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などを接続しているとき、イヤホンとスピーカから着信音やアラーム通知音などが鳴るように設定します。

●「設定/サービス」●「外部接続」●「イヤホン切替設定」●「イヤホンカー」または「イヤホンのみ」

#### おしらせ

- ●「着信音量」を「消去」に設定している場合は、イヤホンからもスピーカからも着信音は鳴りません。
- ●マナーモード (オリジナルマナー) で「電話着信音量」「メール着信音量」を「消去」以外に設定している場合は、本機能に従って着信音が鳴ります。ただし、マナーモード (マナーモード、スーパーサイレント) 設定中は、イヤホンからのみ着信音が鳴ります。

## 電話から鳴る音を消す

〈マナーモード〉

FOMA端末のスピーカから出る着信音やボタン確認音などを、ボタン1つの操作で鳴らさないように設定します。

- ●マナーモードの設定内容の詳細については別表1 (P.110)、別表2 (P.111) をご覧ください。
- ▼ナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード、スーパーサイレント、オリジナルマナー」の3種類から選択することができます。

## 

通話中は # を 1 秒以上押してもマナーモードを設定できます。



マナーモードが設定されて 「♥」が表示され、「マナーモード選択」で設定 した内容が表示されます。

設定

伝言メモ」で録音、録画 するように設定 通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードに設定したことを通知するメッセージが表示されます。

#### ■ マナーモードを解除する場合

▶ 待受画面表示中▶ (1 秒以上)または (マナー) (1 秒以上)

通話中は「#」を 1 秒以上押してもマナーモード を解除できます。

マナーモードが解除されて「♥」の表示が消え ます。

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナー モードを解除したことを通知するメッセージが 表示されます。

#### おしらせ

- ●マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音 やオートフォーカスロック完了音は鳴ります。
- ●バイブレータの振動でFOMA端末が火気 (ストーブなど) に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。

#### 自動でマナーモードを起動/解除する (自動マナーモード)

決められた時刻に自動的にマナーモードを起動/解除します。

●マナーモードの起動時間と解除時間はそれぞれ2 件まで登録できます。

<例:自動で起動する場合>

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「着信」▶ 「マナーモード設定」 ▶ 「マナー起動時間設定 |

- 自動で解除する場合
- ▶「マナー解除時間設定」
- 前回の設定内容のまま ON、OFFを切り替える場合
- ▶設定項目を反転▶ [ON / OFF]
- ●を押すたびに「ON、OFF」が切り替わります。



マナー起動 (解除) 時間 設定一覧画面

機能メニュー ⇒P.110

■ 前回の設定内容を確認する場合

▶設定項目を選択



機能メニュー ⇒P.110

## ❷ 設定する項目を反転▶️️ 【編集】

## 💦 以下の項目から選択

○ 時刻入力……自動起動または解除する時刻を 入力します。

録り返し……自動起動または解除の繰り返しを「設定なし、毎日(□)、曜日指定(W)」から選択します。

## 4 🖳 [完了]

#### おしらせ

- FOMA端末の電源が切れているときに自動マナーモードの起動/解除の時刻になっても、本機能は動作しません。
- ●自動マナーモードの起動/解除の時刻になって も、他の機能を利用中は起動/解除は行われませ ん。機能終了後に起動/解除が行われます。

## ● 自動マナーモードを設定すると

●待受画面に以下のアイコンが表示されます。☆: 自動起動設定中

♥: 自動解除設定中

- # (1秒以上)でマナーモードを設定しても、自動解除設定をしているときは、その時刻になるとマナーモードは解除されます。

マナー起動 (解除) 時間設定一覧 機能 画面 (P.109) /マナー起動 (解 除) 時間設定詳細画面 (P.109)

#### 編集

詳細表示\*……設定内容を表示します。

完了 (1件ON) ……設定を有効にします。

1件OFF……設定を1件無効にします。

全件OFF……設定をすべて無効にします。

※:マナー起動(解除)時間設定一覧画面でのみ利用できます。

#### [別表 1] マナーモードに設定すると

項目		スーパー サイレント	オリジナルマナー (オリジナルマナーの設定項目を示します)
伝言メモの起動	「伝言メモ 設定値	[] (P.78) の	「伝言メモ」の設定値
バイブレータ		NC	「バイブレータ」の設定値
音声電話、テレビ電話、プッシュトーク、 64Kデータ通信の着信音量	,	肖去	「電話着信音量」の設定値
メール、チャットメール、パケット通信、 メッセージR / F、i コンシェルのインフォ メーション、 i アプリコールの着信音量	消去		「メール着信音量」の設定値
アラームの音量(スヌーズ機能を含む)	;	肖去	「アラーム音量」の設定値
ウェイクアップ音	,	肖去	「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
i アプリの音量、 i ウィジェット効果音	消去		「i アプリ音量」の設定値
スケジュール/To Doリスト/ワンセグ 視聴予約・録画予約/料金通知のアラーム 音量	消去		「電話着信音量」の設定値
音声メモや伝言メモなどの確認音、起動 音、終了音	ON	OFF	「メモ確認音」の設定値
ボタン確認音	OFF		「ボタン確認音」の設定値
通話中のマイクの感度	アップ		「通話中マイク感度」の設定値
通話中保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 「消去」以外に設定している場合は一定の音量 で鳴動
応答保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」

項目	マナー モード	スーパー サイレント	オリジナルマナー (オリジナルマナーの設定項目を示します)
電池切れアラーム	OFF		「低電圧アラーム」の設定値 「電話着信音量」を「消去」に設定していても、 「低電圧アラーム」を「ON」に設定すると、電 池切れアラームは「レベル1」
受信メールの読み上げ			安定している場合は「レベル2」 発信メール詳細画面の機能メニューで「メール読
ボイスクロック(待受中、スヌーズ中)、 FOMA端末を閉じているときの不在着信 /新着メールの確認音	À	肖去	「レベル2」 「電話着信音量」を「消去」に設定している場合は消去
トルカ取得音	ž	肖去	「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル4」
GPS機能の現在地確認音や通知音	ž	肖去	オリジナルマナーの設定値にかかわらず、すべ て消去
スタイルチェンジ音	OFF		

## [別表2] イヤホン接続時は

項目	マナー モード	スーパー サイレント	オリジナルマナー (オリジナルマナーの設定項目を示します)	
受信メールの読み上げ	「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」			
ボイスクロック(待受中、スヌーズ中)、 FOMA端末を閉じているときの不在着信 /新着メールの確認音	「着信音量」の「電話」 の設定値 「消去」「ステップ」に 設定している場合は 「レベル2」		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」	
ミュージックプレーヤーの音量	ミュージックプレーヤーでの音量設定値 (P.279)			
ワンセグ視聴中/録画再生中の音量	ワンセグ視聴中/録画再生中の音量設定値(P.257)			
スタイルチェンジ音	[レベル2]			

## マナーモードを変更する

〈マナーモード選択〉

マナーモード設定中の動作を選択します。

● 「設定/サービス」 ▶ 「着信」▶ 「マナーモード設定」 ▶ 「マナーモード選択!



マナーモード選択画面

## 🔎 以下の項目から選択

マナーモード……スピーカから出るすべての音を消去し、着信などをバイブレータ(振動)でお知らせします。ただし、受話口から鳴る確認音(音声メモやメモを再生したときなど)は消去しません。

スーパーサイレント……スピーカから出るすべての 音と、受話口から鳴る確認音を消去し、着信などを バイブレータ(振動)でお知らせします。

**オリジナルマナー**→P.112

## オリジナルマナーを設定する

お好みのマナーモードの動作を設定します。

- ◆お買い上げ時の「オリジナルマナー」の動作は以下 のように設定されています。
  - 伝言メモ: OFFパイブレータ: ON電話着信音量: 消去メール着信音量: 消去
  - アラーム音量:消去i アプリ音量:消去メモ確認音:ONボタン確認音:OFF
  - 通話中マイク感度:アップ低電圧アラーム:OFF

伝言メモ→P.78

**バイブレータ**→P.106

**電話着信音量**······音声電話とテレビ電話、ブッシュトーク、64Kデータ通信の着信音量を設定します。 →P.74 **メール着信音量**……メール、チャットメール、パケット通信、メッセージR/F、i コンシェルのインフォメーション、i アプリコールの着信音量を設定します。→P.74

**アラーム音量**→P.382

i アプリ音量→P.288

ただし、「ステップ」は設定できません。

メモ確認音……「伝言メモ」や「音声メモ」などの確認音を設定します。

ボ**タン確認音**→P.107

**通話中マイク感度**……通話中のマイク感度を「標準、 アップ」から選択します。

**低電圧アラーム**……電池切れアラームを設定します。「電池が切れたときは?」→P.53

## **2** E

## · [完了]

#### おしらせ

- ●「オリジナルマナー」で設定した伝言メモは、「伝言メモ」(P.78)で設定した呼出時間で伝言メモを開始します(「OFF」に設定している場合は13秒後に開始)。
- 通話中のマイクの感度がアップの状態になっていると、小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。また、マイクの感度は「カメラ」の動画撮影時には「標準」になります。

## 画面の表示を変える(画面表示設定)

撮影した静止画やダウンロードした画像などを、待受 画面や発着信画面などに設定することもできます。

●「設定/サービス」●「ディスプレイ」●「画面表示設定」



画面表示設定画面

## 以下の項目から選択

待受画面······待受画面のイメージを変えます。 →P 113

ウェイクアップ表示……FOMA端末の電源を入れた ときに表示されるメッセージや画像を設定します。

**OFF**……画像などを表示せず、ウェイクアップ 音を鳴らしません。

#### メッセージ

マイピクチャ……表示される画像を、マイピク チャから選択します。

電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話 **着信、メール送信、メール受信……**音声電話、テレ ビ電話、メール(iモードメール、SMS)の発着信 時や送受信時に表示される画像を設定します。

■電話発信、テレビ電話発信、メール送信の設定 マイピクチャから選択します。

■電話着信、テレビ電話着信、メール受信の設定 「着信音を変える(操作2) | →P.104

問い合わせ、メール受信結果……「i モード問い合 わせ I (iモードメール、メッセージ)、「SMS問い 合わせしのときやメール受信結果画面に表示される 画像を、マイピクチャから選択します。

#### おしらせ

- i モーションによっては設定できないものがあ ります。
- ウェイクアップ音のメロディは変更できません。 また、音量は「着信音量」の「電話」で設定した 音量になります(ただし、「ステップ」の場合は 「レベル2」で鳴動)。メロディを止める場合は、 いずれかのボタンを押します。

#### <待受画面の優先順位>

- ◆待受画面の設定が重なった場合の優先順位は以下 のとおりです。
  - ①待受 i アプリ
  - ②画面表示設定/きせかえツール設定

### 待受画面のイメージを変える

- ◆本機能はコミュニケーションスタイルまたはタッ チスタイルのときの待受画面を設定します。 シェアスタイル時の待受画面の設定について
- 表示タイミングなどによりイメージが変わるもの もあります。
- ●マチキャラ設定中にカレンダー、i アプリ待受画面 を設定するとマチキャラの設定は解除されます。
- ◆本機能は2in1のモードがAモードのとき、または 「2in 1 設定」がOFFのときの待受画面を設定しま す。「Bモード」または「デュアルモード」に設定 している場合は反映されません。「2in1 設定」の 「干ード別待受画面設定」で設定してください。

## 画面表示設定画面 (P.112) ▶ 「待 受画面」▶以下の項目から選択

**OFF**……画像などを表示しません。

カレンダー……カレンダーを設定します。

背景画像あり……カレンダーの背景に表示さ れる画像を、マイピクチャから選択します。

背景画像なし……カレンダーのみを表示しま

マイピクチャ……待受画面に表示される画像を選択 します。

**ⅰモーション**※……待受画面に表示される i モー ションを選択します。

i アプリ待受画面······i アプリ待受画面を設定し #t. →P 298

i アプリ待受画面が設定されているときは、「★」が 表示されます。

**ランダム待受画面**……待受画面を表示させたときに 選択したフォルダ内の画像をランダムに表示しま す。

※: i モーションを移行可能コンテンツフォルダか ら選択した場合、コンテンツはFOMA端末の INBOXフォルダに移動後、設定されます。

#### ■ 表示方法を設定する画面が表示された場合

- ▶表示方法を選択▶画像を確認▶● 「確定」 表示方法には、以下の項目があります。
- センタリング表示(画面中央に表示)
- 画面サイズで表示(縦横どちらかが画面サイ ズになるまで拡大、縮小して表示)
- 並べて表示(左上から並べて表示)
- 全画面表示(画面サイズいっぱいに拡大、切 り出して表示)

#### おしらせ

●選択した画像の種類によっては、表示方法を選択 できない場合があります。

#### おしらせ

- i モーションを待受画面に設定した場合、タッチスタイル、コミュニケーションスタイルに切り替えたときに再生されます。途中で終了させる場合は(QEI)や¶を押します。再生が終了すると1コマ目が待受画面に表示されます。
- ◆Flash画像やGIF形式のアニメーション、自作アニメを待受画面に設定した場合、以下の操作を行うと再生されます(メロディは再生されません)。
   ◆タッチスタイルやコミュニケーションスタイル
  - に切り替える
  - 待受画面表示中にCLRを押すほかの画面から待受画面に戻る

ただし、キー操作ロックなどが設定されていると、 Flash画像は再生されませんのでロックを解除してください。

#### <時計として機能するFlash画像について>

- Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画像の 再生を行うと再開できます。時計の時刻がずれて いた場合は、再生終了後1分以内に更新され、正 しい時刻となります。
- ●待受画面を表示すると、時計などのFlash画像や GIF形式のアニメーションは、一定時間再生した 後に停止します。

#### ● 待受画面にカレンダーを設定すると

待受画面にカレンダーが表示されます。簡単な操作で 前後のカレンダーを確認したり、スケジュールを起動 できます。

#### ■前後の月のカレンダーを確認する場合

待受画面表示中に ●を押すと、デスクトップアイコンやカレンダーが選択できるようになります(●をスライドしてポインターでカレンダーを反転させることもできます)。
⑦ で前の月や次の月のカレンダーが確認できます。
③ で前の月や次の月のカレンダーが確認できます。

#### ■スケジュール機能を起動する場合

③または②で前の月、次の月のカレンダーが表示される状態で③ [選択]を押すと、スケジュール機能が起動して表示している月のスケジュールを登録できます。

# 着信時に電話帳に設定した画像を表示する 《電話帳画像着信設定》

静止画を登録している電話帳の相手から音声電話や テレビ電話がかかってきた場合、着信時に静止画を表 示するかしないか(ON、OFF)を設定します。

「記定/サービス」 ▶ 「着信」「電話帳画像着信設定」 ▶ 「ON」または「OFF」

## 発着信番号表示の色を変更する

〈発着信番号表示設定〉

リダイヤル/着信履歴画面や、送信/受信アドレス履歴一覧画面などに表示される名前や電話番号・メールアドレスを、文字色を変えて表示するように設定します。

# ●「設定/サービス」▶「着信」 ▶「発着信番号表示設定」▶色を選択

#### おしらせ

- 図 [切替] を押すと、選択できる色の数を16色から256色に切り替えられます。 図 [切替] を押すごとに16色と256色が切り替わります。
- ●「カラーテーマ」の設定により、本機能の設定が変更される場合があります。本機能の設定を変更後に [リセット]を押すと「カラーテーマ」に対応した設定に戻ります。
- 2in1 ご利用の場合は、Aナンバー・Aアドレスの 情報がここで設定した文字色で表示されます。B ナンバー・Bアドレスの情報を色分けして表示す る場合は、「2in1 設定」の「発着信番号設定」の 「発着信番号表示設定」から設定します。

## 周りから画面が見えないように する (プラィバシーアングル)

周りからディスプレイの表示内容を見えにくくしま す。

## **1 8 (1 秒以上)**

プライバシーアングルが設定されて「☆」が表示されます。

#### ■ 解除する場合

▶8 (1秒以上)

#### おしらせ

- ◆文字編集中やiアプリ実行中、静止画表示中に、 プライバシーアングルの設定や解除はできません。
- プライバシーアングル設定中でも、ニューロポインターのアイコンには、本機能は設定されません。

#### シェアスタイル時の待受画面の 設定をする 〈ヨコスタイル設定〉

シェアスタイル時の待受画面の表示内容の設定や時 計設定を行います。

コミュニケーションスタイル、タッチスタイルの待受 画面の設定について→P.112

◆本機能は2in1のモードがAモードのとき、または 「2in 1 設定」が「OFF」のときの待受画面を設定 します。「Bモード」または「デュアルモード」に 設定している場合は反映されません。「2in1設定1 の「モード別待受画面設定」で設定してください。

## MENU ▶「設定/サービス」▶「ディス プレイ」▶「ヨコスタイル設定」

## 以下の項目から選択

#### 3コ待受画面

コミュニケーションスタイルと同じ……「画面 表示設定」と同じ設定で表示されます。

**OFF**……画像などを表示しません。

**カレンダー**……カレンダーを設定します。 「待受画面のイメージを変える」→P.113

マイピクチャ……待受画面に表示される画像 を選択します。

i モーション\* ······ 待受画面に表示される i モーションを選択します。

ランダム待受画面……選択したフォルダ内の 画像をシェアスタイルに切り替えたときや他 の画面からヨコ待受画面に戻ったときにラン ダムに表示します。

#### 時計設定

大きく表示……時刻を大きく表示します。

小さく表示……時刻を小さく表示します。

上に小さく表示……時刻のみを画面上に小さ く表示します。

表示しない……日付や時刻は表示されません。

- ※: i モーションを移行可能コンテンツフォルダか ら選択した場合、コンテンツはFOMA端末の INBOXフォルダに移動後、設定されます。
- 表示方法を設定する画面が表示された場合
- ▶表示方法を選択▶画像を確認▶● [確定] 表示方法には、以下の項目があります。
- センタリング表示(画面中央に表示)
- 画面サイズで表示(縦構どちらかが画面サイ ズになるまで拡大、縮小して表示)
- 並べて表示(左上から並べて表示)
- 全画面表示(画面サイズいっぱいに拡大、切 り出して表示)

#### おしらせ

- ●選択した画像の種類によっては、表示方法を選択 できない場合があります。
- ⅰ モーションを待受画面に設定した場合、シェア スタイルに切り替えたときに再生されます。途中 で終了させる場合は CLR や Fを押します。 再生が 終了すると1コマ目が待受画面に表示されます。
- ●Flash画像やGIF形式のアニメーション、自作ア 二メを待受画面に設定した場合、以下の操作を行 うと再生されます (メロディは再生されません)。
  - シェアスタイルに切り替える
  - 待受画面表示中に CLR を押す
  - ほかの画面から待受画面に戻る

ただし、キー操作ロックなどが設定されていると、 Flash画像は再生されませんのでロックを解除し てください。

#### <時計として機能するFlash画像について>

● Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画像の 再生を行うと再開できます。時計の時刻がずれて いた場合は、再生終了後1分以内に更新され、正 しい時刻となります。

#### ディスプレイとボタンの照明を 設定する 〈照明設定〉

## MENU ►「設定/サービス」▶「ディス プレイ」▶「照明設定」▶以下の項 目から選択

**通常時……**通常時のバックライト動作と省雷力モー ドを、それぞれ「ON、OFF」から選択します。通 常時を「ON」に設定する場合、点灯時間を選択しま

省電力モードを「ON」に設定する場合、省電力モー ドに移るまでの待ち時間(01~20分の2桁)も入 カします。

省電力モードを「ON」に設定すると、設定した待 ち時間経過後、表示が消えます。省電力モード中 にボタン操作などを行うと省電力モードは解除さ れます。

**充電時**……充電時のバックライト動作を「通常時と 同じ、常時点灯しから選択します。

- 「通常時と同じ」の場合は、通常時の設定で動作し
- 「常時点灯」の場合は、ディスプレイのバックライ トを点灯し続けます。

**範囲……**バックライトの点灯範囲を「液晶+ボタン、 液晶 | から選択します。

明るさ……バックライトの自動調整を行うかどうかを「自動調整ON、自動調整OFF」から、明るさをレベル1~6から選択します。

 「自動調整ON」に設定すると照度センサーが周囲 の明るさを検知し、ディスプレイのバックライト の明るさを自動で調整します。また、ボタンのバックライトのON、OFFを自動で切り替えます。

## ●電池の消費を抑えるように一括設定する(ECOモード)

ECOモードに設定すると、照明設定が暗めに設定されるなど、照明・音・画面に関する設定が電池の消費を抑えるような設定に一括で変更されます。電池の残量を節約したいときに有効です。

- ●ECOモード設定中に利用が制限されたり、設定が変更される機能は以下のとおりです。
  - ・照明関連:照明設定、通話中イルミネーション、 スタイルチェンジ連動イルミネーション
  - 音関連:ステレオ・3Dサウンド設定、メール読み上げ設定、iモーション自動再生設定、効果音設定(iモード)、ボタン確認音、スタイルチェンジ音
  - 画面関連:画面表示設定、ヨコ待受画面、カラー テーマの設定項目、i チャネルのテロップ表示、 発着信番号表示設定

## 1 1 秒以上)

ECOモードが設定されて「 🕞 」が表示されます。

#### ■ 解除する場合

▶ 5 (1秒以上)

ECOモードが解除されて「 🚱 」が消えます。

#### おしらせ

- 省電力モードになって約10秒経過するとタッチ 操作ができなくなります。その場合、サイドボタ ンを押すかFOMA端末のスタイルを切り替える と省電力モードは解除されます。
- ●文字編集中や i アプリ実行中に、ECOモードの設定や解除はできません。
- ECOモードは、電源を切る、入れると設定が解除されます。
- ●「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は 点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン 操作を行ったとき、FOMA端末を開閉したときに バックライトを「点灯時間」の設定で点灯します。 カメラ起動中、動画/ i モーション再生中は常時 点灯します。「OFF」に設定すると、バックライトは点灯しません。ただし、動画撮影中やパノラ マ撮影中は「通常時」の設定にかかわらず、常時点灯します。
- ◆FOMA端末を開いているときに省電力モードになるとダイヤルボタンのバックライトが点滅します。

#### おしらせ

- ●ECOモードを設定しても各機能の設定は変更されません。また、各機能で設定を変更してもECOモードの動作には影響しません(発着信番号表示設定は除く)。
- ●照度センサーを指などで覆うと、明るさを正しく 検知できない場合があります。

## ディスプレイのデザインを変更 する (画面デザイン)

文字や背景、ファンクションボタン表示の背景などを 変更します。

# ① № ト 「設定/サービス」 ト 「ディスプレイ」 ト 「画面デザイン」 ト 以下の項目から選択

**カラーテーマ…**配色のパターンを「Light Gray、 Honey Orange、Vivid Lavender、Berry Pink、 Solid Black」から選択します。

**アイコンバターン**……電池アイコン、アンテナアイコンのデザインを「Basic、Glow、Cheerful、Solid、チェブラーシカ」から選択します。

**ソフトキー**……ファンクション表示の背景パターン を「Gray、Gold、Violet、Magenta、Black」から 選択します。

#### おしらせ

● i モードのサイト画面など、本機能の設定を変更しても配色の変わらない画面や機能があります。

## メニュー表示を変更する

## メニュー表示のしかたを設定する

〈メニュー画面設定〉

「設定/サービス」のメニュー小項目(機能)の表示方法や、メインメニューのデザインを変更します。また、メインメニューやシンプルメニューのラストワン機能を設定します。

# ● 「設定/サービス」 ▶「ディスプレイ」 ▶「メニュー画面設定」

ディスプレイ メニュー57 メニュー画面設定 11 メニュー表示 ロテーマ ロフォーカス記憶 国操作履歴リセット

メニュー画面設定画面

## 以下の項目から選択

**メニュー表示**……小項目の表示のしかたを「一覧表 示/詳細表示 | から選択します。

テーマ……メインメニューの背景やアイコンを [Precious White, Misty Lavender, Passion Pink, Fine Black、チェブラーシカ、Standard、シンプル メニュー、オリジナルテーマ、きせかえツールーから 選択します。

- オリジナルテーマを選択した場合→P.117
- きせかえツールを選択した場合→P.127

フォーカス記憶……メインメニューやシンプルメ ニューを再表示した際、前回選択した機能を反転表 示するかどうかを設定します(ラストワン機能)。

操作履歴リセット……メニューの操作履歴をリセッ トします。自動で並べ替えられたメニュー (P.41) などで有効です。

#### おしらせ

● ラストワン機能は、小項目を表示した場合にメイ ンメニューのアイコンが記憶されます。中項目を 表示し、操作を中止した場合には記憶されません。

#### メインメニューの画面を変更する

大項目の選択画面 (メインメニュー) の各アイコンと 背景のイメージを変更します。

メニュー画面設定画面(P.116)▶ **「テーマ」▶「オリジナルテーマ」** 



機能メニュー ⇒P.117

## 以下の項目から選択

メール、iモード、iアプリ、設定/サービス、デー 夕BOX、LifeKit、i コンシェル、電話帳、ユーザ データ、MUSIC、ワンセグ、おサイフケータイ······ メインメニューの各アイコンをマイピクチャから選 択します。

背景イメージ……メインメニューの背景イメージを マイピクチャから選択します。

#### おしらせ

- 以下の画像は設定できません。
  - 構または縦が854ドットより大きな画像
  - ファイル容量が100Kバイトを超える画像
  - Flash画像
- ●画像表示エリアより大きい場合は、縦横が同じ比 率で縮小表示され、小さい場合は中央に表示され ます。

#### 機能 オリジナルテーマ画面 (P.117)

オリジナルテーマの設定を変更した場合のみ表示 されます。

1件リセット……変更したメインメニューのアイコンま たは背景イメージをお買い上げ時の設定に戻します。

全リセット……メインメニューのアイコンと背景イメー ジをすべてお買い上げ時の設定に戻します。

## オリジナルメニューを作成する

〈オリジナルメニュー〉

よく使う機能を 「オリジナルメニュー」 として登録し ておくと、簡単に機能を呼び出すことができます。 →P.40

- オリジナルメニューは最大10件まで登録できま す。
- オリジナルメニューに登録できる機能は、「メール」 「i モード」「i アプリ」の大項目と「設定/サー ビス|「データBOX|「LifeKit|「i コンシェル| 「電話帳」「ユーザデータ」「MUSIC」「ワンセグ」 「おサイフケータイ」の各中項目および小項目です。
- ●同じ機能を登録することはできません。





機能メニュー ⇒P.118

登録または変更する項目を反転▶ [編集] ▶ ♦ で機能を選択

#### | オリジナルメニュー画面 | (P.117)

#### メニュー登録

**並び替え**……② で反転しているメニューを移動し、オリジナルメニューを並び替えます。

デスクトップ貼付→P.121

**オリジナルメニュー初期化**……お買い上げ時の設定に戻します。

#### 解除

**全解除**……登録されているすべての機能をオリジナルメニューから解除します。

## 着信時の着信イルミネーション の点滅のしかたを設定する

〈着信イルミネーション〉

音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信があったときや、メール、チャットメール、メッセージR/F、i コンシェルのインフィメーションを受信したときの着信イルミネーションの点滅色や点滅のしかた(点滅パターン)を設定します。

- ●指定した電話番号やメールアドレス、グループから の着信それぞれに点滅色を設定することもできま す。→P.99
- 「設定/サービス」 ▶ 「着信」▶ 「着信イルミネーション」 ▶ 以下の項目から選択

着信イルミネーション選択……「電話(音声電話)、 テレビ電話、ブッシュトーク、メール、チャットメー ル、メッセージR、メッセージF、i コンシェル」の 着信イルミネーションの点滅色を選択します。 項目選択のとき、反転表示を移動すると、その色で 着信イルミネーションが点灯します。

色1~色12 : それぞれの色で点滅します。 グラデーション:色1~色12が順番に点滅します。 「メール」を選択すると、i モードメールやSMSの 着信イルミネーションが設定されます。

**バターン設定**……着信イルミネーションの点滅パターンを「固定パターン、メロディ連動」から選択します。

#### カラー設定

**カラー名編集**……色を選択してカラー名を入 カレます。

**カラー調節**······色を選択して **②** で色あいを調 節します。 不在お知らせ……ディスプレイに不在着信または新着メール(i モードメール、チャットメール、エリアメール、SMS)のアイコンが表示されているときに、着信イルミネーションを点滅させ続けるか点滅させないか(ON/OFF)を設定します(点滅の間隔は約5秒間です。省電力モード時は約10秒間です)。

#### おしらせ

- 着信音に「着信音 1 ~ 4」を設定している場合は、 「パターン設定」の設定にかかわらず着信音に合わ せて点滅します。
- ●「メロディ連動」に設定していても、着信音にメロディ連動対応の点滅パターンが登録されていない場合、着モーションや着うたフル®の場合は「固定パターン」で点滅します。
- ●エリアメールの着信イルミネーションの点滅色は 本機能の設定にかかわらず色9(赤色)で点滅します。
- ●緊急地震速報のエリアメール受信時には本機能の 設定にかかわらず、着信音に連動して着信イルミネーションが点滅します。
- 複数のメールやメッセージR/Fを同時に受信した場合の着信イルミネーションの動作は以下のとおりです。

受信内容	着信イルミネーションの動作
メールを複数受信	最後に受信したメールに設定
メールとメッセー ジR/Fを同時に 受信	されている着信イルミネーションで動作します。チャットメールが含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信イルミネーションで動作します。
メッセージR/Fを 同時に受信	メッセージRに設定されている 着信イルミネーションで動作 します。

#### <着信イルミネーションの優先順位>

- ●着信イルミネーションの設定が重なった場合の優 先順位は以下のとおりです。
  - ①個別着信音/画像のイルミネーション設定
  - ②グループ着信音/画像のイルミネーション設定
  - ③2in1のBモードへの着信イルミネーション設定
  - ④着信イルミネーションの設定

## 通話中の着信イルミネーション の点滅のしかたを設定する

〈通話中イルミネーション〉

音声通話中、テレビ電話中、プッシュトーク通信中の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定します。

● 「設定/サービス」 ▶ 「通話」▶ 「通話中イルミネーション」 ▶ 以下の項目から選択

OFF……点滅しません。

**色1~色7**……それぞれの色で点滅します。

グラデーション1~グラデーション3

## スタイル切り替え時の着信イル ミネーションの点滅のしかたを 設定する

〈スタイルチェンジ連動イルミネーション〉

FOMA端末のスタイルを切り替えたときの着信イルミネーションの点滅色や点滅のしかた(点滅パターン)を設定します。

- ●「設定/サービス」▶「スタイルチェンジ設定」▶「スタイルチェンジ連動イルミネーション」▶「ON」
  - イルミネーションを設定しない場合
  - ▶ [OFF]

## 🕢 以下の項目から選択

イルミネーション選択……着信イルミネーションの 点滅色を選択します。項目選択のとき、反転表示を 稼動すると、その色で着信イルミネーションが点灯 します。

色1~色7:それぞれの色で点滅します。

**バターン設定**……着信イルミネーションの点滅パターンを選択します。項目選択のとき、反転表示を 移動すると、そのパターンで着信イルミネーション が点滅します。

## 表示画質モードを設定する (表示画質モード設定)

(衣小凹貝七一下設定/

本FOMA端末の画面表示の画質モードを「ノーマル」、「ビビッド」、「ダイナミック」から選択できます。

ノーマル……標準画質で表示します。

ビビッド……鮮やかな画質で表示します。

**ダイナミック**……コントラストが強い画質で表示します。

#### おしらせ

- ワンセグ視聴時の表示画質は「ワンセグ効果」の 「映像効果」の設定が優先されます。
- 項目選択のとき反転表示を移動すると、各モード のプレビュー画像が表示され画質の効果を確認で きます。

## スタイルごとのタッチパネルの 利用について設定する

〈タッチパネル有効設定〉

タッチスタイル、シェアスタイル、コミュニケーショ ンスタイルにしたとき、タッチ操作ができるかどうか (ON / OFF) をスタイルごとに設定します。

●「設定/サービス」 ► 「その他 設定」 ► 「タッチパネル有効設定」 ► 設定するスタイルを選択 ► 「ON」 または「OFF」

## 待受画面にマチキャラを設定す 〈マチキャラ設定〉

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表 示され、 i コンシェルのインフォメーション、不在 着信/新着メール/未読メールなどのお知らせをし ます。マチキャラはFOMA端末の状況や時間帯など によりキャラクタの動作や表示が変化します。

●マチキャラはダウンロードすることができます。 →P.205

## ⋂ ΜΕΝ ▶「設定/サービス」▶「ディス プレイ」▶「マチキャラ設定」▶「ON」

- マチキャラを設定しない場合
- ▶ [OFF]
- フォルダを選択

マチキャラー覧画面の見かた→P.345

- i モードでマチキャラを検索する場合 ▶「i モードで探す」
  「YES」
- 🔾 マチキャラを選択
  - [Not available] または [No preview datalを選択する場合

「Not available」と表示されたマチキャラは設 定できません。

「No preview data と表示されたマチキャラは 設定できる場合があります。

#### おしらせ

- 待受画面にカレンダー、 i アプリを設定している 場合は、マチキャラを同時設定できません。
- ●アクションによっては、マチキャラの一部が表示 されない場合があります。
- シェアスタイル時はマチキャラが表示されませ ho

#### 文字のフォントを変える 〈フォント設定〉

ディスプレイに表示される文字をお好みのフォント (書体) に切り替えます。

## 待受画面表示中▶ 7 (1秒以上)▶ 以下の項目から選択

書体……書体を「ゴシック体、明朝体」から選択し ます。

太さ……太さを「細字、太字」から選択します。

文字サイズ……各種画面の文字サイズを設定しま す。

> 中、特大……各種画面の文字サイズを「中サイ ズ」または「特大サイズ」に一括設定します。

> 個別設定……各画面の文字サイズを個別に設 定します。

「個別設定の対象となる画面」→P.120

#### ■個別設定の対象となる画面

項目	設定の対象となる画面
文字入力	文字入力(編集)画面、新規メール画面(SMSは除く)、各プレビュー画面(SMS送信など一部を除く)
メール	メールの一覧/詳細画面、冒頭 文・署名・テンプレート参照時の 画面など
i モード	サイト画面、Bookmarkフォルダー覧画面、Bookmark一覧画面、画面メモ、メッセージの一覧/詳細画面
フルブラウザ	フルブラウザ画面(携帯レイアウトのみ)、Bookmarkフォルダー 覧画面、Bookmark一覧画面
電話帳	電話帳の一覧/詳細画面、マイプロフィール画面
発着信履歴	リダイヤル/発着信履歴画面(一覧)、アドレス画面(一覧)
i チャネルテロップ	i チャネルのテロップ表示
デスクトップイン フォ	デスクトップインフォ画面

#### おしらせ

- ●電話番号入力画面などの文字は、本機能の設定対 象外です。
- ◆ 文字サイズは、以下のメニューでも変更できます。 文字入力:入力サイズ切替→P.409 メール: 文字サイズ設定→P.179、180 i モード: 文字サイズ設定→P.208

フルブラウザ:文字サイズ切替→P.223 雷話帳: 拡大表示⇔標準表示→P 97. 391 発着信履歴:拡大表示⇔標準表示→P.64、180 i チャネルテロップ: テロップ文字サイズ設定

→P214

●「文字サイズ」の「個別設定」の「フルブラウザ」 で設定できるのは、携帯レイアウトの文字サイズ のみです。→P.223

## 待受画面の時計表示を設定する

待受画面の曜日を日本語または英語に設定したり、時 刻の表示サイズや色を設定します。メイン時計の日付 や時刻を表示しないように設定することもできます。

●待受画面以外の画面では、本設定にかかわらず時刻 のみを画面上に小さく表示します。

## ⬆️ ΜΕΝЈ ▶ 「設定/サービス」▶「時計」 ▶「待受時計表示」 以下の項目から 選択

表示方法……曜日の表示を「日本語、英語」から選 択します。「OFF」を選択すると、日付や時刻は表示 されません。

表示サイズ……時刻の表示を「大きく表示、小さく 表示、上に小さく表示」から選択します。

文字色……「ブラック、ホワイト」から選択します。

## 画面を英語表示に切り替える 〈バイリンガル〉

ディスプレイに表示される各機能名やメッセージな どを日本語表示/英語表示に切り替えます。

## MENU ▶「設定/サービス」▶「ディス プレイ」 ▶ 「バイリンガル」 ▶ [English]

■ 英語表示から日本語表示に切り替える場合 ► [Settings/Service] ► [Display] ► 「Select language」▶「日本語」

#### おしらせ

- FOMAカードを挿入している場合、バイリンガル の設定はFOMAカードに記憶されます。
- ●「バイリンガル」の設定が「English」のときは、 「待受時計表示」(Clock display) の「表示方法」 (Display) および「不在/新着確認設定」(Info notice setting) の選択肢が「ON、OFF」の2 項目になります。

## デスクトップアイコン */* デスク トップインフォを利用する 〈デスクトップ〉

よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップ アイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作 で電話番号を表示したり機能を呼び出したりできま す。また、かかってきた電話に出られなかったときや 新着メールがあったときなど、待受画面にアイコンで お知らせします。

デスクトップインフォには、デスクトップアイコンと して貼り付けた電話番号や機能、出られなかった電話 や新着メールなどのお知らせが表示されます。

■貼り付けられるデスクトップアイコン

	551(8) 75 (75) (15)
アイコン	選択時の動作
MENU	メニュー: タッチスタイル時ではタッチメニューを、コミュニケーションスタイル時ではメインメニューを表示
	<b>i コンシェル</b> : i コンシェル画面を表示
#in	電話番号:電話番号が入力された電話番号 入力画面を表示
7011	メールアドレス: 宛先が入力された新規 メール画面を表示
SMF Por 1	SMSアドレス: 宛先が入力された新規SMS 画面を表示
81	URL (i モード): サイトを表示
FB <sub>1</sub>	<b>URL (フルブラウザ)</b> :サイトを表示
J.	<b>メロディ</b> :メロディを再生
951	画像:画像を表示
<b>i</b> h	<b>動画または i モーション</b> :動画または i モーションを再生
¥1	<b>キャラ電</b> : キャラ電を表示
PDF 1	<b>PDFデータ</b> :PDFデータを表示
Pai	マンガ・ブックリーダー:電子書籍/電子 コミックを表示
GET *	i アプリのソフト: i アプリを起動
271	現在地通知:現在地を通知先に通知
21	<b>受信BOXのフォルダ</b> : 受信メール一覧画面 を表示
101	<b>フォトモード</b> :フォトモードを起動
	<b>クイックアルバム</b> : クイックアルバムで静 止画を表示
2	<b>ムービーモード</b> : ムービーモードを起動
•	<b>ボイスモード</b> :ボイスモードを起動
<b>    </b>	To Doリスト: To Doリスト画面を表示
	<b>スケジュール</b> :スケジュール画面を表示
	<b>テキストメモ</b> : テキストメモ画面を表示
	<b>テキストリーダー</b> : テキストリーダーを起動

アイコン	選択時の動作
<b>**</b>	<b>バーコードリーダー</b> : バーコードリーダー を起動
di	<b>i チャネル</b> : i チャネルを表示
<b>##</b>	<b>Music&amp;Videoチャネル</b> : Music&Video チャネル画面を表示
(A)	<b>ミュージック</b> : ミュージックプレーヤー再 生画面を表示
*	Bluetooth: Bluetoothメニュー画面を表示
(C)	赤外線受信: 赤外線受信画面を表示
	辞典:辞典画面を表示
Fo	<b>オリジナルメニュー</b> : オリジナルメニュー 画面を表示
Chi	<b>ライフヒストリービューア</b> : ライフヒスト リービューアを起動
Q	<b>クイック検索</b> :クイック検索を起動
	<b>ワンタッチマルチウィンドウ</b> : ワンタッチマルチウィンドウに登録したサイトを表示
FB 1	<b>ワンタッチマルチウィンドウ (FB)</b> : ワン タッチマルチウィンドウに登録したサイト を表示
	電卓: 電卓を起動
100 000	<b>ワンセグ</b> :ワンセグ視聴を起動
デスクトッ	プアイコンを躍んだときに表示されるタイト

デスクトップアイコンを選んだときに表示されるタイト ルは、先頭から全角11文字、半角22文字までです。 タイトルは編集することができます。→P.123

※: i アプリのソフトに対応したアイコンがデスクトップに貼り付けられます。

#### ■情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン	選択時の動作
×-11	<b>新着メールあり</b> : 受信メール詳細画面を表示
R/F X9t-3	<b>新着メッセージあり</b> :メッセージ詳細画面 を表示
チャット	<b>新着チャットメールあり</b> :チャット画面を 表示
NJJ.	新着トルカあり: トルカー覧画面を表示
>>>> <mark></mark> 不在	不在着信あり:不在着信履歴画面を表示
伝言	伝言メモあり:音声メモの再生/消去画面 を表示
伝言	テレビ電話伝言メモあり:動画メモの再生 /消去画面を表示
留守	留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり:留守番電話画面を表示
Р5-∆	<b>未通知アラームあり</b> :通知できなかったアラーム情報を表示
7 <u>2</u> 77	i アプリが自動起動できなかったとき:自動起動情報画面を表示

アイコン	選択時の動作
接続中	<b>USBモード</b> : USB設定画面を表示
₽~ ₽JU	i アプリ待受画面が異常終了したとき: セキュリティエラー履歴画面を表示
更新	ソフトウェア更新のお知らせがあるとき: ソフトウェア更新を起動 ソフトウェア更新が終了したとき:端末暗 証番号入力後、更新結果表示画面(成功ま たは失敗)を表示 書換え可能な状態になったとき:書換え予 告内容表示画面を表示
終了	予約していたワンセグ録画が終了したと き:予約録画結果画面を表示
75-4	ワンセグ視聴予約のアラーム通知ができな かったとき:未視聴予約情報画面を表示
前 数别5世	電話帳の誕生日のお知らせ設定に登録した 日になったとき:スケジュールの誕生日お 知らせ画面を表示
上限	積算料金が通知金額を超えたとき:端末暗 証番号入力後、通話料金通知のアラーム情 報を表示
更新	スキャン機能のパターンデータ自動更新が終了したとき:パターンデータ自動更新結果を表示 更新が正常に行えなかったときやスキャン 機能の新規パターンデータがリリースされ たとき:スキャン機能のパターンデータ更 新実行を推奨する画面を表示
更新	お預かりサービスの更新情報があるとき: 端末暗証番号入力後、お預かりセンターへ の接続を選択する画面を表示
不在	GPS機能の位置提供の要求があったとき: 位置履歴画面を表示
成功	操作なしに位置提供の応答に成功したと き:位置履歴画面を表示
失敗	操作なしに位置提供の応答に失敗したとき: 位置履歴画面を表示
更新	Music&Videoチャネルのダウンロードが 終了したとき:Music&Videoチャネル画面 を表示
איקע אלע	<b>i アブリコールあり</b> : i アプリコール履歴 画面を表示
※情報を通	ネットワーク再検索が必要になったとき: ネットワーク再検索画面を表示 知するデスクトップアイコンは、各機能を呼

- ※情報を通知するデスクトップアイコンは、各機能を呼び出したり実行すると消えます。
- ※情報を通知するデスクトップアイコンの表示を消したい場合は回りを1秒以上押します(アイコンの種類により消えないものもあります)。

## デスクトップアイコンを貼り付ける

貼り付けたい機能の画面、データの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「デスクトップ貼付」を選択します。

● デスクトップアイコンはテーマ 1~3それぞれに 15件まで貼り付けることができます。

<例:電話帳の電話番号を貼り付ける場合>

電話帳詳細画面の機能メニューの「デスクトップ貼付」→ P.97



## デスクトップアイコンからデータや機能 を呼び出す

(1) 待受画面表示中▶●

デスクトップアイコンが選択できる状態になります。ディスプレイをタッチしても同じ状態になります。反転表示されたアクトップアイコンには吹き出しタイトルが表示されます。

コン画面に切り替わります。



機能メニュー ⇒P.123

【インフォ】を押すと、デスクトップインフォ画面に切り替わります。→P.124前回デスクトップインフォを表示した場合は、デスクトップインフォ画面が表示されます。
 【アイコン】を押すと、デスクトップアイ

## ❷ ◇ でデスクトップアイコンを選択

■ デスクトップアイコンが5件以上登録されている場合

画面の左右に「**()**」が表示されます。 **②** でデスクトップアイコンをスクロールできます。

## 待受画面のデスクトップテーマを変更す る

## 

設定中のテーマには「wstr」 が表示されます。



機能メニュー ⇒P.123

## 

この後デスクトップに貼り付ける操作(P.123)を行うと選択したテーマにデスクトップアイコンを振り分けて貼り付けることができます。

デスクトップ

IXニュー

Iフォトモード

I コンシェル

I クイックアルバム

IDフィック検索

デスクトップ画面 (詳細)

■ テーマの内容を確認する 機能メニュー ◆P.123

▶テーマを反転
□
[詳細]

### デスクトップアイコン画面 機能 (P.123) / デスクトップ画面 (テーマ・詳細) (P.123)

**アイコン作成<sup>※ 1</sup>……機能名一覧から貼り付けるアイコン** を選択し、テーマを選択します。

**並び替え**※2……アイコンの並び順を変更します。

デスクトップ表示設定\*3.....アイコンの表示方法を「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面で●を押したときやニューロポインターをスライドさせたとき、ディスプレイをタッチしたときに表示されます。

#### タイトル編集

アイコン変更\*\*2.....「ユーザ選択、初期アイコン」から 選択します。「ユーザ選択」を選択するとアイコンを変更 できます。「初期アイコン」を選択するとアイコンをお買 い上げ時状態に戻します。

**アイコン情報**<sup>※1</sup>……アイコンのタイトル、種別、内容などを表示します。

**コピー**\*\*4……「1件コピー、選択コピー、全コピー」から選択し、アイコンをほかのテーマにコピーします。

移動\*\*4……「1 件移動、選択移動、全移動」から選択し、 アイコンをほかのテーマに移動します。

デスクトップ初期化<sup>※2</sup>……お買い上げ時の状態(「メ ニュー」「フォトモード」「i コンシェル」「クイックアル バム|「フォト文字 Touch|「クイック検索」)に戻します。

オリジナルメニュー\*1→P.117

削除※2……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1: デスクトップアイコン画面のみ表示されます。

※2: デスクトップ画面(テーマ)では表示されません。 ※3: デスクトップ画面(テーマ)のみ表示されます。

※4: デスクトップ画面(詳細)のみ表示されます。

123

## デスクトップの表示を設定する

# ● 待受画面表示中 ● ● □ [設定] ▶ 以下の項目から選択

**デスクトップ切替**……デスクトップのテーマを切り替えます。

デスクトップ表示設定……アイコンの表示方法を「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面で ● やニューロポインターをスプレイをタッチしたときに表示されます。

#### **待受画面設定**→P.113

**ョコ待受画面**……シェアスタイル時の待受画面の設定を します。→P.115

きせかえツール設定→P.127

**chキー設定**…… **ch**のファンクションボタンに機能を割り当てます。→P.381

**時計設定**……待受画面の時計表示を設定します。 →P.121

## デスクトップインフォからデータや機能 を呼び出す

(1) 待受画面表示中▶●

ディスプレイをタッチしても同じ状態になりま す。



デスクトップアイコン画面

デスクトップインフォ画面



#### ■デスクトップインフォに表示される項目

表示項目	選択時の動作
What's New	通知アイコン情報:情報を通知するデスクトップアイコン (P.122) やポップアップメッセージ (P.216) を表示
最近のメール	<b>最近受信したメール</b> : 受信メール 詳細画面を表示
スケジュール	本日/翌日のスケジュール: スケ ジュール詳細画面を表示 本日/翌日のTo Doリスト: To Doリスト詳細画面を表示
i チャネル	<b>i チャネルテロップ</b> : i チャネ ルを表示
お気に入り機能	機能:貼り付けられるデスクトップアイコン(P.121)を表示
お気に入りユーザ	電話番号:電話番号が入力された 電話番号入力画面を表示
	メールアドレス: 宛先が入力された新規メール画面を表示
お気に入りサイト	<b>ブックマーク</b> :サイトを表示
お気に入り画像	<b>静止画</b> : 画像を表示 <b>動画または i モーション</b> : 動画 または i モーションを再生
カレンダー	<b>カレンダー</b> :スケジュール画面を 表示
時計	時計:アラーム設定画面を表示 時計設定をしていないときはメ イン時計設定画面を表示
設定	<b>設定</b> : デスクトップインフォに表示する項目を選択、並べ替え

#### おしらせ

- ミュージック再生中に動画または i モーションは 再生できません。
- ●フォント設定の文字サイズの「デスクトップインフォ」が「大」に設定されているときは、文字サイズの大きい「拡大コンテンツ」が表示され、「中」に設定されているときは、通常の文字サイズの「通常コンテンツ」が表示されます。


## 新着メールのデスクトップアイ コンのメッセージを3Dアニ <u>メーションで表示す</u>る

〈新着お知らせ3D表示〉

新着メール、新着メッセージ、新着チャットメールの デスクトップアイコンを反転表示したときは、メール の題名や感情お知らせメールのアイコンが表示され ます。

メールの題名に含まれる絵文字や、感情お知らせメールのアイコンを3Dアニメーションで表示するように設定します。

- ●題名は最大で全角22文字、半角44文字まで表示 されます。
- ●感情お知らせメールのアイコンについて→P.165





新着メール (「OFF」に設定した場合の表示例)

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「ディスプレイ」 ▶ 「新着お知らせ3D表示」▶ 「ON」

- 3Dアニメーションで表示しない場合
- ▶ [OFF]

#### おしらせ

- ●保存先のフォルダがロック設定中の場合、感情お知らせメールのアイコンや絵文字の3Dアニメーションおよび顕名は表示されません。
- ●新着メール、新着メッセージの題名が「無題」の 場合やSMSの場合は、デスクトップアイコンを 反転表示すると、メールの内容に合わせた感情お 知らせメールのアイコンを3Dアニメーションで 表示し、「新着メールあり」「新着メッセージあり」 を表示します。

### ニューロポインターを設定する (ニューロポインター設定)

ニューロポインターボタン(⑥)で操作するポイン ターをより使いやすくするために、ポインター表示の ON / OFFや移動速度、アイコンデザインを設定しま ォ

- ポインターは、「N」が表示される画面で使用できます。
- ●ポインターアイコンにはカーソルの追従スタイルによって2種類の色があります。「Basic」のポインターの場合、♪のときは、ポインターを移動すると画面内のカーソルが追従します。♪のときは、ポインターを移動してもカーソルは追従しません。

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ニューロポインター設定」▶ 以下の項目から選択

**ポインター表示**……ニューロポインターを利用するかしないか(ON/OFF)を設定します。

速度調節……ポインターの移動速度を調節します。

**簡易設定**……「速度(標準)/速度(高速)」か ら選択します。

**詳細設定**……画面(通常画面<sup>※1</sup>、MainMenu 画面、T9 候補・ワード予測画面、ソフト実行 画面<sup>※2</sup>)ごとにポインターの移動速度を調節 1,ます。

速度0 (左端) ~11 (右端) 段階で調節できます。調節値を右にずらすほど速度が速くなり、左にずらすほど遅くなります。

速度リセット……ポインターの速度をお買い 上げ時の状態に戻します。

#### スライド設定

スライド調整……画面のガイダンスに従って ポインターを正しく動かせるように、ニューロ ポインターの最大スライド範囲を調整します。

**リセット**……スライドの調整値をお買い上げ 時の状態に戻します。

ボインターアイコン設定……ボインターのアイコン デザインを変更します。機能メニューで、選択画面 の一覧表示方法(タイトル名一覧/ピクチャー覧) を切り替えることができます。

※1:一覧画面やアイコン選択画面など、一般的な 画面のポインター速度を調節します。

※2: i アプリのソフトによっては、本機能の設定 が反映されない場合があります。

# 待受画面の表示アイコンを選択できるようにする (表示アイコン設定)

待受画面上のアイコンや日付表示、時刻表示を ↔ ニューロポインターで選択できるようにするかしないか(ON、OFF)を設定します。

① IDE / サービス」▶「ディスプレイ」▶「表示アイコン設定」▶ 「ON」または「OFF」

## 表示アイコンを選択する

<例:マルチファンクションボタン(♥)で選択する場合>

反転したアイコンのタイト ルが表示されます。

■ ニューロポインターで選択する場合

**が9の場口** ▶● でスライドしてポイン

ターを表示▶ポインターを移動して反転表示

セルフモード

② (選択) 選択したアイコンの設定画面などが表示されます。

#### ■選択できるアイコン

アイコン	選択後の表示内容
	「画面デザイン」を表示
	「画面デザイン」を表示
self	「セルフモード」を解除する 画面を表示
	未読メールの一覧を表示
	「受信BOX」を表示
RF	「メッセージR」「メッセージ F」を表示
R	「メッセージR」「メッセージ F」を選択する画面を表示
(win)	未読メールの一覧を表示
P	「i モード問い合わせ」を実 行
0 %	「ロック機能選択画面」を表示
	「i コンシェル画面」を表示
<b>a</b>	「位置提供」を表示

アイコン	選択後の表示内容
0/92	「i アプリコール履歴」を表示
<b>88</b>	「Bluetoothメニュー画面」 を表示
	「USBモード設定」を表示
Ac Ac Ac	「バイブレータ」と「メール /メッセージ鳴動」の選択画 面を表示
5° 52 52	マナーモードでないとき: 「着信音量」と「メール/メッセージ鳴動」の選択画面を表示。マナーモード、スーパーサイレントのとき: 設定できないことを通知するメッセージを表示。オリジナルマナー」と「メール/メッセージ鳴動」の選択画面を表示
	「マナーモード選択」を表示
8	「マナー解除時間設定」を表示
	「マナー起動時間設定」を表示
4	「スケジュール」「アラーム」 「To Doリスト」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」 の選択画面を表示
	留今一ピスの伝している。 ターでセラを声電話で表示でしているとき、シーでにして言といる。 いるとせき、ジを声電性な表示を関係している。 いるので確認をできる。 留今一でとき、ジを声になるが、 留今一でである。 留今一でである。 でデレージであるが、 ターでは、 をできる。 では、 ののででは、 ののででは、 ののででは、 ののでは、
######################################	録音されていないことを通 知するメッセージを表示。 または「音声メモの再生/消 去」を表示

選択後のまデカ家

アイコン	選択後の表示内容
	録画されていないことを通 知するメッセージを表示。ま たは「動画メモの再生/消 去」を表示
	「プライバシーアングル」を 表示
3	「キー操作ロック」を表示
TG Um	「ICカードロック設定」を解除する画面を表示
日付	「スケジュール」を表示 時計設定をしていないとき は「メイン時計設定」を表示
メイン時計	「アラーム」を表示 時計設定をしていないとき は「メイン時計設定」を表示
サブ時計	「サブ時計設定」を表示
	起動しているタスクを切り 替えて表示

#### きせかえツールを設定する (きせかえツール設定)

画面や着信音など、FOMA端末のさまざまなデザインをきせかえツールパッケージで一括設定します。

- お買い上げ時は本体色に対応したきせかえツール のほか、「チェブラーシカ」「ダイレクトメニュー」 「拡大メニュー」が登録されています。
- ●きせかえツールパッケージは、サイトからダウンロードすることもできます。→P.207 ダウンロードしたパッケージはデータBOXに保存され、内容を確認することができます。→P.326
- ●一括設定できる対象項目は以下のとおりです。
  - •「画面表示設定」
  - 「ヨコスタイル設定」 「ヨコ待受画面」
  - 「着信音選択 |

生物平

- 「地図・GPS設定」 「音/バイブレータ設定」 - 「音選択」
- 「時刻アラーム音設定」
- 「メニュー画面設定」 「テーマ」
- 「待受時計表示 |
- 「画面デザイン」
- 「ニューロポインター設定」 「ポインターアイ コン設定」
- [ i チャネル] [ i チャネル設定] 「テロップカラー設定」
- ミュージックプレーヤーの「プレーヤー画面変更」
- 「着信イルミネーション」

- 2in1 設定時は、待受画面、ヨコ待受画面、音声電話/テレビ電話の着信画面・着信音・着信イルミネーション、メール着信音・着信イルミネーションの変更はAモードにのみ反映されます。その他の変更はすべてのモードに反映されます。
- ●きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また機能に割り当てられているメニュー番号が適用されないものがあります。

### パッケージを設定する

一括設定する前に、現在の設定内容を「お気に入り」に登録しておくと、後でその設定に戻すことができます。→P.128

# **● 「設定/サービス」** 「きせか えツール設定」



きせかえツール設定一覧画面 機能メニュー ⇒P.127

## 項目を選択▶「YES」

お買い上げ時、「お気に入り」は未登録です。

#### ■ 設定内容を確認する場合

- 項目を反転 ▶ 図/ [詳細] ▶ 項目を反転 ▶ 図/ 「デモ」
- i モードでパッケージを検索する場合
- ▶「i モードで探す」▶「YES」

#### おしらせ

- 変更される項目は、パッケージによって異なります。
- ●パッケージを設定すると、発着信番号表示設定の 色が変更される場合があります。

# **きせかえツール設定一覧画面** (P.127)

#### タイトル編集

#### 現在の設定情報確認

設定情報リセット……「お気に入り」の設定内容を消去します。

# ● きせかえツール設定一覧画面 (P.127)● 「お気に入り」を反転● [詳細]

「コンテンツ設定確認画面」が表示されます。

未登録の場合は「設定なし」 と表示されます。



機能メニュー ⇒P.128

# ② ch [機能] ▶ 「現在の設定情報取得] ▶ 「YES」

## ●「お気に入り」の項目を設定変更する

「お気に入り」に登録した項目はコンテンツ設定確認 画面の各項目から設定変更します。

#### おしらせ

- ●「i アプリ待受画面」の設定内容は、「お気に入り」 の「待受画像」に登録されません。
- ●「お気に入り」に登録された画像や i モーション、メロディなどが削除された場合、「お気に入り」の 登録内容から消去され「設定なし」と表示されま す。

#### 

**一括設定**<sup>※1</sup>、**設定を反映**<sup>※2</sup>······現在の表示内容で一括 設定します。

**現在の設定情報取得**※2……現在の各項目の設定情報を取得し、「お気に入り」に登録します。

**設定情報リセット**<sup>※2</sup>······「お気に入り」に登録されてい る内容を消去し、すべて「設定なし」にします。

※1:「ダイレクトメニュー」「拡大メニュー」およびサイトからダウンロードしたきせかえツールパッケージ(説)でのみ利用できます。

※2:「「」が付いたデータの場合に表示されます。

# あんしん設定

■暗証番号	
FOMA端末で利用する暗証番号	130
端末暗証番号を変更する端末暗証番号変更	131
PIN コードを設定する	131
PINロックを解除する	131
■携帯電話の操作や機能を制限する	
ほかの人が使用できないようにするダイヤルロック/おまかせロック	131
電話帳やスケジュールのデータを表示できないようにする	
シークレットモード/シークレット専用モード	133
各種データを表示できないようにするシークレットフォルダ	135
個人情報の表示や電話・メールの操作をできないようにする オリジナルロック	
ボタン操作を自動的にロックするキー操作ロック	
ICカード認証機能を利用するICカード認証設定	141
顔認証機能を利用する	142
■発着信や送受信を制限する	
メールを無断で表示できないようにするBOXロック/フォルダロック	
指定した電話番号の着信や発信を制限する	
発信者番号のわからない電話を受けない非通知着信設定	146
電話帳未登録の相手の着信音を無音にする 呼出時間表示設定	146
電話帳未登録の相手からの電話を受けない	147
発信や着信ができないようにするセルフモード	
電話帳お預かりサービスを利用する電話帳お預かりサービス	
各種機能の設定を初期状態に戻す	
FOMA端末をお買い上げ時の状態に戻す	
遠隔操作でデータを初期化する遠隔初期化	152
■その他の「あんしん設定」について	
その他の「あんしん設定」について	152

## FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほか、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

#### 各種暗証番号に関するご注意

- ●設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意 ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

#### ■端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」(数字のゼロ4つ)に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P.131

端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、4~8桁の端末暗証番号を入力し、● [確定]を押します。



- ●端末暗証番号入力時はディスプレイに「「「でまっされ」物学!
- プレイに「\_」で表示され、数字は表示されません。 ●間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15秒
- ●間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15秒間何も入力しなかった場合は、警告音が鳴り、警告メッセージが表示されます。

#### ■ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「各種お申込・お手続き」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていたごく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号で。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID / パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、i モードからは、お客様サポート内の「各種お申込・お手続き」からお客様で自身で変更ができます。 ※「My docomo」「各種お申込・お手続き」については、 取扱説明書裏面の裏側をご覧ください。

#### ■ i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、 i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを 行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要に なります(このほかにも各情報サービス提供者が独自 にパスワードを設定していることがあります)。

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」(数字のゼロ4つ)に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

i モードから変更される場合は、 **⑤** 「 i Menu」 ▶ 「お客様サポート」 ▶ 「各種設定(確認・変更・利 用)」 ▶ 「 i モードパスワード変更」から変更ができます。

#### ■PIN1 コード・PIN2コード

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗評番号を設定できます。

これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」(数字の ゼロ4つ)に設定されていますが、お客様ご自身で番 号を変更できます。→P.131

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。

PIN1コード入力設定を「ON」にした場合、PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2コードは、積算料金リセット、ユーザ証明書利 用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の 番号です。

※新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中の FOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前 にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードをご 利用ください。

PIN1コードまたはPIN2コードの入 カ画面が表示された場合は、4~8 桁のPIN1コード/PIN2コードを入 カし、● [確定] を押します。

PIN1コード入力
PIN1コードを
入力してください
あと 3回

◆入力した PIN1 コード/ PIN2 コードは「」で表示されます。


例:PIN1コード

● 3回誤った PIN1 コード/ PIN2 コードを入力した場合は、PIN1コード/PIN2コードがロックされて使えなくなります(入力可能な残りの回数が画面に表示されます)。正しいPIN1コード/PIN2コードを入力すると入力可能な回数が3回に戻ります。

#### ■PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様で自身では変更することができません。

●PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗 すると、FOMAカードがロックされます。

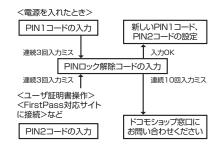

## 端末暗証番号を変更する

〈端末暗証番号変更〉

●「設定/サービス」●「ロック/セキュリティ」●「端末暗証番号変更」●現在の端末暗証番号を入力●新しい4~8桁の端末暗証番号を入力●「YES」

## PINコードを設定する (PIN設定)

FOMAカードのPIN1コード、PIN2コードを設定します。PIN1コード・PIN2コードについて→P.130

- PIN 1 コード、PIN 2 コード、および PIN 1 コード入 力設定は FOM Aカードに記憶されます。
- PIN1 コードを変更する場合は、「PIN1 コード入力 設定」を「ON」に設定しておいてください。
- 「設定/サービス」 ト「ロック/セキュリティ」 ト「PIN設定」 ト端末暗証番号を入力 ト以下の項目から選択

**PIN1 コード変更**……現在のPIN1 コード (4~8 桁) を入力後、新しいPIN1 コードを2回 (うち1 回は確認のため) 入力します。

**PIN2コード変更**……現在のPIN2コード (4~8 桁) を入力後、新しいPIN2コードを2回 (うち1回は確認のため) 入力します。

PIN1コード入力設定……電源を入れたときに PIN1コードを入力するかどうか(ON、OFF)を設 定します。

## PINロックを解除する

PIN1 コード、PIN2コードの入力を続けて3回誤った場合は、PIN1 コード、PIN2コードのロックを解除して、新しいPIN1 コード、PIN2コードを設定する必要があります。

<例: PIN1 コードのロックを解除する場合>

● 8桁のPINロック解除コードを入力

PINDック解除コード入力 PINIコードが ロックされました PINDック解除コードを 入力してください あと10回

4~8桁の新しいPIN1 コードを入 力▶新しい4~8桁のPIN1 コード を再度入力

## ほかの人が使用できないように する 〈ダイヤルロック〉おまかせロック〉

ほかの人が使用できないようにロックを設定する方法は、FOMA端末を操作して行う「ダイヤルロック」と遠隔操作で行う「おまかせロック」があります。

- ●ダイヤルロック、おまかせロックは電源を切っても 解除されません。
- ダイヤルロック/おまかせロック設定 中に利用できる操作や機能

機能	ダイヤル ロック	おまかせ ロック
電源を入れる/切る	0	0
緊急通報番号(110番、119番、 118番)に電話をかける	0	×
ダイヤルロックを設定/解除する	0	×
おまかせロックを設定/解除する	0	0
音声電話、テレビ電話の着信を受ける**	0	0
電話帳お預かりサービスの更新を 受ける	0	×
GPS機能の位置提供を行う(ドコモの「イマドコサーチ」などの位置提供サービスを利用した相手からの要求による位置提供)	0	0

- : 利用できます。×:利用できません。
- ※: 音声電話、テレビ電話、ブッシュトークを発信する ことはできません。また、ブッシュトークの着信を 受けても着信動作は行われず、不在着信履歴として 記憶されます。公共モード(ドライブモード)設定 中は、着信を受けるごとができません。

- ●ダイヤルロック/おまかせロックを設定すると、デスクトップアイコンは表示されなくなります。ダイヤルロック/おまかせロック解除後、アイコンが再び表示されます。
- ●電話帳に登録されている相手からの着信でもダイヤルロック/おまかせロック設定中は電話番号だけが表示されます。

## ダイヤルロックを設定する

●「設定/サービス」 ▶「ロック/セキュリティ」 ▶「ロック」 ▶端末暗証番号を入力 ▶「ダイヤルロック」

### ● ダイヤルロック設定中の動作について

- ●ディスプレイに「ダイヤルロック」と「書」「嗯」が表示されます。同時にICカードロックも「ON」となり、ICカード機能も利用できなくなります(ICカード認証機能でダイヤルロックの解除はできます)。
- ●ダイヤルロック設定中にメッセージ R / F、i モードメール、SMS、チャットメールの自動受信はできますが、受信中の画面および受信結果の画面は表示されません。ダイヤルロック解除後、受信したことを示すアイコンが待受画面に表示されます。
  - エリアメールの自動受信と内容表示はできます。

## ダイヤルロックを解除する

- ●ダイヤルロックの解除に5回続けて失敗すると、 FOMA端末の電源が切れます。ただし、再度電源 を入れることはできます。
- ダイヤルロック設定中の画面で端末 暗証番号を入力▶●

ダイヤルロックが解除されて「 🞳 」 「 👪 」 の表示が消えます。

■ ICカード認証機能で解除する場合→P.141

#### おしらせ

●ダイヤルロックを解除するときに、間違った端末 暗証番号を入力してもエラーメッセージは表示さ れません。[➡]を押し、再度正しい端末暗証番号 を入力してください。

## おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。お客様の大切なプライバシーとおサイフケータイを守ります。また、お申し込み時におまかせロックがかからない場合で1年以内に通信が可能になったときは、自動的にロックがかかります。ただし、回線解約・休止・改番・movaへの契約変更を行った場合は1年以内であっても自動的にロックはかかりません。お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

- ※ おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用 の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれ た場合や、ドコモブレミアクラブ会員のお客様は無料 になります。また、ケータイあんしんパックご契約の 場合、ケータイあんしんパック定額料金内でご利用い ただけます。
- ※ おまかせロック中も「位置提供」の設定を「位置提供 ON」にしていれば、GPS機能の位置提供要求に対応 します。

おまかせロックの設定/解除

**○○** 0120-524-360 受付時間24時間

※パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定 /解除ができます。

※おまかせロックの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

## ● おまかせロック設定中の動作について

- ●ディスプレイに「おまかせロッ ク中です」と表示します。
- ●おまかせロック設定中は、音声 電話、テレビ電話の着信に対す る応答と電源を入れる/切る の操作を除いて、すべてのボタ



- ン操作がロックされ、各機能(ICカードを含む)を 使用することができなくなります。
- ●音声電話、テレビ電話の着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている氏名、画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
- おまかせロック設定中に受信したメールはiモードセンターに保管されます。エリアメールは破棄されます。
- ●電源を入れる/切ることはできますが、電源を切ってもおまかせロックは解除されません。
- ●FOMAカードやmicroSDカードにはロックがかか りませんので、予めご了承ください。

#### おしらせ

- ほかの機能が動作中の場合は、動作中の機能を終 了してロックをかけます(編集中のデータがある) 場合は編集中のデータを破棄して終了することが あります)。
- ●ほかのロック機能が設定中でも、おまかせロック をかけることができます。この場合、おまかせロッ クを解除すると、おまかせロック設定前のロック 状態に戻ります(ただしシークレットモード/ シークレット専用モードは解除されます)。
- ●「圖外 | やセルフモード中、電源を切っていると きはロックがかかりません。その他お客様の利用 方法などにより、ロックがかからない場合があり ます。
- 「デュアルネットワークサービス」をご契約のお客 様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロッ クがかかりません。
- ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異 なる場合でも、ご契約者の方からのお申し出があ ればロックがかかります。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけ たときと同じ電話番号のFOMAカードをFOMA端 末に挿入している場合のみ行うことができます。 解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お 問い合わせ先」までお問い合わせください。
- おまかせロックを解除しようとしたときに FOMA端末が音声通話中またはテレビ電話中の 場合は、通話終了後にロックが解除されます。

## 電話帳やスケジュールのデータ を表示できないようにする

〈シークレットモード/シークレット専用モード〉

シークレットモードまたはシークレット専用モード で雷話帳やスケジュールを登録すると、シークレット データになり、通常のモードでは表示されなくなりま す。表示するときは、シークレットモード(シーク レットデータも含めたすべてのデータを表示)か、 シークレット専用モード(シークレットデータのみを 表示)にします。

●ほかの人に見られたくない「マイピクチャ」や 「iモーション」「受信メール」「送信メール」 「Bookmark」の各データを、シークレットフォル ダに保管することもできます。→P.135

## シークレットモード/シークレット専用 モードにする

**⋂ №№ ▶「設定/サービス」▶「ロック /セキュリティ」▶「シークレット** モード」または「シークレット専用 モード」▶端末暗証番号を入力

シークレットモードに設定すると「🂆」が表示 されます。

シークレット専用モードに設定すると「爲」が 点滅表示され、シークレットデータ登録件数が 約2秒間表示されます。

ほかのロック機能が同時に設定されているとき のアイコンの表示について→P.28

- シークレットデータの登録・表示と、通 常のデータへの戻しかた
  - ●FOMAカードにはシークレットデータとして電話 帳を登録できません。
  - ■電話帳やスケジュールをシークレットデータとし て登録するには

シークレットモードまたはシークレット専用モード にして登録します。

電話帳の登録のしかた→P.92

スケジュールの登録のしかた→P.384

■登録済みの電話帳をシークレットデータにするに

電話帳詳細画面の機能メニューから 「シークレット設 定しを選択します。

※ 直デンに登録されている電話帳を、シークレットデー 夕にすると、直デンから削除されます。

#### ■シークレットデータを表示するには

シークレットモードまたはシークレット専用モードにし、電話帳やスケジュールを表示します。 電話帳の検索のしかた→P.96 スケジュールの確認のしかた→P.385

■シークレットデータを通常のデータに戻すには シークレットモードまたはシークレット専用モード にしてから、「電話帳詳細画面」(P.95)、「スケジュー ル一覧画面/詳細画面」(P.385) を表示し、機能メニューから「シークレット解除」を選択します。

### シークレットモード/シークレット専用 モードを解除する

● シークレットモード、シークレット 専用モード中の待受画面で --

シークレットモード、シークレット専用モードが解除され、「シ」の表示が消えます。

他の機能が起動している場合は解除できません。

#### おしらせ

- ●シークレットモード中に、一覧画面でシークレットデータを反転したとき、またはシークレットデータを詳細表示したときは、点灯している「盪」が点滅に変わります。
- ●シークレットデータとして登録した「電話帳」や 「スケジュール」は、シークレットモードおよび シークレット専用モードにしないと、呼び出し、 修正、削除、参照ができません。また、「スケジュー ル」は通常のモードでもアラーム通知は行います が、アラームメッセージは表示されません。
- ●シークレットデータとして登録した相手が電話番号を通知して電話をかけてきた場合、登録されている名前や画像は表示されず電話番号が表示されます。また「着信履歴」にも電話番号のみが表示されます。シークレットモードまたはシークレット専用モードにすると、「着信履歴」に登録されている名前が表示されます。
- ●シークレットデータとして登録した相手がメールを送ってきたときは、シークレットモードまたはシークレット専用モードを解除していると、「受信結果画面」やデスクトップ上に「□」「륿」は表示されず、メールの着信音も鳴りません。
- ●シークレットデータとして登録した相手からの メールは、本機能に関係なく「受信アドレス一覧」 にメールアドレスは記憶されません。シークレッ ト専用モードのときに通常のデータとして登録し た相手からのメールは記憶されます。

#### おしらせ

- シークレットデータとして登録した相手からの メールは、シークレットモードまたはシークレッ ト専用モードを解除していると表示されません。 また、シークレットデータとして登録した相手に 送ったメールも同様です。
- ●シークレットモード中に「電話帳」や「スケジュール」を修正した場合、修正したデータはシークレットデータになります。なお、電話帳を修正した場合は、修正したメモリ番号に登録されているすべての情報がシークレットデータになります。
- ●「ダイヤルロック/おまかせロック」と「シーク レットモード」または「シークレット専用モード」 を同時に設定している場合は、「ダイヤルロック/ おまかせロック」を解除すると「シークレットモード」または「シークレット専用モード」も解除さ れます。
- ●シークレットデータとして登録された電話帳を呼び出して電話をかけたりメールを送信した場合は、「リダイヤル」や「発信履歴」「送信アドレスー覧」には記憶されません。
- シークレットデータとして登録した「電話帳」は、 誕生日お知らせを行いません。

## 各種データを表示できないよう にする (シークレットフォルダ)

ほかの人に見られたくない画像、動画/ i モーション、受信メール、送信メール、Bookmarkの各データを、シークレットモードおよびシークレット専用モードでのみ表示されるシークレットフォルダに保管します。

- ●FOMA端末に保存されているデータのみ保管できます。
- ●各フォルダ内のシークレットフォルダに保管できるデータの最大件数は次のとおりです。

マイピクチャ	i モーション	受信メール
約100件	約10件	約100件
(約2Mバイト)	(約10Mバイト)	(約1.2Mバイト)
送信メール	i モードの Bookmark	フルブラウザの Bookmark
約100件	約10件	約10件
(約1.2Mバイト)	(約3Kバイト)	(約6Kバイト)

※1件あたりのデータ容量によって最大件数まで登録できない場合があります。

<例:マイピクチャの画像をシークレットフォルダに 保管する場合>

- シークレットモードまたはシーク レット専用モードにする→P.133
- 画像一覧画面 (P.328) ▶ ② で画像の囲み枠を移動 ▶ ch [機能] ▶「シークレットに保管」

#### おしらせ

●シークレットフォルダはFOMA端末にあらかじめ用意されています。シークレットフォルダの追加や削除、フォルダ名の変更はできません。

#### <受信メール><送信メール>

- シークレットフォルダに保管されているチャット メールは、シークレットモード/シークレット専 用モード中でも、チャット画面には表示されません。
- ●シークレットフォルダに保管されているSMSの 送達通知を受信した場合、SMSの詳細画面の機能 メニューから「SMS送達通知表示」を選択できま せん。メールをシークレットフォルダから出すと 選択できるようになります。

#### おしらせ

#### <デスクトップアイコン>

- ●デスクトップアイコンとして貼り付けた画像、動画、iモーションをシークレットフォルダに保管すると、デスクトップアイコンを選択しても表示されなくなります。
- ●デスクトップアイコンとして貼り付けた Bookmark、受信メール、送信メールをシーク レットフォルダに保管しても、デスクトップアイ コンを選択したときは通常の動作となります。

### シークレットフォルダの機能メニュー について

シークレットフォルダでは、フォルダやフォルダ内のデータに対して、行える機能は制限されています。フォルダー覧画面、データ一覧画面、データ詳細画面の各画面で操作できる機能は以下のとおりです。「シークレットから出す」については「シークレットフォルダのデータを通常のデータに戻す」(P.136)をご覧ください。

■フォルダー覧画面でシークレットフォルダが反転 しているときの機能メニュー

マイピクチャ	i モーション
(P.360)	(P.360)
フォルダ追加	フォルダ追加
赤外線全送信* <sup>1</sup>	赤外線全送信** <sup>1</sup>
画像全削除* <sup>1</sup>	動画全削除** <sup>1</sup>
保存容量確認	保存容量確認
受信メール / 送信メール	Bookmark
(P.175)	(P.202)
フォルダ追加 保存件数確認*1 フォルダ内表示 i C全送信*1 microSDへ全コピー*1 既読メール全削除*1*2 受信メール全削除*1*3	フォルダ追加 登録件数確認*1 i C全送信*1 赤外線全送信*1 microSDへ全コピー*1 Bookmark全削除*1

- ※1:シークレットフォルダ内のデータは対象となりません。
- ※2: 受信メールフォルダー覧画面のみ利用できます。
- ※3:送信メールフォルダー覧画面のときは「送信メール全削除」になります。

#### ■データ一覧画面の機能メニュー

マイピクチャ (P.331)	i モーション (P.337)
イメージ表示 イメージ情報 保存容量確認 タイトル名一覧*1 削除 シークレットから出す	i モーション情報 保存容量確認 一覧表示切替 削除 シークレットから出す
受信メール / 送信メール (P.177)	Bookmark (P.202)
色分け 一覧表示切替 保護※2 保護解除※2 保護解除※3 全保護解除※3 メール情報※2 保存件数確認 削除 シークレットから出す	登録件数確認 削除 シークレットから出す

※1:タイトル名一覧のときは「ピクチャ一覧」になります。

※2:受信メール一覧画面のみ利用できます。※3:送信メール一覧画面のみ利用できます。

#### ■データ詳細表示画面の機能メニュー

マイピクチャ (P.331)	i モーション (P.281)
イメージ情報 画像表示設定 全画面モード*1 リトライ 1 件削除 アイコン常時表示設定	動作設定 再生メニュー 詳細情報 ファイル選択 ヘルプ
受信メール / 送信メール (P.179)	
保護/保護解除 クイック検索*2 スクロール設定 文字サイズ設定 削除 シークレットから出す	

※1:全画面モードのときは「通常モード」になります。※2:受信メール詳細画面のみで利用できます。

## シークレットフォルダのデータを通常の データに戻す

シークレットデータを通常のデータに戻すにはシー クレットフォルダから別のフォルダに移動します。

<例:マイピクチャのシークレットフォルダの画像を 通常のデータに戻す場合>

- シークレットモードまたはシーク レット専用モードにする→P.133
- フォルダー覧画面 (P.328) ▶ 「シークレット」 ▶ ☆ で画像に囲み枠を移動 ▶ ☆ 【機能】 ▶ 「シークレットから出す」
- (保存するフォルダを選択

#### おしらせ

●シークレットフォルダ内のメールをシークレットフォルダから出すと通常のメールに戻りますので、日付の古いメールは他のメールを受信時/送信時などに削除される場合があります。メールを保護状態にしてからシークレットフォルダから出すことをおすすめします。

## 個人情報の表示や電話・メール の操作をできないようにする (オリジナルロック)

メールや電話帳などの個人情報を利用する機能にロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られたり、不正に書き換えられたりすることを防ぎます。また、音声電話やテレビ電話、ブッシュトークの発着信を制限したり、iモードメールやSMSの送信を制限します。

- ●ロック対象の機能やデータはオリジナルロック (高)、(中)、(低) に個別に登録できますので用途・ 目的に応じて使い分けることができます。
- ●ロックは電源を切っても解除されません。
- ●オリジナルロックの対象となる機能や項目、データ は**別表1** (P.138) のとおりです。各グループで と、項目ごとにロック対象とするかどうかを設定 (カスタマイズ) できます。→P.137

## オリジナルロックを有効にする

● 「設定/サービス」 ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「ロック」 ▶ 端末暗証番号を入力

□ック
■ダイヤルロック
ョオリジナルロック(高)
ョオリジナルロック(中)
ョオリジナルロック(低)
ョオリジナルロック(低)

ロック機能選択画面

オリジナルロック(高)~(低)を選択 ロックが有効になり、ロック対象の機能やデータにロックがかかります。

画面には「鳯」が表示されます。

ほかのロック機能が同時に設定されているときのアイコンの表示について→P.28

- ロックする機能やデータをカスタマイズする 場合→P.137
- タイトルを編集する場合

オリジナルロック(高)~(低)を反転▶<u>ch</u>[機能]▶「タイトル編集」▶タイトルを入力

- オリジナルロックを解除する場合
- ▶ [OFF]

# ●オリジナルロック設定中の操作について

オリジナルロック設定中にロック対象の機能やデータを利用しようとすると、端末暗証番号の入力が求められます。

●端末暗証番号を入力すると一時的にロックが無効になり、ロック対象の機能やデータを利用できるようになります(「発信・メール送信」と「着信・メール受信表示」の機能は一時解除して利用することはできません)。起動中の機能を終了して待受画面に戻ると、再度ロックが有効になります。

< 例: オリジナルロック設定中に i モードメールを 閲覧する場合>

- **们 待受画面表示中▶**☑/
- 端末暗証番号を入力 オリジナルロックが一時的に解除され、メール メニューが表示されます。
- **(A)** i モードメールを読む
- **4** メールメニューを終了し、待受画面に戻る

オリジナルロックが有効になり、画面に「🗓」 が表示されます。

### ロックする機能やデータをカスタマイズ する

- ●たとえば「電話帳だけをロックする」「電話とメール発信だけを制限したい」といった設定をオリジナルロック(高)~(低)に個別に登録できますので用途・目的に応じて使い分けることができます。
- ●ロック対象の設定(カスタマイズ)は、別表1 (P.138)のようにカテゴリ、グループ、機能ごとに行います。
- ●ロック対象の設定(カスタマイズ)内容は、オリジナルロックの有効/無効を切り替えても保持されます。

# ロック機能選択画面 (P.137) ▶ オリジナルロック (高) ~ (低) を反転 ▶ ☑ [詳細]

カテゴリ内のいすれかの項目がロック対象になっている場合は「」が、すべての項目がロック対象になっている場合は「」が、すべてている場合は「単」が付いて表示されます。



機能メニュー ⇒P.140

## 🕥 設定変更したいカテゴリを選択

グループ内のいずれかの項目がロック対象になっている場合は「」が、すべての項目がロック対象になっているの項目がロック対象になっている場合は「\*\*\*」が付いて表示されます。



機能メニュー ⇒P.140

- 💦 設定変更したいグループを選択
- **4** ② で□ (チェックボックス) を選択 ▶⊠ [完了]

チェックを付けた(✓にした)項目が、ロック対象となります。

ロック対象外にしたい項目 はチェックを外します。



機能メニュー ⇒P.140

「完了」▶四/「完了]▶● [確定] カテゴリによっては回/「完了」を押す回数が 異なります。

## [別表 1] オリジナルロックの対象となる機能やデータについて

グループ	機能	ロック中の動作/注意事項
データ閲覧・編	集·削除	
メール	メール	メールの起動をロックします。 • エリアメールの内容表示はできます。
	ブログ・メールメン	各機能の起動をロックします。
	バー チャットグループ	
i モード	i モード	i モード機能 (i モードやフルブラウザ、i チャネルなど) の起動をロックします。 • クイック検索の利用はできません。
	Bookmark	ブックマーク機能(iモード、フルブラウザ)の起動をロックします。
i アプリ	i アプリ	i アブリ機能の起動、ICカードー覧の表示、i ウィジェット画面の表示をロックします。 • ICカード機能はロックされません。 • i アブリ待受画面を設定していると、ロック中は i アブリ待受画面は表示されません。
トルカ	トルカ	トルカフォルダー覧画面の表示をロックします。 • ロック中でも読み取り機からトルカを取得できます。
i コンシェル	i コンシェル	i コンシェルの起動をロックします。
データBOX・ ツール類	マイピクチャ ミューション メロディ ワンセグ録画 データ きせかえツール マイチドキュスト PC動画 マンガ・ブ電 ドキュメント B でもキャラ電ント がも、ファクリーダー キャラスとがも がいるとVideoチャネル カメコードリーダー テキストリール アラム	各機能の起動をロックします。  ・ほかの機能からもデータを呼び出せません。 ・ロック対象となるデータを着信音や着信画面などに設定していると、ロック中はお買い上げ時の設定で動作します(待受画面に設定している画像や i モーションは、ロック中も待受画面に表示されます)。 ・「マイピクチャ」または「キャラ電」がロック対象になっている場合、ロック中にテレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵」の代替画像が送信されます。 ・「マチキャラ」がロック対象になっている場合でも待受画面のマチキャラは表示されます。  ・ ロック中でもMusic&Videoチャネルの番組はダウンロードします。 ・ ロック中でもMusic&Videoチャネルの番組はダウンロードします。 ・ ロック中でもMusic&Videoチャネルの番組はダウンロードします。
メモ	To Doリスト 音声メモの再生/消去 動画メモの再生/消去 特受中音声メモ 通話中音声メモ	ブアイコンが表示されます。 各機能の起動をロックします(伝言メモを設定することはできます)。 ・ どちらかの機能をロックしていると、FOMA端末を閉じた状態で 「LOCK」を押しても、「伝言メモあり」などの確認はできません。 各機能の起動をロックします。 ・ 音声メモの再生/消去はロックされません(「メモの再生/消去」にロックを設定してください)。
電話帳	電話帳/直デン	電話帳やブッシュトーク電話帳、直デンの起動をロックします(電話帳参照などあらゆる機能に影響があります)。 ・ロック中は発着信履歴やメール一覧画面などでも、登録されている名前は表示されません。電話番号やメールアドレスが表示されます。 ・「着もじ」の「メッセージ表示設定」が「電話帳登録番号のみ」に設定されていると、着もじは表示されません。 ・「登録外着信拒否」と同時に設定することはできません。 ・「指定着信拒否」と同時に設定することはできません。 ・「指定着信拒否」「指定着信許可」「指定転送でんわ」「指定留守番電話」の設定は無効になります。 ・ロック中はFOMA端末を閉じた状態で! [LOCK] を押しても、不在着信や新着メールなどの発信者名の読み上げはできません。

グループ	機能	ロック中の動作/注意事項
電話帳	マイプロフィール	マイプロフィールの起動をロックします。
- Calif (2A	発信履歴	「発信履歴   「リダイヤル   「送信アドレス一覧   の起動をロックします。
	着信履歴	「着信履歴」「受信アドレス一覧」の起動をロックします。
	/HILIOXILL	ロック中はFOMA端末を閉じた状態で▼「LOCK」を押しても不在着信
		の確認はできません。
その他	テキストメモ	テキストメモの起動をロックします。
	通話料金通知	設定した上限料金を超えても待受画面やアラームなどで通知を行いませ
		$h_{\circ}$
		• ロックを解除すると、「通話料金通知」のデスクトップアイコンが表示さ
		れます。
	着もじ	着もじの編集や設定、着もじ送信時の「メッセージ選択」「送信メッセー
		ジ履歴」の機能をロックし、着もじは表示されません。
	-	• 着もじを送信したり受信することはできます。
発信・メール送		- 東ゴ巫ロの主位 ピノレリー Lフ がたわ Lが東ゴに+ かわる ロイ・ヘリゼ
ダイヤル発信	ダイヤル発信	電話番号の直接ダイヤルによる発信および電話帳未登録の相手へのリダ イヤル/発信履歴/着信履歴からの発信をロックします。
		1 マルノ先信復歴/眉信復歴が500先信をロックしより。   • 電話帳の新規登録や編集などの操作はできません(FOMAカード、
		microSDカード含む)。
		<ul><li>緊急通報番号(110番、119番、118番)には電話をかけることがで</li></ul>
		きます。
メール送信	メールアドレス直接入	宛先の直接入力による i モードメールやSMSの送信をロックします(電
	力	話帳に登録されていない相手へのリダイヤル/発信履歴/送信アドレス
		一覧/着信履歴/受信アドレス一覧からのメールやSMSの作成を禁止し
		ます)。
		• 電話帳の新規登録や編集などの操作はできません(FOMAカード、
		microSDカード含む)。 • 「自分」を除くチャットメンバーはすべて削除されます。
		• 「日方」 を除くデャットメンバーはすべて削除されます。   • 保存BOX内のメールは宛先が削除され、さらに本文のないメールはメー
		ル自体が削除されます。
	メール送信	i モードメール、SMSの送信、チャットメールの起動をロックします。
着信・メール受		「ヒードン・バイ GINIO OD 区間に フィットフェックののに動 とコップ O の すり
着信		電話やプッシュトーク、パケット通信の着信を拒否します(不在着信履歴
		として記憶されます)。
		• ロックを解除すると「不在着信あり」のデスクトップアイコンが表示さ
		れます。
メール/メッセ	ージ受信表示	メッセージR / F、i モードメール、チャットメール、SMS、i コンシェ
		ルのインフォメーションの自動受信はできますが、受信中画面および受信
		結果画面は表示されません。着信音の鳴動など受信動作を行わず、受信を お知らせ、ません。
		お知らせしません。 • エリアメールの自動受信と内容表示はできます。
		◆ エリアメールの自動受信と内容表示はできます。   ◆ ロックを解除すると「新着メールあり」などのデスクトップアイコンが
		表示されます。
		<ul><li>チャットメールの起動をロックします。</li></ul>
GPS		
GPS		GPS機能の起動をロックします。
		<ul><li>ドコモの「イマドコサーチ」などの位置提供サービスを利用した相手か</li></ul>
1		らの要求による位置提供はできます。

<sup>\*\*</sup>ロック対象となるデータを「デスクトップアイコン」として待受画面に貼り付けている場合、ロック中はそのデスクトップアイコンは表示されません。

### カテゴリー覧画面(P.137)/ グループー覧画面 (P.137)

グループ選択、グループ解除、全グループ選択、全グルー プ解除……いずれかの項目を選択し実行します。

### 機能 機能一覧画面 (P.137)

**全選択、全選択解除**⋯⋯いずれかの項目を選択し実行しま す。

# ボタン操作を自動的にロックす

〈キー操作ロック〉

FOMA端末を閉じたときや、電源を切ったとき、 FOMA端末を何も操作しない状態が一定時間経った ときに、ボタン操作できないように自動的にロックを かけます。

- ◆キー操作□ック時に、着信イルミネーションが青色 で点滅します。
- ●キー操作ロックは電源を切っても解除されません。
- ●「クローズ時 | 「タイマー | のどちらかを「ON | に すると、電源を切ったときにキー操作ロックがかか ります。

## キー操作ロックを設定する

↑ MENU ▶ 「設定/サービス」▶ 「ロック / セキュリティ」▶「キー操作ロッ ク」▶端末暗証番号を入力▶以下の 項目から選択

クローズ時……FOMA端末を閉じたときに自動的に ロックをかけるかかけないか (ON、OFF) を設定 します。

**タイマー**……「OFF、1分後ON、5分後ON、15 分後ON、30分後ONI から選択します。

たとえば、「5分後ON」に設定すると、FOMA端末 を何も操作しない状態が5分間続くと、自動的にロッ クがかかります。「OFF」を選択するとタイマーは無 効になり、ロックはかかりません。

ロックキー……FOMA端末を閉じたまま、待受画面 表示中に [LOCK] (1 秒以上) を押してロックを かけるようにするかしないか (ON/OFF) を設定 します。

端末暗証番号有無……キー操作ロック解除時に端末 暗証番号入力を必要とするかどうか(あり/なし) を設定します。

## ● キー操作ロック中の動作について

[宗了]

◆キー操作ロック中はディスプレイに「涮」と 「 +-操作ロック | や 「 **☆** | などが表示されます。






- ◆キー操作□ック中は、音声電話、テレビ電話、プッ シュトークの着信に対する応答、電源を入れる/切 る、ICカード認証機能の利用、顔認証機能による キー操作ロック解除を除くすべてのボタン操作が できなくなります。
- ◆キー操作ロック中にメッセージR/F、iモード メール、SMS、チャットメールの着信動作は行わ れますが、内容の閲覧やメール読み上げ機能の利用 はできません。
  - エリアメールの自動受信と内容表示はできます。
  - i コンシェルのインフォメーションを受信した ときはポップアップメッセージが表示されます が選択はできません。
- ●キー操作ロック中でも、「アラーム」「スケジュー ルー「To Doリストー「ワンセグ視聴予約」「ワンセ グ録画予約」のアラームは通知されます。
- ●電話着信時やアラーム通知時など、キー操作ロック 中でも操作可能な場合はファンクション表示の下 に「📲」が表示されます。

#### おしらせ

- ◆キー操作□ック中でも、緊急通報番号(110番、 119番、118番)には直接ダイヤルして音声電 話をかけることができます。
- 诵話中、メロディ/ i モーション/ミュージック の再生中、カメラ起動中などロックがかからない 場合もあります。

## キー操作ロックを一時解除する

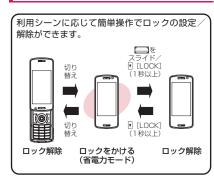

## ● FOMA端末を開いているときに解除する場合

- <「端末暗証番号有無」が「あり」に設定の場合>
- 1 キー操作ロック中の画面で端末暗証番号を入力▶
  - 顔認証機能を利用して一時解除する場合 →P.143
  - ICカード認証機能を利用して一時解除する場合→P.142
- <「端末暗証番号有無」が「なし」に設定の場合>
- キー操作ロック中の画面で を押す

## ● FOMA端末を閉じたまま解除する場合

- <「端末暗証番号有無」が「あり」に設定の場合>
- 1 キー操作ロック中の待受画面で▲ をタッチする 端末暗証番号を入力 をタッチする
  - 顔認証機能を利用して一時解除する場合 →P.143
- <「端末暗証番号有無」が「なし」に設定の場合>
- キー操作ロック中の待受画面で
   を右にドラッグする
   である。

FOMA端末を開いてもロックは解除されます。

- ■「ロックキー」が「ON」の場合
- ▶ [LOCK] (1 秒以上) を押す

## ICカード認証機能を利用する

〈ICカード認証設定〉

FeliCa に対応した非接触ICカード(外部ICカード) に重ね合わせるだけで、ダイヤルロックやキー操作 ロックを解除したり、端末暗証番号の入力が必要な画 面で、暗証番号を入力せずにユーザ認証ができるよう にします。

- ●ICカードロック設定中でも、ICカード認証機能を利用することができます。
- ●非接触ICカードを2枚まで登録できます。

## ICカード認証機能を有効にする

非接触ICカードを登録してユーザ認証ができるよう に設定します。

● 「設定/サービス」 ト「ロック / セキュリティ」 ト「ICカード認証 設定」 ト端末暗証番号を入力



機能メニュー ⇒P.141

- ②「有効」▶「OK」
  - 登録済みの非接触ICカードを有効にする場合
  - ▶「有効」
  - ICカード認証機能を無効にする場合
  - ▶「無効」▶「YES」または「NO」 登録されている非接触ICカードのデータをすべ て削除する場合は「YES」を、削除しない場合 は「NO」を選択します。
- 非接触ICカードをFOMA端末の
   フマークに重ね合わせる

登録されると「私」が消えます。

## 機能 ICカード認証設定画面(P.141)

外部ICカード登録……非接触ICカードのデータを2枚まで登録できます。2枚登録済みの場合は、古いデータを削除して登録します。

外部ICカード削除……非接触ICカードのデータを削除します。

## ICカード認証機能を利用する

<例:ダイヤルロック、キー操作ロックを解除する場合>

# ● ダイヤルロック設定中、キー操作ロック中にFOMA端末を開く

ディスプレイに「計」が表示されて約10秒間、ユーザ認証が可能な状態になります。待受画面表示中に 1 を押しても同じ状態になります。

## ■ FOMA 端末を閉じたまま解除したいとき▶ [LOCK] (1 秒以上)を押すと約10秒間、 ユーザ認証が可能な状態になります。

## ②非接触ICカードをFOMA端末の のマークに重ね合わせる

ユーザ認証が正しく行われるとロックが解除されます。



非接触ICカードとFOMA端末を手に持ち、 FOMA端末背面の マークを重ね合わせる

※イラストのように重ね合わせてください。 ICカードによっては認識しにくい場合があります。 その場合は上下左右にずらしてください。

#### ■ 端末暗証番号入力時に利用する場合

端末暗証番号の入力画面が表示されると「と」が表示され、約10秒間ユーザ認証が可能な状態になります。その間に本機能で登録した非接触ICカードをFOMA端末のクマークに重ね合わせるとユーザ認証が行われます。

#### おしらせ

- FeliCa に対応した非接触カードでも、カードによっては本機能を利用できない場合があります。
- ●ICカード認証機能を利用するときは、非接触IC カードとFOMA端末を手に持って行ってください。

#### おしらせ

●認証に5回連続して失敗するとICカード認証機能は使用できなくなり、認証は端末暗証番号のみになります。その後、端末暗証番号による認証が正常に行われた場合は、再度ICカード認証機能を利用できるようになります。

## 顔認証機能を利用する (顧認証設定)

以下の機能の起動時/解除時の本人確認のために顔 の画像撮影と、認証が失敗した場合のキーワードとし て画像名を登録します。

- キー操作ロック解除時 端末初期化起動時
- ICカードロック解除時 顔認証設定起動時
- 設定リセット起動時
- ●内側カメラのレンズが汚れていたりすると誤作動の原因になります。柔らかい布で汚れを取り除いてからご使用ください。
- ●顔の状態によって認識率が低下することがありますが、次の対処方法で改善される場合があります。

認識率が低下する条件	対処方法
光が強く当たったり、暗い場所の電灯下など、顔の明るい部分と暗い部分の差が大きい	顔に当たる光が一定になるように、均一な明るさに なるような場所に移動してください。
顔に光が当たり顔全体が 白くなる	
髪やめがね、マスクなどにより顔の特徴 (目・鼻・口・眉など) がはっきり見えない	目・鼻・口・眉がはっきり 見えるように髪をあげた り、めがねやマスクなどを 取ってください。

● 顔認証技術は完全な本人認証を保証するものではありません。当社では本製品を第三者に使用されたこと、または本機能の誤認証により使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 



機能メニュー ⇒P.143

# ②「有効」▶「OK」

「画像登録画面」が表示されます。注意点が表示 されるので事前によくお読みください。

- 登録済みの画像を有効にする場合
- ▶「有効」
- 無効にする場合
- ▶「無効」
  「YES」または「NO」

# **⑤** ガイド枠に目の位置を合わせる▶**⑥** [撮影] ▶**⑥** [保存]

撮影は3回行われ1回撮影するごとに保存します。 保存が完了しなかったり、撮影を途中で終了したり、3枚 未満の状態で撮影を終了したり、3枚 た場合は、すでに保存されている画像は削除されて画像 未登録の状態となります。



画像登録画面

3枚の画像の保存が完了すると「画像名編集画面」が表示されます。

- 途中で撮影を中止する場合
- CLR YESI

# 個像名を入力▶「YES」

入力した画像名が認証失敗時のキーワードとな ります。

画像名は全角で2~8文字、半角で4~16文字 の範囲で入力します。

- 画像名を変更する場合
- ▶「NO」または画像名を選択

# **⑤** ⑦ で□ (チェックボックス) を選択 ▶□ [完了]

チェックを付けた(▼にした)項目が、顔認証機能を利用できる対象となります。対象外にしたい項目はチェックを外します。

#### 機能 顔認証設定画面 (P.142)

#### 画像登録

#### 画像名編集

#### 画像削除

解除機能選択……顔認証機能でロック解除する機能を選択します。

#### おしらせ

●登録した画像名は、認証失敗時に必要になります ので、メモを取るなど忘れないようにしてくださ い。また、画像名はわかりやすい文字の組み合わ せは避け、ほかの人に知られないようにご注意く ださい。

#### ● 顔認証機能でキー操作ロックを一時解 除する

「顔認証設定」で画像を登録し、「解除機能選択」で 「キー操作ロック」を選択している場合は、ロック解 除時に本人確認のために顔データの読取認証が行わ れます。

- ●顔データの読取認証ができないときは、「顔認証設定」でキーワードとして登録した画像名を入力すれば解除できます。
- ●顔認証機能でICカードロックを解除するには →P.306

# ↑ 待受画面表示中 ▶ 🕫 [ 🖼 ]

- FOMA端末を閉じたままの場合
- ▶待受画面表示中▶ 1 をタッチ

# ② 正面を向いて顔全体が画面に写るように合わせる

- 顔データの読取認証が失 敗した場合
- ▶画像名を入力▶「OK」



# 🖍 端末暗証番号を入力

キー操作ロックが一時解除されます。

# メールを無断で表示できないようにする (BOXロック/フォルダロック)

ほかの人にメールの内容を無断で見られないように 受信BOX、送信BOX、保存BOX、送受信BOXやそれぞれのフォルダにロックをかけます。ロックをかけ たBOXやフォルダは、端末暗証番号を入力しないと 開けなくなります。

- ●端末暗証番号を入力するとメールのタスクを終了 させるまで有効ですので、その間はロックがかかっ ていても端末暗証番号を入力せずに開くことができます。
- ●ロックをかけたBOXには、「図」などのアイコン が表示されます。
- ●ロックをかけたフォルダは、フォルダー覧画面で先頭に表示されるアイコンが「ロ」「図」などの表示になります。
- ●BOXやフォルダにロックを設定すると、ロック対象のメールアドレスは送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に記憶されません。

#### BOX別にロックを設定する

- 🚷 🖾 〔完了〕

### フォルダ別にロックを設定する

- メールフォルダー覧画面(P.172、173) ▶ロックを設定するフォルダを反転▶ ch [機能]▶「フォルダロック」▶端末暗証番号を入力▶「YES」
  - 解除する場合
  - ▶操作1を再度行う

# 指定した電話番号の着信や発信 を制限する (個別発着信動作選択)

私用電話を防止したり、迷惑電話を防止するために、 電話帳に登録されている電話番号ごとに電話の発信 や着信を制限します。

- ●電話番号はそれぞれ20件まで指定できます。
- ●FOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。 「番号通知お願いサービス」および「非通知着信設 定」もあわせて設定することをおすすめします。
- 同じ電話番号に対して指定着信拒否と指定着信許可、または指定転送でんわと指定留守番電話を同時に設定することはできません。
- ●指定した電話帳の電話番号を変更したり削除する と、個別発着信動作選択の各機能は解除されます (ただし、「指定発信制限」を設定した場合は電話帳 の編集や削除ができません)。
- 「指定発信制限」「指定着信拒否」「指定着信許可」 の設定は、プッシュトーク電話帳にも反映されます。

### 電話番号に発信/着信制限機能を設定す る

① 電話帳詳細画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ 「個別発着信動作選択」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

指定発信制限……指定した電話番号以外への電話を かけられないようにします。指定した電話番号に電 話をかけるときは、電話帳から発信します。

指定着信拒否……指定した電話番号からの電話を受けないようにします。

指定着信許可……指定した電話番号からの電話だけを受けるようにします。

指定転送でんわ……指定した電話番号からの電話 を、転送でんわサービスの開始、停止の設定にかか わらず、自動的に転送するようにします。

指定留守番電話……指定した電話番号からの電話 を、留守番電話サービスの開始、停止の設定にかか からず、留守番電話サービスセンターに自動的に接 続するようにします。

設定した機能には「★」が付きます。

- 設定されている機能を解除する場合
- ▶「★」が付いている機能を選択 機能が解除されて「★」が消えます。

#### ■ 複数の電話番号に設定したい場合

▶ CLR を2回押して電話帳一覧画面に戻る▶目的の電話帳を選択▶操作1を行う

指定発信制限を設定した後に → を押して待受 画面に戻ると、個別発着信動作選択が続けて登 録できなくなります。追加設定をする場合は、す でに設定されている電話番号の指定発信制限を 解除し、解除した電話番号も含めてもう一度設 定し直してください。

#### ● 指定発信制限を設定すると

- ●指定した電話番号を含むすべてのダイヤル発信、着 信履歴からの発信ができなくなります。また、指定 した電話番号以外の呼び出しと、電話帳の登録、修 正、削除、FOMA端末(本体)とFOMAカード間 でのコピー、「FOMAカード(UIM)操作」での電 話帳の操作もできません。
- ●設定前に記録されていたリダイヤル/発信履歴、送信アドレス一覧は削除されます。ただし、指定発信制限の設定後に記録されたリダイヤル/発信履歴からの発信や、送信アドレス一覧からのメール送信は行えます。

#### おしらせ

#### <指定発信制限>

●指定発信制限設定中でも、緊急通報番号(110番、 119番、118番)には電話をかけることができます。

#### <指定着信拒否><指定着信許可>

- i モードメールやSMSは、本機能に関係なく受信 されます。
- ●指定着信拒否を設定した電話番号および指定着信 許可を設定した以外の電話番号から電話がかかっ てきた場合、「着信履歴」には「不在着信履歴」と して記憶され、「不在着信あり」のデスクトップア イコンが待受画面に表示されます。
- ●指定着信拒否を設定した電話番号および指定着信 許可を設定した以外の電話番号から電話がかかっ てきた場合、「留守番電話サービス」や「転送でん わサービス」を「開始」に設定していても着信を 拒否します。ただし、「留守番電話サービス」や 「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定し ている場合や「■外」時、電源が入っていない 場合は、「留守番電話サービス」または「転送でん わサービス」が有効になりますのでご注意くださ い。

#### おしらせ

#### < 指定転送でんわ> < 指定留守番電話>

- ●指定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音を約1秒間鳴らしてから転送先に転送または留守番電話サービスセンターに接続され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- ●転送先が未設定の場合、「転送でんわサービス」または「留守番電話サービス」が未契約の場合は、 指定した電話番号からかかってきた電話は不在着信となります。

#### 個別発着信動作選択の設定状況を確認す る

・ 電話帳一覧画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ 「個別発着信動作選択」▶ 端末暗証番号を入力



機能メニュー ⇒P.145

#### 個別発着信動作選択画面 (P.145)

<mark>設定確認</mark>……機能が設定されている電話帳の一覧画面が 表示されます。

設定解除……機能が解除されて「★」が消えます。

# 発信者番号のわからない電話を 受けない (非通知着信報定)

電話番号を通知してこない音声電話やテレビ電話、 プッシュトークの着信許可/拒否を、非通知理由ごと に設定します。

● 「設定/サービス」 ト「ロック/セキュリティ」 ト「非通知着信設定」 ト端末暗証番号を入力 ト以下の項目から選択

通知不可能……海外からの着信や一般電話から各種 転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を 通知できない相手から発信してきた場合の着信許 可、拒否を設定します。

経由する電話会社により発信者番号が通知される場合もあります。

公衆電話……公衆電話などから発信してきた場合の 着信許可、拒否を設定します。

**非通知設定**……発信者側の設定により発信者番号を 通知しないで発信してきた場合の着信許可、拒否を 設定します。

# 🙆 「許可」または「拒否」

- ■「許可」を選択した場合
- ▶「着信音」または「着信画面」
- 「着信音」は「通常着信音と同じ、メロディ、 i モーション、ミュージック、おしゃべり、ラ ンダムメロディ、OFF」から選択します(「通 常着信音と同じ」を選択したときは、「着信音 選択」の「電話」の設定で着信します)。
- 「着信画面」は「通常着信画面と同じ、マイピクチャ、iモーション」から選択します(「通常着信画面と同じ」を選択したときは、「画面表示設定」の「電話着信」の設定で着信します)。

#### ■「拒否」を選択した場合

着信を拒否し、相手に話中音が流れます。

#### おしらせ

●本機能で選択する着信音や着信画像は非通知の音声電話の設定です。非通知のテレビ電話がかかってきたときは、「着信音選択」の「テレビ電話」や「画面表示設定」の「テレビ電話着信」と同じになります。非通知のプッシュトークを着信したときは、「着信音選択」の「プッシュトーク」と同じになります。

#### おしらせ

- ●「拒否」に設定しているときに非通知の電話がかかってきた場合、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても着信を拒否します。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定している場合や「■分」時、電源が入っていない場合は、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になります。
- iモードメールやSMSは、本機能に関係なく受信 されます。

# 電話帳未登録の相手の着信音を 無音にする (呼出時間表示設定)

FOMA端末(本体)電話帳またはFOMAカードの電話帳に登録されていない電話番号から音声電話やテレビ電話、ブッシュトークの着信があった場合、呼出動作が開始されるまでの時間を設定します(無音時間設定)。呼出動作が短い迷惑電話などに対し、着信履歴からの誤った発信を防ぐことができます。

- ●非通知の音声電話、テレビ電話、ブッシュトークの 着信があった場合や音声通話中、テレビ電話中、 プッシュトーク通信中に着信があった場合にも無 音時間設定は動作します。
- ●「登録外着信拒否」が「拒否」に設定されている場合は、「無音時間設定」を設定できません。
- ●「設定/サービス」▶「着信」▶「呼出時間表示設定」▶以下の項目から選択

#### 無音時間設定

**ON**……呼出動作を開始するまでの時間 (01 ~99秒) を入力します。

**OFF**……呼出動作を開始するまでの時間を O 秒に設定します。

時間内不在着信表示……呼出動作を開始しなかった 着信の不在着信履歴やデスクトップアイコンを表示 するかしないかを設定します。

#### おしらせ

- ●シークレットで登録されている電話帳の相手から 着信があった場合は、「無音時間設定」を0秒とし て電話番号のみを表示します。
- ●無音時間が伝言メモの呼出時間より長いと、呼出動作を行わず伝言メモに移行します。呼出動作を行ってから伝言メモに移行させるには、伝言メモの呼出時間を無音時間設定よりも長く設定してください。留守番電話サービス、転送でんわサービス、オート着信設定の呼出時間でも同様です。

# 電話帳未登録の相手からの電話 を受けない (登録外着信担否)

FOMA端末(本体) およびFOMAカードの電話帳に 登録されていない電話番号からの着信を拒否するか 許可するかを設定します。

- ●相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。 「番号通知お願いサービス」および「非通知着信設 定」もあわせて設定することをおすすめします。
- ●「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」が「ON」 に設定されている場合は、「登録外着信拒否」を設 定できません。
- 「設定/サービス」 ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「登録外着信拒否」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「拒否」または「許可」

#### おしらせ

- シークレットで登録されている電話帳の相手から 着信があった場合は、本機能の設定にかかわらず、 着信は拒否されません。
- ◆ 本機能を「拒否」に設定している場合、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときや「圖介」時、電源が入っていない場合は、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になりますのでご注意ください。
- i モードメールやSMSは、本機能に関係なく受信されます。

# 発信や着信ができないようにする (セルフモード)

音声電話、テレビ電話、プッシュトークの発着信、 iモードの利用、メールの送受信ができないように 設定します。音声電話、テレビ電話、プッシュトーク の着信などを気にしないでFOMA端末を操作したい ときに便利です。

●セルフモード設定中でも、緊急通報番号(110番、 119番、118番)には音声電話をかけることができます。緊急通報番号に音声電話をかけると、セルフモードは解除されます。

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「セルフモード」▶ 「YES」

セルフモードが設定されて「self」が表示されます。

#### ■ セルフモードを解除する場合

▶再度操作 1 を行う

セルフモードが解除されて「self」の表示が消えます。

#### ● セルフモードを設定すると

- ●音声電話やテレビ電話の着信は着信履歴には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも待受画面に表示されません。
- ●送られてきたメッセージR/Fやiモードメールは iモードセンターで、SMSはSMSセンターでお 預かりします。
- ●音声電話やテレビ電話をかけてきた相手には、電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスやメッセージで通知します。「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」をご利用の場合は、FOMA端末の電源を切っているときと同じサービスをご利用になれます。
- プッシュトークの着信があった場合は、メンバーに 「不参加」として伝わります。
- ●赤外線通信機能/iC通信機能によるデータの送 受信、パソコンなどと接続してのパケット通信、 64Kデータ通信、ICカード認証機能によるユーザ 認証、Bluetooth通信もできません。ただし、USB ケーブル接続によるデータ転送(OBEX™通信)や、 おサイフケータイ対応iアブリを利用してICカー ド内のデータの読み書きはできます。


# 電話帳お預かりサービスを利用する (電話帳お預かりサービス)

FOMA端末に保存されている電話帳・画像・メール・トルカ\*・スケジュール\*(以下「保存データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができ、万が一の紛失時や機種変更時などに保存データを復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。一斉通知メール送信時のパケット通信料はかかりません。パソコン(My docomo)があれば、さらに便利にご利用いただけます。

※: トルカとスケジュールを預けるには i コンシェルの ご契約が必要です(2008年10月現在)。

電話帳お預かりサービスの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料 のサービスです(お申し込みには i モード契約が必 要です)。

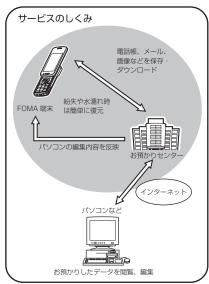

# ■電話帳データをお預かりセンターに保存(更新/復元)する

FOMA端末(本体)の電話帳をドコモのお預かりセンターに保存します。保存した電話帳はお預かりセンターに接続して、FOMA端末に更新/復元することができます。

- ●サービス未契約の場合は、お預かりセンターに接続 しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示 されます。
- i モードサービスエリア圏外・電源 OFF 時などでは利用できません。

### ● 電話帳データを更新する

# 

#### ■ 電話帳内の画像送信について設定する場合

- ▶「電話帳内画像送信設定」▶「する」 電話帳に登録されている画像もお預かりセンターに保存されます。
- 端末暗証番号を入力▶「YES」 お預かりセンターに接続して電話帳の保存を開始します。

### おしらせ

- ●電話帳の自動更新時に他の機能を起動していた場合、自動更新はされません。
- ●電話帳の更新ができなかった場合、「計画」のデスクトップアイコンでお知らせします。
- FOMAカードに登録されている電話帳はお預か りセンターに保存できません。
- 100Kバイトを超える画像が登録されている電 話帳は、保存・更新することはできませんのでご 注意ください。

### ● 電話帳データを保存 (更新/復元) する

●電話帳の復元や自動更新設定などは、以下の手順から行えます。

■ 「i Menu」 ▶ 「マイメニュー」 ▶ 「電話帳 お預かり」\*

※: i コンシェルをご契約の場合は、「お預かり/ i コンシェル」と表示されます。

#### おしらせ

 お預かりセンターに預けている電話帳データを FOMA端末に復元すると、電話番号やメールに登録されているアイコンが「「「」や「」」に置き換わることがあります。

◆ FOMA 端末の電話帳を削除すると、電話帳の更新時にお預かりセンターの電話帳も同様に削除されますのでご注意ください。お預かりセンターの電話帳をFOMA端末の電話帳にダウンロードする場合は、以下の手順で復元を行ってください。

[i Menu] ▶ 「マイメニュー」 ▶ 「電話帳 お預かり」\* ¹ ▶ 「お預かりセンター」\* ² ▶ i モードパスワードを入力▶ 「決定」 ▶ 「ケータイへダウンロード | ▶ 「OK I

※1: i コンシェルをご契約の場合は、「お預かり/i コンシェル」と表示されます。

※2: i コンシェルをご契約の場合は、「お預かり データ確認」と表示されます。

約15秒後にダウンロードが開始されますので、待 受画面に戻してください。

- ●電話帳の電話番号2以降のデータ、メールアドレス2以降のデータ、位置情報、およびブッシュトーク電話帳の電話番号、グルーブ名(番号)を削除された場合、削除内容がお預かりセンターへ反映されません。なお、電話帳の電話番号2以降およびメールアドレス2以降のデータについては、パソコン(My docomo)のお預かりセンターから該当データを削除いただくことで反映されます。
- ■電話帳 1 件丸ごとの削除はお預かりセンターへ反映されます。

### お預かりセンターとの通信履歴を確認 する

- ●通信履歴は30件まで記憶できます。履歴が最大件数を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。
- ●通信履歴詳細画面では通信結果、日付、通信内容、 通信データサイズ、お預かりセンターへの送信結果、携帯電話の受信結果、 i コンシェル電話帳更新、お預かりセンター残件数が表示されます。

## ● 「LifeKit」 ▶ 「電話帳お預り サービス」 ▶ 「通信履歴表示」

■ **適信履歴**12009/12/26 12:05:35

12008/12/26 10:37:20

12008/12/25 16:39:28

12008/12/25 16:39:28

12008/12/25 16:39:28

12008/12/20 15:15:25

12008/12/20 15:15:25

12008/12/18 17:339

12008/12/18 17:339

#### 通信履歴一覧画面 機能メニュー ⇒P.149

# 🙋 通信履歴項目を選択

#### 機能 通信履歴一覧画面 (P.149)

1件削除、選択削除、全削除……いずれかの削除方法を選択します。

#### ●メールをお預かりセンターに保存する

FOMA端末内に保存されている i モードメールや SMSをお預かりセンターに保存します。

- サービス未契約の場合は、お預かりセンターに接続 しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示 されます。
- メールー覧画面 (P.172、173)★ ch [機能] ▶ 「お預りセンターに保存」▶ ② で□ (チェックボックス)を選択▶ 図 [完了]

メールは最大10件まで選択できます。

# ② 端末暗証番号を入力▶「YES」

お預かりセンターに接続してメールの保存を開始します。

(完了)

#### おしらせ

- FOMAカードに保存されている SMS はお預かり センターに保存できません。
- i モードメールに添付されているファイルは削 除して保存されます。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像が 受信メールに挿入されている場合は、削除して保 存されます。
- 「色分け」の設定は保存されません。

#### ■メールを復元する

お預かりセンターに預けているメールデータは、お預かりセンターのサイトからFOMA端末に保存できます。ご利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

# ●画像をお預かりセンターに保存する

FOMA端末内に保存されている画像などをお預かりセンターに保存します。

- ●サービス未契約の場合は、お預かりセンターに接続 しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示 されます。
- 画像一覧画面 (P.328) ▶ ch [機能] ▶ 「お預りセンターに保存」 ▶ で画像を選択▶ □ [完了]

画像は最大10件まで選択できます。

### 必 端末暗証番号を入力▶「YES」

プ お預かりセンターに接続して画像の保存を開始 します。

[ ○ [ 元]

●1件あたりのファイル容量が100Kバイトを超える画像、FOMA端末外への出力が禁止されている画像、お買い上げ時に登録されているデコメ®ピクチャやデコメ®絵文字は保存できません。

#### ■画像を復元する

お預かりセンターに預けている画像データは、お預かりセンターのサイトからFOMA端末に保存できます。 ご利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイド ブック(iモードくFOMA>編)』をご覧ください。

# ● トルカ、スケジュールをお預かりセンターに保存(更新/復元)する

- iモードサービスエリア圏外・電源OFF時などでは利用できません。
- 自動でトルカ、スケジュールをお預かりセンターに 保存→P.218
- **(** i コンシェル画面 (P.215) ▶ ☑/ [MENU] ▶ ☑ を選択
- 「お預かりデータ更新」▶各項目を選択
- 【 □ [完了] ▶端末暗証番号を入力

#### おしらせ

- ◆トルカおよびスケジュールの機能メニューからも お預かりセンターにデータを保存できます。→P.309、385
- ◆FOMA端末のトルカ、スケジュールを削除したときに自動更新を行うと、お預かりセンターのトルカ、スケジュールも同様に削除されますので、で注意ください。
- FOMA端末(本体)に保存されているトルカ、スケジュールをドコモのお預かりセンターに保存します。保存したトルカ、スケジュールはお預かりセンターに接続することによって、FOMA端末に更新/復元できます。
- ⅰ コンシェルは、お申し込みが必要な有料サービスです。サービス未契約の場合は、お預かりセンターに接続しようとすると、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- i コンシェルのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

#### ● お預かりセンターとの通信履歴を確認 する

- ●通信履歴は30件まで記憶できます。履歴が最大件数を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。
- ●通信履歴詳細画面では、通信結果、日付、通信内容、通信データサイズ、付加情報追加件数、お預かりセンターへの送信結果、携帯電話の受信結果、お預かりセンターへ残件数が表示されます。
- i コンシェル画面 (P.215) ▶ □/[MENU] ▶ ☑ を選択
- ②「お預かり通信履歴」を選択 「通信履歴一覧画面」が表示されます。
- 😭 通信履歴項目を選択

# 各種機能の設定を初期状態に戻す (設定リセット)

各機能の設定をお買い上げ時の設定内容に戻します。

「端末初期化」と「設定リセット」は異なります。 間違えないようにしてください。 間違えて「端末初期化」を行うと、ご購入後に登録 したデータもすべて削除されます。→ P.151

- ●設定リセットされる機能について、詳しくは「メニュー機能一覧」(P.448) をご覧ください。
- ●パソコンなどの外部機器と接続している場合、 「USBモード設定」はお買い上げ時の設定内容に戻りません。
- 「設定/サービス」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「設定リセット」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」
  - 顔認証が有効に設定されている場合
  - ▶正面を向いて顔全体が画面に写るように合わせる

#### おしらせ

●「3G/GSM切替」は、ネットワークの状態によりお買い上げ時の設定内容に戻らない場合があります。

# FOMA端末をお買い上げ時の 状態に戻す (端末初期化)

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容 をお買い上げ時の状態に戻します。

「端末初期化」を行うと、電話帳やメールなどの個人データ、ダウンロードした画像やメロディ、iアブリ、PDFデータ、カメラで撮影した写真(静止画)や動画、各種履歴や情報など、お客様の大切なデータ、履歴、情報がすべて削除されます(保護されているデータも削除されます)。

- ●お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。ただし、マイピクチャや i モーションの 「INBOX」に保存されているサンプルデータは削除されます。
- FOMAカードやmicroSDカードに保存、登録、設定されているデータは削除されません。
- ◆ネットワークに接続して設定する項目は初期化されません。
- ●お買い上げ時に登録されている i アプリやウィ ジェットアプリ、およびマイピクチャや i モーショ ンの「INBOX」に保存されているサンプルデータ を削除した場合、端末初期化を行っても元に戻りま せん。
- ●以下の場合、i アプリは端末初期化を行うと削除されます。
  - お買い上げ時に登録されている i アプリをバー ジョンアップした場合
  - お買い上げ時に登録されている i アプリを一度 削除して再度ダウンロードした場合
- ●2in1のモードにかかわらず、Aモード・Bモードの すべてのデータが初期化されます。
- お客様が編集したグループ名やフォルダ名などは お買い上げ時の状態に戻ります。
- シークレットデータ、シークレットフォルダのデータも削除されます。
- ●「端末初期化」を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、初期化できないことがあります。
- ●「端末初期化」を行っているときは、電源を切らないでください。
- ●端末初期化を行っているときは、ほかの機能を使用できません。また、音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信やメールの受信などもできません。
- ●「端末初期化」を行うと、FOMA端末はお買い上 げ時の状態に戻ります。

FOMA端末に登録した内容は、必要に応じてメモを取ったり、ドコモケータイdatalink (P.445) やmicroSDカードを利用して保管することをおすすめします。

# 

- 顔認証が有効に設定されている場合
- ▶正面を向いて顔全体が画面に写るように合わせる

# (YES) ► [YES]







端末の初期化が開始されます。

初期化が終了するまでに数分かかる場合があり ます。

端末の初期化が終了すると、自動的に再起動した後、ソフトウェア更新についての説明が表示されます。

#### ■ 端末初期化が正常に終了しなかった場合

■電源が入った後に「OK」再度初期化が実行されます。

#### おしらせ

- ●端末初期化を行った場合、 i チャネルのテロップ は表示されなくなります。情報が自動更新される か、 ch を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- パソコンを用いるデータ通信に関する設定は初期 化されません。
- おサイフケータイ対応 i アプリとICカード内の データは削除されません。
- ●端末初期化を行うと、「Welcome ☆デコメアニメ ☆ 四」のWelcome メールと「緊急速報「エリア メール」のご案内」のメールが受信BOXに保存された状態になります。

# 遠隔操作でデータを初期化する

〈遠隔初期(

本機能の利用契約をすることで、管理者からのお申し 出により、対象となるFOMA端末の各種データ(本 体/microSDカード/FOMAカード(UIM)内のメ モリ)を初期化することができるサービスです。

#### お問い合わせ先

ドコモの法人向けサイト

# docomo Business Online

パソコンからhttp://www.docomo.biz※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

# その他の「あんしん設定」につ いて

本章でご紹介した以外にも、以下のようなあんしん設定に関する機能/サービスがありますのでご活用ください。

/CCV10						
目的	機能/サービス名称					
ほかの人に無断でICカード機能を使われるのを防ぐ	IC カードロッ ク設定 →P.306					
いたすら電話や悪質なセールス電話 などの「迷惑電話」を着信したくない	迷惑電話ストップサービ ス→P.423					
発信者番号を通知してこない電話を 着信したくない	番号通知お願 いサービス →P.423					
電子認証サービスを利用することに より、安全で信頼性のあるデータ通信 を行いたい ※FirstPass対応サイトに限ります	FirstPass →P.210					
必要な場合にFOMA端末のソフト ウェアを更新したい	ソフトウェア 更新→P.490					
障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守りたい	スキャン機能 →P.496					
i モードメールを受信する際に、必要なメールのみを受信したい	メール選択受 信→P.166					
災害が発生した際に i モードを利用して安否情報を登録/確認したい	「i モード災 害用伝言板」 サービス**					
メールアドレスを変更したい	メールアドレ ス変更**					
URLが記載されたメールを受信した くない	迷惑メール対 策 (URL 付き メール拒否設 定) **					

目的	機能/
ניים	サービス名称
指定したドメインからのメールを受信/拒否したい	迷惑メール対 策(受信/拒否 設定) **
i モードどうしのメールだけを受信/ 拒否したい	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
指定したアドレスからのメールを受信/拒否したい	
迷惑メール対策のおすすめ設定を簡単に設定したい	迷惑メール対 策 (かんたん メール設定) **
1日に1台の i モード対応携帯電話から送信される500通目以降の i モー	迷惑メール対 策(i モード
ドメールを受信拒否したい	メール大量送 信 者 か ら の メール受信制 限) **
SMSを受信したくない	迷惑メール対 策(SMS拒否 設定)**
一方的に送られてくる広告メールを 受信したくない	迷惑メール対 策 (未承諾広 告※メール拒 否)**
受信するメールのサイズを制限したい	メールサイズ 制限**
メール機能の設定状況を確認したい	メール設定確 認*
メール機能を一時的に停止したい	メール機能停止**
紛失した携帯電話のおよその位置を 確認したい	ケータイお探 しサービス**

※:『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』を ご覧ください。

#### おしらせ

 ●見知らぬ着信履歴には、おかけ直ししないようご 注意ください。とくに、相手にお客様の電話番号 を通知する設定にしてのおかけ直しは、無用なト ラブルの原因となります。

#### <迷惑電話防止機能の優先順位>

- ●迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の 優先順位は以下のとおりです。
  - ①迷惑電話ストップサービス
  - ②登録外着信拒否または呼出時間表示設定/非 通知着信設定/指定着信拒否

# メール

l モートメール	154
■ i モードメール/デコメール®を作成する	
■ i モードメール/デコメール <sup>®</sup> を作成する i モードメールを作成して送信するi モードメール作成・送信	154
デコメール <sup>®</sup> を作成する <mark>デコメール®</mark>	156
おまかせデコメを作成するおまかせデコメ	158
デコメアニメ <sup>®</sup> を送信する	158
テンプレートを利用してデコメール®/デコメアニメ®を作成する	160
ファイルを添付する	161
i モードメールを保存しておき、後で送信するi モードメール保存	
宛先をブログ・メールメンバーに登録する	163
■ i モードメールを受ける・操作する	
i モードメールを受信したときは	164
i モードメールを選択して受信するメール選択受信	166
i モードメールやメッセージがあるかを問い合わせる i モード問い合わせ	16/
i モードメールに返事を出す	16/
i モードメールをほかの宛先に転送するi モードメール転送	
メールアドレスを電話帳に登録する i モードメールの添付ファイルを確認・保存する	100
メールを読み上げる	
	170
■メールBOXを操作する 送信/受信メールBOXのメールを表示する	
	179
■メールの履歴を利用する	172
■メールの履歴を利用する メールの履歴を利用する送信アドレス一覧/受信アドレス一覧	170
	179
■メールの設定を行う FOMA端末のメール機能を設定するメール設定	100
	180
■メッセージサービスを利用する	100
メッセージを受信したときはメッセージを受信したときはメッセージBOXのメッセージを表示するメッセージBOXのメッセージを表示するメッセージB/F	183
メッセーシBUXのメッセーンを表示するメッセーショント	184
■緊急速報「エリアメール」を利用する 緊急速報「エリアメール」	104
緊急速報「エリアメール」 緊急速報「エリアメール」を受信したときは	184
緊急速報「エリアメール」を受信したときは 緊急速報「エリアメール」の設定を行う	
	185
■チャットメールを使う	100
チャットメールを送受信するチャットメール送受信	186
チャットグループにメンバーを登録するチャットの各種設定をする	100
プマットの口性政化で90	
BONO たはこ	100
■SMSを使う CMC/たせ、光信	
SMSを作成して送信するSMS作成・送信	190
■ SMS を使う SMS を作成して送信するSMS作成・送信 SMS を受信したときはSMS受信 SMS があるかどうかを問い合わせるSMS問い合わせ	190 192

### i モードメール

i モードを契約するだけで、i モード端末間はもち ろん、インターネットを経由してe-mailのやりとり ができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイ ル(写真や動画ファイルなど)を10個まで添付する ことができます。また、デコメール®にも対応してお り、メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えら れるほか、デコメ®絵文字も使えて、簡単に表現力豊 かなメールを送ることができます。

i モードメールの詳細については『ご利用ガイド ブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### i モードメールを作成して送信 する 〈i モードメール作成・送信〉

- i モードメールを新規に作成して送信します。
- メール本文の文字色やサイズを変更したり、本文に 動きを付けたり、画像やラインを挿入して装飾でき ます。デコメール®について→P.156
- ●送信メール(iモードメールとSMS)は、最大 400件まで保存できます(データ量によって実際 に保存できる件数が少なくなる場合があります)。
- シェアスタイルでワンセグを視聴しながら i モー ドメールを作成することもできます。

#### [NEW]





メールメニュー画面で「新規メール作成」を選 択しても「新規メール画面」が表示されます。

## 「 ™ <宛先参照/入力>」▶宛先 を入力

宛先の入力方法を選択し、宛先を入力します。

- 電話帳から参照する場合
- ▶「電話帳」▶参照先を検索(P.96)▶電話帳 詳細画面で宛先を選択
- アドレス一覧から参照する場合
- ▶「送信アドレス一覧」または「受信アドレス 一覧 | ▶ 宛先を選択

#### ■ ブログ・メールメンバーから参照する場合

▶「ブログ・メールメンバー | ▶ブログ・メール メンバーを選択

ブログ・メールメンバーについて→P.163

#### ■ 宛先を直接入力する場合

▶「直接編集」
「配接編集」
●宛先を入力

宛先は半角の英字、数字、記号で入力できます。 宛先を入力すると、入力した宛先欄の下に新た な宛先欄が追加されます。追加された宛先欄に 別の宛先を入力し、一度に複数の宛先にメール を送信することができます (同報送信)。 宛先は 5件まで入力できます。

# Subject 」▶題名を入力

「題名入力画面」が表示されます。

# 4 「■ <新規入力>」▶本文を入力

本文編集中に改行すること ができます。文末では ② を 押しても改行できます。 カウントされます。スペース も文字と同じように文字数 にカウントされます。 デコメール<sup>®</sup>を作成すること

もできます。→P.156

テンプレートを利用してデコメール®を作成し 送信することもできます。→P.160

# [送信]

本文を入力すると、本文欄右 上に本文のバイト数が表示 されます。

メール送信中はアニメー ション画面が表示されます。 送信後、「OK」を選択すると メールメニュー画面に戻り ます。



⇒ 本文入力 昨日はどうも。』 先日決めた曲を練習中です

本文入力画面

機能メニュー

₱P.156、412

横浜です。《

それからスタジオの予約 ておきました。場所は

#### ■ 送信を途中で中止する場合

- ▶ 「中止」または「CLF」(1秒以上) ただし、タイミングにより i モードメールが送 信されることもあります。
- 再度送信の要求がある場合
- ▶ [YES ]

### ● デコメ®絵文字の入力について

デコメ®絵文字とは、動く絵文字をはじめ一定の条件 を満たす画像のことです。本FOMA端末では、デコ メ®絵文字をカテゴリ別に分類しているので、目的の デコメ®絵文字をすばやく入力できます。

- ●デコメ<sup>®</sup>絵文字は、お買い上げ時に登録されている ものだけでなく、サイトからダウンロードすること もできます。→P.205
- ●デコメ<sup>®</sup>絵文字を入力したメールは、デコメール<sup>®</sup> として扱われます。

#### ■デコメ®絵文字の入力

本文入力画面で 🍺 [絵記] を 1 秒以上押すと、カテ ゴリ別の絵文字D(デコメ®絵文字)入力画面が表示 されます。 ◇で囲み枠を移動し ● [選択] を押すと デコメ®絵文字が入力されます。



キャラクター 文字・ヤリフ

[その他のボタン操作]

□/ [←切替]:前のカテゴリを表示 [切替→]:次のカテゴリを表示 /ch [JUMP]:カテゴリ一覧を表示 CLR: デコメ®絵文字入力の終了

### ● 電話帳の画面から i モードメールを作 成する

電話帳に登録されているメールアドレスを表示して ● 「MAIL」を押すと、表示したメールアドレスが宛 先に貼り付けられた新規メール画面が表示されます。 電話帳の検索のしかた→P.96

### ● WEBメールについて

メールメニュー (P.154) で、「WEBメール」を選 択すると、WEBメールサイトに接続し、2in1 \*\*のB アドレスからメールの作成や送信が行えます。

※: 2in1の詳細は『ご利用ガイドブック(2in1編)』を ご覧ください。

#### おしらせ

- 送信メールの保存領域がいっぱいになると、メー ルを送信したとき、古い送信メールから順に削除 されます(保護されているメール、シークレット フォルダ内のメールは削除されません)。
- 受信側の機種によっては、題名の一部を受信でき ない場合があります。

#### おしらせ

- 顕名や本文に絵文字を使用して他の携帯電話会社 の機器に送信すると、自動的に送信先の類似絵文 字に変換されます。ただし、送信先の携帯電話の 機種、機能により、正しく表示されない場合があ ります。また、送信先に該当する絵文字がない場 合は、文字または「■ | に変換されます。
- ・宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」 が入力されている場合、送信しようとすると [184] または [186] を削除して送信すること を確認するメッセージが表示されます。
- ●電波状況により、相手の方に文字が正しく表示さ れない場合があります。また、送信できていても 「送信できませんでした」と表示される場合があり ます。
- 2in 1 のモードがBモードの場合は、i モードメー ルを作成・送信できません。

#### 機能 新規メール画面 (P.154)

送信→P.154

保存→P.162

宛先削除……入力した宛先が2件以上の場合に、反転して いる宛先を削除します。

**宛先タイプ変更……**宛先を反転した状態で宛先のタイプ を変更します。

> To······送信相手の宛先です。Toの宛先に入力した メールアドレスは、ほかの送信相手に表示されます。

Cc……同報の宛先です。Ccの宛先に入力したメー ルアドレスは、ほかの送信相手に表示されます。To の宛先に送信するメールのコピーとしてほかの宛先 に送信する場合に選択します。

Bcc……同報の宛先です。Bccの宛先に入力した メールアドレスは、ほかの送信相手には表示されま せん。

#### デコメール→P.160

添付ファイル追加…… j モードメールにメロディ、画像、 i モーションなどの各種ファイルを添付します。 →P.161

カメラ起動……カメラ機能を起動して静止画または動画 を撮影します。

**フォトモード**→P.235

**ムービーモード**→P.242

添付ファイル削除、添付ファイル全削除

冒頭文貼付

署名貼付

本文消去

メール削除

#### \_\_ <宛先タイプ変更>

● [To] と [Cc] に入力したメールアドレスは、受 信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機 器、メールソフトなどによっては、表示されない 場合があります。

#### 機能 本文入力画面 (P.154)

●下記の項目以外については、「文字入力(編集)画 面 | の機能メニュー(P.412) を参照してください。

デコレーション……「デコレーションメニューの種類| →P.157

節囲選択……範囲選択した文字の装飾やコピー、切り取り ができます。→P.415

#### デコメール読込み→P.160

カメラ起動……挿入する画像をカメラで撮影します。画像 サイズはSubQCIF (128×96) です。→P.235

#### **クイック検索**→P.199

位置情報貼り付け……位置情報URI を本文に貼り付けま す。

現在地確認から貼付……現在の位置情報を取得し貼 り付けます。

位置履歴から貼付……確認した位置情報の履歴から 貼り付けます。

電話帳貼付……電話帳を検索し、電話帳に登録され ている位置情報から貼り付けます。

マイプロフィール貼付……マイプロフィールに登録 されている位置情報から貼り付けます。

画像から貼付……画像に付加されている位置情報か ら貼り付けます。

プロパティ……本文に挿入した画像の左にカーソルがあ るときに、ファイル名、ファイルサイズを表示します。

元に戻す……入力した文字や本文の装飾を1つ前の状態 に戻します。

#### プレビュー

#### おしらせ

#### <位置情報貼り付け>

- ・位置情報URLを本文に貼り付けた場合、位置情報 URLの先頭に「 ▷ 」が表示されます。
- 貼り付けられた位置情報URLは、メール本文の文 字数にカウントされます。

#### <元に戻す>

●「元に戻す」で1つ前の状態に戻した後、「元に戻 す」の取り消しはできません。

# デコメール<sup>®</sup>を作成する

〈デコメール®〉

デコメール®とは、iモードメール本文に、文字色や 文字サイズ、背景色を変更する、文字に動きをつけ る、画像を挿入するなど、各種の装飾(デコレーショ ン) することによって、表現力豊かなメールにしたも のです。

- メール本文をデコレーション(装飾)すると、装飾 していないiモードメールに比べて、入力できる 文字数が少なくなります。
- ●文字を装飾する場合、装飾しながら文字を入力する 方法と、入力済みの文字を装飾する方法がありま đ.
- ●シェアスタイルでワンセグを視聴しながらデコ メール®を作成することもできます。

### 本文入力画面 (P.154) ▶ 🗸 ▶ 🔆 で囲み枠を移動しデコレーションメ ニューを選択

#### ■ 装飾しながら文字を入力 する場合

デコレーションメニューを 選択後は、装飾された文字が 入力されます。

■ 入力済みの文字を装飾す る場合

デコレーションメニューの ◎変更または「★」を1秒以上 押し、装飾する範囲を指定し



デコレーションメニュー

てから (王) (1秒以上) の場合はさらに「デコ レーション」を選択)装飾するメニューを選択 すると、範囲指定した文字が装飾されます。

## | デコレーションメニューを閉じると きは /ch [閉]

#### おしらせ

- ●受信したデコメール<sup>®</sup>を引用返信、転送した場合 は、装飾と挿入した画像は引用された状態で本文 が表示されます。
- ◆メール送信できない画像が含まれたデコメール® を引用返信、転送した場合は、画像が削除されま す。
- 送信先の i モード端末によっては、閲覧用のURL が記載されたメールを受信します。ただし、非対 応機種によっては本文のみ受信し、閲覧用のURL がないメールを受信する場合があります。

#### ● デコレーションメニューの種類

- ●行単位で行われる機能(テロップ、スウィング、ライン挿入、文字の表示位置)は、メニューを選択すると自動的に改行されます。
- 複数の装飾を組み合わせて装飾することもできます(例:文字色と文字サイズを変更して点滅させるなど)。

メニュー	説明			
<b>ಸ</b> ್ಕಾಗಿ <sub>世</sub> * 1	「おまかせデコメを作成する」→P.158			
A <sup>tt</sup>	文字色を変更します。色は25色パレット /256色パレットから選択することができます。			
	<25色パレット> 文字色 ○ で囲み枠を移動し、変更する色を選択します。 ※256色パレットで選択した最新の5色が最下段に表示されます。 ② 「切替」を押すごとに、25色と256色が切り替わります。			
AA:	文字サイズを AA / AA / AA (大 /標準/小) から選択します。			
* 1	マイピクチャのフォルダから挿入する画像を選択します。			
A /	文字を「点滅/右から左へ移動(テロップ 表示)/右左往復(スウィング表示)」さ せます。			
FA	本			
	設定     指定した範囲の装飾を「設定」または「解除」します。			
	文字の表示位置を (基) / 達 / 上書 (左寄せ/中央/右寄せ) から選択します。			
* 1	ラインを挿入します。			
*1	本文の背景色を変更します。 文字色の変更と同様、カラーパレットから 背景色を選択します。			
<b>⇒</b> Undo	入力した文字や本文の装飾を1つ前の状態 に戻します。			
₹2変更 ** 1	すでに入力した文字の装飾、または装飾の 変更/解除を行います。			
解除 *2	装飾を解除します。			

メニュー	説明
全解除 **1	すべての装飾を解除します。
	設定した装飾をプレビュー画面に表示し ます。

- ※1: ○ままを選択したときのデコレーションメニューでは利用できません。
- ※2: ○支更を選択したときのデコレーションメニューでのみ利用できます。

#### おしらせ

#### <文字色の変更>

◆絵文字の色も指定した文字色で表示されます。元の色に戻したいときは「◎▼▼」を選択し、戻す範囲を指定して「解降」」を選択してください。ただし、デコメ®絵文字には文字色の指定が反映されません。

#### <文字サイズの変更>

● デコメ<sup>®</sup>絵文字のサイズは変更できません。

#### <画像挿入>

- ●メール本文のバイト数や添付ファイルのファイル サイズに関係なく、最大20種類、90Kバイトま でのJPEG形式またはGIF形式の画像やデコメ® 絵文字、Flash画像を挿入することができます。 ファイルサイズによって、最大件数は変動します。 また、Flash画像の最大件数は2件です。
- ●同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件 として扱われます。ただし、一度保存や送信をし た後で再編集して挿入した場合は、別途1件とし て扱われます。
- ●アニメーションを挿入した場合、一定の時間が経 過すると停止します。
- Flash画像が挿入されたデコメール®をデコメール®非対応端末に送信した場合は、端末の機能にあわせて変換した画像を閲覧するためのURLが付与されたメールか送信者が挿入したメッセージのみが付与されたメールか、画像などの装飾が解除された本文のみのメールが届きます。

#### <文字の点滅/テロップ表示/スウィング表示>

●点滅、テロップ、スウィングの動作は、一定の時間が経過すると停止します。

#### <本文編集>

◆装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力できる文字数が少なくなる場合があります。装飾の解除を行ってから文字を削除してください。なお、○回を1秒以上押した場合は、装飾データも含めてすべての文字が削除されます。

# おまかせデコメを作成する

〈おまかせデコメ〉

入力したメールの文面から感情を理解し、絵文字など の最適なデコレーションを加えたデコメール®に自動 変換します。

- ●最大2つまで感情表現の装飾が行われます。
- サイトからおまかせデコメピクチャをダウンロー ドすると (P.205)、そのピクチャも自動変換の対 象になります。
- 本文入力画面 (P.154) ▶本文を入 カトイト(で囲み枠を移動し alante を選択

デコレーションが5パターン作成されます。

# 💋 いずれかのデコレーションを表示 **▶**(●) [確定]

デコレーションパターンは 📳 「次候補」を押 すたびに切り替わります。

/ch [絵ON、絵OFF] を押すと、絵文字を自動 挿入するかしないかが切り替わります(デコ レーションパターンも切り替わります)。

#### ■ デコレーションを編集する場合

☑ [編集] を押すと、デコレーションを編集 することができます。→P.156

#### おしらせ

- ◆本文のみで 1.000バイト以上ある場合、おまかせ デコメは作成できません。
- メールの文面によっては、内容に合わないデコ メール®イメージが表示される場合があります。

# デコメアニメ<sup>®</sup>を送信する

デコメアニメ®は、デコメアニメ®テンプレートを利 用し、メッセージや画像を挿入したFlash画像を使っ た表現力豊かなメールサービスです。

お買い上げ時に登録されているテンプレートやIP(情 報提供者)サイトから購入したテンプレートを利用し て作成できます。

# **▽/▶「新規デコメアニメ作成」**



機能メニュー ⇒P.159

- 宛先、題名を入力
- 🚫 「 📃 <新規入力>」▶デコメアニ メ<sup>®</sup>テンプレートを選択▶四/[確定]
  - プレビュー画面でテンプレートを確認する場 合
  - ▶ (
     [選択]

プレビュー表示中は 🔾 で前または次のテンプ レートを表示することができます。

# ▲ 本文入力欄を選択▶本文を編集

文字入力を編集したり、画像 を挿入したりします。 あらかじめ、本文入力欄には 「ここに本文を」などの文字 が表示されています。この内

容はテンプレートによって 異なります。また、テンプ レートによっては1行の文 字数が決まっており、文字入 力画面に区切り線が表示さ れます。\*\*を押すとカーソ



機能メニュー ⇒P.159

ルを区切り線単位で移動でき、改行位置を調整 することができます。

挿入する画像はマイピクチャから選択するかカ メラで撮影できます。

#### おしらせ

●デコメアニメ®の文字入力欄には、デコメ®絵文字 は挿入できません。また、デコメアニメ®の文字 サイズは変更できません。

- デコメアニメ®の編集は、画像や文字を挿入する 場所がテンプレートによって決まっており、変更 できません。
- デコメアニメ®には冒頭文、署名は貼付されませ
- デコメアニメ<sup>®</sup>はテンプレート、本文、画像の合 計で90Kバイトまで作成できます。90Kバイト を超えた場合は、本文や画像が挿入できません。
- ●デコメアニメ®では画像ファイルのサイズが大き くなるため、メールの残バイト数以下の画像が挿 入できない場合があります。
- ●画像や本文を挿入する場合は、合成後にサイズを 計算するため、メールのバイト数が増えます。
- GIF形式のアニメーションを挿入した場合、作成 時に容量が超えてしまう場合があります。
- ●メロディ付きのテンプレートを選択し、メロディ を添付した場合、添付したメロディが再生されテ ンプレートのメロディは再生されません。
- ●デコメアニメ<sup>®</sup>非対応端末に送信した場合は、端 末の機能にあわせて変換した画像を閲覧するため のURLが付与されたメールか送信者が挿入した メッセージのみが付与されたメールが届きます。
- ずコメール<sup>®</sup>とは違い、受信したデコメアニメ<sup>®</sup>は デコメアニメ®テンプレートとして保存できませ
- ●デコメアニメ®に返信する場合は引用できませ
- ●デコメアニメ®を転送する場合は編集できませ
- メール編集中に強制終了すると、再編集ができま
- デコメアニメ®は保存すると再編集できません。
- ・デコメアニメ®は送信失敗すると再編集できませ
- ●テンプレートによっては再生したときにボタンを 押して操作できます。
- ●デコメアニメ®のプレビュー中は「添付ファイル 自動再生設定」の設定に関わらず再生されます。 添付ファイル自動再生設定→P.180

#### 機能 新規デコメアニメ画面 (P.158)

テンプレート選択→P.160

プレビュー

送信→P.154

保存→P.162

**宛先削除……**入力した宛先が2件以上の場合に、選択して いる宛先を削除します。

**宛先タイプ変更**……宛先を反転した状態で宛先のタイプ を変更します。

To······送信相手の宛先です。Toの宛先に入力した メールアドレスは、ほかの送信相手に表示されます。

Cc……同報の宛先です。Ccの宛先に入力したメー ルアドレスは、ほかの送信相手に表示されます。To の宛先に送信するメールのコピーとしてほかの宛先 に送信する場合に選択します。

Bcc……同報の宛先です。Bccの宛先に入力した メールアドレスは、ほかの送信相手には表示されま ル

添付ファイル追加……デコメアニメ®にメロディ、画像、 i モーションなどの各種ファイルを添付します。 → P.161

カメラ起動……カメラ機能を起動して静止画または動画

を撮影します。

**フォトモード**→P.235

**ムービーモード**→P.242

添付ファイル削除、添付ファイル全削除

本文消去

メール削除

#### 機能 編集メニュー画面 (P.158)

テンプレート選択→P.160

プレビュー……本文のプレビュー画面を表示します。

**文字角選択→**P.157

画像削除

# テンプレートを利用してデコメール<sup>®</sup>/デコメアニメ<sup>®</sup>を作成する (テンプレート)

テンプレートとは、レイアウトや装飾がすでに決められているデコメール®/デコメアニメ®用の雛形です。 テンプレートを利用すると、簡単にデコメール®/デコメアニメ®を作成できます。

- ●テンプレートは、サイトからダウンロードすること もできます。 → P.205
- ●以下のような場合にデコメール®テンプレートを 使用しようとすると本文の編集内容を破棄するか 確認するメッセージが表示されます。
  - すでにメール本文が入力されている場合
  - 冒頭文・署名が自動挿入されている場合
  - 添付ファイルがある場合
- ●シェアスタイルでワンセグを視聴しながらデコメール®/デコメアニメ®を作成することもできます。

# 

- 新規メール画面(P.154) の機能メニューから「デコ メール読込み」を選択し て、デコメール®テンプ レートを利用することも できます。
- デコメアニメ<sup>®</sup>テンプ レートの場合
- ▶フォルダを選択
- i モードでデコメール<sup>®</sup> テンプレートを検索する 場合
- ▶「i モードで探す」▶
  「YES!
- i モードでデコメアニ メ<sup>®</sup>テンプレートを検索 する場合
- ▶「i モードで探す」▶ 「YES!



#### デコメール テンプレート一覧画面

機能メニュー ⇒P.161

Love

■ヤッター!!

ニ デコメアニメ 1/3 リテェブラーシカ 担所す。おおくじ 自ありがとう 自ありがとう はおめでとう/くず玉 自次が「画像選択」 自たし、日本 したは、日本 には、日本 には

#### デコメアニメ テンプレート一覧画面

機能メニュー ⇒P.161

# 2 テンプレートを選択

 プレビュー表示中は ② で 前または次のテンプレー トを表示することができ ます。



機能メニュー ⇒P.161



機能メニュー ◆P.161

# 

作成したデコメール $^{@}$ をテンプレートとして保存します。

デコメール®テンプレートを保存する

- ●デコメール<sup>®</sup>テンプレートは最大 1,000件まで保存できます。
- ●挿入画像以外の添付ファイルは削除して保存され ます
- ●テンプレートは、メールメニューの「テンプレート」に保存されます。
- デコメール<sup>®</sup>を作成 (P.156) ▶ ch[機能] ▶ 「デコメール」 ▶ 「デコメール保存」 ▶ 「YES」

#### おしらせ

◆作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル名となります。題名が入力されていない場合は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります(Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)。

### デコメールテンプレート一覧画 機能 面 (P.160) / プレビュー画面 (P.160)

i モードメール作成……テンプレートを利用してデコ メール®を作成します。→P.160

替えます。

#### タイトル編集※1

情報表示\*\* 1……テンプレートのサイズ、保存日時、画像 の有無を表示します。

#### 保存件数確認※1

**削除**<sup>※1</sup>……「1件削除、選択削除、全削除 lから選択します。

#### 編集※2

**插入画像保存※2……テンプレートに挿入されている画像** を選択し、マイピクチャのフォルダに保存します。保存 後、待受画面などに設定できる画像の場合、設定するかし ないかを選択できます。

- ※1: デコメールテンプレート一覧画面でのみ利用でき る機能です。
- ※2: デコメールテンプレートプレビュー画面でのみ利 用できる機能です。

#### おしらせ

#### <編集>

●別データとして保存したときのタイトル名は 「YYYY/MM/DD hh:mm | となります (Y: 西暦、 M:月、D:日、h:時、m:分)。

#### デコメアニメテンプレート一覧 機能 画面 (P.160) / プレビュー画面 (P.160)

デコメアニメ作成……テンプレートを利用してデコメア ニメ®を作成します。→P.158

#### タイトル編集<sup>※</sup>

情報表示※……タイトル名、ファイル名、ファイル種別、 ファイル制限を表示します。

#### 保存件数確認※

iC送信→P.367

赤外線送信→P.366

赤外線全送信<sup>※</sup>→P.366

microSD~Jピ-→P.354

**削除※……**[]件削除、選択削除、全削除 | から選択します。

※: デコメアニメテンプレート一覧画面でのみ利用でき る機能です。

#### おしらせ

2in1のモードがBモードの場合、テンプレートは 利用できません。

# ファイルを添付する(添付ファイル)

i モードメールにファイルを添付して送信します。

- ●以下のファイルを添付できます。
  - 静止画、画像
  - SWF形式のFlash画像
  - 動画、i モーション メロディ

  - PDFデータ
  - microSDカード内のドキュメント
  - トルカ、トルカ (詳細)
  - 電話帳のデータ
  - マイプロフィールの登録データ
  - スケジュールまたはTo Doリストの登録データ
  - Bookmark
  - microSDカード内のその他ファイル

# 新規メール画面 (P.154) ▶ \ ▮ [添 付] ▶以下の項目から選択

イメージ、i モーション、メロディ、PDF······本体 のフォルダか、microSDフォルダを選択後、添付す るファイルを選択します。

保存先(本体・microSD)によって、フォルダを選 択する回数は異なります。

ドキュメント……microSDカード内のドキュメン トデータを選択します。

トルカ……本体のフォルダか、microSDフォルダを 選択後、添付するファイルを選択します。

保存先(本体・microSD)によって、フォルダを選 択する回数は異なります。

電話帳……本体の電話帳か、microSDカードの電話 帳を選択後、電話帳を検索(microSDの場合はフォ ルダを選択)して、添付するファイルを選択します。 電話帳の検索のしかた→P.96

#### マイプロフィール

スケジュール……スケジュールかTo Doリストを選 択後、添付するファイルを選択します。

Bookmark……本体(i モード・フルブラウザ)の ブックマークか、microSDカードのブックマークを 選択後、添付するファイルを選択します。

その他……microSDカード内のその他ファイルの データを選択します。

# ■ mova端末へ画像を i ショットとして送信する場合

画像を添付したメールをmova端末へiショットとして送信できます。

mova端末へ送信する場合、添付できるファイルはJPEG形式の画像1つだけです。また、サイトなどからダウンロードしたGIF形式の画像を添付した場合は、添付したファイルが削除されて本文だけが相手に届きます。

mova端末へ送信する場合、相手側が受信文字数設定をしていないときは、相手が受信できる本文は最大全角184文字(369パイト)になります。相手側が受信文字数設定をしているときは、相手が受信できる本文はiショットのURL(画像の保管先)を含み全角2,000文字までになります。

# 👰 i モードメールを作成して送信

#### ■ 添付したファイルを確認する場合

▶ファイルを選択

100Kバイトを超えるメロディ、SWF形式の Flash画像は再生できません。

#### ■ 添付したファイルを削除する場合

▶ファイルを反転 ▶ (ch) [機能] ▶ 「添付ファイル削除」 ▶ 「YES」

すべての添付ファイルを削除する場合は、「添付ファイル全削除」を選択します。

これ以降の詳しい操作手順については、「i モードメールを作成して送信する」(P.154) をご覧ください。

#### おしらせ

- i モードメールには、メール本文のバイト数や挿入画像のファイルサイズに関係なく、最大10件、2Mパイトまでのファイルを添付することができます(ファイルサイズによって、最大ファイル数は変動します)。 なお、トルカの添付は1件につき、トルカは1Kパイト、トルカ(詳細)は100Kパイトまでです。
- ●メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止 されているファイルは、添付することができません。
- カメラで撮影した静止画や動画の場合、「ファイル 制限」が「あり」に設定していても添付すること ができます。
- ●受信側の端末が対応していない添付ファイルを送信した場合、添付ファイルが i モードセンターで自動的に削除される場合があります。その場合、メール本文に「添付ファイル削除」のメッセージが追加されます。

#### おしらせ

- 「イメージ」で横320×縦240、横240×縦320 ドットを超える画像を選択した場合は、「画像添付」が表示され、「そのまま添付」「QVGA縮小添付」から選択することができます。
- ●送信相手の機種によっては、画像が正しく表示されなかったり、表示できない場合があります。また、画像が粗く表示されることもあります。
- i モーションメール ( i モーションを添付した i モードメール) に対応していない端末に i モー ションメールを送信した場合、受信側には i モー ション閲覧用URL付メールが送信され、その閲覧 用URLを選択することにより i モーションを閲 覧することができます。
- i モーションメールを送信した場合、送信相手の機種によっては、正しく受信や表示がされなかったり、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示される場合があります。なお、2Mバイト対応機種以外に送信する場合は、動画撮影時の「ファイルサイズ設定」を「500KB以下」、「画像サイズ選択」を「QCIF(176×144)」、「記録品質設定」を「高品質」に設定することをおすすめします。

動画の再生について→P.336

●受信側がN-01A以外の場合、送信したメロディが 正しく再生できない場合があります。

# i モードメールを保存してお き、後で送信する

〈i モードメール保存〉

作成中のメールを、FOMA端末に一時保存しておき、 後で保存しているメールを編集して送信します。

### i モードメールを保存する

- ●SMSと合わせて最大20件まで保存できます。
- ●保存メールがいっぱいのときは、メールを作成する ことができません。

# 新規メール画面 (P.154) ▶ ch [機能] ▶ [保存]

編集されていないメールは保存できません。

### 保存した i モードメールを送信する





保存メール一覧画面

機能メニュー ⇒P.163

# ② メールを選択▶宛先、題名、本文を 編集して送信

#### おしらせ

● 2in1のモードがBモードの場合は、保存メールー 覧画面を表示できません。

### 機能 保存メール一覧画面 (P.163)

i C送信→P.367

赤外線送信→P.366

i C全送信→P.368

**赤外線全送信**→P.366

microSD~Jピ-→P.354

#### 保存件数確認

**お預りセンターに保存**→P.149

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

# 宛先をブログ・メールメンバー に登録する

ブログ・メールメンバーを登録することにより簡単に 画像をブログに投稿できたり、ブログ・メールメン バーを指定するだけで簡単に複数の宛先を入力でき ます。

また、メール本文中のメールアドレスをブログ・メールメンバーに登録することもできます。→P.168

- ●ブログ・メールメンバーは20件まで登録でき、1件 あたりメールアドレスを5件まで登録できます。
- ブログ投稿先に設定できるブログ・メールメンバーは1件のみです。

# 【● 「ユーザデータ」 ● 「ブログ・メールメンバー」 ● ブログ・メールメンバーを選択

#### ■ メールメンバーの一覧/詳細画面





ブログ・メールメンバー一覧画面 機能メニュー ⇒P.163

#### ■ ブログ投稿先に設定する場合

▶ブログ・メールメンバーを反転▶ (1) [ブログ] 反転したブログ・メールメンバーが投稿先のアドレスとして設定され「★」が表示されます。再度 (1) [解除] を押すと、ブログ投稿先設定が解除されます。

# 【<未登録>】を反転▶□【編集】無事其二<l>

メールアドレスを追加登録するときは、操作2を繰り返します。

### ブログ・メールメンバー一覧画面 (P.163)

**i モードメール作成\*……**ブログ・メールメンバーを宛先 に貼り付けた i モードメールを作成します。

#### メンバー名編集

**メンバー名初期化**……ブログ・メールメンバー名をお買い 上げ時の状態に戻します。

※: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

#### 

#### アドレス編集

**アドレス参照入力**……電話帳や送信アドレス一覧、受信アドレス一覧を参照してメールアドレスを入力します。

1件削除、全削除

# i モードメールを受信したとき は

FOMA端末が圏内にあるときは、i モードセンターから自動的に i モードメールやメッセージR/Fが送られてきます。

- ●受信メール(iモードメールとSMS)は、最大 1,000件まで保存できます(データ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります)。
- ●受信したメールは読み上げることもできます。→P.170

#### 受信時の自動表示動作

〈メール・メッセージ自動受信〉

[1] メールやメッセージの受信がはじまると「受信中画面」が表示され、受信が終了すると「受信結果画面」が表示されます。





- メール受信中は「□」が点滅し、受信が終了すると、「□」が点灯表示に変わります。
- ●メッセージ受信中は「N」または「N」が点滅します。
- [2] 受信結果画面には、受信したメール、メッセー ジR/Fの件数が表示されます。
  - ●メールの件数には、SMSの件数も含まれます。
  - ●受信結果画面でメールやメッセージを選択すると、受信メール一覧画面(P.172)やメッセージ一覧画面(P.184)が表示されます。

- ●受信結果画面表示中に、何も操作しないで約 15秒間経過するとメールの場合は元の画面 に戻り、メッセージの場合は詳細画面が表示 されます。表示時間は「メール/メッセージ 鳴動」の設定によって変わる場合があります。
- ●受信結果画面表示中に、図/[読上げ]を押すと、メール本文が読み上げられます。
   →P 170
- ●メッセージR/Fの「詳細画面」が自動表示されるのは、待受画面表示中に受信した場合です。
- ●メッセージ詳細画面表示中に何も操作しない で約15秒間経過すると、待受画面に戻りま す。ただし、スクロールなどの操作をすると、 詳細画面は表示され続けます。
- ●メッセージR/Fの詳細画面の自動表示は、 「メッセージ自動表示設定」で設定することが できます。

#### ■ 100Kバイトを超えたメールを受信した場合

i モードメール 1 件につき、添付ファイルも含めて 最大 100K バイトを超えるときは添付ファイルを自 動で受信できません。

100Kバイトを超える添付ファイルは、 i モードセンターから手動で取得できます。→P.169

#### おしらせ

- ●受信メールの保存領域がいっぱいになると、メールを受信したとき、ゴミ箱のメール、既読の古い受信メールの順に削除されます(未読または保護されているメールも削除されません)。
- ◆ FOMA端末がこれ以上メールを受信できない(未 読または保護されているメールでいっぱい)場合、
   ■(赤色) / ■(赤色) が表示されます。未読のメールを読むか、いらないメールの保護を解除してください。
- 2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、 現在利用していないモードのメールアドレスにの みメールを受信するとメール受信中の画面が表示 された後、受信結果画面や「ヨ」は表示されませ ん。また、メールの着信音も鳴りません。
- To, Cc, Bcc を設定できる端末から i モードメールを受信した場合、自分がTo, Cc, Bccのうちどの宛先タイプで受信したかは、メール詳細画面で確認できます。→P.175
- ●特受画面以外を表示しているときにiモードメールを受信した場合で、「受信時動作設定」を「操作優先」に設定しているときは、着信音は鳴りません。「通知優先」に設定しているときは、着信音が鳴り、受信結果画面が表示されます。
- mova端末から送信された i ショットサービスの メールを受信した場合、画像は添付ファイルとして受信します。

- メール一覧画面でデコメアニメ<sup>®</sup>を選択すると自動再生されます。繰り返し再生される場合は、©LBを押すとメール一覧画面に戻ります。
- メール本文中は「添付ファイル自動再生設定」の 設定に従います。

### 新着メールを表示する

🚺 待受画面表示中▶◉▶「 🕍 」を選択



#### ■ 未読メールの一覧を表示 する場合

▶待受画面表示中▶●▶ ※○で「M」を選択



機能メニュー ⇒P.178

#### おしらせ

- 表示できない文字はスペースで表示されます。
- i モードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。
- 受信する i モードメールのサイズが「i Menu」の「お客様サポート」の「メールサイズ制限」で設定したサイズ (データ量)を超えた場合、貼り付けデータは i モードセンターで削除され、再取得はできません。メールのサイズは「i モードメニュー」▶「i Menu」▶「お客様サポート」▶「各種設定 (確認・変更・利用)」▶「詳細な設定(メール設定)」▶「メールサイズ制限」の順に操作すると設定できます。
- ●パソコンなどから送信された装飾付きのメール (HTMLメール)を受信した場合、その装飾が正 しく表示されないことがあります。

#### ● 感情お知らせメールについて

メールを受信したとき、そのメールの内容に合った感情をアイコンでお知らせします。また、受信メール詳細画面 (P.172) を表示しているときは、アイコンに対応したパターンでイルミネーションが点滅します。



●表示される感情お知らせメールのアイコンには次 の種類があります(イルミネーションの点滅パター ンは変更できません)。

フは交更できると70/6						
アイコン:意味	点滅パターン	アイコン:意味	点滅パターン			
: 好き	パターン1	:アドバイス	パターン6			
※ 哀しみ	パターン2	デ: お誘い・ 募集				
``` 急ぎ	パターン3	: お願い				
. 驚き		: OK				
( 嫌い	パターン4	: 感想	パターン7			
🧟 : 怒り		: 返事				
※ 喜び	パターン5	7: 質問	パターン8			
(二): 楽しい	•	<b>三</b> 第: 通知				
:ファイト		: お知らせ				
		: アイコン 通知対象 外**	点滅なし			

- ※:「アイコン通知対象外」は、以下のようなメールなどで表示されます。
  - 赤外線通信や i C通信などにより転送されたメール
  - お預かりセンターから復元したメール
  - FOMAカードからコピーまたは移動したSMS
  - FOMAカードのSMS
  - microSDカードからコピーしたメール

- 「感情/キーワードお知らせ」でアイコンを表示するかどうかを設定できます。また、自分でキーワードを設定してかなどを表示させることもできます。→P.182
- ●受信したメールに、感情お知らせメールのアイコンとキーワードお知らせのアイコンを表示させるキーワードが含まれる場合、キーワードお知らせのアイコンが表示されます。
- フィルタ機能を使うと、指定した感情お知らせアイコンのメールだけを表示できます。  $\rightarrow$  P.178

- ●受信したメールによっては、内容に合わない感情 お知らせメールのアイコンが表示される場合があ ります。
- ●受信したメールの感情やキーワードの検出は、感情お知らせメールのアイコンの場合、メールの受信日時、題名、本文の先頭から1,000バイト(全角500文字)までが対象となり、キーワードお知らせのアイコンの場合、題名と本文のすべてが対象となります。
- ●BOXロックやフォルダロックによって受信した メールの閲覧に制限がかかっていると、受信結果 画面やデスクトップアイコンに感情お知らせメー ルのアイコンは表示されません。
- ●複数のメールを同時に受信した場合は、最も新しいメールのアイコンが表示されます。

# i モードメールを選択して受信する (メール選択受信)

i モードセンターに保管されている i モードメール のタイトルなどを確認し、受信するメールを選択した り、受信前に i モードセンターでメールを削除でき ます。

●メール選択受信をご利用になるためには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。 なお、「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。

### メールが届いたときは

i モードセンターにメールが保管されている旨の メッセージと、「働」アイコンが画面上部に表示され ます。メッセージを確認し、いずれかのボタンを押す とメッセージとアイコンが消えます。

### メールを選択受信する

# ↑ 🖾 ▶ 「メール選択受信」

メールの選択受信は、以下の手順でも行えます。★ 「i Menu」 ト 「メニューリスト」 ト 「メール選択受信」

# ■「メール選択受信設定」が「OFF」に設定されている場合

メール選択受信を設定するかどうかのメッセージが表示され、「メール選択受信設定へ」を選択すると「メール選択受信」を設定できます。選択受信を「ON」に設定すると、メールメニュー画面に戻ります。

# 🕗 メールごとに項目を選択して設定

受信:選択したメールを受信します。

削除:選択したメールを削除します。 保留:選択したメールはそのまま i モードセン

ターに保管されます。

「iモード問い合わせ」などで受信してください。

#### ■ メールをすべて削除する場合

ページの一番下にある「削除」「決定」

#### ■ ページが複数ある場合

▶「前ページ」または「次ページ」 ▶ページを前後に移動して選択受信

2ページ目を表示した場合、1ページ目の選択内容はそのまま有効となります。

「サイズ:XXXバイト」の後に表示されている アイコンの意味は以下のとおりです。

i 画像ファイルが添付

♪:メロディファイルが添付

№ : i モーションが添付

■ : トルカが添付

:その他ファイルが添付

# 🚯 「受信/削除」 ▶ 「決定」

プラア画面が表示され、メールの受信がはじまります。

#### ■ 選択受信を中止する場合

▶「キャンセル」

#### ■ ページが複数ある場合

ページの途中で「受信/削除」を選択すると、選択したページまで選択受信(保留、受信、削除)を行い、それ以降のページのメールについては、 i モードセンターにすべて保管されます。

- ●「メール選択受信設定」を「ON」に設定した場合 でも「i 干ード問い合わせ」をすると、すべての メールを受信します。受信したくない場合は、 「iモード問い合わせ設定」で「メール」のチェッ クを外してご利用ください。
- メール選択受信画面を表示すると、メールを受信、 削除しなくても「艫」のアイコンは消灯します。 また、電源を切ったり、メール画面を表示した場 合なども「圖」のアイコンは消灯します。
- 2in1のモードがBモードの場合は、メール選択受 信を起動できません。

# iモードメールやメッセージが あるかを問い合わせる

(i モード問い合わせ)

FOMA 端末が受信できなかった i モードメールや メッセージは、iモードセンターに保管されます。 i モードセンターに問い合わせると、保管されてい るiモードメールやメッセージを受信することがで きます。

- i モードセンターに保管されるのは、以下の場合 です。
  - FOMA端末の電源が入っていないとき
  - 「圏外」のとき
  - 受信BOXが満杯のとき
  - 「メール選択受信設定」が「ON」のとき
  - テレビ電話中
  - セルフモード設定中
  - プッシュトーク通信中
  - FirstPass センター接続中
- ●問い合わせる項目は「i モード問い合わせ設定」で 設定します。

# 

メール問い合わせ画面が表示されます。 以下の手順でも、iモード問い合わせは行えま

- す。 **\i** ► 「 i モード問い合わせ」
- ■/▶「i 干ード問い合わせ」

#### ■ 問い合わせを中止する場合

▶問い合わせ中に (1 秒)

中止したタイミングにより受信することがあり ます。

🗿 新しく受信したiモードメールと メッセージR∕Fの件数を確認▶「戻 るし

#### おしらせ

- ■電波状態によっては、問い合わせできなかったり 問い合わせが中断される場合があります。
- ⅰ 干ードヤンターに ⅰ 干ードメールが保管され ている場合でも、FOMA端末の電源が入っていな いときや「圏外」のときにセンターに届いた場 合などは、「亂」のアイコンが表示されないことが あります。
- i モードセンターでのメッセージR/Fそれぞれ の最大保管件数は300件、最大保管期間は72時 間です。最大保管件数を超えた場合は、各メッセー ジの最も古いものから順に削除されます。

#### i モードメールに返事を出す ( i モードメール返信)

i モードメールの送信元に i モードメールまたはデ コメアニメ®で返信します。受信した i モードメール の本文を引用して返信することもできます。

- シェアスタイルのときに受信メール一覧画面で 「iモードメール返信」を選択すると、横2画面表 示で返信元のメール本文を表示したままで返信で きます。
- 受信メール一覧画面(P.172)、受 信メール詳細画面 (P.172) ▶ /ch [機能] ▶ 「返信」または「返信/転 送 | ▶ 「i モードメール返信 | また は「デコメアニメ返信」
  - 本文を引用して返信する場合
  - ▶ ch [機能] ▶ 「返信/転送」▶ 「引用返信」 受信メール詳細画面でのみ選択できます。 引用符(お買い上げ時は「>」)が、引用返信す るメールの本文の先頭に1つだけ付きます。 引用符を編集するには→P.182
  - 複数の宛先があるメールの送信元へ返信する
  - ▶「返信」または「返信/転送」
    「iモード メール返信」「デコメアニメ返信」または「引用 返信 | ▶ 「送信元へ |
  - 複数の宛先があるメールの送信元とすべての 宛先に返信する場合
  - ▶「仮信」または「仮信/転送」
    「i モード メール返信」「デコメアニメ返信」または「引用 返信 | ▶ 「すべてへ |

送信元が返信不可の場合、ほかの同報の宛先を 含めすべての宛先が削除されたメール返信画面 が表示されます。

同報の宛先に返信不可の宛先が含まれている場 合、返信不可の宛先が削除されたメール返信画 面が表示されます。

# 2 題名、本文を編集 ▶ 🖾 [送信]

送信が終了すると「〜」が「〜」に変わります。

#### おしらせ

- 2in1のモードがBモードまたはデュアルモード の場合は、Bアドレス宛ての i モードメールに返信または引用返信できません。
- メール本文にメロディやiアプリの起動指定などの貼付データがある場合、貼付データは削除されます。
- ●送受信BOXメール一覧画面でも受信メールを反 転しているときは、送受信BOXに登録されたメー ルアドレスへ返信ができます。

# i モードメールをほかの宛先に 転送する (i モードメール転送)

受信した i モードメールをほかの人に転送します。

 受信メール詳細画面(P.172) ▶ ch
 [機能] ▶ 「返信/転送」 ▶ 「転送」
 ▶ 「 To <宛先参照/入力>」 ▶ 宛 先を入力

送信する前に、題名、本文を編集できます。

# 2 図 [送信]

送信が終了すると「〜」が「♪」に変わります。

#### おしらせ

- ●メールへの添付が禁止されているファイルや、 FOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付または貼り付けられているときは、それらのファイルや情報は削除されます。
- ●メール本文にメロディや i アプリの起動指定な どの貼付データがある場合、貼付データは削除さ れます。
- 取得が完了していない添付ファイルが存在する場合、そのファイルは添付されません。→P.169
- ◆その他ファイルが添付されている i モードメール を転送する場合、その他ファイルは削除されません。
- 2in1のモードがBモードの場合は、メールを転送 できません。
- 2in1のモードがデュアルモードの場合は、Bアドレス宛てのメールを転送すると、Aアドレスのメールとして送信されます。

# メールアドレスを電話帳に登録 する

受信したメールの送信元のメールアドレスや電話番 号を電話帳に登録します。

また、メール本文中のメールアドレスや電話番号を、 電話帳やブログ・メールメンバーに登録することもで きます。

●受信SMSの場合は、送信元の電話番号が電話帳の 電話番号に登録されます。

<例:送信元のメールアドレスを電話帳に登録する場合>

## 

- 登録候補として複数のメールアドレスが存在 する場合
- ▶メールアドレスを選択する画面で登録したいメールアドレスを選択
- メール本文のメールアドレスや電話番号を電 話帳やブログ・メールメンバーに登録する場合
- ▶メール詳細画面 ▶登録するメールアドレスまたは電話番号を反転 ▶ cm [機能] ▶「アドレス / 番号登録」▶「電話帳」または「ブログ・メールメンバー」
- 【YES】 ▶ 保存先を選択 電話帳の登録のしかた→P.92

# i モードメールの添付ファイル を確認・保存する

送受信した i モードメールの添付ファイルを確認保存します。挿入画像を保存することもできます。

● 添付ファイルのアイコンとデータの種類

アイコン	データの種類		
13 2	メロディ		
100	画像		
	i モーション		
4	トルカ、トルカ(詳細)		
PDF =	PDFデータ、ドキュメント		
	ツールデータ(電話帳、スケジュール、 Bookmark)		
?	その他ファイル		
	選択受信が必要な添付ファイル →P.169		

<例: 受信メールの添付ファイルを確認・保存する場合>

# ● 受信メール詳細画面 (P.172) ▶添付ファイル名を反転

#### ■ 添付画像の保存について

本文の下に添付されている画像は、ファイル名で表示される場合と画像で表示される場合があります。これらの表示は、「ファイル名」または「画像」を選択すると切り替わります。

「画像」で表示されている添付画像を保存すると きは、囲み枠で指定します。

#### ■ 挿入画像の保存について

本文内に挿入されている画像は、添付画像のように保存する画像に囲み枠は表示されません。 保存するときは、操作2で保存する画像を選択します。

# 🙋 🖒 [機能] 🕨 「データ保存」

- 挿入画像の保存について
- ▶「挿入画像保存」
  ●画像を選択

# **★ 画面表示に従ってフォルダや項目を選択**

#### おしらせ

#### **<メロディ保存>**

- ●送信元がN-01A以外の場合、送られてきたメロディが正しく再生できない場合があります。
- ●複数のデータが貼り付けられている場合は、貼付 データ自体が表示されないことがあります。
- メールを開いたときにメロディを自動再生させた くない場合は、「メール設定」の「添付ファイル自 動再生」を「自動再生しない」に設定してください。

#### <ツールデータ保存>

- ●スケジュールはmicroSDカードには保存できません。
- ●複数件の情報が存在しているファイルをFOMA 端末内に保存した場合、保存されるのは先頭の1 件のみです(microSDカードに保存した場合は、 すべての情報が保存されます)。

#### <その他ファイル保存>

その他ファイルは自動的にmicroSDカードの 「OTHER」フォルダに保存されます。なお、保存 するとファイル名が変更されます。→P.350

#### 選択受信添付ファイルを取得する

メール本文と挿入画像と添付ファイルの容量の合計が100Kバイトを超えるときは、メール受信時に添付ファイルを自動で受信することができません。この場合、後から手動で取得する必要があります。

- ●「メール設定」の「添付ファイル優先受信」で、チェックを外している種類のファイルについても、同様に手動で取得する必要があります。
- ●受信メール詳細画面で、添付ファイルの取得を行っていない場合は「 」のアイコンが、途中まで添付ファイルの取得を行っている場合は「 」のアイコンが表示されます。

# ① 受信メール詳細画面 (P.172) ▶ 「」または「」」のアイコンが表示されている添付ファイルを選択データの取得が開始されます。

データの取得が完了すると、完了したことを示 す画面が表示されます。

#### ■ 取得を途中で中止する場合

#### ▶ (申止)

途中まで取得したデータを保存します。この場合、再度操作1を行うことで残りのデータを取得することができます。

# 🙋 データ取得後、ファイル内容を表示

#### おしらせ

- 取得が完了していない添付ファイルが1 つでも存在する場合は、「受信メール詳細画面」(P.172)で、添付ファイルの保存期限が表示されます。すべての添付ファイルの取得が完了すると、保存期限の表示は消えます。なお、保存期限を過ぎた添付ファイルは取得できません。
- ●添付ファイルを受信した際、受信BOXの保存容量を超えた場合は、添付ファイルのサイズに従い受信メールが自動的に削除されます(添付ファイルのサイズによっては大量に受信メールが削除されることがあります)。なお、未読のメールと保護されている受信メールは削除されません。必要なメールは保護することをおすすめします。→P.178

### メールを読み上げる

- 読み上げる際には、音声が周囲にもれますので、ほかの人の迷惑にならないような場所へ移動してください。
- ●読み上げの音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量になります。「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」の音量になります。
- ●以下の場合、読み上げは行われません。
  - 「メール読み上げ設定」の「受信時読み上げ設定」
     を「無効」に設定
  - 通話中、通信中(パケット通信中を除く)、プッシュトーク中
  - マナーモード設定中で平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続していないとき
  - ミュージックプレーヤー再生中
  - •「バイリンガル」を英語表示に設定中

# 新着メールを読み上げる

メール/チャットメールを受信し、受信結果画面が表示されているときや、「iモード問い合わせ」を実行し、問い合わせ結果画面が表示されているときは、メールの本文を読み上げることができます。

<例: i モード問い合わせを実行した場合>

# ● 問い合わせ結果画面が表示されている間に 図/ [読上げ]

送信元の名前とメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、「〇〇さんからのメール」という音声通知の後に本文を読み上げます。

メールの読み上げが完了すると「ピピッ」という 音が鳴り、メールの読み上げ画面を終了します。

#### ■ 複数のメール、チャットメールを同時に受信 した場合

受信日時の新しいメールから順に読み上げます。

読み上げ中に ◎ を押すと、「ピー」という音が鳴り、次のメールを読み上げます。次のメールがない場合は、メールの読み上げを停止します。

### メールBOXのメールを読み上げる

# 受信メール詳細画面(P.172)▶ ch「機能] ▶ 「メール読み上げ」

#### ■ 読み上げを中止する場合

▶ (●) 「停止」

もう一度 ● [再生] を押すと、最初から読み上げを開始します。

#### ■ 読み上げを終了する場合

▶四 [閉]

### おしらせ

- メール読み上げ時は、画面上半分に画像が表示されます。また、受信メールの送信元アドレスと画像が電話帳に登録されている場合は、登録されている画像が表示されます。
- メール読み上げ中に ②、 [マナー]、 [LOCK] を押すと、メール本文をスクロールします。これら以外のボタンを押すと、読み上げを中止します。ただし、 [5] で [8] を 1 秒以上押して、ECOモードやブライバシーアングルの ON / OFF の切り替えを行うときは、読み上げを中止しません。
- ●メール読み上げ中に着信があると読み上げを終了 し、着信中画面が表示されます。
- メール読み上げ中に新しくメールなどを受信したときは、「受信時動作設定」の設定内容に従います。また、メール読み上げ中にアラームの指定時刻になった場合は、「アラーム通知設定」の設定内容に従います。
- メール連動型 i アブリのメールは受信結果画面で 読み上げできませんが、受信メール詳細画面では 読み上げができます。
- SMS送達通知は読み上げできません。
- ずコメアニメ<sup>®</sup>は読み上げできません。
- ●パソコンなどから受信したメールは、読み上げできない場合があります。

### 読み上げルールについて

メール読み上げ機能では、おおむね以下の規則に基づいて受信メールを読み上げます。

#### ■記号・絵文字

記号・絵文字の読み上げはしません。記号・絵文字がある文章の場合は、正しく読み上げできないこともあります。 ただし、一部の記号は読み上げをします。

 $^{\circ}$ C ¥ \$ % ない イルグラートン アール ヘクタール リッ 20 カロ リー Fu ₹.n 3-セン mm CC cm km mg kg mî

#### ■数字

数字が並んでいる場合は最大 16 桁まで桁読みしま す.

例:1234 → 「センニヒャクサンジュウヨン」

#### ■金額

数字の先頭に「¥(半角・全角可)」などが入力されていると、最大16桁まで金額として読み上げます。入力文字列に区切り記号「.」を使用する場合は、3桁ごとに「.」で区切られていなければ金額と判定しません。

例:¥12345 【イチマンニセンサン ¥12,345 【ヤクヨンジュウゴエ ン」

#### ■電話番号

数字が「-」「(」「)」により一般電話、携帯電話、フリーダイヤルの電話番号のパターンで区切られていると、桁読みをせず、電話番号として読み上げます。また数字の先頭に「Tel:」がある場合も電話番号として読み上げます。

例:Tel:0120-XXX-XXX→「テル ゼロイチニー ゼロ XXX XXX」

#### ■時刻

数字が「:」で時刻パターンで区切られていると、時刻として読み上げます。※「時」については1~2桁、「分」については2桁の場合に時刻と判断します。また、文字列の前後に「AM」または「PM」(大文字)が付加されていると、「午前」「午後」を先頭に付けて時刻を読み上げます。

「時」: 「分」(「時」は0~29、「分」は00~59) 例: 23:15 → 「ニジュウサンジ ジュウゴフン」

AM「時」:「分」または「時」:「分」AM (「時」は0~12、「分」は00~59) 例: AM5:05 → 「ゴゼン ゴジ ゴフン」

※:「時」:「分」:「秒」の形で入力されている場合 (例:23:15:10)、読み上げを行いません。

#### ■日付

数字が「/」や「.」で日付パターンで区切られていると、日付として読み上げます。また、日付の前に「M」「T」「S」「H」(M、T、S、Hは大文字のみ)が挿入されていると、年を元号(明治、大正、昭和、平成)として読み上げます。

「年」/「月」/「日」または「年」.「月」.「日」 (「年」は0~9999、月」は1~12、「日」は1~31) 例: 2008/12/05 2008/12/05 2008.12.5

2008.12.05

[H]「年] / 「月] / 「日] または「H]「年] . 「月] . 「日] (「年」は0~99、「月] は1~12、「日] は1~31) 例: H20.10.3 → 「ヘイセイ ニジュウネン ジュウ ガツ ミッカ]

- ●数字、金額、電話番号、時刻、日付においてすべてのパターンは全角文字にも対応しています。
- ●金額、電話番号、時刻、日付を読み上げるとき、その文字列の直前あるいは直後に以下の文字がある場合には正確に読み上げないことがあります。金額、電話番号、時刻、日付を正確に読み上げたい場合は、その文字列の前後にスペースなどの区切り文字を置くことをおすすめします。

「O~9」「A~Z (大文字)」「:」「¥」「/」「.」「-」 (半角·全角)

#### ■その他

- ◆英字はアルファベット読みで読み上げますが、組み合わせによってはアルファベット読みしない場合があります。
- 文章の内容や、記載内容(とくに地名や固有名詞など)により、読み上げをしなかったり、読みかたを 誤る場合があります。
- ●読み上げの音声は自然音声と異なります。聞きづら い発音やアクセントになる場合があります。
- ●句読点(「、」「。」)、ピリオド(「.」)、改行、スペースなどがある場合は、その位置で読み上げを区切ります。ただし、「.」「.」の前後が数字の場合は、区切りません。区切りがない場合は、文章を自動的に区切って読み上げます。

文章によっては声が出るまでに時間がかかる場合 があります。漢字を使用した場合は、正しく読み上げができない場合があります。文章の内容をより正確に読み上げたい場合は、よくメールをやりとりする相手の方に以下のことをお願いすることをおすすめします。

- 名詞、とくに地名、人名といった固有名詞はカタカナで作成してください。
- 句読点などを用いた文章でメールを作成してください。

## 送信/受信メールBOXのメー ルを表示する

〈送信メールBOX / 受信メールBOX / 送受信BOX〉

- ●お買い上げ時は、「Welcome ☆デコメアニメ☆ □ | のメール (Welcome メール) と「緊急速報 「エリアメール | のご案内 | のメールが受信BOXに 保存されています。このメールには通信料はかかり ません。また返信することはできません。
- ●受信メールは i モードメールとSMSを合わせて 最大1,000件、送信メールは i モードメールと SMSを合わせて最大400件まで保存されます。
- ●受信メールは最大1,000件、送信メールは最大 200件まで保護することができます。
- ●保存および保護できるメールの件数は、データ量に より変動します。ファイルサイズが大きいデータを 保存したときは、保存および保護できる件数が少な くなります。

## i モードメールの本文を読む

<例:受信メールの本文を読む場合>

# 択▶メールを選択

シークレットモード、シークレット専用モード のときには、フォルダー覧画面にシークレット フォルダも表示されます。



メールメニュー



機能メニュー ⇒P.175



機能メニュー ⇒P.177



機能メニュー ⇒P.179

メール詳細画面で 🚱 を押すと、前後のメールを 表示できます。

#### ■ デコメアニメ®の場合

本文表示画面が表示されます。

#### おしらせ

- ●受信メール詳細画面では、メール本文を読み上げ ることができます。→P.170
  - 2in1のモードがBモードの場合は、送信メール フォルダー覧画面と送受信BOXフォルダー覧画 面を表示できません。

### メールの文字サイズや一覧表示方法など を切り替える

#### ▶メールの本文の文字サイズを変えると き

- メール詳細画面で (分を ) 秒以上押すと、本文の文 字サイズを変更できます。
- ●タッチ操作で2本の指で間隔を広げたり、狭めて本 文の文字サイズを変更できます。→P.31

#### おしらせ

▶記のボタン操作により表示を切り替えたとき は、「フォント設定」の「文字サイズ」の「メー ル1、および「文字サイズ設定」の設定も変更され ます。

#### ● メールー覧画面の表示切替 (1行+本文表示/2行表示/1行表示)

●メールメニューの「メール設定」で「メール一覧表 示設定」を選択すると、「1行+本文表示」「2行表 示」「1 行表示」を切り替えられます。





1 № 210:45 母携帯花子 回回窓12/25 ドコモ四郎 回回 012/25 携帯花子 日 1 2 12/24 至ドコモ四郎 日 2 0 12/24 最ドコモ四郎 □□□12/24 携帯花子 回台 12/24 docomo.taro 回台 12/24 ドコモ四郎 □ # \$12/23 携帯花子 □ # \$12/22 ドコモ四郎 □□□12/22 携帯花子

1行+本文表示

2行表示

1行表示

●受信メール一覧画面表示中にシェアスタイルに切 り替えると、横2画面表示でメール本文を表示しま す。

一覧画面

#### ● メール一覧画面の表示切替 (名前表示/アドレス表示/題名表示)

●メール一覧画面で(#)を1秒以上押すと、「名前表示」「アドレス表示」「題名表示」を切り替えられます。

#### <「1行+本文表示」の画面例>

受信 ※12/25 ※12/25 ①12/25 ①12/24 ①12/24 ②12/24 ②は遅くま でありた	風影器 ド帯で 調楽器で 携帯で でう。	子の郎 モ四郎 子の郎 子の郎 き子 あって	日日 日 日 日 は 日 た 日 た れ て れ て れ て れ て れ て れ て れ て れ れ て れ れ て れ れ て れ れ て れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ	**12/25 **12/24 **12/24 **12/24 **12/24 **12/24 は遅くま こありガ	型docomo docomo 量docomo 量docomo 最の90X docomo	△△-t .△△△.t mo△△ XXXXXXX .△△△.t あって	日 8 % 日 5 0 日 5 0 日 5 0 日 5 0 昨日は くれて	12/25 12/24 12/24 12/24 12/24 遅くま ありが	図あり こんにッ を を を を を を と を と を と を と の と の と の と の	ト の件 あって
名前	表示			アドレ	ス表示	ŧ		頭名	表示	

#### おしらせ

- ●メール一覧画面の機能メニューから「一覧表示切替」を選択して「題名表示」「名前表示」「アドレス表示」から項目を選択しても表示の切り替えができます。
- ●題名/名前/アドレスの一部が表示されない場合 があります。
- ●「メール一覧表示設定」で「1行+本文表示」または「1行表示」を設定している場合、送受信BOX メール一覧画面では常に「題名表示」となります。

#### ● バックライト機能について

- ●FOMA端末を開いたときやボタンを押したとき、 i モードメールやSMS を送受信したときなどに バックライトが点灯します(点灯時間は「照明設定」の「点灯時間」や「メール/メッセージ鳴動」 の設定によって変わります)。ただし i モードメールやSMSの本文を表示させたときは、本文の長さ により点灯時間が異なります。
- ●「照明設定」の「通常時」を「OFF」に設定しているときは点灯しません。

### メールフォルダー覧画面の見かた

● 受信BOX  ■ では、	送信80X ・ 新石(30) ・ また979・トート ローボナラフ・メート ローボナスメート ローボイス・トート ローチャットメール	送受信ROX  「無形だす」  「無形だす」  「無帯一郎  「洗帯一郎  「カイン・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・
一本にマールフェルガ	学信マールフェルが	

一覧画面

П		
	アイコン	説明
		通常のフォルダ
		メール連動型 i アプリ専用 フォルダ
	童 童	ゴミ箱フォルダ
	99039 99-41	シークレットフォルダ

図: 未読メールがあるとき

一覧画面

▲: フォルダロックが設定されているとき

|\*|: 自動振分け設定(P.176)がされているとき

### メール一覧画面の見かた



送受信BOXメール 一覧画面

# ①メールの状態①-1 受信

説明
未読メール
既読メール
保護されている既読メール
転送済みメール
返信済みメール

: 保護されているとき

①-2 送信

	ア	イコン	説明
		=X	宛先が 1 件のメール
			宛先が複数のメール(同報 メール)

: 保護されているとき

🔷: 一部送信が失敗したもの

\* 送信が失敗したもの

②メールの内容

アイコン	説明
₩ など	感情お知らせメール →P.165

- ③送受信した時刻や日付
  - ③-1 当日送受信したメールは時刻表示
  - ③-2前日までに送受信したメールは日付表示
- ④送信元/宛先、題名、通知内容など 題名がない場合は「無題」と表示
- ⑤メール種別、添付ファイル情報

アイコン	説明
SMS	FOMA端末内のSMS
(MARA) N. C. C.	FOMAカード内のSMS
	SMS送達通知受信済みのSMS
(trillet)	エリアメール
B *	2in1のBアドレス宛てのメール
(L)	時差補正されたメール
u i	メロディ添付または貼付メール
	画像添付または挿入メール
	i モーション添付メール

7 (7)	=400
アイコン	説明
<b>◇ ☆</b>	トルカ、トルカ(詳細)添付メール
PDF PDF	PDFデータ添付メール
	ツールデータ(電話帳、スケジュール、Bookmark)添付メール
<b>a</b>	ドキュメント添付メール
2 2	その他ファイル添付メール
CK.	メール本文から i アプリが起動可
C <u>*</u>	メール本文から i アプリが起動不可 (メールをシークレットフォルダに 移動)
<b>2</b>	メール連動型 i アプリで送受信した メール
4 4 h	未取得ファイル添付メール→P.169
	未完成ファイル添付メール→P.169
A **	取得不可ファイル添付メール
6	複数ファイルが添付されている、または添付ファイルと貼付ファイルが 混在しているメール
9	複数データが貼り付けられている メール(データが i アプリToと一緒 に貼り付けられている場合にも表示)
	FOMAカードセキュリティ機能がかかっているメール(メールを送受信したときとは違うFOMAカードを使用)

※: 2in1のモードがデュアルモードの場合のみ表示

: 添付ファイルが削除されているもの

(回答: 複数ファイルのうち、一部のファイルが削除されているもの)

\*: 複数ファイルで、すべてのファイルが削除されているもの

#### おしらせ

- ●画像が添付された i モードメールは、受信メール 詳細画面や送信メール詳細画面で画像に囲み枠を 移動し、⑥ [選択] を押すごとに画像表示とファイル名表示が切り替わります。
- 2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、 利用しないメールアドレスで受信したメールは表 示されません。

### メール詳細画面の見かた



①メールの状態

「メール一覧画面の見かた」(P.174)の①参照

- ②送受信した時刻と日付
- ③宛先のタイプ(受信メール)

	アイニ	ン	説明
Ğ	1 📆	Bcc	送信元の宛先のタイプ→P.155

④2in1のメールアドレス情報

アイコン	説明
B *	2in1のBアドレス宛てのメール

- ※: 2in1のモードがデュアルモードの場合のみ表示
- ⑤送信元(受信メール)

アイコン	説明
From Fm×5	送信元の名前またはメールアド レス

🍅 : 返信不可のもの

⑥電話帳に登録されているアイコン

メールアドレスや電話番号が電話帳に登録されて いる場合、電話帳に登録されているアイコンを表示

(7)宛先と宛先のタイプ(送信メール)

アイコン	説明
TOOK TOX	宛先の名前またはメールアド レス、および宛先のタイプ →P.155

: 送信失敗のもの

⑧同報メールの宛先と宛先のタイプ(受信メール) 最大4件まで表示

アイコン	説明
	同報メールで、自分以外の宛先 の名前またはメールアドレス、 および宛先のタイプ→P.155

**\*\***: 返信不可のもの

#### 9)題名

題名がないときは「無題」と表示

受信したSMSには「碱」(FOMAカード内にある) ときは「෩」)と表示

SMS送達通知を受信済みの場合は、「Ш」も合わ サて表示

エリアメールの場合は「エリアメール」と表示

⑩メールの内容(受信メール)

アイコン	説明
₩ など	感情お知らせメール→P.165

- ①メール本文
- ⑫本文の終わりに表示
- ③添付ファイル情報

ファイル名、ファイルサイズも表示

アイコン	説明
1	貼り付けられたメロディ(不正 なメロディは本文にテキスト表 示)
T.	正しくない挿入画像

※ 上記以外に一覧画面と同じアイコンが表示される場合 があります。それらについては、P.174の「⑤メール 種別、添付ファイル情報 | をご覧ください。

#### おしらせ

- ●以下の場合は、電話番号やメールアドレスが電話 帳に登録されていても 「名前 | が表示されず、メー ルアドレスのままの表示となります。
  - 「指定発信制限」が設定中で、「指定発信制限」 に指定されていない電話番号のとき
  - 2in1のモードがAモードに設定中で電話帳がB 設定のとき、またはモードがBモードに設定中 で電話帳がA設定のとき

#### メールフォルダー覧画面 機能 (P.172)

フォルダ追加……フォルダを追加し、追加したフォルダに 自動振分けを設定します。また、受信BOX、送信BOXに 同じフォルダを追加するかどうかを設定します。 追加できるフォルダは22個までです。

「自動振分けを設定する | →P.176

#### **自動振分け設定**→P.176

フォルダ名編集……追加したフォルダのフォルダ名を編 集します。

フォルダロック……フォルダのロックを設定、解除しま す。→P.144

フォルダ並び替え……移動先の位置を選択し、フォルダを 並び替えます。

**保存件数確認**……すべてのフォルダ内のメールの件数および未読件数、保護件数を表示します。

フォルダ内表示……フォルダ内のメール一覧画面を表示します。

#### デスクトップ貼付\*→P.121

i C全送信→P.368

赤外線全送信→P.366

microSDへ全コピー→P.354

#### フォルダ削除

#### 既読メール全削除※

受信メール全削除(送信メール全削除)

※: 受信メールフォルダー覧画面でのみ利用できる機能です。

#### おしらせ

● お買い上げ時にすでにあるフォルダ(受信BOXや 送信BOXなど)は、削除や並び替え、フォルダ名 の変更はできません。また各フォルダに自動振分 けを設定することもできません。

#### <フォルダ追加>

●メール連動型 | アプリをダウンロードすると、 | アプリメール用フォルダが自動的に作成されます (最大5個)。

#### <フォルダ並び替え>

●追加したフォルダが1つしかない場合は並び替えできません。

#### <保存件数確認>

- ●次の i モードメールやSMSの件数は確認できません。
  - シークレットフォルダ内のもの
  - 2in1の設定により表示されていないもの
  - シークレットのモードにより表示されていない もの
- ◆メッヤージB/Fの件数は確認できません。

#### < i C全送信><赤外線全送信><microSDへ全 コピー>

●メッセージR/Fは対象となりません。

#### <フォルダ削除>

- ●対応するメール連動型 i アプリがある場合、i アプリメール用フォルダを削除することはできません。ソフトがない場合は i アプリメール用フォルダを削除できますが、送信メールフォルダー覧画面、受信メールフォルダー覧画面に作成されたフォルダも削除されます。
- 「自動振分け設定」が設定されていたフォルダを削除すると、そのフォルダに設定されていた自動振分け設定は解除されます。

#### おしらせ

# < 既読メール全削除><送信メール全削除><受信メール全削除>

次の i モードメールやSMSは削除されません。

- 保護されているもの
- シークレットフォルダ内のもの
- ●送信メール全削除、受信メール全削除の場合、シークレットモードにより表示されていないメールも 削除されます。
- 受信メール全削除の場合、2in1 の設定により表示 されていないメールも削除されます。
- ●メッセージR/Fは削除されません。

#### ● 自動振分けを設定する

メールアドレスや題名など、あらかじめ条件を設定 し、自動的に指定したフォルダにメールを振り分けま す。

# メールフォルダー覧画面(P.172、173) ▶振分け先のフォルダを反転♪ ch [機能] ▶ 「自動振分け設定」以下の項目から自動振分けを設定

すでに振分け条件を設定している場合は設定中の条件が表示されます。さらに ch [機能] を押します。

■ オリジナルロックを電話帳やブログ・メール メンバーに設定している場合

グループ名は「グループ」、ブログ・メールメン バーは「ブログ・メールメンバー」と表示され ます。

アドレス振分け……メールアドレスを設定します。

アドレス参照入力……電話帳やアドレス一覧を参照してメールアドレスを設定します。

**グループ参照**……電話帳のグループを設定します。

**ブログ・メールメンバー参照**……ブログ・メールメンバーを設定します。

**直接入力**……メールアドレスを直接入力して 設定します。

題名振分け……メールの題名を設定します。

返信不可振分け(送信失敗振分け)……返信不可または送信が失敗したメールアドレスを設定します。

**すべて振分け……**メール連動型 i アプリ専用フォル ダだけに設定できます。すべてのメールをメール連 動型 i アプリに振り分けます。

**アドレス**/**題名編集**……設定済みのメールアドレス やメールの題名を編集します。

**一覧表示切替**……メールアドレスの一覧の表示方法を「名前表示、アドレス表示」から選択します。

解除……「1 件解除、選択解除、全解除」から選択し、自動振分けの条件を解除します。

#### おしらせ

- ●複数の振分け条件に該当したときの優先順位は以下のとおりです。
  - ①すべて振分け ②題名振分け
  - ③返信不可振分け/送信失敗振分け
  - ④メールアドレス/電話番号
  - ⑤ブログ・メールメンバー ⑥電話帳グループ
- 自動振分け設定を設定する前に受信または送信したメールは、振り分けられません。
- 同報送信した送信メールは、入力した宛先の順番 で振分け条件を検索します。
- ●エリアメールは、「アドレス振分け」「題名振分け」 「返信不可振分け」の対象となりません。

#### <アドレス振分け>

 アドレス振分けの条件は、全フォルダで700件ま で設定できます(1つのフォルダに複数設定できます)。

#### <アドレス振分け(直接入力)>

●メールアドレスはドメイン (@マークより後ろの 部分) まで正しく入力してください。ただし、「電 話番号@docomo.ne.jp」の場合は、電話番号の みを入力してください。

#### <題名振分け>

- ●題名が複数のフォルダの振分け条件にあてはまる 場合、受信BOX、送信BOXの各フォルダに最も 近いフォルダに振り分けられます。
- ●「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と 表示されている i モードメールは振り分けられま せん。
- SMSは題名振分けができません。

#### <返信不可振分け>

- SMS送達通知は振り分けられません。
- ●「返信不可振分け」は受信BOXの1つのフォルダ にしか設定できません。

#### <送信失敗振分け>

●「送信失敗振分け」は送信BOXの1つのフォルダ にしか設定できません。

#### <すべて振分け>

- SMS送達通知やFOMAカードに直接受信した SMSは振り分けられません。
- 「すべて振分け」は、受信と送信それぞれ1つの i アプリメール用フォルダにしか設定できません。

# ● 送受信BOXに送受信メールを表示できるようにアドレスを登録する

アドレスを登録することにより、送受信BOXに登録 したアドレスの送受信メールを表示できます。

●送受信BOXフォルダはお買い上げ時に10個登録 されており、1個あたりメールアドレスを1件登録 できます。

# ● 「送受信BOX」 ▶ 送受信BOXフォルダー覧画面(P.173)

# **②** フォルダを選択▶<sup>図</sup> [登録] ▶メールアドレスを設定

メールアドレスの登録方法を選択し、メールア ドレスを登録します。

- 電話帳からメールアドレスを登録する場合
- ▶「電話帳」▶参照先を検索(P.96)▶電話帳 詳細画面でメールアドレスを選択
- アドレス一覧からメールアドレスを登録する 場合
- ▶「送信アドレス一覧」または「受信アドレス 一覧」→メールアドレスを選択
- 直接入力してメールアドレスを登録する場合
- ▶「直接編集」▶メールアドレスを入力

#### 送受信BOXフォルダー覧画面 (P.173)

フォルダ名編集……送受信BOXフォルダのフォルダ名を 編集します。

登録解除……反転している送受信BOXフォルダに登録されているメールアドレスを解除します。送受信BOXフォルダはお買い上げ時の状態に戻ります。

フォルダ内メール全削除……反転している送受信BOXフォルダのメールをすべて削除します。

# メール一覧画面 (P.172) / 機能 送受信BOXメール一覧画面 (P.173)

**返信\***1→P.167

**再編集**\*\*2……送信済みメールの宛先や題名、本文を編集 します。図/ [送信] を押すと、メールを送信できます。

フォルダ移動\*3……「1件移動、選択移動、全移動」を 選択後、移動先のフォルダを選択し、メールをほかのフォ ルダに移動します。

メール検索<sup>※3</sup>……条件を指定してメールを検索します。

送信元検索\*4、宛先検索\*5.....電話帳やメールアドレス一覧からメールアドレスを指定したり、メールアドレスを直接入力して検索します。

#### 題名検索

全表示\*\*3......検索、ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示(すべてを新しい順)に戻します。

**ソート**\*3……選択した条件に従ってメールを並び替えます。

**フィルタ**\*3......選択した条件に一致するメールのみを表示します。

色分け……メールに付ける色を「指定なし(黒)、赤、青」から選択します。メール一覧画面で〔★〕を1秒以上押しても切り替えられます。

--覧表示切替\*\*3……メール一覧の表示方法を「題名表示、 名前表示、アドレス表示」から選択します。

**すべて既読**※4……フォルダ内のすべての未読メールを既 読メールにします。

保護\*1......[]件保護、選択保護\*4、全保護\*4|から

**保護解除**<sup>※1</sup>·····「1件保護解除、選択保護解除<sup>※4</sup>、全保 護解除<sup>※4</sup>」から選択します。

保護/保護解除※2

全保護解除※5

選択します。

i C送信→P.367

赤外線送信→P.366

microSD~Jピ-→P.354

**FOMAカード操作**\*\*3......「メール画面からSMSを移動 またはコピーする」→P.363

メール情報※1……送信元などの情報を表示します。

**保存件数確認\*3.....**フォルダ内のメールの件数を表示します。

**お預りセンターに保存**<sup>※3</sup>→P.149

ゴミ箱へ捨てる\*4……メールをゴミ箱フォルダへ移動します。ゴミ箱フォルダに捨てられたメールは、「受信BOX」がいっぱいになった場合、優先的に削除されます。

<mark>削除</mark>……「1 件削除、選択削除<sup>※3</sup>、全削除<sup>※3</sup>」から選択 します。

受信メールでは「既読削除\*3、SMS送達通知全削除\*3」を選択して、既読メールやSMS送達通知のみを一括削除することもできます。

シークレットに保管⇔シークレットから出す\*3\*6...... 「1 件保管、選択保管、全保管」から選択します。 「各種データを表示できないようにする | →P.135

- ※1:受信メール一覧画面または、送受信BOXメールー 覧画面で受信メールを反転しているときに利用できます。
- ※2:送信メール一覧画面または、送受信BOXメールー 覧画面で送信メールを反転しているときに利用で きます。
- ※3:送受信BOXメール一覧画面では利用できません。
- ※4: 受信メール一覧画面でのみ利用できます。

※5: 送信メール一覧画面でのみ利用できます。

※6: シークレットモード、シークレット専用モードの ときのみ利用できます。

#### 機能 未読メール一覧画面 (P.165)

#### 返信→P.167

**一覧表示切替**・・・・・メール一覧の表示方法を「題名表示、名前表示、アドレス表示」から選択します。

#### 保護/保護解除

#### 1件削除

#### おしらせ

#### <メール検索>

- ◆検索結果をさらに検索することができます。
- ●題名検索で「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されている i モードメールは検索できません。

#### <ソート><フィルタ>

- ●ソートとフィルタを併用することができます。た とえば受信メール一覧画面で未読メールだけを古 い順に表示させたいときは、ソートメニューの「古 い順」を選択した後、フィルタメニューの「未読 のみ」を選択します。
- メール一覧画面を終了するとソートとフィルタは 解除されます。

#### <すべて既読>

●フィルタ機能でメールを表示させた後に「すべて 既読」を選択すると、表示されているメールのみ 既読メールになります。

#### <保護/保護解除>

● 2in1 の設定により表示されていないメール、シークレットのモードにより表示されていないメールは、「全保護」や「全保護解除」を選択しても設定の対象となりません。

エリアメールは、「全保護」を選択しても設定の対象となりません。

#### <ゴミ箱へ捨てる>

◆未読メールをゴミ箱フォルダに捨てると、既読メールになります。

# <シークレットに保管><シークレットから出す>

● 2in1の設定により表示されていないメールは、 「全保管」や「全て出す」を選択しても移動の対象 となりません。

メール詳細画面(P.172)/ 機能 送受信BOXメール詳細画面 (P.175)

返信/転送<sup>※1※2</sup>→P.167

再編集※3……送信済みメールの宛先や題名、本文を編集 します。四/「送信」を押すと、メールを送信できます。

再送信※3

#### 保護/保護解除

フォルダ移動※4……移動先のフォルダを選択し、メール を移動します。

コピー……メールの本文、題名、メールアドレスをコピー します。コピーした文字は本文入力画面に貼り付けること ができます。→P.415

**クイック検索<sup>※1</sup>→P.199** 

送信元アドレス登録<sup>※1</sup>、宛先アドレス登録<sup>※3</sup>、アドレ ス/番号登録→P.168

データ保存……「i モードメールの添付ファイルを確認・ 保存する | →P.168

**挿入画像保存**……デコメール®本文に挿入されている画 像を選択し、マイピクチャのフォルダに保存します。保存 後、待受画面などに設定するかしないかを選択できます。

#### デスクトップ貼付→P.121

デコメール保存……メールをテンプレートとして保存し ます。→P.160

#### 辞典検索→P.397

プロパティ……画像を選択し、デコメール®の本文に挿入 されている画像のファイル名とファイルサイズを表示し ます。

メール読み上げ<sup>※1</sup>→P.170

チャット起動※1※2→P.186

SMS送達通知表示※3

i C送信→P.367

赤外線送信→P.366

microSD~Jピ-→P.354

FOMAカード操作※4……「メール画面からSMSを移動 またはコピーする | →P.363

スクロール設定……画面のスクロール行数を「1行スク ロール、3行スクロール、5行スクロール」から選択します。

文字サイズ設定……表示される文字サイズを「極小、小、 中、大、特大」から選択します。→P.120

#### 添付ファイル削除、添付ファイル全削除

**ゴミ箱へ捨てる**<sup>※1※4</sup>·····メールをゴミ箱フォルダへ移 動します。

#### 削除

## シークレットに保管⇔シークレットから出す<sup>※4※5......</sup>

「各種データを表示できないようにする | →P.135

- ※1: 受信メール詳細面面でのみ利用できます。
- ※2: 2in1のモードがBモードの場合は利用できませ hin
- ※3: 送信メール詳細面面でのみ利用できます。
- ※4: 送受信BOXメール詳細画面では利用できません。
- ※5: シークレットモード、シークレット専用モードの ときのみ利用できます。

#### おしらせ

#### <添付ファイル削除><添付ファイル全削除>

●メール本文に貼り付けられたデータや取得不可 ファイル(🌁)は削除できません。

#### メールの履歴を利用する 〈送信アドレス一覧/受信アドレス一覧〉

メールを送信または受信すると、送信アドレス一覧や 受信アドレス一覧にアドレスが記録されます。アドレ ス一覧からメールアドレスを選択してメールを送信 することができます。

- ●送信アドレス一覧、受信アドレス一覧は、 i モー ドメールのメールアドレスやSMSの電話番号など をそれぞれ30件まで記録されます。ただし、2in1 を利用している場合、受信アドレスは最大60件ま で記憶されます。
- ●受信BOX、送信BOXにBOXロックを設定している と、メールアドレスはアドレス一覧に記録されませ hin

## アドレス一覧を確認する

<例:受信アドレス画面を表示する場合>

## 1 待受画面表示中▶◎(1 秒以上)

「受信アドレス画面(一覧)」 が表示されます。

- 送信アドレス画面(一覧) を表示する場合
- ▶ (○) (1秒以上)
- アドレス画面(一覧・詳 細) の表示アイコン

i モードメール送受信成功 / 送信失敗

SMS / SMS : SMS送受信成功/送信失敗

■ 受信アドレス一覧 12/26 12:05 E12/26 10:00 □ドコモ太郎 ■12/25 18:25 □ドコモ太郎 ■12/25 12:45 8 090XXXXXXXXX 12/24 15:20 □携帯花子 □12/24 12:10 □ドコモ四郎

受信アドレス画面(一覧) 機能メニュー ⇒P.180

## 🕖 送信元を選択

「受信アドレス画面 (詳細)」 が表示されます。

重 受信アドレス一覧 1/6 12/26(金)12:05 週間 携帯秋子

\_\_ XF till 55.

keitai.akiko.∆∆@docomo.n e.jp

受信アドレス画面 (詳細) 機能メニュー ⇒P.180

## | 内容を確認

#### おしらせ

- ●電源を切ったり、送受信メールを削除してもアドレス一覧は削除されません。ほかの人に見られたくないときは、アドレス一覧を削除してください。
- 2in1のモードがAモードまたはBモードの場合は、利用しているメールアドレスで送受信した履歴のみが30件まで表示されます。ただし、Bモードに設定している場合、送信アドレス一覧画面は表示できません。

### アドレス画面(一覧・詳細) (P.179)

**電話帳登録**……メールアドレスを電話帳に登録します。 →P 168

電話帳参照……メールアドレスが登録されている電話帳 の詳細画面を表示します。

#### デスクトップ貼付→P.121

**i モードメール作成**\*<sup>1</sup>\*2.....メールアドレスを宛先に 貼り付けた i モードメールを作成します。

電話発信……メールアドレスが登録されている電話帳の電話番号にPhone To、AV Phone To機能で音声電話、テレビ電話、ブッシュトークを発信します。→P.207

#### **着信履歷表示**※3→P.63

#### **リダイヤル表示、発信履歴表示**※4→P.63


**拡大表示⇔標準表示**\*5……文字サイズの「拡大、標準」 を切り替えます。→ P.120

削除……「1件削除、選択削除、全削除 | から選択します。

- ※1: SMSを選択したときは「SMS作成」になります。 電話番号を宛先に貼り付けたSMSを作成します。 「SMSを作成して送信する | →P.190
- ※2: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。
- ※3: 受信アドレス画面(一覧・詳細)でのみ利用できる機能です。
- ※4:送信アドレス画面(一覧・詳細)でのみ利用でき る機能です。

※5: アドレス画面(一覧)でのみ利用できる機能です。

## FOMA端末のメール機能を設 定する (メール設定)





メール設定画面

## 🕢 以下の項目から選択

スクロール設定……メール詳細画面で ② を押した ときに画面を何行分送る (スクロールする) かを [1 行スクロール、3行スクロール、5行スクロール」か ら選択します。

**文字サイズ設定**・・・・・メール詳細画面で表示される文字サイズを「極小、小、中、大、特大」から選択します。→P.120

メール一覧表示設定……メール一覧画面の表示行数 と表示内容を設定します。表示行数は「2行表示、1 行表示、1行+本文表示」から、表示方法は「題名 表示、名前表示、アドレス表示」から選択します。

本文表示設定……メール本文を表示するときの表示開始位置を設定します。

**通常表示**……メールの先頭(受信日時、送信日時)から表示します。

本文から表示……メールの本文から表示しま す。

添付ファイル自動再生設定……受信した i モードメールを開いたときに、添付または貼り付けられているメロディを自動再生するかどうかを設定します。

#### 感情お知らせ設定

**感情/キーワードお知らせ→**P.182

感情お知らせイルミネーション……メールを 受信したときに、受信メール詳細画面で「感情 /キーワードお知らせ」の設定でイルミネー ションが点灯するかを設定します。

冒頭文/署名設定→P.182

**BOXロック→**P.144

受信時動作設定……FOMA端末の操作中にメール、 メッセージR/F、i コンシェルのインフォメーショ ン (P.216) を受信したときに、受信中画面および 受信結果画面を優先的に表示するかどうかを設定し ます。

通知優先……受信中画面および受信結果画面を表示します。

操作優先……受信中画面および受信結果画面 を表示せず、操作中の画面の表示を優先しま す。

メール選択受信設定……メールを選択受信するか (ON) 自動受信するか (OFF) を設定します。

添付ファイル優先受信設定……メールを受信したときに、同時に受信する添付ファイルの種類を「イメージ、 : モーション、メロディ、PDF、トルカ、ツールデータ(電話帳、スケジュール、Bookmark)、その他」から選択します。

#### メール読み上げ設定

読み上げ音声設定……メールを読み上げると きの声の種類を設定します。

受信時読み上げ設定……メール受信時の読み 上げの有効、無効を設定します。

**チャット設定**→P.190

#### SMS設定

SMS送達通知設定……SMSを送信したとき にSMS送達通知を要求するかどうかを設定し ます。

**SMS有効期間設定**……送信したSMSがSMS センターに保管される期間を「0日、1日、2 日、3日」から選択します。「0日」を設定する と、SMSセンターに保管されません。

SMS本文入力設定……SMSの本文の入力方法を設定します。日本語入力は、全角、半角問わず、すべての文字を70文字まで入力できます。半角英数入力は、半角の英数文字を160文字まで入力できます。

#### エリアメール設定→P.185

**メール設定確認**……「メール設定」で設定した内容 を確認します。

**メール設定リセット**……「メール設定」の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

#### おしらせ

- 2in1 のモードがBモードの場合、「メール設定」は 選択できません。

#### おしらせ

●タッチスタイルに切り替えた場合、受信メールー 覧画面は自動的に「メールー覧表示設定」が「2 行表示」に、表示方法は「題名表示」の場合は「名 前表示」になります。

#### <受信時動作設定>

- 音声電話の着信中や発信中、音声通話中、また i アプリやカメラなどの機能を利用していると きは、「通知優先」に設定していても、メール、 メッセージR/Fを受信したときに受信中画面お よび受信結果画面が表示されない場合がありま す。
- 2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、 設定していないモードのアドレス宛てにのみメー ル受信した場合は、「通知優先」に設定していても 受信中画面は表示されますが、受信結果画面は表 示されません。
- ●通常モード時にシークレットデータに設定された相手からのメールを受信、またシークレット専用モード時にシークレットデータ以外の相手からのメールを受信した場合は、「通知優先」に設定していても受信中画面は表示されますが、受信結果画面は表示されません。

#### <メール選択受信設定>

◆本設定は、iモードメールのみ適用されます。 SMS、メッセージR/Fは、この設定にかかわらず自動受信します。

#### <添付ファイル優先受信設定>

- ファイルの内容を確認するには、後から手動で取得する必要があります。→P.169
- 「その他」のチェックを外した場合、ドキュメント も受信しません。

#### 冒頭文/署名/引用符を編集する

冒頭文や署名をあらかじめ登録しておくと、自動で i モードメール本文に貼り付けることができます。また、受信メールを引用返信するときの引用符を編集することもできます。

- ② 「冒頭文編集」または「署名編集」 ● [編集]
  - 引用符を編集する場合
  - ▶ 「引用符編集」
- **冒頭文、署名を入力▶── [完了]** 冒頭文または署名を装飾することができます。 →P.156
  - 引用符を入力する場合
  - ▶引用符を入力
  - **冒頭文、署名の自動貼り付け設定を行う場合** ▶「自動貼付設定」▶「冒頭文自動貼付」または 「署名自動貼付」のチェックボックスを選択 ▶空/[完了]

自動貼り付けしない場合はチェックボックスの チェックを外します。

#### おしらせ

「自動貼付」のチェックボックスを選択しても、テンプレート、チャット画面、メール連動型 i アプリから i モードメールを作成するときは、貼り付けられません。

## i モードセンターへ問い合わせをする内容を設定する (i モード問い合わせ設定)

「i モード問い合わせ」の問い合わせ内容を「メール」 (i モードメール)「メッセージR」「メッセージF」それぞれについて設定します。

- 「設定/サービス」 「アプリケーション通信設定」 「i モード問い合わせ設定」
- ②で□ (チェックボックス) を選択▶ 図 [完了]

「□」(チェックを外した状態) に設定すると、その項目は問い合わせません。

## 感情お知らせメールの通知方法を設定する (感情/キーワードお知らせ)

メールを受信したときに感情お知らせメールのアイコンを表示するかどうかを設定します。キーワードを設定して「🎾」 などのアイコンを表示させることもできます。

- 「感情お知らせメールについて」 → P.165
- - ■「感情お知らせ」を利用する場合
  - ▶「感情お知らせ」の□ (チェックボックス)を選択 「☑」にすると、メール受信 時に感情お知らせメールの アイコンが表示されます。



- ■「キーワードお知らせ」を 機能メニュー・P.182
  利用する場合
- ▶「キーワードお知らせ」の□ (チェックボックス) を選択▶キーワードを1つ以上入力

「☑」にすると、「キーワード」に対応するキー ワードお知らせのアイコン(②、②、②)が表示されます。

キーワードは全角15文字、半角30文字で3つまで入力できます。

2 🖳 [完了]

#### **感情**/キーワードお知らせ画面 (P.182)

キーワード削除、キーワード全削除

#### おしらせ

●キーワードを変更または削除した場合は、メールー覧画面などでそのキーワードに対応して表示されていたキーワードお知らせアイコンの表示も削除されます。

## メッセージを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、メッセージR/Fが i モードセンターから自動的に送られてきます。 →P.164

- ●メッセージR/Fは、FOMA端末にそれぞれ最大 100件まで保存できます(データ量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります)。
- i モードセンターに保管されているメッセージを 受信するには、「i モード問い合わせ」を行ってく ださい。→P.167
- ●メッセージR/Fの設定についてはP.208を参照 してください。

#### おしらせ

- メッセージの保存領域がいっぱいになると、メッセージを受信したとき、既読の古いメッセージから順に削除されます(未読または保護されているメッセージは削除されません)。
- FOMA端末がこれ以上メッセージを受信できない (未読または保護されているメッセージでいっぱい) 場合、 (赤色) / (赤色) が表示されます ( (赤色) (赤色) (R:赤色) のように2種類の状態を同時に表示する場合もあります)。未読のメッセージを読むか、いらないメッセージの保護を解除してください。
- ●特受画面以外を表示中、i アプリ起動中、公共モード(ドライブモード)設定中、ダイヤルロック設定中、「i モード」または「メール/メッセージ受信表示」にオリジナルロックを設定中は、メッセージR/Fを受信しても自動表示しません。

### メッセージR/F画面の見かた



①メッセージの状態

アイコン	説明	
	未読メッセージ	
	既読メッセージ	
<b>⊕</b> —"	保護されている既読メッセージ	

: 保護されているとき

- ②受信した時刻や日付
  - ②-1 当日受信したメッセージは時刻表示
  - ②-2前日までに受信したメッセージは日付表示
- ③添付ファイル情報
- <一覧画面>

アイコン	説明	
n n	メロディ添付または貼付メッセー ジ	
	画像添付または挿入メッセージ	
1 4 ×	トルカ添付メッセージ	
6 É É	複数データ添付または貼付メッ セージ	

\_\_\_\_\_\_\_: 一部のデータが正しくないもの

💌: データが正しくないもの

#### <詳細画面>

アイコン	説明
T F	貼付メロディ

\*: データが正しくないもの

4) 題名

#### メッセージBOXのメッセージ を表示する 〈メッセージR/F〉

i 干ードヤンターから FOMA 端末にメッヤージ R ✓ Fが届くと画面の上部に「R」や「F」が表示さ れます。

## □/▶「受信BOX」▶「メッセージ R」または「メッセージF」



メッセージー覧画面 機能メニュー ⇒P.184

## メッセージを選択

メッセージ詳細画面で前ま たは次のメッセージを表示 させるときは 🔾 を押しま

メッセージ詳細画面でCLR を押すと、メッセージ一覧画 面に戻ります。



機能メニュー ⇒P.184

## 機能 メッセージー覧画面 (P.184)

全表示⋯⋯ソート表示またはフィルタ機能による表示を 元の表示(すべてを新しい順)に戻します。

**ソート……選択した条件に従ってメッセージを並び替え** ます。

フィルタ……選択した条件に一致するメッヤージのみを 表示します。

#### 保護/保護解除

#### 保護全解除

保存件数確認……保存されているメッセージR/Fの件数 および未読件数、保護件数を表示します。

削除……「1件削除、選択削除、既読削除、全削除しから 選択します。

• 「既読削除」を選択すると、既読メッセージのみを一括 削除できます。

#### おしらせ

#### **<ソート><フィルタ>**

- ソート表示とフィルタ機能を併用することができ ます。たとえば未読メッヤージだけを古い順に表 示させたいときは、ソートメニューの「古い順」 を選択した後、フィルタメニューの「未読のみ」 を選択します。
- ◆メッセージB/F一覧画面を終了するとソートと フィルタは解除されます。

#### 機能 メッセージ詳細画面 (P.184)

電話帳登録……メッセージR/Fに表示されている電話番 号やメールアドレスを電話帳に登録します。→P.168

メロディ保存……メッセージB/Fに添付されているメロ ディを保存します。

画像保存……メッセージR/Fに添付または挿入されてい る画像を保存します。

トルカ保存……メッセージR/Fに添付されているトルカ を保存します。

クイック検索→P.199

#### 保護/保護解除

#### 削除

## おしらせ

#### **<メロディ保存>**

●保存したメロディは正しく再生されない場合があ ります。

## 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急情報などを受信すること ができるサービスです。

- i モードを契約しなくても、エリアメールは受信で きます。
- ●下記のような場合は、受信設定にかかわらずエリア メールの受信はできません。
  - 電源OFF時
- 「圏外」 時
- 音声雷話中
- テレビ電話中
- 国際ローミング中
  - おまかせロック中
- セルフモード設定中 ・赤外線/iC通信中
- ●下記のような場合は受信できないことがあります。 i モード通信中 プッシュトーク通信中
  - データ通信中

- USB 通信中
- ソフトウェア更新中パターンデータ更新中

## 緊急速報「エリアメール」を受信したときは (エリアメール受信)

FOMA端末が圏内にあるときは、自動的にエリアメールが送られてきます。

- ●エリアメールを受信すると画面の上部に「■」が表示されます。
- ●バイブレータは着信音、ブザー音に連動して振動します。ただし、着信音の場合は、「バイブレータ」の「メール」が「OFF」に設定されていると振動しません。
- ●マナーモード設定中のブザー音と着信音の鳴動は、 「マナーモード設定」の設定に従います。ただし、 「オリジナルマナー」を設定している場合、着信音 はメール着信音量の設定に従い、ブザー音は以下の 項目が「消去」または「OFF」以外に設定されて いると鳴動します。
  - 伝言メモ
- 電話着信音量
- メール着信音量
- アラーム音量
- i アプリ音量ボタン確認音
- メモ確認音低電圧アラーム
- ●マナーモード設定中のバイブレータの振動は、着信音の場合は「マナーモード設定」の設定に従います。また、ブザー音の場合は「マナーモード設定」の設定にかかわらず、常に振動します。
- ●受信したエリアメールは、受信BOXに保存されま す
- エリアメールは、FOMA端末に最大100件まで保存できます。

#### おしらせ

●エリアメールの保存領域がいっぱいになると、エ リアメールを受信したとき、ゴミ箱の古いエリア メール、既読の古いエリアメール、未読の古いエ リアメールの順に削除されます。

## ●緊急地震速報のエリアメールを受信した場合

エリアメールを受信すると内容通知画面が表示され、ブザー音とバイブレータの振動でお知らせします。

●、 CLB、 -のいずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。

●ブザー音の音量は調整できません(レベル6固定)。 ただし、ブザー音の鳴動時間は、「エリアメール設 定」の「ブザー鳴動時間」で設定できます。

## ■ 緊急地震速報以外のエリアメールを受信した場合

エリアメールを受信すると「エリアメールを受信しました」の画面または「内容通知画面」が表示され、エリアメール用の着信音でお知らせします(どちらの画面が表示されるかは配信者が決定します)。

「エリアメールを受信しました」の画面は一定時間何も操作しないか、いずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。内容通知画面は ④、 CER、 一のいずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。

●着信音の音量は、「着信音量」の「メール」で設定 した音量になります。

#### おしらせ

- ▼下記のような場合などにエリアメールを受信した ときは、内容通知画面または「エリアメールを受 信しました」の画面が表示されない場合があります。
  - カメラ起動中
    - i アプリ実行中
  - 公共(ドライブ)モード中
  - ワンセグ視聴中/録画中
  - アラーム起動中ストリーミング再生中
  - microSDカードアクセス中

## **緊急速報「エリアメール」の設定を行う** (エリアメール設定)

エリアメール受信に関する設定を行います。

## ● メール設定画面 (P.180) ▶ 「エリアメール設定」▶以下の項目から選択

**受信設定**……エリアメールを受信するかどうかを設 定します。

 設定前にエリアメールを利用するかどうかの確認 画面が表示されるので、注意事項をよくお読みに なり、「利用する/利用しない」を選択します。

受信登録……緊急情報以外に受信したい情報の「エリアメール名称」(任意の名称を入力)と「Message ID」(サービス提供者から発行されるメッセージIDを入力)を登録します。「受信登録画面」で「<未登録>」を選択後、端末暗証番号を入力して登録します。なお、緊急情報は受信登録に関係なく受信されます。

**エリアメール名称**……任意の名称を入力してください。

Message ID……サービス提供者から付与されるMessage IDを入力してください。

ブザー鳴動時間……ブザーの鳴動時間を01~30秒の間で設定します。

## チャットメールを送受信する

〈チャットメール送受信〉

複数の相手と会話をするような感覚でメールの交換 ができます。

- ●以下のような場合はチャットメールを起動するこ とができません。
  - メール選択受信を「ON」に設定しているとき
  - 受信BOXが未読または保護されているメールで
  - 2in1のモードがBモードのとき

満杯のとき

- 「メール送信」または「メール/メッセージ受信 表示」にオリジナルロックを設定中のとき
- 複数の相手にチャットメールを送信した場合の通 信料は、同報メールの送信の場合と同じです。

## □/▶「チャットメール」

チャットメンバーには前回 終了時のメンバーが設定さ れます。

#### ■ チャットメンバーを設定 する場合

はじめてチャットを起動し たとき、また前回終了時とは 異なるメンバーとチャット をはじめるときにはチャッ トメンバーを設定する必要 があります。→P.187



機能メニュー ⇒P.187

■ チャットグループ一覧画面から起動する場合 チャットグループのメンバーをチャットメン バーに設定して、チャットが起動されます。 ▶チャットグループ一覧画面(P.189) ▶ /ch 「機能」▶「チャット起動」

## [選択] ▶発言文を入力

## 🔁 入力が終わったら 💿 [確定]

入力した発言文が、発言文表示エリアに表示さ れます。

#### ■ 送信先選択について

機能メニューで 「送信先選択」を選択すると、送 信するメンバーと送信しないメンバーを選択す ることができます。

#### **4 1** [送信]

送信が完了すると、発言文表示エリアの発言文 は消去され、最新発言エリアに移行します。

#### ■ 送信に失敗した場合

最新発言エリアの発言文がグレー表示になりま す。発言文表示エリアの発言文は削除されない ので、送信に失敗したチャットメールを再送信 することができます。

## **う** チャットメールを交換する

送信したメールに対する返信があると、最新発 言エリアに表示され、それまで最新発言エリア に表示されていた発言文は発言履歴エリアに移 行します。

#### ■ 自分の発言を送信する場合 操作2~4を繰り返します。

## 🌈 チャットを終了するときは 🗝

既読のチャットメールを削除するかどうかの確 認メッセージが表示されます。

#### おしらせ

- ●添付ファイルや貼付データは表示されません。
- 送受信したチャットメールはチャットメールフォ ルダに保存されます。
- チャット画面で表示したチャットメールは、 チャットメールフォルダにおいて既読となりま
- ●チャットメールを起動中に通常の i モードメー ルを受信しても、受信結果画面は表示されません。

#### チャットの基礎知識

#### ■チャット画面



#### 最新発言エリア

自分を含めて最新の発言を表示します。発言が長 く表示しきれない場合は、「▶」などが表示され るので、○ でページを切り替えて発言内容を確 認することができます。

- ① 画像:表示/非表示(有効/無効)を設定 したり、メンバーの写真などを設定するこ とができます。
- ② メンバー名:グループメンバー一覧画面の 機能メニューでメンバー名を編集すること ができます。
- ③ 同報アイコン:複数のメンバーに送信され たチャットメールか、自分だけに宛てた チャットメールかが区別できます。
- ④ 送受信日時

#### 発言履歴エリア

古い発言ほど下に送られます。発言が長く表示しきれない場合は、「**》**」が表示されます。 ② で 最新発言エリアにスクロールさせると、発言内容 を確認することができます。

#### 発言文表示エリア

入力済みの発言が表示されます。 ● [選択] を押すと、文字入力(編集)画面が表示され、文字編集モードになります。

#### ■チャット用語

チャットメンバー: チャットを行うメンバーです。直接、設定したり、チャットグループからグループごと入れ替えたり、ブログ・メールメンバーからメンバーごと入れ替えることができます。

**チャットグループ**: チャットを行う候補者を分類 したグループです。チャットメンバーを、すべて のグループから選択して入れ替えることもでき ます。

**グループメンバー**: チャットグループに登録してあるメンバーです。

#### 機能 チャット画面 (P.186)

#### 送信

**送信先選択**……チャットメールの送信先を選択します。

**チャットメンバー**……チャットメンバーを設定します。 →P 187

**同報宛先確認**……同報メールの宛先をチャットメンバー に追加します。→P.187

**更新**…… i モードセンターに保管されているチャット メールを受信します。

先頭表示……最新発言エリアに最新の発言を表示します。

**最終表示**……最新発言エリアに一番古い発言を表示しま す。

#### チャット終了

**既読削除**……保護されていない既読の送受信チャット メールを削除します。

#### おしらせ

#### 〈チャット終了〉

●チャットメールを終了すると、未送信のチャットメールは削除され、送受信したチャットメールは 一括削除するかどうか選択できます。一括削除する場合、チャットメールフォルダからも削除されます。ただし、保護されているチャットメールは削除されません。

#### おしらせ

#### <既読削除>

- ●送信に失敗したチャットメールも削除されます。
- 同報メールの宛先をチャットメンバー に追加する

受信したチャットメールに宛先が複数あった場合(同報メール)、他の宛先をチャットメンバーに追加することができます。

- ◆本機能は、チャットメールに対応した FOMA端末 からの同報メールの場合のみ利用することができ ます。
- チャット画面 (P.186) ▶ ch [機能] ▶ 「同報宛先確認」 ▶ 「YES」
   ▶ ② で□ (チェックボックス) を選択▶ 図 [完了]
  - 宛先がすべてチャットメンバーの場合
  - ▶「同報宛先確認」▶「OK」

### チャットメンバーを設定する

〈チャットメンバー設定〉

チャットメールをやりとりする相手を設定します。

- ●チャットメンバーは自分以外に5人まで登録できます。
- チャット画面 (P.186) ▶ ch [機能] ▶ 「チャットメンバー」



機能メニュー ⇒P.188

## 🕗 チャットメンバーを入力

- メールアドレスを直接入力する場合
  - ▶チャットメンバーを選択

#### ■ 参照入力する場合

▶ チャットメンバーを反転 ▶ (ch) [機能] ▶ 「メンバー参照入力」

## 機能 (P.187)

**編集**……自分以外のチャットメンバーのメールアドレス を編集します。

メンバー参照入力……電話帳や送信アドレス一覧、受信アドレス一覧を参照してチャットメンバーのメールアドレスを入力します。

#### メンバー入れ替え→P.188

**チャットグループ登録**……現在のチャットメンバーを一括してチャットグループに登録します。

詳細設定確認……チャットメンバーの設定の詳細を確認 します。

**削除、全削除**……自分以外のチャットメンバーを 1 件または全削除します。

#### おしらせ

#### <編集>

●同じメールアドレスがチャットグループに登録されている場合は、メンバー名が表示されます。 チャットグループに登録されていない場合は、電話帳登録されているかいないかで表示内容が異なります。登録されているときは登録されている名前の先頭から全角4文字、半角8文字までが、登録されていないときはメールアドレスの先頭から半角8文字までが表示されます。

#### ●チャットメンバーを入れ替える

 チャットメンバー設定画面 (P.187)、グループメンバー一覧画面(P.189) ▶ ch 【機能】 ▶ 「メンバー入れ替え」▶以下の項目から選択

#### チャットグループ\*

グループ一覧……チャットグループをチャットメンバーに設定します。

**メンバー一覧**……すべてのチャットグループ の中から、チャットメンバーを選択して入れ替 えます。

**ブログ・メールメンバー**……ブログ・メールメンバー をチャットメンバーに設定します。

※: チャットメンバー設定画面でのみ利用できる機能です。

#### 待受中にチャットメールを受信したときは 〈チャットメール受信〉

チャットメールを起動していないときにチャット メールを受信すると、待受画面に「論」が表示され ます。アイコンを選択するとチャットメールが起動し ます。

- ●FOMA端末は、以下の条件がすべて一致するかど うかでチャットメールを識別します。
  - 題名に「チャットメール」(すべて全角またはすべて半角)が含まれている。
  - 送信元や宛先のメールアドレスがチャットメン バーまたはチャットグループに登録されている。
  - デコメール®、デコメアニメ®、SMS、メール連動型iアプリのメール、2in1のBアドレス宛てのメールではない。
- ●チャットメールの表示可能文字数は全角250文字、半角500文字です。
- ●受信したチャットメールに添付ファイルが付いて いた場合、チャットメール画面では本文のみ表示されます。

## 🚹 待受画面表示中▶◉▶ 🕍 」を選択

■ 送信元がチャットメンバーに登録されていない場合

チャットメンバーを削除してチャットメールを 起動するかどうかのメッセージが表示されま す。

「YES」を選択すると、チャットメンバーを変更 してチャットメールを起動します。

「NO」を選択すると、チャットメンバーを変更しないでメールメニュー画面が表示されます。

## 🕗 チャットの開始

グラミングではある。 がある場合は、発言履歴エリアに日時が新しい順に表示されます。

#### **--** チャットメンバーが変更されるとき **-**

待受画面から「編」を選択した場合や、受信メール詳細画面の機能メニューから「チャット起動」を選択した場合は、以下の条件でチャットメンバーや送信先が変更されます。

#### ■送信元がチャットメンバーに設定されている とき

前回終了時のチャットメンバーがそのまま設定 されます。

ただし、起動方法によって「送信先選択」の設定 は次のようになります。

- 受信メール詳細画面から起動した場合は、送信 元以外のメンバーは送信先から外れます。

#### ■送信元がチャットメンバーに設定されていな いとき

- チャットグループに登録されているときは、送 信元が登録されているチャットグループのメ ンバーすべてが、チャットメンバーに設定され ます。ただし、送信元以外のメンバーは送信先 から外れます。
- チャットグループに登録されていないときは、 送信元だけが、チャットメンバーに設定されます。

## チャットグループにメンバーを 登録する

チャットグループにあらかじめメンバーを登録して おくと、簡単な操作でチャットメンバーに設定できま す。


- 1件のチャットグループにメンバーを5人まで登録できます。自分を登録する必要はありません。チャットグループは5件まで登録できます。
- ●1人のメンバーを別々のチャットグループに重複して登録することはできません。

## ●「ユーザデータ」●「チャット グループ」●チャットグループを選択

#### ■ チャットメールの一覧画面



機能メニュー **⇒**P.190



機能メニュー ⇒P.190

## ②「<未登録>」を反転▶<sup>□</sup>──[編集] ▶メールアドレスを入力

メールアドレスを追加登録するときは、操作2を繰り返します。

■ 電話帳などを引用してメールアドレスを入力 する場合

「〈未登録〉」を選択すると、電話帳や送信アドレス一覧、受信アドレス一覧を参照してメールアドレスを入力できます。

- ●チャットメンバーに登録するメールアドレスが 「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、電話番号 のみを入力してください。
- ●電話帳に登録された名前の先頭から全角4文字、 半角8文字までがメンバー名になります。電話帳の画像も反映されます。電話帳に登録されていない場合は、メールアドレスの先頭から半角8文字までがメンバー名になります。

#### チャットグループ一覧画面 機能 (P.189)

チャット起動……チャットグループのメンバーをチャッ トメンバーに設定して、チャットメールを起動します。

#### グループ名編集

グループ名初期化……グループ名をお買い上げ時の状態 に戻します。

#### グループメンバー一覧画面 (P.189)

編集……グループメンバーのメールアドレスを編集しま

メンバー参照入力……電話帳や送信アドレス一覧、受信ア ドレス一覧を参照してグループメンバーのメールアドレ スを入力します。

メンバー入れ替え……グループメンバーをブログ・メール メンバーと入れ替えます。

#### メンバー詳細設定

メンバー名……メンバー名を編集します。

画像……チャット画面に表示する各メンバーの画像 をマイピクチャから選択します。

音声·····チャット画面で読み上げるメンバーの声を 設定します。

#### 1件削除、全削除

#### おしらせ

#### <メンバー入れ替え>

すでに登録されているグループメンバーと同じ メールアドレスがブログ・メールメンバーに含ま れている場合、そのブログ・メールメンバーの入 れ替えはできません。

## チャットの各種設定をする

〈チャット設定〉

## **们** メール設定画面 (P.180)▶「チャッ ト設定」 以下の項目から選択

お知らせ音設定……チャット画面表示中に、新しい チャットメールを受信したときや送信したときに鳴 らすお知らせ音を設定します。

チャットメール画像設定……チャット画面の最新発 言エリアに画像を表示するかしないかを設定しま す。

チャット読み上げ設定……チャット画面でチャット メールを読み上げるか読み上げないかを設定しま す。

#### ユーザ詳細設定

**ユーザ名**……自分の名前を入力します。

画像……チャット画面に表示する自分の画像 をマイピクチャから選択します。

音声……チャット画面で読み上げる自分の声 を設定します。

#### おしらせ

#### <お知らせ音設定>

チャットメンバーに登録されていないメンバーか らチャットメールを受信した場合は、お知らせ音 は鳴りません。

## SMSを作成して送信する

〈SMS作成・送信〉

- SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。
- ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも 送受信が可能です。ご利用可能な国および海外通信 事業者についてはドコモのホームページをご覧く ださい。
- ●シェアスタイルでワンセグを視聴しながらSMSを 新規に作成することもできます。





機能メニュー ⇒P.191

## ②「<u>To</u><宛先参照/入力>」▶宛先 を入力

宛先の入力方法を選択し、宛 先を入力します。 電話帳やアドレス一覧から 参照する方法、直接入力する



#### ■ 宛先がドコモ以外の海外 通信事業者の場合

方法について→P.154

▶+(□○(1秒以上))、国番号、相手先の携帯電話番号の順に入力 携帯電話番号が「○」ではじまる場合には、「○」を除いて入力してください。

また、「010」、国番号、相手先の携帯電話番号の順に入力しても送信できます(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力して海外に返信してください)。

## 【●】」▶本文を入力

入力できる文字の種類と文字数は「SMS本文入 力設定」の設定に従います。「日本語入力」に設 定されている場合は、全角、半角問わずすべて の文字を70文字まで、「半角英数入力」に設定 されている場合は、半角の英数字や記号を160 文字まで入力できます。

スペースも文字と同じように文字数にカウント されます。

## 4 🖳 [送信]

メール送信中のアニメーション画面が表示され、SMSが送信されます。

#### おしらせ

- ●以下の場合は、入力した宛先にSMSを送信することはできません。
  - 宛先に数字、「\*」「#」以外の文字が含まれて いるとき
  - 宛先の先頭以外に「+」が含まれているとき
  - 宛先にスペースが含まれているとき
- ●電波状況や送信する文字の種類、相手側の端末によっては文字が正しく表示されない場合があります。
- ●発信者番号通知を「通知しない」に設定しても、 SMS送信時は受信側に発信者番号が通知されませ
- 改行は「日本語入力」の場合は2文字、「半角英数 入力」の場合は1文字としてカウントされます。
- ●マルチナンバーの付加番号からはSMSの送信が できません。通常発信者番号を基本契約番号に設 定してください。
- ◆ 2in1 のモードがBモードの場合は、SMSを作成・ 送信できません。
- SMSを分割(連結SMS)して送信することはできません。

#### 機能 新規SMS画面 (P.190)

#### 送信

**送信プレビュー**……送信する前にSMSの宛先や内容を確認します。

#### 保存→P.162

SMS送達通知設定\*······SMSを送信したときにSMS送達通知を要求するかしないかを設定します。

SMS有効期間設定\*\*・・・・・送信したSMSが圏外などで届かなかった場合に、SMSセンターに保管する期間を「0日、1日、2日、3日」から選択します。「0日」を選択すると一定時間後、再送した後にSMSセンターから削除します。

**SMS本文入力設定**<sup>※</sup>······SMSの本文の入力方法を設定します。

日本語入力……全角、半角問わずすべての文字を70 文字まで入力できます。

**半角英数入力**……半角の英数字を160文字まで入力できます。

#### 本文消去

#### SMS削除

※:作成中のSMS1件に限り有効です。すべてのSMS に設定を保持させたい場合は、「メール設定」 (P.180)で設定してください。

#### ■ SMS送達通知について

(SMS送達通知表示)

SMS送達通知とは、SMSが相手に届いたことをお知らせするメールです。SMS送達通知は受信BOX、または送信したSMSの送信メール詳細画面の機能メニュー「SMS送達通知」で確認できます。SMS送達通知は題名に「SMS送達通知」と表示されます。

### SMSを受信したときは

(SMS受信)

FOMA端末が圏内にあるときは、SMSセンターから 自動的にSMSが送られてきます。

- SMS受信時の動作は i モードメールを受信したときと同じです。また、最大保存件数や、受信メールの保存領域がいっぱいになったときの動作も同じです。→ P.164
- ●受信メール一覧画面のSMSの題名には本文の先頭 が表示されます。

#### おしらせ

- mova端末などからショートメールを受信した場合は、送信元の電話番号が表示されます。ただし、発信者番号が通知されないときは、通知されない理由が表示されます。
- ●受信したSMSに区点コード一覧表にない全角文字が含まれている場合はスペース(空白)で表示されます。区点コード一覧表は、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。
- 表示したSMSの送信元を反転表示した状態で
   [選択]を押すと、音声電話やテレビ電話、ブッシュトークの発信、SMSの作成ができます (Phone To / AV Phone To、Mail To機能)。
   →P.207
- 連結SMSを受信した場合、連結せずに1件ずつ表示します。

### 受信したSMSに返信/転送する

SMSの送信元に返信/転送します。→P.167

類名の入力はできません。

#### おしらせ

- ●送信元が非通知設定/公衆電話/通知不可能の SMSには返信できません。
- FOMAカード内のSMSを返信/転送しても、受信メールー覧画面、受信メール詳細画面で「つ」/「♪」のアイコンは表示されず「□」のアイコンの表示のままとなります。
- 2in1のモードがBモードまたはデュアルモード の場合は、Bナンバー宛てのSMSに返信できません。

## SMS があるかどうかを問い合わせる (SMS問い合わせ)

FOMA端末が受信できなかったSMSは、SMSセンターに保管されます。SMSセンターに問い合わせると、保管されているSMSを受信することができます。

- SMSセンターに保管されるのは、以下の場合です。
  - FOMA端末の電源が入っていないとき
  - 「圏外」のとき
  - 受信BOXが満杯のとき
  - セルフモード設定中

## 「SMS問い合わせ」

問い合わせ中は、「SMS問い合わせ中…」と表示されます。問い合わせが終わったら ● 「選択」を押してください。センターにSMSが保管されていれば、自動受信がはじまります。

問い合わせを行った後、自動受信がすぐにはじまらない場合があります。

## SMS センターについて設定する (SMSセンター設定)

● SMSセンター以外のSMS設定については、「メール設定画面」の「SMS設定」(P.181)を参照してください。

#### ※通常は設定を変更する必要はありません。

ドコモのSMS センターを利用するか、他社のSMS センターを利用するかを設定します。

● 「設定/サービス」 ト「アプリケーション通信設定」 ト「SMSセンター設定」 ト以下の項目から選択

ドコモ……ドコモのSMS センターを利用します。

**ユーザ設定**……SMSセンターのアドレスを入力後、 「International、Unknown」を選択して、他社の SMSセンターを利用します。

**リセット**……「ユーザ設定」の内容を削除し、「ドコモ」に設定します。

#### おしらせ

 入力したSMSセンターのアドレスに「#」や「\*」 が含まれている場合は、「International」を選択することはできません。

# i モード/ i モーション/ i チャネル/ i コンシェル

■サイトを表示する	
サイトを表示する i モードメニュー/サイト表示	194
サイトの見かたと操作	197
キーワード検索するクイック検索	199
マイメニューに登録するマイメニュー	200
i モードパスワードを変更する i モードパスワード変更	200
インターネットホームページを表示する	201
	201
サイトの内容を保存する	203
■サイトから画像やメロディなどをダウンロードする	
有料コンテンツのダウンロードについて	204
サイトからデータを取得する	
■サイトに画像や動画をアップロードする	
画像や動画をアップロードする	207
■ i モードの便利な機能	
Phone To / AV Phone To · Mail To · Web To · Media To機能を使う	
Phone To / AV Phone To · Mail To · Web To · Media To 機能	207
■ i モードの設定を行う	
i モードの設定を行う	208
■証明書を利用する	
SSL証明書を操作する	209
FirstPassの設定を行う	
証明書発行接続先を変更する	211
■ i モーションを利用する	
i モーション	212
サイトから   モーションを取得する   モーション取得	212
i モーションを自動再生するかどうかを設定するi モーション自動再生設定	213
■ i チャネルを利用する	
i チャネル	213
チャネル一覧からサイトを表示する	
i チャネルの設定を行うi チャネル設定	214
■ i コンシェルを利用する	
i コンシェル	215
i コンシェルを表示する i コンシェル起動	
インフォメーションを受信する	
i コンシェルの設定を行う	21/

194

### i モード

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

#### ■ i モードのご利用にあたって

- サイト(番組)やインターネット上のホームページ (インターネットホームページ)の内容は、一般に 著作権法で保護されています。これらのサイト(番組)やインターネットホームページから i モード 端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人 として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部ある いは全部をそのまま、または改変して販売、再配布 することはできません。
- 別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れた場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画、動画、メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示、再生できません。
- FOMAカードにより表示、再生が制限されているファイルが待受画面や着信音などに設定されている場合、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れると、お買い上げ時の設定内容で動作します。

## サイトを表示する

\_ ( i モードメニュー/サイト表示)

IP (情報サービス提供者) が提供する各種サービスをご利用いただけます(別途申し込みが必要な場合があります)。

## Û 🚺 ▶ [ i Menu]





i モードメニュー画面

i Menu画面

i モードメニュー画面で「i Menu」を選択すると、通信が開始されます。

i モードセンターとの通信中は「今」が点滅し、 i モードのサービスを受けているとき ( i モード中) は「鼻」が点滅します。

## ☑ 項目やリンク先を選択し、目的のサ イト画面を表示

「サイトの見かたと操作」 →P.197

■ ページの取得を中止する 場合▶ CLR



機能メニュー ⇒P.195

## § i モードを終了するときは<mark>---</mark>▶ 「YES」

「会」が点滅した後、「る」が消灯します。

- i モードのサービスエリアはFOMAのサービス エリア (通話のできるエリア) と同じです。
- サイトによっては、ご利用になるために情報料が 必要なものがあります。
- ●サイトによっては、サイトの画面の表示色数が FOMA端末の最大表示色数を超えるため、実際の サイト画面と表示が異なることがあります。
- i モード対応のサイトやインターネットホーム ページによっては、設定されている配色で文字が 見えにくい場合や、見えない場合があります。

#### おしらせ

サイトからお客様の携帯電話で再生した楽曲情報 が要求されたときは、楽曲情報の送信に関する確 認画面が表示されます。「YES | を選択すると、お 客様の携帯電話で再生した楽曲情報(タイトル名、 アーティスト名、再生日時)が送信されます。送 信される楽曲情報は、IP(情報サービス提供者) がお客様にカスタマイズした情報を提供するため などに使われます。

### ●「みんなNらんど」について

i Menuの中のサイト「みんなNらんど lから、FOMA 端末で利用できる i アプリ、辞書、デコメール®テン プレートなどのデータファイルをダウンロードして 保存し、いろいろな用途に利用することができます。 お買い上げ時に登録されている i アプリやPDFデー タ、デコメ®絵文字などを削除した場合、元に戻した いときは 「みんなNらんど」 からダウンロードしてく ださい。ダウンロードには別途パケット通信料がかか ります。

「みんなNらんど」への接続のしかたには以下の2と おりの方法があります。

- 「i Menu」 ▶ 「メニューリスト」 ▶ 「ケータイ電 話メーカー | ▶ 「みんなNらんど | の順に選択
- 右のQRコードを読み取り、表示 されたURI を選択→P.247



### ●携帯電話/FOMAカード(UIM)の製 造番号について

サイトやインターネットホームページの画面を表示 しているときに項目を選択すると、携帯電話。 FOMAカード(UIM)の製造番号を送信することを 示すメッセージが表示されることがあります。

携帯電話 / FOMAカード (UIM) の製造番号が送 信される前には必ず、送信することを示すメッセー ジが表示されます。自動的に送信されることはあり ません。

#### おしらせ

●送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の 製造番号」は、IP(情報サービス提供者)がお客 様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提 供したり、IPの提供するコンテンツが、お客様の 携帯電話で使用できるかどうかを判定するために 用いられます。

#### おしらせ

●送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号 は、インターネットを経由し てIP(情報サービス提供者)に送信されるため、 場合によっては第三者に知得されることがありま す。なお、この操作によりご使用の電話番号、お 客様の住所や年齢、性別がIPなどに通知されるこ とはありません。

#### 機能 サイト画面 (P.194)

Bookmark 登録→P.201

Bookmark 一覧→P.201

画面メモ保存→P.203 画面メモー覧→P.204

画像保存→P.205

クイック検索→P.199

サイト閲覧履歴→P.197 ワンタッチマルチウィンドウ

に登録します。

ウィンドウをすべて登録……表示しているすべての ウィンドウのURLをワンタッチマルチウィンドウ

#### 表示中ウィンドウを登録→P.203

グループー覧表示……選択したワンタッチマルチ ウィンドウのグループ内の登録数を表示します。

#### ウィンドウ操作

新ウィンドウで開く……「マルチウィンドウで表示 する| →P.198

ウィンドウを閉じる……表示中のウィンドウを閉じ

ウィンドウ切替……複数のページを表示していると き、ウィンドウを切り替えます。

i チャネル起動→P.214

URL入力……URLを入力してインターネットホーム ページに接続します。

電話帳登録→P.199

デスクトップ貼付→P.121

スケジュール参照登録……ページを参照しながらスケ ジュールを登録します。→P.384

辞典検索→P.397

再読み込み……ページを新しい情報に更新します。

i モードメール作成\*……ページのURLを本文に貼り付 けたり、画像を添付または挿入して i モードメールやデ コメール®を作成します。

i Menu→P.194

#### ホーム登録/表示

ホーム登録……表示中のページのURLをホーム URLに登録します。ホームURLに登録できるURL は1件です。

**ホーム表示**……ホームURLに登録されているページを表示します。

利用するには「ホームURL設定」を「有効」に設定 してください。→P.208

#### サイト情報表示

**タイトル表示**……ページのタイトルを表示し、確認します。

URL表示・・・・ページのURLを表示し、確認します。 すべてのURLが表示されない場合は、⑥ 〔選択〕を 押し、⑥ でカーソルを移動して確認します。もう一 度⑥ 〔選択〕を押すとカーソルが消えます。

証明書表示……ページがSSL対応の場合にSSL証明書の内容を表示します。

#### サイト設定/表示

**リプレイ**……ページのFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

#### **スクロールモード**→P.197

画像表示設定・……ベージの画像表示をするかしない かを設定します。「表示しない」を選択したときは、 表示されない画像の代わりに「♪」が表示されま す。

効果音設定……Flash画像の効果音を鳴らすか鳴らさないか(効果音ON、効果音OFF)を設定します。

**文字コード変換**……ページが正しく表示されていない場合に文字コードを変えて表示し直します。

**フルブラウザ切替**…… i モードで表示できなかったページをフルブラウザに切り替えて表示します。→P.222

※: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

#### おしらせ

#### <証明書表示>

●証明書が表示されているときは、「スクロール設定」の設定にかかわらず一定の速度でスクロールします。

#### <文字コード変換>

- ●正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回操作をすると、元の文字コードで表示されます。
- 変換操作を繰り返しても正しく表示されないこと があります。
- ●正しく表示されているときに文字コード変換をすると、正しく表示されなくなる場合があります。

#### SSL対応ページを表示する

SSL対応ページを表示するには、以下の証明書が必要です。

- CA証明書:認証会社が発行した証明書が、お買い 上げ時にFOMA端末内に保存されています。
- ドコモ証明書: FirstPass センターへ接続するため に必要な証明書が、FOMAカード (緑色/白色) 内 に保存されています。
- ●ユーザ証明書: i モードメニューの「ユーザ証明 書操作」を選択することにより、FirstPass セン ターからダウンロードした証明書が、FOMAカー ド(緑色/白色)内に保存されます。

## 🚹 SSL対応ページを表示

「SSL対応ページの画面が表示され、「Mac 」が表示されます。

- 認証中に中止する場合
- ▶ [Cancel]



SSL対応ページの画面

## ② SSL対応ページから通常のページを表示▶「YES」

SSL通信が終了し、「ឱ」の表示が消えます。


#### おしらせ

● SSL対応ページを表示するときに「このサイトの 安全性が確認できません 接続しますか?」など のメッセージが表示されることがあります。この ようなメッセージは、ページのSSL証明書が期限 切れになっている場合や、サポートしていない場 合などに表示されます。「YES」を選択すると、続 けてページを表示できますが、お客様の個人情報 (クレジットカード番号、連絡先など)を安全に送 信できない可能性がありますのでご注意くださ い。

### これまでに表示したサイトに再接続する

〈サイト問管履用

これまでに表示したサイトが、「サイト閲覧履歴」に30件まで記録されます。「サイト閲覧履歴」を使って、これまでに表示したサイトに再接続します。



1 サイト関類機能 1/ : 1) ZentList 2 docomo.ne.jp/mn/main El/ 7 te 9/t El/ 8 te 9/t El/

サイト閲覧履歴画面

機能メニュー ⇒P.197

## 2 履歴を選択

#### 機能 サイト閲覧履歴画面 (P.197)

Bookmark登録→P.201

**URL表示**→P.196

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

## サイトの見かたと操作

サイトを見るときに使う操作について説明します。

## 画像の表示

- ●本FOMA端末では、GIF形式、JPEG形式の各画像 と、Flash画像(P.199)が表示できます。ただ し、画像によってはそれらの形式であっても表示で きない場合があります。
- Flash画像が表示されているときは、動作が通常の サイトと異なる場合があります。
- Flash画像をデータBOX、画面メモ、microSDカードなどに保存して再生した場合、保存箇所により見えかたが異なる場合があります。
- ●画像を表示するかしないかを「画像表示設定」で設定できます。

#### ■表示される画像のアイコンについて

(カラー):画像を取得中、または「画像表示設定」を「表示しない」に設定している場合に表示

■: 画像を取得できなかった場合に表示

🛐 (白黒):取得できない画像の場合に表示

#### スクロール機能について

サイトのページで文章や一覧が画面内におさまらず に続きがあるときは、スクロールすることにより続き を見ることができます。

(○):下方向にスクロール(○):上方向にスクロール

【LOCK】: 画面単位で下方向にスクロール

▲ [マナー]:画面単位で上方向にスクロール

スクロール設定について→P.208

#### ■スクロールモードを利用する場合

サイト画面や画面メモの機能メニュー (P.195、 204) などで「スクロールモード」を選択すると、 ● をスライドさせた方向 (上下) に対してスクロールができるようになります。

スクロールモード中にシェアスタイル、タッチスタイルに切り替えた場合、スクロールモードは解除されます。

#### ■タッチスタイルでスクロールする場合

サイト表示中にタッチしながら上下や左右に指をス ライドさせると、画面がスクロールします。

#### おしらせ

 タッチスタイルのときに [LOCK] を押しても 画面はスクロールしません。 [マナー] を押す とタッチメニューを表示します。→P.32


#### タッチ操作画面の見かた

タッチスタイルに切り替えた場合は、タッチボタンに よる操作ができます。 また、 タッチボタンから以下の パレットを起動して操作することができます。 タッチボタンについて→ P.34



## リンク先や項目を選択する

i モード中に、サイトによっては以下の操作が必要となる場合があります。



①リンク先

項目を選択するとリンク先のページに移動します。

②テキストボックス

文字を直接入力します。選択すると文字入力(編集)画面が表示されます。

③プルダウンメニュー

選択肢の一覧から項目を選択します。選択肢の一部だけが見えている状態で表示され、選択すると隠れている複数の選択肢が一覧で表示されます。

④ラジオボタン

選択肢の中から1つだけ選択します。<a>●</a> が選択された状態です。</a>

⑤チェックボックス

選択肢の中から複数の項目を選択できます。
☑が 選択された状態です。

⑥ボタン


選択すると、ボタンに割り当てられた機能が実行されます。

## 前のページに戻る/進む

1 ウィンドウあたり最大30ページ(全ウィンドウでは最大100ページ)まで、キャッシュに取得済みの前のページに戻ったり、キャッシュに取得済みのページへ進むことができます。

## **们 前のページに戻るときは ⊙、次の** ページに進むときは ⊙

■画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の順番 でページを表示させた場合



:ページの表示順

: 画面「D」から前のページに戻ったとき

#### ■キャッシュに記憶されたページを表示する場合

- キャッシュとは、表示したサイトやインターネットホームページなどのデータを一時的に記憶する端末内の場所です。サイトやインターネットホームページなどを表示中に⊗を押してページを移動すると、通信を行わずにキャッシュとして記憶されたページを表示します。ただし、端末のキャッシュたサイズをオーバーしていたり、必ず最新情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示するときは、⊗を押した場合でも通信を行います。また、ページがキャッシュに記憶されていても、そのページの日付時刻情報が更新されている場合は通信を行って最新情報を表示します。
- キャッシュから読み込んだ場合でも、以前接続した ときに入力した文字や設定は表示されません。
- i モードを終了すると、キャッシュはクリアされます。
- SSL対応のページをキャッシュから読み込んだと きは、SSLページを表示するという内容のメッ セージが表示されます。

#### マルチウィンドウで表示する

最大5つのインターネットホームページやサイト (iチャネルを含む場合は最大6つ)を同時に開くことができます。

- ●複数のページを同時に開くとタブが表示され、図/「 でページを切り替えられます。
- ●ニューロポインターでもタブを選択することでページを切り替えられます。



## サイト画面 (P.194) ▶ リンクを反転▶I開く]

新しいウィンドウにページが表示されます。

- 開いているページを閉じる場合
- CLR YESI
- タッチボタンでリンク先のサイトを表示する 場合

サイト表示時に st を指でタッチした後、リンク先を指でタッチすることでリンク先のサイトが新しいウィンドウに表示されます。

#### ● リンク先以外のページを開く

# サイト画面 (P.194) ▶ ch [機能]▶「ウィンドウ操作」▶「新ウィンドウ操作」▶「新ウィンドウで開く」▶以下の項目から選択

**リンク**······ **፤** [開く]と同じように、リンク先の ページを表示します。

**Bookmark 一覧**……Bookmark 登録したページを表示します。

URL入力・・・・・URLを入力してページを表示します。 ホーム表示・・・・・ホームURLに登録したページを表示します。

#### おしらせ

●同時に開いたページを並べて表示することはできません。

## 電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する (電話帳登録)

サイトのページや画面メモなどに表示されている電 話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。

<例:サイトに表示されている電話番号を登録する場合>

# サイト画面 (P.194) ▶ ch [機能]▶「電話帳登録」▶「YES」▶電話帳に登録

電話帳の登録のしかた→P.92 電話番号に名前やフリガナ、メールアドレスの 情報が付加されている場合は、電話番号ととも に入力されます。残りの必要な項目を入力して 電話帳に登録します。

### Flash画像の操作について

絵や音によるアニメーション技術を用いたFlash画像に対応しており、多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトを利用できます。また、Flash画像をダウンロードし、待受画面に設定することもできます。

- ●バイブレータ振動が設定されているFlash画像を 再生すると、「バイブレータ」の設定にかかわらず 振動しますのでご注意ください。
- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない 場合があります。
- ●画面下部に「**〈◆〉**」が表示されていなくても、 Flash画像の操作ができる場合があります。
- ●「画像表示設定」を「表示しない」に設定した場合は、Flash画像も表示されません。

●「設定・状態参照許可」を「許可する」に設定した場合は、端末情報データ(時刻、日付、受信レベル、電池残量、着信音量、使用言語、機種種別、機種情報)を利用することができます。

#### おしらせ

- Flash画像によっては、効果音が鳴るものがあります。効果音を鳴らさない場合は、「効果音設定」を選択して「効果音 OFF」に設定してください。なお、「バイブレータ」が「メロディ連動」に設定されていても、Flash画像の効果音には連動しません。
- 「画面表示設定」でFlash画像を待受画面などに設定した場合、Flash画像に設定されている効果音やバイブレータ振動は動作しません。また、「リプレイ」の機能は使えません。→P.196
- Flash画像によっては画像を保存したり、画面メモに保存しても、画像の一部が保存されないなど、サイトでの見えかたと異なる場合があります。

## キーワード検索する(クイック検索)

各機能から検索ウィンドウを起動し、知りたいキー ワードを i モードやGoogleなどの検索サイトで検 索して、さまざまな情報やデータをすばやく表示しま す。

- i モード、フルブラウザ、画面メモ、 i チャネル、 メール、メッセージR/Fの閲覧画面から Qsearch を 選択してクイック検索ができます。
- ●以下の機能では機能メニューから起動することができます。ただし、タッチスタイルでは利用できません。
  - i モード、フルブラウザ、画面メモ、i チャネル の閲覧画面
  - メール、メッセージR/Fの受信詳細画面および i モードメール本文編集画面
  - スケジュール・休日の詳細画面

<例: i モード中にクイック検索を利用する場合>

# ● をスライドしてポインターを—— に合わせる ▶ ℚSearch になったら ⑥ [選択]

「クイック検索画面」が表示されます。





## 🕖 以下の項目から選択

直接入力……キーワードを直接入力します。

**範囲選択**・・・・・キーワードを範囲選択します。 受信メール詳細画面、スケジュール・休日の詳細画 面でのみ利用できます。

**検索履歴**……以前検索した履歴からキーワードを選択します。

i Menu→P.194

## 💦「i モード」または「フルブラウザ」

## マイメニューに登録する

〈マイメニュー〉

よく利用するサイトをマイメニューに登録すること で、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

- ●マイメニューは最大45件まで登録できます。
- ●マイメニューに登録できないサイトもあります。
- ●インターネットホームページに簡単に接続するには、「ブックマーク」をご利用ください。
- サイト画面 (P.194) ▶ 「マイメニュー登録」▶ 「i モードパスワード入力」のボックスを選択▶ i モードパスワードを入力▶ 「決定」

i モードパスワードについて→P.200

#### おしらせ

● i Menuのメニューリスト内の有料サイトに申し 込まれると自動的にマイメニューに登録されま す。

### マイメニューに登録したサイトを表示する

① Ti Menu」▶「マイメニュー」 ▶サイトを選択

### 

マイメニューの登録/削除、メッセージサービスや メール設定などをするときは、4桁の「i モードパス ワード| が必要になります。

- で契約時は、「0000」(数字のゼロ4つ)に設定されています。お客様のお好みで、iモードパスワードを変更してください。
- i モードパスワードは他人に知られないよう十分 にご注意ください。
- i モードパスワードを万が一お忘れになったときは、ご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- i Menu」 ▶ 「お客様サポート」 ▶ 「各種設定 (確認・変更・利用)」 ▶ 「i モードパスワード変更」
- ② 「現在のパスワード」のボックスを選択▶現在の i モードパスワードを入力

入力した数字は「\*」で表示されます。

⑤ 「新パスワード」のボックスを選択▶ 新しく設定する i モードパスワード を入力

4桁の数字で入力してください。

「新パスワード確認」のボックスを選択▶新しく設定する i モードパスワードを再度入力

操作3で入力した数字と同じものを入力します。

[ 決定]

## インターネットホームページを 表示する (インターネット接続)

任意のURLを入力してインターネットホームページを表示します。

- i モード対応のインターネットホームページ以外 は正しく表示されない場合があります。
- ●パソコン上での表示とは異なる場合があります。
- ●フルブラウザでパソコン向けのインターネット ホームページを表示することもできます。
- 🚺 🝺 「Internet」 ▶ 「URL入力」



機能メニュー ⇒P.201

## ❷ 「<新規入カ>」▶URLを入力▶ 「OK」

### URL履歴を使って表示する

これまでに入力したURLをURL履歴として10件まで記録します。



## **Q** URLを選択▶「OK」

- 選択したURLを編集する場合
- ▶「Internetアドレス」のボックスを選択▶URL を編集

#### おしらせ

● URLを入力して接続したときは、同じURLでも別の履歴として記録されます。

## 機能 URL一覧画面 (P.201)

#### デスクトップ貼付→P.121

**i モードメール作成**\*······URLを本文に貼り付け、 i モードメールを作成します。

ホーム登録……URLをホームURLに登録します。ホーム URLに登録できるURLは1件です。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

## インターネットホームページや サイトを登録して素早く表示す る (ブックマーク)

よく見るインターネットホームページやサイトをす ぐに接続できるようにしたいときは、ブックマークに 登録します。

- ●登録したブックマークは、タイトルを変更したり、 フォルダごとに分けて管理することができます。
- ブックマークに登録したサイトのうち、最大で5件まで一括して接続することができます。→P.203

### ブックマークに登録する

- ●ブックマークは、100件まで登録できます。
- 登録できるURLの文字数は、半角256文字までです。
- ●サイトによっては、ブックマークに登録できない場合があります。

<例:サイト表示中の場合>

① サイト画面 (P.194) ▶ /ch [機能] ▶ 「Bookmark登録」▶ 「YES」▶ フォルダを選択

#### おしらせ

● ブックマークのタイトルは、全角12文字、半角 24文字まで登録され、超えた部分は削除されま す。タイトルがないときは、「http://」または 「https://」を除いたURLが表示されます。

#### ブックマークからインターネットホーム ページやサイトを表示する

**↑ I Bookmark** 

シークレットモード、シーク レット専用モードのときに は、シークレットフォルダも 表示されます。



機能メニュー ⇒P.202

## 📿 フォルダを選択

i Bookmark
Lindbile
EdDiving
EDIving

Bookmark一覧画面 機能メニュー ⇒P.202

## 😭 ブックマークを選択

#### Bookmark フォルダー覧画面 (P.201)

●お買い上げ時にすでにあるBookmarkフォルダは、削除やフォルダ名の変更はできません。

フォルダ追加……フォルダ名を入力してフォルダを追加します。追加作成できるフォルダは9個までです。

フォルダ名編集……追加したフォルダのフォルダ名を編集します。

フォルダ並び替え……移動先の位置を選択し、フォルダを 並び替えます。

**登録件数確認**……すべてのフォルダ内のブックマークの 件数を表示します。

i C全送信→P.368

**赤外線全送信**→P.366

microSDへ全コピー→P.354

フォルダ削除……フォルダとそのフォルダ内のブックマークを削除します。

Bookmark全削除……ブックマークをすべて削除します。ただし、ブックマークのフォルダは削除されません。

#### おしらせ

#### <登録件数確認>

● microSDフォルダ、シークレットフォルダ内の件数は表示されません。

#### 機能 Bookmark 一覧画面 (P.202)

フォルダ移動…… 「1 件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、ブックマークをほかのフォルダに移動します。

#### タイトル編集

#### デスクトップ貼付→P.121

**i モードメール作成\***1......URLを本文に貼り付け、 i モードメールを作成します。

**メール添付\*** <sup>1</sup> ······ブックマークを添付した i モードメールを作成します。

i C送信→P.367

**赤外線送信**→P.366

microSD~Jピ-→P.354

**ワンタッチマルチウィンドウ登録**……ワンタッチマルチ ウィンドウを登録します。→P.203

ホーム登録……URLをホームURLに登録します。ホーム URLに登録できるURLは1件です。

URLコピー……ブックマークのURLをコピーします。

▶ ◇ でコピーする部分の先頭の文字にカーソルを合わせる ▶ ⑥ [始点] ▶ ◇ でコピーする部分の最後の文字まで反転 ▶ ⑥ [終点]

コピーしたURLは文字入力(編集)画面に貼り付けることができます。→P.415

**登録件数確認**……フォルダ内のブックマークの件数を表示します。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

**シークレットに保管⇔シークレットから出す\***2……「各種データを表示できないようにする I → P.135

**Bookmark情報表示**\*3......タイトル名やURLを表示します。

- ※1: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。
- ※2: シークレットモード、シークレット専用モードの ときのみ利用できます。
- ※3:microSDカードに保存されているブックマーク のときのみ利用できます。

## 複数のページに連続して接続する (ワンタッチマルチウィンドウ)

一括して接続するサイトを登録(1グループ最大5件) し、マルチウィンドウで表示します。 最大10グループに登録できます。

#### 接続するサイトを登録する

- ① サイト画面 (P.194) ▶ ch [機能] ト 「ワンタッチマルチウィンドウ」 ▶ 「表示中ウィンドウを登録」 ▶ 「YES」
  - 表示中のウィンドウをすべて登録する場合
  - ▶「ワンタッチマルチウィン ドウ」▶「ウィンドウをすべ て登録」▶「YES」
  - グループを一覧表示する 場合
  - ▶「ワンタッチマルチウィン ドウ」▶「グループ一覧表示」 ▶表示したいグループを選 択▶「YES」



グループ一覧画面

機能メニュー ⇒P.203

## ② 登録先のグループを選択▶登録先を 選択



機能メニュー ⇒P.203

## 登録したサイトに一括して接続する

● 「ワンタッチマルチウィンドウ」ウ」 ● グループを選択

登録したサイトがマルチウィンドウで表示され ます。→P.198

■ グループ内データを一覧表示する場合
▶四/ 「詳細」

#### 機能 グループー覧画面 (P.203)

グループ名編集……グループ名を編集します。

デスクトップ貼付→P.121

グループ削除……選択したグループをお買い上げ時の状態に戻します。

グループ全削除……すべてのグループをお買い上げ時の 状態に戻します。

### グループ内データー覧画面 (P.203)

1件削除……選択したサイトを削除します。

全削除……グループ内のサイトをすべて削除します。ただし、グループは削除されません。

並び替え……登録順序を並び替えます。

**サイト情報表示**……サイトのタイトル名やURLを表示し ます。

**Bookmark登録**……選択したサイトをブックマークに 登録します。

**タイトル編集**……選択したサイトのタイトルを編集します。

#### おしらせ

●接続するサイトを登録する際、操作によっては機能メニューが表示されない場合があります。

## サイトの内容を保存する(画面メモ)

乗り換え案内の検索結果など、一度表示したページを 画面メモとしてFOMA端末に保存します。

●画面メモは最大 100 件まで保存できます。保存可能件数は、保存するページのデータ量などにより変動します。

### 画面メモを保存する

## サイト画面 (P.194) ▶ ch [機能]「画面メモ保存」▶「YES」

- SSL対応ページの画面を保存すると、そのページ の SSL 証明書も保存されます。
- ●同じページを保存したときは、上書きされずに別の画面メモとして保存されます。

#### おしらせ

- サイト画面を画面メモに保存するときにラジオボ タン、チェックボックス、テキストボックス、プ ルダウンメニュー、セレクトボックスに項目を入 カレていても、登録した画面メモには入力されて いません。
- ダウンロード完了画面などを保存すると、画面と ともにそのデータも保存されます。ただし、再生 制限付きの i モーションや着うたフル®、電子書 籍/電子コミックのダウンロード完了画面は、画 面メモとして保存できません。

#### 画面メモを表示する

## ●「画面メモ」●画面メモを選択

#### ■ 画面メモの一覧/詳細画面







機能メニュー ⇒P.204

#### おしらせ

●画面メモの情報は、保存したときの情報のため、 最新の情報とは異なる場合があります。

#### 機能 画面メモー覧画面 (P.204)

#### タイトル編集

保護/保護解除……保護をすると、タイトルに「 繩」が 表示されます。

保存件数確認……保存されている画面メモの件数と、その うち、保護されている画面メモの件数を表示します。

**削除……**[]件削除、選択削除、全削除しから選択します。

#### おしらせ

#### <保護/保護解除>

●保護できる画面メモは最大50件までです。保護で きる最大件数は画面メモのデータ量により変動し ます。

#### 機能 画面メモ詳細画面 (P.204)

#### 画像保存→P.205

電話帳登録……画面メモに表示されている電話番号や メールアドレスを電話帳に登録します。→P.92

#### タイトル編集

保護/保護解除……保護をすると、タイトルに「🍑 」が 表示されます。

#### クイック検索→P.199

#### **スクロールモード**→P.197

i モードメール作成※······画面メモのURI を本文に貼り 付けたり、画像を添付、挿入してiモードメールやデコ メール<sup>®</sup>を作成することができます。

スケジュール参照登録……画面メモを参照しながらスケ ジュールを登録します。

#### 辞典検索→P.397

#### URL表示→P.196

証明書表示……画面メモがSSL対応の場合にSSL証明書 の内容を表示します。

効果音設定……Flash画像の効果音を鳴らすか鳴らさな いか(効果音ON、効果音OFF)を設定します。

リプレイ……画面メモのFlash画像やアニメーションを 最初から再生します。

※: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

## 有料コンテンツのダウンロード について

サイトからダウンロードできる各種コンテンツ(画像 やメロディ、着うたフル<sup>®</sup>など)の中には、有料のも のがあります。有料コンテンツをダウンロードしよう としたときには、購入確認のメッセージおよび i モー ドパスワード入力画面が表示されます。

#### おしらせ

i モードパスワードを入力してから、ダウンロー ドを開始するまでに2分以上経過していると、そ のコンテンツのダウンロードはできません。再度 i モードパスワードを入力してください。

## サイトからデータを取得する

各種データをサイトからダウンロードして保存し、い ろいろな用途に利用します。

ダウンロードできるデータの件数および1件あたりの最大サイズは、お買い上げ時に登録されているデータを含めて次のようになります。

種類	保存・登録 可能件数	最大サイズ
画像※1	1,000件*2	100Kバイト
デコメ <sup>®</sup> ピクチャ		_
おまかせデコメ ピクチャ		5,000バイト
デコメ <sup>®</sup> 絵文字 <sup>※3</sup>		_
デコメール <sup>®</sup> テンプレート** <sup>4</sup>	1,000件*2	200Kバイト (10,000バイト +90Kバイト)
デコメアニメ <sup>®</sup> テンプレート	1,000件**2	100Kバイト
i モーション (標準タイプ)	100件*2	10Mバイト
着うたフル	100件※2	5Mバイト
メロディ	400件	100Kバイト
PDFデータ	400件 <sup>※2</sup>	ドキュメント: 2Mバイト ドキュメント定義 ファイル (DDF): 100Kバイト
きせかえツール <sup>※5</sup>	100件※2	2Mバイト
キャラ電	10件	100Kバイト
マチキャラ**5	100件**2	2Mバイト
電子書籍/ 電子コミック	400件 <sup>※2</sup>	3Mバイト
i アプリ	200件 <sup>※2</sup>	約2Mバイト
ダウンロード 辞書	5件	20Kバイト
トルカ <sup>※6</sup>	200件 <sup>※2</sup>	100Kバイト
スケジュール データ i スケジュール	2,500件	1Mバイト

- ※1: GIF形式のアニメーション、Flash画像、GIF形式、 JPEG形式の画像で最大サイズは100Kバイトに なります。
- ※2: データ量によって実際に保存・登録できる件数が 少なくなる場合があります。
- ※3: お買い上げ時に登録されているデータは件数に含みません。
- ※4: 本文のみで10,000バイト。挿入画像のみで90K バイトになります。
- ※5: メタファイルの最大サイズは30Kバイトになります。

※6: トルカの最大サイズは 1Kバイト、トルカ(詳細)の最大サイズは100Kバイトになります。

#### おしらせ

- 接続するサイトやデータのサイズによっては、ダウンロードできない場合があります。
- データ量の大きいデータをダウンロードする場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

## 画像をダウンロードする

表示中のサイトや画面メモ、i モードメール、メッセージR/Fに表示または添付されている画像や背景画像、アニメーションを保存すると、待受画面やウェイクアップ表示などに設定できます。

<例:サイトに表示されている1件の画像を保存する場合>

## サイト画面 (P.194) ▶ ch [機能]▶ 「画像保存」▶ 「画像 1 件保存」▶画像を選択▶ 「YES」▶ フォルダを 選択

保存する画像に を合わせます。

#### ■ 複数の画像を保存する場合

▶「画像保存」▶「画像複数保存」▶☆で画像 を選択▶❷ 「完了」▶「YES」▶フォルダを選択 画像は最大100件まで選択できます。

#### ■ 背景画像を保存する場合

▶「画像保存」▶「背景画像保存」▶「YES」▶ フォルダを選択

## ②「YES」▶項目を選択

■ 待受画面などに設定しない場合

► [NO]

- ●2in1のモードがデュアルモードまたはBモードのとき、「モード別特受画面設定」が「Aナンバーと同じ」以外に設定されている場合、保存した画像を特受画面に設定しても反映されません。2in1のモードがAモードのときやOFFのときの特受画面に設定されます。
- ●デコメ<sup>®</sup>絵文字の対象画像の場合、「マイピク チャ」の「デコメ絵文字」フォルダ内に直接保存 されます。
- 複数の画像を保存する場合、最大で300件まで画像が選択画面に表示されます。

## **PDFデータをダウンロードする**

サイトからPDF形式で作成されたPDFデータをダウンロードして表示/保存します。

## ● サイト画面 (P.194) ▶ PDF データファイルを選択

「PDFデータ画面」 (P.369) が表示されます。 PDFデータを閲覧するときの操作について  $\rightarrow$  P.372

※ページ単位でデータを取得するPDFデータの場合、最初に取得したページが表示されます。以降、まだ取得していないページに移動しようとするたびにデータの取得が行われます。

#### ■ ダウンロードを中止する場合

▶四/ [中止] またはCLR

途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかのメッセージが表示された場合は、「YES」を選択するとダウンロードしたところまでが保存されます。この場合、後で残りすべてのデータを追加でダウンロードできます。
→P.206

#### ■ パスワード入力画面が表示された場合

PDFデータに設定されているパスワードを入力 してください。

#### ■ PDFデータを保存する場合

▶ ch [機能] ▶ 「保存」▶ 「YES」▶フォルダ を選択

最初にすべてのデータを取得するPDFデータの場合は、すべてのページが保存されます。ページ単位でデータを取得するPDFデータの場合は、取得したところまでのデータ (ページ) 、後存されます。まだ取得していないページは、後から追加でダウンロードできます。→ P.206

## ■ PDFデータの表示を終了する場合

CLR

PDFデータを保存していない場合は、終了するかどうかのメッセージが表示されます。保存する場合は「NO」を選択します。

#### ● 部分的に取得したPDFデータを追加で 取得する

部分的に取得したPDFデータの残りのページ(データ)を、追加でダウンロードします。ダウンロードの方法はPDFデータの取得状態により異なります。

## ● PDFデーター覧画面(P.369) ト表示したいPDFデータを選択

ダウンロードを再開するというメッセージが表示された後、「PDFデータ画面」(P.369) が表示されます。

PDFデータを閲覧するときの操作について →P.372

## ② [ツール] ▶ツールバーの ∢ ▶を 選択し、まだ取得していないページ を表示

サイトに接続して該当ページがダウンロードされます。

- 取得するページ番号を指定してダウンロード する場合
- ▶ツールバーのページ番号表示を選択▶表示したいページを入力
- 残りすべてのデータを一括でダウンロードする場合
- ▶ ch [機能] ▶ 「残り全てを取得」▶「YES」
- PDFデータを保存する場合

▶ ch [機能] ▶ 「保存」▶ 「YES」

新たに取得したページが含まれた状態で保存されます。

<一部のデータしか取得できなかったPDFデータ ( m (水色)、 (水色) を取得する場合>

## ● PDFデーター覧画面 (P.369) ト表示したいPDFデータを選択

PDFデータが表示される前に、残りすべてをダウンロードするかどうかのメッセージが表示されます。

## [YES]

サイトに接続して、残りすべてのデータのダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると「PDFデータ画面」(P.369)が表示されます(データによっては閲覧可能なPDFデータにならず、表示されない場合があります)。

#### ■ PDFデータを保存する場合

▶ ch [機能] ▶ 「保存」 ▶ 「YES」

#### おしらせ

● PDF データによっては、表示に時間がかかること があります。

#### おしらせ

- PDFビューアに対応していない形式や複雑なデザインを含む PDFデータの場合、正しく表示されないことがあります。
- 500Kバイトを超えるPDFデータをダウンロードする場合は、ダウンロードするかどうかの確認メッセージが表示されます。
- 2Mバイトを超えるPDFデータおよびサイズが不明のPDFデータはダウンロードできません。
- ●ダウンロードするPDFデータと同じ定義ファイル (PDF識別用の情報ファイル) を持つPDFデータがFOMA端末内やmicroSDカード内に保存されている場合は、同じPDFデータと見なされるため、ダウンロードされず、保存されているPDFデータが表示されます。

#### | 各種データをダウンロードする

サイトからおまかせデコメピクチャ、デコメアニメ® テンプレート、デコメール®テンプレート、デコメール®テンプレート、デコメ® ピクチャ、メロディ、きせかえツールのバッケージ、マチキャラ、キャラ電、ダウンロード辞書、電子書籍 /電子コミック、トルカなど各種データをダウンロードします。

<例:データを保存する場合>

## ① サイト画面(P.194)▶データ(メ ロディなど)を選択

## ②「保存」▶「YES」

ダウンロード時に表示される選択項目はデータ の種類によって異なり、「再生、プレビュー、保 存、部分保存、情報表示」などが表示されます。

## **⑥** 画面表示に従ってフォルダや項目を 選択

#### おしらせ

- ダウンロードした i メロディには、あらかじめ再 生部分が指定されている場合があり、着信音など に設定した場合、指定部分だけが再生されます。
- ●お買い上げ時に登録されているきせかえツール、 マチキャラ、キャラ電を削除した後、元に戻すと きは「みんなNらんど」からダウンロードしてく ださい。→P.195
- スケジュールデータをダウンロードするにはiコンシェルサービスのご契約が必要です。→P.215

## 画像や動画をアップロードする

ファイルのアップロードに対応しているインター ネットのホームページから、FOMA端末やmicroSD カードに保存されている画像や動画をアップロード できます。→P.224

# Phone To / AV Phone To・Mail To・Web To・Media To機能を使う

〈Phone To ∕ AV Phone To • Mail To • Web To • Media To機能〉

サイトやメールなどに表示されている情報を選択するだけで、電話をかけたり、メールを送信するなどの機能が利用できます。

- ●利用できる機能は以下のとおりです。
- 電話番号(Phone To / AV Phone To機能):電話をかける、SMSを送信
- メールアドレス (Mail To機能):メールを送信
- URL (Web To機能): インターネットホーム ページを表示
- 番組情報のリンク(Media To機能):テレビの 記動や視聴予約・録画予約
- ●パソコンなどから送信されたメールやサイトに よっては、利用できない場合があります。
- ●電話番号、メールアドレス、URL以外でも、「ご連絡先はこちら」などの項目を選択して、利用できる場合もあります。
- ●チャットメール画面では利用できません。
- ●マンガ・ブックリーダーでは、Web To機能のみ利用できます。

<例:サイト画面で音声電話をかける場合>

## サイト画面 (P.194) ▶電話番号を 選択

## 「音声発信」▶「発信」

#### おしらせ


#### < Mail To機能>

- メールアドレスが2つ以上続けて表示されていると、利用できない場合があります。
- 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

#### < Media To機能>

情報を選択しても利用できない場合があります。

## i モードの設定を行う



1 モード教定 1/2 町ショード教定 日文学サイズ設定 日文学サイズ設定 日本学サイズ設定 日が大学 自動表示設定 日が大学 自動表示設定 日が大学 自動表示設定 日が大学 にある 日が大学 にある 日が大学 にある 日本・エートが通信中着 信設定 日本・ビ海信中着 信設定 日本・ビ海信中着 に対する 日本・ビ海信中着 に対する 日本・ビ海信中着 に対する 日本・ビ海信中着 に対する 日本・ビ海信中 に対する 日本・ビ海信中 に対する 日本・ビ海信中 に対する 日本・ビ海信中 に対する 日本・ビ海に 日本・ビ海に

i モード設定画面

## 👰 以下の項目から選択

スクロール設定……サイトのページ、画面メモ、メッセージR/Fの詳細画面のスクロールの速度やリンク先の表示を設定します。

速度設定……スクロール速度を「高速、低速」 から選択します。

スクロール中のフォーカス表示……スクロー ル中にリンク先を反転させるかどうかを設定 します。

文字サイズ設定……サイトのページ、画面メモ、メッセージR/Fの一覧・詳細画面の文字サイズを「小、中、大、特大」から選択します。→P.120

画像表示設定……サイトのページ、画面メモの詳細 画面の画像を表示するかしないかを設定します。「表 示しない」を設定した場合は、表示されない画像の 代わりに「【0」のアイコンが表示されます。

#### i モーション自動再生設定→P.213

**メッセージ自動表示設定**……メッセージR/Fの自動表示のしかたを設定します。

添付ファイル自動再生設定……メッセージR/Fを 開いたときに、添付されているメロディや貼り付け られているメロディがある場合に自動再生するかど うかを設定します。

#### 設定・状態参照許可→P.209

**メッセージ一覧表示設定**……メッセージ一覧画面の 表示行数を設定します。

ホームURL設定……ホーム表示を利用するための 設定をします。

無効……ホーム表示設定を無効にします。

有効……ホーム表示設定を有効にします。 ホームURL欄を選択して、登録したいURLを 入力します。

**効果音設定**……サイトのページや画面メモのFlash 画像の効果音を鳴らすかどうかを設定します。 i モード通信中着信設定…… i モード中にブッシュトークの着信があったとき、プッシュトークを優先するか、i モードを優先するかを設定します。

**タブ開き方設定**……新しいウィンドウでページを開くとき、表示を切り替える(表で開く)か、元の表示を残したまま(裏で開く)にするかを設定します。

**i モード設定確認**·····「i モード設定」で設定した 内容を表示します。

iモード設定リセット……「iモード設定」の設定 内容をお買い上げ時の状態に戻します。

#### おしらせ

#### <画像表示設定>

本機能の設定を変更した場合は、ワンセグの「ユーザ設定」およびワンセグ視聴画面の機能メニューの「画像表示設定」も変更されます。

#### <ホームURL設定>

●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続している場合は、待受画面でスイッチを押してもホーム登録したサイトが表示されます。

#### <効果音設定>

● 「効果音ON」に設定していても、Flash画像によっては効果音が鳴らない場合があります。

#### < i モード通信中着信設定>

「i モード優先」に設定した場合、プッシュトーク の着信があっても着信履歴に残りません。

#### 接続待ち時間を設定する(接続待ち時間設定)

サイトなどが混み合っていて応答がなかったときに、 自動的に接続を中止するまでの時間を設定します。

● 「設定/サービス」 ▶ 「アプリケーション通信設定」 ▶ 「接続待ち時間設定」 ▶ 以下の項目から選択

60秒間……60秒間応答がない場合、自動的に接続を中止します。

90秒間……90秒間応答がない場合、自動的に接続を中止します。

無制限……自動的に接続を中止しません。

### i モードから接続先を変更する(ISP接 続通信) 〈接続先選択〉

※通常は設定を変更する必要はありません。

i モード以外のサービスを受けるときに使う接続先の設定をします。「i モード」以外の接続先に変更すると、i モードや i モードメールをご利用できなくなります。

- 接続先は「i モード」のほかに10件まで登録できます。
- ●「設定/サービス」▶「アプリケーション通信設定」▶「接続先選択」▶「<未登録>」を反転▶□/[編集]▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

接続先名称……接続先名称を設定します。

接続先番号……接続先番号を設定します。

接続先アドレス……接続先アドレスを設定します。

**接続先アドレス2**……接続先アドレス2を設定します。



#### おしらせ

- 「i モード」以外の接続先に接続した際のパケット通信はパケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフルまたはパケ・ホーダイ ダブルの対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- ●接続先変更をした場合、i チャネルのテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、 ☑的を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- ●接続先変更後、i チャネルの情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信したい場合は、 (ch)を押してチャネル一覧を表示してください。

## Flash画像で端末情報データを利用するかどうかを設定する (設定・状態参照許可)

Flash画像を動作させるときに端末情報データを利用するかどうかを設定します。

- ●Flash画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データをFlash画像で利用するには、「iモード設定」の「設定・状態参照許可」を「許可する」に設定してください。なお、Flash画像が利用する端末情報データには以下のものがあります。
  - 電池残量
- 着信音量設定
- 受信レベル
- バイリンガル設定
- 日付時刻情報
- 機種情報
- i モード設定画面 (P.208) ▶ 「設定・状態参照許可」▶ 「許可する」または「許可しない」

## SSL証明書を操作する

SSL証明書の内容を確認したり、有効/無効の設定をします。

- ●「設定/サービス」●「アプリケーション通信設定」●「証明書」
- ❷ 証明書を選択▶証明書を確認
  - SSL証明書を有効または無効に設定する場合
  - ▶証明書を反転▶<u>ch</u>[機能]▶「有効/無効設定」

- ●「有効」に設定すると「<br/>
  「<br/>
  」が表示されます。「無<br/>
  効」に設定すると「<br/>
  」が表示されます。
- ●「無効」に設定すると、そのSSL証明書を持って いるSSL対応ページが表示できなくなります。

## FirstPassの設定を行う

ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスを契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、クライアント認証に対応しているサイトでご利用になれます。

#### FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の発行申請からダウンロードするまで の操作をします。

- FirstPass センターからユーザ証明書の発行申請や、ダウンロードができます。
- ●FOMAカード(青色)ではご利用になれません。
- 毎外ではご利用になれません。
- ◆ FirstPass センターに接続するには、日付・時刻設 定が必要です。 → P.55
- FirstPass センターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。

FirstPass
FirstPassとご利用いた
たためには、1-が 証明書
の発行中請、ゲかか・が必要です。・1次へを選択して、1-が 証明書の発行中請、ゲかか・2 を選択して、2-が 監明書の発行中請、ゲかか・2 当がいの関系ご利用にあたってのかかが適信料は無料です。

## 2 「証明書発行」

#### ■ 失効申請をする場合

「その他」を選択し、「証明書失効」を選択します。 PIN2コードを入力し、画面の指示に従って操作 してください。

## 🞧 内容を確認 ▶ 「実行」

PIN2コードを入力

PIN2コードについて→P.130

メッセージを確認 ▶「ダウンロード」内容を確認 ▶「実行」▶「メニュー」確認のメッセージが表示されます。

ダウンロードが完了したら、FirstPassのメニュー画面に戻ります。

#### おしらせ

◆ FirstPassセンターに接続した際のパケット通信 料は無料です。

#### おしらせ

- FirstPass センターへ接続中は、以下の機能が利用できません。
  - i モードメールの送受信(SMSの送受信は利用 可)
  - i モード問い合わせ (SMS問い合わせは利用 可)
  - メッセージR/Fの受信
  - メールの添付ファイルを手動で取得
  - メール詳細画面からのWeb To機能
  - プッシュトーク
- ●ユーザ証明書を新規で発行する場合も更新で発行する場合も、必ず発行申請をした後にダウンロードを行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードすることができません。
- ユーザ証明書の失効申請が完了すると、そのユー ザ証明書が必要なFirstPass対応サイトを表示で きなくなります。
- ◆失効が完了した後にFirstPassを利用する場合は、再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロードをしてください。

### ユーザ証明書を使ってサイトに接続する

サイト画面 (P.194) ▶ユーザ証明書の送信を確認▶「YES」▶PIN2コードを入力

- ◆ FirstPass対応サイトに接続した際のパケット通信料はパケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフルまたはパケ・ホーダイ ダブルに含まれます。
- ●ユーザ証明書がない状態でFirstPass対応サイトに接続した場合や、ユーザ証明書の有効期限が切れている場合、そのことを通知するメッセージが表示されます。接続を継続する場合は「YES」を選択すると続けてページを表示できる場合がありますが、お客様の個人情報(クレジットカード番号、連絡先など)を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。接続を切断する場合は「NO」を選択し、FirstPassセンターからユーザ証明書をダウンロードした後、再度接続してください。

#### ■FirstPassご利用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。 FirstPassを利用することにより、サイト側が FOMA端末側を認証するクライアント認証が可能 となります。
- FirstPassはFOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただくことが可能です。パソコンでご利用いただくためには、付属のN-01A用CD-ROMに収録されているFirstPassPCソフトが必要です。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の

「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。 「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。

お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>をインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Reader ヘルプ」を参照願います。

- ユーザ証明書の発行申請をする際は、FirstPassについて画面に表示される「ご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、申請してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コード (P.130) の入力が必要です。PIN2コード入力後になされた すべての行為がお客様によるものとみなされます ので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使 用されないよう十分ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイト や情報については、ドコモは、何らの義務もないも のとし、一切の責任を負いません。お客様と FirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいた します。
- FirstPass および SSL のご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

## 証明書発行接続先を変更する

※通常は設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先の設 定をします。

- ●「設定/サービス」●「アプリケーション通信設定」●「証明書センター接続設定」
- ②「<未登録>」を反転▶□── [編集] ▶端末暗証番号を入力▶以下の項目 から選択

初期画面URL······接続先の初期画面のURLを設定 します。

接続先番号……接続先番号を設定します。



- 登録した「ユーザ指定接続先」を変更するときは、 登録と同じ操作で変更します。
- ●登録した「ユーザ指定接続先」を削除するときは、 機能メニューから「削除」を選択します。

### i モーション

i モーションは、映像や音声、音楽のデータです。 i モーション対応サイトからFOMA端末に取得しま す。また、i モーションを着信音に設定することも できます。着モーション→P.104

#### ● i モーションのタイプ

i モーションには、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。取得した i モーションがどのタイプであるかは、サイトやデータにより異なります。

種類		=200
タイプ	再生の種類	説明
標準タイプ (保存可 <sup>**</sup> ) (最大 10M	データ取得 後に再生	i モーションのデータ をすべて取得してから 再生します。
バイトまで)	データ取得 中に再生	i モーションのデータ を取得しながら再生し ます。
ストリーミングタイプ (保存不可) (最大 10M バイトまで)	データ取得中に再生	i モーションのデータ を取得しながら再生し ます。再生し終わった データは破棄されるの で、繰り返し無生した り、FOMA端末に保存することはできません。

※: i モーションによっては、保存できない場合があります。

## サイトから i モーションを取得 する (i モーション取得)

## サイト画面 (P.194) ▶ i モーションを選択

データの取得が完了すると、 「ダウンロード完了画面」が 表示されます。

■ 取得を中止する場合 ▶ CLR



取得した i モーションを再生します。 「ミュージックプレーヤー再

キョーシックフレーヤー 生画面の操作について」 →P.280



機能メニュー ⇒P.212

#### おしらせ

接続するサイトやiモーションによっては、取得またはデータ取得中の再生ができないことがあります。

#### おしらせ

- 標準タイプの場合は、データ取得中の再生を途中で停止しても、データの取得自体は継続されます。
- i モーションには再生制限が設定されているものがあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに制限がある i モーションは、タイトルの先頭に「○」が表示されます。再生できる期間が制限されている i モーションは、期間前や期間後には再生できません。また、長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められているi モーションについては、再生することができません。
- ●取得した i モーションによっては、正しく再生できないことがあります。
- ●電波状況により、データ取得中の再生が途中で止まったり、画像が乱れたりする可能性があります。

#### 機能 ダウンロード完了画面 (P.212)

#### **画面メモ保存**→P.203

証明書表示……ページがSSL対応の場合にSSL証明書の内容を表示します。

#### おしらせ

ⅰ モーションは、ダウンロード完了画面を「画面 メモ」として保存し、画面メモから再生すること もできます。

ただし、以下の i モーションのダウンロード完了 画面は「画面メモ」に保存することができません。

- 再牛制限が設定されている i モーション
- ストリーミングタイプの i モーション
- データが不完全な i モーション

## i モーションを保存する

- i モーションによっては、取得したデータを FOMA端末に保存できない場合があります。
- • i モーションはカメラでの撮影動画とあわせて最大100件まで保存できます。 i モーションの保存可能件数は、保存データのデータ量によって変動します。
- i モーションのフォルダについて→P.326

## 

- 保存を中止する場合
- ► [NO]

保存せずにダウンロード完了画面に戻ります。

🕖 フォルダを選択

#### おしらせ

● タイトルが付いていない i モーションは一覧で 「movieXXX」(XXXは数字)と表示されます。

#### i モーションの詳細情報を表示する

i モーションのタイトル、再生制限の有無、ファイ ルサイズなどの詳しい情報を確認します。

## ダウンロード完了画面(P.212) ▶ 「情報表示」

i モーション情報画面が表示されます。⑦で画 面をスクロールし、再生できる残りの回数、再 生期限、再生期間制限などの情報を確認します。

## i モーションを自動再生するか どうかを設定する

〈i モーション自動再生設定〉

- ●以下のときに、i モーションを自動的に再生するか どうかを設定します。
  - サイト画面から i モーションを取得したとき
  - i モーション取得完了画面の画面メモを表示し たとき
- ●「i モーション自動再生設定」は、標準タイプの i モーションのみ、設定が有効になります。スト リーミングタイプの i モーションは、本設定にか かわらず自動再生されます。

i モーションのタイプについて→P.212

## i モード設定画面 (P.208) ▶ 「i モーション自動再生設定」▶以下 の項目から選択

自動再生する…… i モーションを取得した後、自動 再生します。一部の i モーションは、データを取得 しながら再生します。

**自動再生しない**…… i モーションを取得しても、自 動再生せずに i モーション取得完了画面を表示しま す。

## i チャネル

ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に 配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情 報が待受画面にテロップとして流れます。また、 i チャネル対応ボタン ( /chl) を押すことで最新情報 がチャネル一覧に表示されます (P.214)。

i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです (お申し込みには i モード契約が必要です)。

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシッ クチャネル」とIP(情報サービス提供者)が提供す る「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベー シックチャネル」は、配信される情報の自動更新時に パケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを 登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自 動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベー シックチャネル」「おこのみチャネル」共に、詳細情 報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりま すのでご注意ください。国際ローミングサービスご利 用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通 信料がかかります。

i チャネルの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

### ● 待受画面のテロップ表示について

i チャネルをご契約された場合、情報を受信したタ イミングで待受画面に情報がテロップ表示されます。

- i チャネル情報を受信中は⇒が点滅します。
- ●「i チャネル設定」でテロップ表示の設定ができま す。→P.214



- ◆待受画面に i モーションや i アプリ待受画面を設 定していても、テロップは表示されます。また、 セルフモード設定中でもテロップは表示されま
- FOMAカード未挿入時、公共モード(ドライブ モード) 設定中、省電力モード時は、テロップは 表示されません。

## チャネル一覧からサイトを表示 する

チャネル一覧を表示し、iチャネルの情報サイトにアクセスします。

## **(1) 待受画面表示中▶** (ch)

#### ■ メインメニューからの表 示方法

「chキー設定」(P.381) で (ch) ボタンのショートカット機能を変更した場合、以下 の方法で表示します。

▶ 「i チャネル」 ▶
「i チャネル一覧 |



機能メニュー ⇒P.214

## 🔑 チャネル項目を選択

#### おしらせ

- ●ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したタイミングで情報を受信する場合があります。
- ●情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動 しません。また、着信イルミネーションも点滅し ません。

#### 機能 チャネル一覧画面 (P.214)

#### デスクトップ貼付→P.121

リプレイ……チャネル一覧画面を最初から表示します。

効果音設定……チャネル一覧画面の効果音を鳴らすかどうか(効果音ON、効果音OFF)を設定します。

#### ウィンドウ操作

**新ウィンドウで開く**……「マルチウィンドウで表示する」→P.198

#### ウィンドウを閉じる

ウィンドウ切替……複数のページを表示しているとき、ウィンドウを切り替えます。

#### **クイック検索**→P.199

#### おしらせ

● チャネル一覧画面で設定した「効果音設定」は、 「i モード設定」の「効果音設定」に反映されます。

### i チャネルの設定を行う

〈i チャネル設定〉

待受画面に i チャネル情報をテロップ表示するかしないかを設定します。また、テロップ表示するときのスクロール速度やテロップ色を設定します。

●テロップ表示設定を「表示する」に設定した場合、 待受画面にはテロップが表示され続けます。「受信 時のみ表示する」に設定した場合、待受画面には新 しい情報を受信したときにテロップが2回表示さ れます。

## ● 「i チャネル」 ▶以下の項目から選択

#### i チャネル一覧

#### i チャネル設定

テロップ表示設定……待受画面にチャネル情報をテロップ表示するかしないか(表示する、 を信時のみ表示する、表示しない)を設定します。

**テロップ速度設定**……テロップ表示するとき のスクロール速度を「標準、高速、低速」から 選択します。

**テロップカラー設定\*・・・・・・テ**ロップの文字の 色を「White、Yellow、Blue、Pink、Green」 から選択します。

**テロップ文字サイズ設定\***……テロップを表示するときの文字サイズを「小、中、大」から選択します。→P.120

**i チャネル初期化**····· i チャネル設定をお買い上げ時の状態に戻します。

※:項目選択のとき、反転表示を移動すると、その テロップの設定がディスプレイに表示されます。

#### おしらせ

FOMAカード未挿入時やお買い上げ時(iチャネル初期化時)、公共モード(ドライブモード)設定中の場合などは、iチャネルの設定を変更できません。

#### <テロップ表示設定>

- i チャネル解約前に i モード解約を行った場合 や、i チャネル解約後は、テロップ表示設定はそ のままになりますが、テロップは自動的に表示されなくなります。
- 2in1のモードごとに設定を記憶します。

#### く i チャネル初期化>

● 初期化後は、i チャネルのテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、 ← トレて最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。

## i コンシェル

i コンシェルとは、「執事(コンシェルジュ)」のように、待受画面上のキャラクター(マチキャラ)が、あなたの生活をサポートするサービスです。

i コンシェルでは、鉄道運行情報や生活関連情報などのインフォメーションの受信、スケジュール/iスケジュールのダウンロード、電話帳・トルカ・スケジュール/iスケジュールのお預かり・更新などをご利用いただけます。

#### ■ i コンシェルのご利用にあたって

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モードの契約が必要です)。
- ●電話帳お預かりサービス(P.148)のご契約をされていないお客様が、iコンシェルを新たにご契約になる場合、同時に電話帳お預かりサービスにもご契約いただいたことになります。
- ●インフォメーションにはドコモが提供する情報と IP (情報サービス提供者) が提供する情報の2種類 があります。ドコモが提供するインフォメーション は、情報の受信時にパケット通信料はかかりませ ん。IP (情報サービス提供者) が提供するインフォ メーションは、情報の受信時に別途パケット通信料 がかかります。
- ●詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ■国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細 情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信 料と異なります。
- コンテンツ(インフォメーション、i スケジュールなど)によっては、i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- i スケジュール・トルカ・電話帳の自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- i コンシェルの詳細については『ご利用ガイド ブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

## i コンシェルを表示する

〈iコンシェル起動〉

## MENU ► 「i コンシェル」

- 受信したポップアップ メッセージから表示する 場合
- ▶待受画面表示中▶ポップ アップメッセージを選択 「インフォメーションを受信 すると」(P.216) を参照し てください。

## ■ デスクトップアイコンから表示する場合

▶「i コンシェル」のデスク トップアイコンを選択



機能メニュー ⇒P.215

## 2 インフォメーションを選択

②で他のインフォメーションを確認できます。 未読のインフォメーションは、「□」が表示されます。

インフォメーションには、スケジュールやトルカが添付されていたり、より詳細な情報や関連情報を見るためのサイトへのリンク先が表示されていることがあります。

## 💦 リンク先を選択

各リンク先の情報(電話帳、サイト画面、トルカ、スケジュールなど)を表示します。

#### おしらせ

- ●ファイル添付のスケジュールおよびトルカの情報 を受信したときは、自動で保存されます。また、 空きメモリがなくファイルを保存できなかった場 合は、ダウンロードする画面が表示されます。
- i コンシェルサービス契約中でも、設定内容によってサービス一時中止のメッセージが表示されることがあります。その場合は、表示されるメッセージに従って設定を変更してください。
- i コンシェル画面ではソフトキーに [機能] が表示されませんが、 √ch を押すことで機能メニューが表示されます。

#### 機能 i コンシェル画面 (P.215)

デスクトップ貼付→P.121

### **▶ i コンシェル画面の見かた**





メニューバー

- ① インフォメーション インフォメーションの詳細内容を表示
- ② メニュー スケジュール、トルカ、各種設定を呼び出すこと ができるメニューバーを表示
- ③ スケジューラへ 1ヶ月表示のスケジュール画面を表示
- ④ トルカヘ トルカフォルダー覧画面を表示
- ⑤ 設定

## i コンシェルの各種設定画面を表示→P.217

## ▋スケジュール、トルカー覧を表示する

i コンシェル画面から、スケジュールやトルカを簡 単に呼び出すことができます。

## MENU ►「i コンシェル」 ► □ [MENU]

## アイコンを選択

- スケジュール画面を表示 する場合
- ▶ 趣 を選択

スケジュール画面 (月表示) が表示されます。→P.383



機能メニュー ⇒P.385

### ■ トルカフォルダー覧画面 を表示する場合

▶ ≪ を選択

トルカフォルダー覧が表示 されます。→P.308



機能メニュー ⇒P.309

## インフォメーションを受信する

FOMA端末がFOMAサービスエリアの圏内にあると きは、自動的にインフォメーションが送られてきま

- ●インフォメーションを受信すると画面の上部に 「**②** | が表示されます。
- ●受信したインフォメーションは、最大50件まで保 存できます。また、最大件数を超えた場合は、古い インフォメーションから順に上書きされます。

## **インフォメーションを受信すると**

インフォメーションを自動で受信すると、待受画面に ポップアップメッセージを表示します。

- ●インフォメーション受信後は「「「「」が点灯します。 すでに点灯している場合に受信すると一時的に点 滅します。
- ●一度に複数のインフォメーションを受信した場合、 待受画面には最新の1件が表示されます。
- ポップアップメッヤージが表示されてから約15秒 間操作がないと、選択状態を解除します。
- ●「マチキャラ設定」でマチキャラ表示の設定ができ ます。→P.120



## | 待受画面表示中 | ポップアップメッ ヤージを選択

iコンシェル画面が表示され、インフォメー ションの詳細が表示されます。

■ ポップアップメッセージを中止する場合 ▶ または CLR (1 秒以上)

## インフォメーションを選択

#### おしらせ

- ●「着信・メール受信表示」の「メール/メッセージ 受信表示」にオリジナルロック設定中の場合、イ ンフォメーションを受信しても、待受画面にポッ ず、着信動作(着信音鳴動、バイブレータ、着信 イルミネーションの点滅)も行われません。
- ◆インフォメーションによっては i コンシェル画面 を表示せず、サイト表示またはインフォメーショ ンの情報のみ表示する場合もあります。

#### おしらせ

●「データ閲覧・編集・削除」の「i コンシェル」に オリジナルロック設定中のときに、インフォメー ションを受信すると待受画面に「新着情報があり ます」のボップアップメッセージが表示されます。 ポップアップメッセージを選択するとインフォ メーション内容にかかわらず i コンシェル画面 を起動します。

## ● 待受画面以外の画面から表示する場合

メール設定の「受信時動作設定」を「通知優先」に設定している場合、待受画面以外の画面を表示中にインフォメーションを受信すると、インフォメーション受信完了画面が表示されます。

🚺 インフォメーションを自動で受信

インフォメーション受信完 了画面が表示されます。

インフォメーションを 受信しました



コンシェル画面が表示されます。

### おしらせ

●メール設定の「受信時動作設定」を「操作優先」 に設定している場合、待受画面以外でインフォ メーションを受信してもポップアップメッセージ は表示されず、着信動作(着信音鳴動、バイブレー タ、着信イルミネーションの点滅)も行われませ ん。ただし、画面上部に「▼」を表示します。

## i コンシェルの設定を行う

i コンシェルに関する設定を行います。

## 待受画面へのインフォメーション表示設定を行う (インフォメーション表示設定)

インフォメーション受信時、待受画面にポップアップ メッセージでインフォメーションを表示するかしな いかを設定します。

● 「設定/サービス」 ▶ 「ディスプレイ」 ▶ 「インフォメーション表示設定」 ▶ 「ON」

ポップアップメッセージでインフォメーションが表示されます。

- インフォメーションを待受画面に表示しない 場合
- ▶ [OFF]

#### iコンシェル着信音の設定を行う

〈着信音設定〉

インフォメーションを受信したとき、着信音、着信イルミネーション、バイブレータで知らせるように設定します。

- 着信音量の設定について→P.74
- 着信音の設定について→P.104
- ●着信音を鳴らす時間の設定について→P.108
- ●バイブレータの設定について→P.106
  - ●着信イルミネーション設定について→P.118

## インフォメーションの受信内容を設定する (インフォメーション受信設定)

インフォメーションの受信内容を設定します。受信内容には、鉄道運行情報、道路交通情報、地震情報、地域イベント情報などがあり、設定した情報だけを見ることができます。また、受信の停止/再開、受信時間帯などの設定、現在の設定内容の確認もできます。

i コンシェル画面 (P.215) ▶四/ [MENU] ▶ ☑ を選択



## 「インフォメーション受信設定」を選択

🚯 各項目を設定

## プロフィールを設定する(プロフィール設定)

名前 (ニックネーム) や性別、生年月日、住所エリアなど、お客様の個人情報を登録します。ここで登録された情報をもとに、インフォメーションを受け取ることができます。たとえば、地域イベント情報では、登録した住所エリアのイベント情報を受信します。

- i コンシェル画面 (P.215) ▶☑/ [MENU] ▶
- ②「その他共通設定」を選択▶プロフィール情報設定の「変更する」ボタン▶ i モードパスワード入力

i モードパスワードについて→P.200

🔁 各項目を入力

### 海外で i コンシェルを利用できるように する (海外利用設定)

海外でインフォメーションの受信やお預かりセン ターへの保存を利用できるように設定します。

- (i コンシェル画面 (P.215) ▶四/ [MENU] ▶ ☑ を選択
- ②「その他共通設定」を選択▶海外利用 設定の「変更する」ボタン▶「利用 する」を選択
  - 海外で利用しない場合
  - ▶「利用しない」を選択
- **⑥** i モードパスワード入力▶「設定」ボ タン

i モードパスワードについて→P.200

## お預かりセンターに保存(更新/復元)する日時を設定する 〈自動お預かり/更新設定〉

お預かりセンターに、電話帳、トルカ、スケジュール を自動的に保存する間隔、情報更新の停止/再開を設 定します。

トルカ、スケジュールをお預かりセンターに保存(更新/復元) する→P.150

- i コンシェル画面 (P.215) ▶☑/ を選択
- ②「自動お預かり/更新設定」を選択▶電話帳、スケジューラ、トルカの各「変更する」ボタン▶各項目を設定
- **⑥** i モードパスワード入力▶「設定」ボタン

i モードパスワードについて→P.200

## フルブラウザ/PC動画

パソコン向けのインターネットホームページを表示する	フルブラウザ 220
画像や動画をアップロードする	224
Flashを再生する	224
フルブラウザについて設定する	フルブラウザ設定 225
Cookieについて	
Refererについて	226
PC動画	226
PC動画をダウンロードする	227
データBOXからPC動画を再生する	228

フルブラウザで登録したホーム、Bookmark などのデータは i モードで利用することはできません。

また、フルブラウザで設定した内容は i モードには反映されません。

## パソコン向けのインターネット <u>ホームページを表示</u>する

〈フルブラウザ〉

パソコン向けに作成されたインターネットホーム ページをフルブラウザの機能を利用して閲覧します。 i モードでは正しく表示できないインターネット ホームページでも、一部については表示が可能です。

- ●インターネットホームページによっては表示できない場合や、正しく表示できない場合があります。
- ●画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料の詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)]をご覧ください。
- フレーム\*<sup>1</sup>で作成したインターネットホームページではフレームを選択して表示することもできます。→P.222
- ●フレーム対応のページを表示する場合、一部のフレームがSSL非対応のページである場合、取得確認画面が表示されます。「YES」を選択するとSSLを示すアイコンが消え、SSL非対応のページを表示します。
- フルブラウザで SSL / TLS \*\* <sup>2</sup> 対応のページを表示できます。
- ●1ページあたり最大1.2Mバイトまで表示できます。
- ※1:本章での「フレーム」はフレーム撮影のフレームとは異なり、ウィンドウ内を分割して作成されているインターネットホームページのことを指します。
- ※2: SSL、TLSは認証/暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式のことです。SSL/TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

## ページを表示する

## **● 「フルブラウザ」 ▶以下の項目から選択**

**ホーム**……ホームURLに登録したページを表示しま す。

**Bookmark**……Bookmark 登録したページを表示します。

#### **サイト閲覧履歴**→P.197

URL入力・・・・・URLを入力してページを表示します。 ワンタッチマルチウィンドウ・・・・・ワンタッチマルチ ウィンドウに登録したサイトに接続します。→P.203

**フルブラウザ設定**→P.225

## ■ フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示された場合


お買い上げ時は「アクセス設定」(フルブラウザを利用するかどうかの設定)が「利用しない」に設定されています。

「アクセス設定」が「利用しない」に設定されている場合は、フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。表示される注意事項をよくお読みになり、設定を行ってください。ここで「利用する」を選択すると、「アクセス設定」(P.225)が「利用する」に変更され、設定が保持されます。

#### おしらせ

- フルブラウザで表示しているページを画面メモに 保存することはできません。
- フルブラウザで閲覧しているインターネットホームページをiモードに切り替えて表示することはできません。
- フルブラウザはPDFには対応していません。
- ●「アクセス設定」はFOMAカードを挿入していな いと設定できません。
- ●「アクセス設定」を「利用する」に設定していて も、別のFOMAカードに差し替えた場合は、「利 用しない」に変更されます。

## ● フルブラウザ画面の見かた

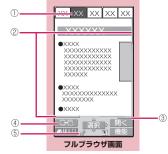

機能メニュー ⇒P.223


#### ①タブ

- 表示しているページのタイトルが表示(タイト ルがない場合は、URLが表示)
- 同時に表示しているページの数に合わせ、タブ も表示
- フレームを選択して、フレーム内表示画面 (P.222) を表示しているときは「♥」も表示
- フレームを選択して表示中(P.222)に、別のフレームが通信中のときは「▼」も表示

- ②スクロールバー 表示しているページの現在位置 (携帯レイアウト時は表示しません)
- ③クイック検索→P.199
- ④ ローコ ウィンドウ切替アイコン 複数のページを開いているとき、四/ [ ローコ ]] でページの切り替えができるときに表示
- ⑤ Pillまたは デ フルブラウザでインターネット接続中に表示 (携帯レイアウト時は「Pill」を表示)

### ● レイアウトについて

フルブラウザ画面には、オリジナルレイアウト/携帯 レイアウトの2つの表示方法があります。



#### ■オリジナルレイアウト

パソコン上で横800×縦600ドットの表示をしたときの大きさと同じようにページを表示します。表示されていない領域は、上下左右にスクロールして閲覧します。

#### ■携帯レイアウト

FOMA端末の画面幅でページを表示します。上下のスクロール操作だけでページを閲覧できます。

#### ■表示方法の切り替え

機能メニューの「表示モード切替」を選択するたびに、オリジナルレイアウト/携帯レイアウトが切り替わります。

- 最初に表示されるモードを「フルブラウザ設定」の 「表示モード設定」(P.225)で設定することができます。
- 表示方法はフルブラウザ終了時に保持され、次回起動したときに、前回と同じモードで表示されます。

## フルブラウザ画面の操作について

#### ■ スクロールのしかた

ボタン	説明
⊗	押した方向にリンクを移動しながらスクロールします。 押し続けると、その方向に連続してスクロールします。
▼ [LOCK]、▲ [マ	画面単位で下方向または上方向
ナー]	にスクロールします。
▼ [LOCK] (1秒以上)、	ページの一番下または一番上に
▲ [マナー] (1秒以上)	ジャンプします。

#### ■ニューロポインターでスクロールする場合

● をスライドさせてカーソルを移動し、カーソルが 画面の端までくると「▲▽」などが表示され、画面 がスクロールします。

#### ■タッチスタイルでスクロールする場合

サイト表示中にタッチしながら上下や左右に指をス ライドさせると、画面がスクロールします。

#### おしらせ

 タッチスタイルのときに □ [LOCK] を押しても 画面はスクロールしません。 □ [マナー] を押す とタッチメニューを表示します。→P.32

## ● ドラッグモード中の操作について

ニューロポインター表示中にドラッグモードに切り 替えると、ドラッグモードに対応したコンテンツを操 作できます。

- 携帯レイアウトではドラッグモードは利用できません。
- ●ドラッグモード中にできる操作はコンテンツによって異なります。
- ●ニューロポインターをコンテンツ上に置いて ⑥ (1秒以上)を押すことで「⑥」に切り替わり(始点)、コンテンツをつかんで移動できるようになります。移動したい位置で ⑥ を押すと「⑩」の表示に切り替わり(終点)、コンテンツが離れます。もう一度 ⑥ (1秒以上)を押すと、元のポインターに戻ります。
- ドラッグモード中にFlashにニューロポインターを合わせた場合は「♪」(青色)が表示され、ドラッグモードの操作は利用できません。

### ● ダブルクリック機能

コンテンツに拡大表示などの特定の動作が割り当てられている場合に、⑥を素早く2回押すことでその動作を実行できます。ただし、ドラッグモード中は利用できません。

## ● タッチスタイルでの拡大/縮小表示に ついて

サイト表示中に2本の指をスライドさせて指の間を 広げたり狭めたりすると、指の間隔に合わせて画面が 拡大/縮小表示します。

## ● フルブラウザ画面の便利なボタン

ボタン	説明
1	縮小表示 ※ 携帯レイアウトでは、文字サイズの縮小
2 *	「サイト全体から表示したい部分を表示する」→P.224
3	拡大表示 ※携帯レイアウトでは、文字サイズの拡大
4	キャッシュに取得済みの前のページに戻る
5	Bookmarkフォルダー覧画面を表示
6	キャッシュに取得済みの次のページに進む
0	ボタンに割り当てられた操作の説明を表示
	スクロールモードへの切り替え/解除

※: オリジナルレイアウトでのみ利用できます。

## ● フレーム対応のページを表示する

パソコン向けにフレームで作成されたページをフレーム単位で表示することができます。

## ① フルブラウザ画面 (P.220) ▶フレームで作成されたページを表示



## ② ③ でフレームを選んで ● [選択]

選択したフレームが表示されます。 ニューロポインターを使ってフレームを選択することもできます。



■ フレーム表示画面に戻る場合 ▶ CLR

#### おしらせ

●フレームでの分割数が多いページの場合、すべて のフレームを表示できないことがあります(文字 や画像のないフレームとなります)。

### スタイルを切り替えた場合の画面表示に ついて

#### ● 横全画面を表示する

サイト表示中にシェアスタイルに切り替えた場合、横全画面表示となります。Bookmark一覧画面やサイト閲覧履歴画面などでは横2画面表示となり、右側の画面は時計表示になります。

タッチスタイルまたはコミュニケーションスタイル に切り替えた場合は、縦画面表示となります。

#### おしらせ

横全画面で表示中はファンクション表示はされませんが、縦画面で表示中と同じようにファンクションボタンによる操作は行えます。

## i モードからフルブラウザに切り替える

i モードで表示できなかったインターネットホームページをフルブラウザに切り替えて表示します。パソコン向けに作成されたインターネットホームページなど、i モードでは正しく表示できない場合、フルブラウザに切り替えて表示することが可能です。

i モードで表示したインターネットホームページ画面 ▶ ch [機能] ▶「フルブラウザ切替」 ▶ 「YES」

### おしらせ

● フルブラウザで閲覧しているインターネットホームページをiモードに切り替えて表示することはできません。

#### おしらせ

テキストボックスへの入力中にフルブラウザに切り替えると文字情報はクリアされます。

#### 機能 フルブラウザ画面 (P.220)

Bookmark登録……ブックマークに登録します。最大 100件まで登録できます。

**Bookmark一覧**……Bookmarkフォルダー覧画面を表示します。

画像保存……表示中のページの画像を保存します。

URL入力……URLを入力してページを表示します。

クイック検索→P.199

#### **サイト閲覧履歴**→P.197

**ズーム**<sup>\*1</sup>······表示サイズの倍率を「60%、80%、 100%、120%、150%、180%、200%、250%、 400%、サイト全体表示<sup>\*2</sup>」から選択します。 「サイト全体から表示したい部分を表示する」→P.224

**文字サイズ切替**\*\*3……文字サイズを「小、中、大、特大」 から選択します。→P.120

#### ワンタッチマルチウィンドウ→P.203

#### ウィンドウ操作

**新ウィンドウで開く**……「マルチウィンドウで表示 する」→P.198

**ウィンドウを閉じる**……表示中のウィンドウを閉じます。

**ウィンドウ切替**……複数のページを表示しているとき、ウィンドウを切り替えます。

**フレーム表示へ戻る**……フレーム内表示画面からフレーム表示画面に戻ります。

表示モード切替……「オリジナルレイアウト」と「携帯レイアウト」を切り替えます。

再読み込み……表示中のページを更新します。

iモードメール作成\*4……表示中のページのURLを本文に貼り付けてiモードメールを作成します。

#### デスクトップ貼付→P.121

前のページへ戻る……現在表示しているページの1つ前に表示していたページに戻ります。

次のページへ進む……「前のページへ戻る」の操作を行う前のページに戻ります。

#### ホーム登録/表示

ホーム登録・・・・・表示中のページをホームURLに登録 します。ホームURLに登録できるのは1件です。

**ホーム表示**……ホームURLに登録したページを表示 します。

#### サイト設定/表示

**リプレイ**……表示中のページのFlashやGIF形式のアニメーションを最初から再生します。

一時停止……Flashを一時停止します。

**再生**……Flashを再生します。一時停止した位置からも再生できます。

画像表示設定・・・・・・画像またはFlashを表示するかどうかを設定します。「表示しない」に設定した場合は、表示されない画像やFlashの代わりに「図」が表示されます。

**効果音設定**……Flash 効果音の音量調節を行います。<br/>
⑦ で調節し、<br/>
・ で設定します。

Cookie設定→P.225

Cookie削除→P.226

サイト情報表示・・・・表示中のページの情報を表示します。「証明書表示」ではSSL/TLS対応ページの場合にSSL/TLS証明書の内容を表示します。

文字コード変換……表示中のページが正しく表示されていない場合に文字コードを変えて表示し直します。

#### Referer設定→P.226

**スクロールモード**……スクロールモードに切り替えます。

**ヘルプ**……ボタンに割り当てられた操作の説明を表示し ます。

※1:オリジナルレイアウトの場合に表示されます。

※2:横全画面表示時では利用できません。

※3:携帯レイアウトの場合に表示されます。

※4: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

#### おしらせ

#### <Bookmark一覧>

● Bookmark に追加作成できるフォルダは、9 個までです。

#### <画像保存>

 ◆ PNG形式やBMP形式の画像の場合は、自動的に microSDカードの「OTHER」フォルダ内の 「OUDXXX」(XXXは数字)フォルダに保存され ます。

### ● サイト全体から表示したい部分を表示 する

オリジナルレイアウトの画面では、サイト全体から表示したい部分を表示することができます。

フルブラウザ画面 (P.220) ▶ ch [機能] ▶ 「ズーム」▶ 「サイト全体表示」

表示サイズの倍率が60%となり、サイト全体が表示されます。

② ぐ囲み枠を移動 ▶ ● 【選択】 選択した部分が表示されます。なお、表示サイ ズの倍率は「サイト全体表示」を選択する前に 戻ります。

ニューロポインターを使って表示したい部分を 選択することもできます。

## 画像や動画をアップロードする

ファイルのアップロードに対応しているインターネットホームページから、FOMA端末やmicroSDカードに保存されている画像や動画をアップロードできます。

- ●アップロードできるデータは、2Mバイトまでのア ニメーションを含むGIF形式(フレーム、スタンプ を除く)またはJPEG形式の画像、および i モー ションです。
- ●画像や動画をアップロードする方法は、ページによって異なります。表示される画面に従って操作してください。
- インターネットホームページ上のファイル選択用ボタン(「参照」など)を選択
- **⑥** フォルダを選択▶画像または動画を 選択
- 4 インターネットホームページ上の送信用ボタン(「送信」など)を選択 選択したファイルがアップロードされます。
  - アップロードを中止する場合 ▶ CLR

#### おしらせ

- ページによってはアップロードできない場合があります。
- FOMA端末外へ出力が禁止されている画像や動 画はアップロードできません。

#### おしらせ

- 選択した画像、動画以外のデータが80Kバイトを 超える場合はアップロードすることができませ ん。
- i モードから表示したインターネットホームページからも同様の手順でアップロードできます。

## Flashを再生する

Flash に対応しているインターネットホームページでは、Flashを再生することができます。

Flash端末情報の利用について→P.225

- ●Flash画像は1ページあたり最大1Mバイト、Flash<sup>®</sup>Videoは1件あたり最大10Mバイトまで表示できます。
- Flash8 (一部 Flash9) 相当の再生が可能ですが、 サイトによっては、該当するバージョンであっても 再生できない場合があります。

### インターネットホームページのFlashを 再生する

「画像表示設定」を「表示する」に設定するとFlashを再生することができます。

Flash再生中の音量は「効果音設定」で調節できます。

- Flash に対応したインターネット ホームページを表示する
- Plashにポインターを合わせる ポインターが「♪」(青色)に切り替わり、Flash が再生されます。

#### おしらせ

- 複数のFlashを同時に再生することはできません。再生できるFlashは1つです。ただし、GIF 形式のアニメーションと同時に再生できます。
- Flashが画面外にある場合は、Flashが表示される までスクロールすると再生されます。
- Flashは保存できません。
- Flashによっては効果音が鳴らない場合があります。
- Flash画像にポインターをあわせていても再生されない場合、ポインターを動かすと再生されることがあります。
- 表示するサイトによってはFlashが自動再生されることがあります。

## フルブラウザについて設定する

## 

**アクセス設定**……フルブラウザを利用するかどうか の設定をします。

ホーム設定……ホームURLの設定を行います。

スクロール設定……スクロールの速度やリンク先の表示を設定します。以下の項目から選択します。

速度設定……スクロール速度を「高速、低速」 から選択します。

**スクロール中のフォーカス表示**……スクロール中にリンク先を反転させるかどうかを設定します。

Cookie設定→P.225

Cookie削除→P.226

Referer設定→P.226

表示モード設定……最初に表示されるモードを以下 の項目から選択します。

オリジナルレイアウト……画面表示を「60%、80%、100%、120%、150%、180%、200%、250%、400%」から選択します。

**携帯レイアウト**……文字の大きさを「小、中、 大、特大」から選択します。

Script設定……ページを表示したとき、 JavaScript \*\*を有効にするかどうかを設定します。 ページによってはScript設定を「有効」に設定しないと、正常に表示できない場合があります。

自動通信設定……サイトページを表示中に自動的に 通信するかどうかを設定します。「毎回確認」を選択 すると、通信するときに確認をします。

設定・状態参照許可……Flashによっては端末情報 データを利用するものがあります。ここではFlash で利用できる端末情報データを参照許可するかしな いかを設定します。利用できるのは日付時刻情報と バイリンガル設定です。

効果音設定……Flash再生時の音量を設定します。

ウィンドウオープンガード設定……JavaScript\*で新規ウィンドウを自動で開かないようにするかどうかを設定します。「有効」に設定すると自動でウィンドウが開かなくなります。

**タブ開き方設定**……新規ウィンドウを開くとき、表示を切り替える(表で開く)か、元の表示を残したまま(裏で開く)にするかを設定します。

**フルブラウザ設定確認……**「フルブラウザ設定」の設定内容を表示します。

フルブラウザ設定リセット……「フルブラウザ設定」 の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

※: JavaScriptは、インターネットホームページ 上で動作する簡易プログラム言語で、動きのあ るインターネットホームページを作成するとき などに幅広く利用されています。

## Cookieについて

Cookie ※を利用すると一度アクセスしたインター ネットホームページに、効率よくアクセスすることが できるようになります。

※: Cookieとは、インターネットホームページに訪れた 日時、訪問回数など、お客様に関する情報を一時的 に保存しておくしくみです。サーバからFOMA端末 に書き込まれて一時的に保存され、コンテンツサー ビスなどに利用されます。

Cookie を送信した場合、インターネットホームページに訪れた日時、訪問回数などの情報がサイト側に送信されます。Cookie を送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ただし、インターネットホームページやコンテンツ サービスによっては、Cookieの設定を有効にしてい ないと正常に表示/利用できない場合があります。

## Cookieについて設定する

## ●「フルブラウザ」▶「フルブラウザ設定」▶「Cookie設定」▶以下の項目から選択

**有効**……Cookieを常に有効にします。 Cookieを送受信するときに確認を行いません。

**無効……Cookie**を常に無効にします。

毎回確認(送信時)……ページに接続するたびに、 Cookieを送信するかしないかを選択できます。 Cookieを受信するときには確認を行わず、情報が FOMA端末に書き込まれます。

毎回確認(受信時)……ページに接続するたびに、 Cookieを受信するかしないかを選択できます。 Cookieを送信するときには確認を行わず、情報を送 信します。

**毎回確認(送受信時)**……ページに接続するたびに、 Cookjeを送受信するかしないかを選択できます。

#### おしらせ

- ◆Cookieは、最大件数、または最大容量を超えた場合に使用されないものから順に削除されます。
- ●フルブラウザ設定リセットを実行するとCookie が削除されます。

#### Cookieを削除する

FOMA端末に保存されたCookieを削除します。

●「フルブラウザ」●「フルブラウザ設定」●「Cookie削除」●端末暗証番号を入力●「YES」

FOMA端末に保存されているCookieがすべて 削除されます。

## Referer について

Referer\*を送信するかどうかを設定します。

※: Refererとは、リンク元情報のことです。Refererを 送信すると、自分がどのページからアクセスしてい るかなどの情報がサイトに送信されます。

Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ただし、インターネットホームページによっては Referer を送信しないと、リンク先などにアクセスで きない場合があります。

## Referer について設定する

● 「フルブラウザ」 ▶ 「フルブラウザ設定」 ▶ 「Referer設定」 ▶ 以下の項目から選択

送信する

送信しない

**毎回確認**……Refererを送信するときに確認をします。

## PC動画

フルブラウザからインターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されているさまざまなPC動画をダウンロード、再生できます。

- ●ミュージックプレーヤーはWindows Media Video (WMV) およびWindows Media Audio (WMA) の 再生に対応しています。PC動画のダウンロード、ストリーミング時には容量の大きいデータを受信する 可能性があります。容量制限のないストリーミング タイプなど、送受信データが大きい場合はパケット 通信料が高額になりますのでご注意ください。パケット通信料および料金ブランの詳細については、 『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』を ご覧ください。
- ●再生できるPC動画については次のとおりです。

● 行工できる! O動画については次のこのうです。		
	種類	=400
タイプ	再生の種類	説明
ストリー ミングタ イプ(保 存不可)	ライブ配信: PC 動画がリアルタイムで配信されます。一時停止はできません。	PC動画を受信しながら同時に再生します。保存することはできません。長時間の再生が可能です。
	オンデマンド 配信:あらか じめサーバ上 に用意された PC 動画が配 信されます。	
ダ ウ ン ロードタ イプ (保 存可)	microSD カードに保存 されたデータ の再生	ダウンロードが完了した後に、microSDカードに保存することで通信せずに再生できます。1件あたり10Mバイトまでダウンロードできます。FOMA端末で取得したデータだけでなく、パソコンで取得したり、作の上PC動画をmicroSDカードに保存できます。

拡張子	wmv, wma, wvx, wax, asf, asx	
コーデック	ビデオ	Windows Media Video7~9
	オーディオ	Windows Media Audio 9, Windows Media Audio 9.1
ビットレート	ビデオ	最大1,000kbps
	オーディオ	最大320kbps
	ビデオ+ オーディオ	最大1,320kbps
動画サイズ	VGA (640×480) まで	
フレームレート	最大30fps	

- ●ストリーミングタイプの配信サーバはMicrosoft Windows Media Services 9またはWindows Media Services 4.1のみに対応しています。その他のサーバから配信されるストリーミングタイプのPC動画は再生できません。
- ●サイトによっては動作環境(ブラウザ種別、OS種別など)を確認する場合があり、FOMA端末ではPC動画の再生ができないことがあります。
- 対応するPC動画のファイル形式については、「ファイル形式について」(P.330)を参照してください。

## PC動画をダウンロードする

## **①** フルブラウザ画面(P.220)▶PC 動画を選択

- PC動画のダウンロードを中止する場合
- ▶ [NO]

## [YES]

■ ストリーミングタイプのPC動画の場合 ダウンロードと同時にPC動画が再生されます。 再生が完了するとフルブラウザ画面に戻りま す。

「ミュージックプレーヤー再生画面の操作につ いて | →P.280

■ ダウンロードタイプのPC動画の場合 データの取得が完了すると「ダウンロード完了 画面」が表示されます。

【】「再生」

取得したPC動画を再生します。 「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」→P.280

- ライセンス (WMDRM (Windows Media digital rights management)) について
- ライセンスにより保護されたPC動画で再生できるのはストリーミングタイプのみです。ライセンスに保護されたダウンロードタイプのPC動画は非対応です。
- PC動画のライセンス設定によってはPC動画の 再生ができない場合があります。

#### おしらせ

- ●ストリーミングタイプのPC動画を再生中に通信の切断などによって中断した場合には一時停止となります。また、再生中の着信や©品、「一」によって再生を終了した場合は再生前の画面に戻ります。
- 接続するサイトやPC動画によっては、取得ができないことがあります。

#### おしらせ

- ●PC動画には再生制限が設定されているものがあります。再生できる期間が制限されているPC動画は、期間前や期間後には再生できません。また、長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められているPC動画については、再生することができません。
- ●取得したPC動画によっては、正しく再生できない ことがあります。
- ●回線速度・回線状況・電波状況により、データ取得中の再生が途中で止まったり、画像が乱れたりする可能性があります。ダウンロードタイプのPC動画はデータ取得完了後に繰り返し再生することができますが、ストリーミングタイプのPC動画は再生できません。

### | PC動画を保存する

取得したPC動画をmicroSDカードに保存します。 ただし、ストリーミングタイプのPC動画は保存でき ません。

- PC動画のフォルダについて→P.350
  - ●最大10MバイトのPC動画が保存できます。

## **①** データ取得完了画面▶「保存」▶ 「YES」

- 保存を中止する場合
- ► [NO]

保存せずにデータ取得完了画面に戻ります。

## PC動画の詳細情報を表示する

PC動画のタイトル、表示サイズ、ファイルサイズなどの詳しい情報を確認します。

● データ取得完了画面 ▶ 「情報表示」

PC動画情報画面が表示されます。 ② で画面を スクロールし、PC動画のタイトル、表示サイズ、 ファイルサイズなどの詳しい情報を確認しま す。

## データBOXからPC動画を再生 する

インターネット上で公開されているパソコン向けの 動画や、パソコンなどでmicroSDカードへ保存した PC動画を再生します。

●シェアスタイルに切り替えた場合、横2画面表示になります。ただし、PC動画の再生中は横全画面表示となります。タッチスタイルに切り替えた場合も、横全画面表示となります。

## ●「データBOX」▶「PC動画」▶「SD-PC動画」

「PC動画―覧の見かた」 →P.228



機能メニュー ⇒P.228

## PC動画を選択

末で表示できません。

動画の再生がはじまります。

「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」 →P.278

「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」→P.280

#### おしらせ

パソコンなどからmicroSDカードにPC動画を保存する場合は、指定のフォルダ構成、フォルダ名で保存してください。→P.350フォルダ構成やフォルダ名が異なると、FOMA端

## PC動画一覧の見かた



#### ■ PC動画種別アイコン

1	アイコン	説明
1	PC	PC動画

#### 機能 PC動画一覧画面 (P.228)

PC動画情報……PC動画のファイル名、保存日時、再生制限などを表示します。

保存容量確認……PC動画の保存容量などを表示します。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

## カメラ

カメラをご利用になる前に	230
静止画を撮影する	フォトモード 235
パノラマで撮影する	パノラマ撮影 242
動画を撮影する	
大切な場面をのがさず撮影する	チャンスキャプチャ 245
ボイスモードを使う	ボイスモード <mark>245</mark>
撮影時の設定を変える	
バーコードリーダーを利用する	バーコードリーダー 247
文字を読み取る	

## 著作権・肖像権について

FOMA端末を利用して撮影または録音などしたものを複製、編集などする場合は、著作権侵害にあたる利用方法はお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変などすると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法もお控えください。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

## カメラをご利用になる前に

FOMA端末に内蔵されているカメラを使って、静止 画や動画を撮影できます。

## カメラの使いかた

#### ● カメラモードにするには

- ① 待受画面のデスクトップアイコン( ●) または デスクトップインフォ( ● フォトモード)を選択 する
- ② 待受画面表示中に (1秒以上)を押す
- ③ メインメニューの「LifeKit」、タッチメニュー/ シンプルメニューから「カメラ」を選択する
- ●約3分以上ボタン操作をしなかったときは、自動的 にカメラモードを終了します。

#### おしらせ

● デスクトップアイコンを削除した後に再度貼り付ける場合は、上記③のメインメニューからの操作で「カメラ」を選択後、 en [機能]を押して「デスクトップ貼付」を選択します。

### ●外側カメラと内側カメラを切り替える には

撮影画面で ch [機能] を押し、機能メニューから 「内側カメラ」または「外側カメラ」を選択します。





#### ■外側カメラ

ほかの人や動物、風景などを撮影するときに使うと便利です。画面には、自分が見たとおりに表示されます (正像表示:画面に表示された向きで撮影されます)。 外側カメラでは、接写の機能を利用して近くのものを 撮影できます。

また、オートフォーカスを使って静止画を撮影できます。 → P.236

#### ■内側カメラ

自分を撮影するときに使うと便利です。画面には鏡と同じ向きに表示(鏡像表示)され、撮影結果は表示と逆向き(正像)に保存されます。連続撮影では使用できません。

#### ● 接写について

●ごく近くにある被写体を撮影したいときは、「AF切替」で「接写」(P.236)を選択してください。外側レンズとの距離が約10cmの被写体にピントが合います。

### ● 手ブレ補正機能について

本FOMA端末は、手ブレ補正機能を搭載しています。 外側カメラで静止画撮影や動画撮影をするとき、静止 画は6軸方向、動画は4軸方向の手ブレを防止できま す。



※赤色の矢印は静止画のみ

「手ブレ補正機能について設定する」→P.246

## カメラ利用にあたって

#### ■撮影するときのご注意

- ●カメラは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、一部に暗く見える点や線、常に明るく見える点や線がある場合があります。また、とくに光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- 撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに 拭いておいてください。レンズに指紋や油脂などが 付くと、ピントが合わなくなったり不鮮明な画像に なったりすることがあります。
- ●外側カメラでオートフォーカス撮影を行う際、カメラのレンズが動作する音が聞こえますが、異常ではありません。
- ●FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていた後は、画質が劣化することがあります。
- 撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや 色合いが異なる場合があります。

- レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプなどを直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色したり、故障の原因となります。
- 撮影時は、レンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてください。
- ●カメラ撮影中は電池の消費量が多くなるため、撮影が終了したら速やかにカメラを終了させることをおすすめします。電池残量が少ない状態でカメラ撮影を行うと、画面が暗くなったり乱れたりすることがあります。
- ●シャッター音、セルフタイマーの開始音、オートフォーカスロック完了音の音量を変更することや 消去することはできません。また、ダウンロードしたメロディをシャッター音に設定することはできません。
- ●手ブレ補正設定を「OFF」に設定している場合、撮 影時にFOMA端末が動くと、画像がぶれる原因と なります。なるべく手ブレ補正設定を「オート」に 設定して撮影することをおすすめします。
- ●静止画の撮影時にシャッター音が鳴った後、取り込みが完了するまで、FOMA端末が動かないようにしてください。
- ●室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。このようなときは、ご利用の地域の電源周波数に合わせて「ちらつき軽減」の設定を行うと、ちらつきを低減できる場合があります。
- 撮影画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが 最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。

#### ■撮影認識ランプの点滅について

- 撮影時などには以下のように点灯または点滅しま
  - 撮影画面表示中:赤色で点滅
  - 静止画撮影、マニュアル連続撮影:赤色で点灯 (約3秒間)
  - オート連続撮影:赤色で点灯(撮影中)
  - 動画撮影、ボイスモード録音、パノラマ撮影:赤色で点滅
  - セルフタイマー作動中:赤色で点滅→P.246

#### ■撮影した静止画・動画などの保存について

- 撮影した静止画や動画などは「画像保存先選択」や 「動画保存先選択」、「音声保存先選択」で設定した フォルダに保存されます。
- ●「自動保存設定」を「ON」に設定すると、静止画 や動画などを撮影後、自動的に保存できます。
- ●電池残量が少ないとき、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。
- ●ファイル保存中に電源を切ったり、電池パックを取り外したときなど、不完全なファイルが保存される場合があります。

#### ■撮影が中断されるとき

- ●FOMA端末のスタイルを切り替えたとき、着信(音声電話、テレビ電話、ブッシュトーク、64Kデータ通信)やアラーム通知(ワンセグ視聴予約、ワンセグ録画予約、アラーム、スケジュール、To Do リスト)があったとき、ほかの機能の操作を行ったときには、撮影が中断されます。
  - 連続撮影中や動画撮影中は、撮影が中止されてそれらの画面に切り替わります。その後、切り替わった画面を終了させると、カメラの画面に戻りますので、着信やアラーム通知などの前に撮影したデータを保存できます。
  - カメラのズームや明るさを調節中は、調節中の設定が確定され、カメラメニューに戻ります。
  - セルフタイマーは中止されます。
- ●以下の場合は中断されません。
  - カメラ撮影中(撮影画面表示時含む)にメールや メッセージR/Fを受信した場合は、「受信時動 作設定」の設定にかかわらず、受信結果画面は表 示されずにカメラの撮影が継続して行われます。
  - 「アラーム通知設定」を「操作優先」に設定しておくと、アラームを設定した時刻になっても、カメラの撮影や設定、セルフタイマーは中止されずに継続して行うことができます。ただし、「ワンセグ録画予約」はカメラの撮影や設定、セルフタイマーを中断してアラーム通知を行います。

#### ■microSDカードを使用するとき

- ●microSDカードへ保存中は「₽」が点滅します。 このときは絶対にmicroSDカードを取り外さない でください。FOMA端末、microSDカードの故障 の原因となります。
- ●「画像保存先選択」や、「動画保存先選択」で 「microSD」を選択したときにmicroSDカードに フォルダが存在しない場合は、フォルダが自動的に 作成されます。
- ●「画像保存先選択」や、「動画保存先選択」で選択したmicroSDフォルダのファイル数が最大件数のときは、そのフォルダに設定できません。

## カメラモードのボタン操作

シェアスタイル、コミュニケーションスタイルの時は以下のボタン操作ができます。

**ライト** 

● / ☑を押し込む:シャッター

◎: ズーム(望遠)

◎: ズーム(広角)

③:オートフォーカスモード切替

② / 回を半押し:フォーカスロックを実行

1 ~ 6 : それぞれ以下の撮影メニューを表示

□ : カメラモード切替

2:画像サイズ選択

3:記録品質設定またはファイルサイズ設定

4:撮影モード選択 5:明るさ調節

6:ホワイトバランス設定

※ カメラモードによっては表示されない撮影メニューがあります。

□:ボタン操作の説明を表示

## 撮影画面の見かた

撮影画面にはカメラの設定状態がアイコンで表示されます。各アイコンの意味は以下のとおりです。

### ■縦画面表示(コミュニケーションスタイル時)

フォトモードの撮影画面





ムービーモードの撮影中画面



#### ■横全画面表示(タッチスタイル/シェアスタイル 時)



ムービーモードの撮影画面



ムービーモードの撮影画面(録画中)



#### ① フォーカス枠 (P.235)



……AF切替が「AF ON」、「接写」のと きのオートフォーカス枠

きのオートフォーカ人科 • 白色:ピント調整前

• 白い点線:ピント調整中

緑色:ピント調整完了

• 赤い点線: ピント調整失敗

・ 灰色: 複数の顔検出時、ピント調

整しないフォーカス枠



…AF切替が「顔検出+AF ON」で顔 検出時のオートフォーカス枠

検出時のオートフォーカス白色:ピント調整中

緑色:ピント調整完了赤色:ピント調整失敗

② AF操作ガイダンス (P.235)

◆ MODE ・・・・・・AF切替とフォーカスロックの操作ガイダンス

#### ③ オートフォーカス状態表示 (P.236)

**FF□** ······AF切替が「顔検出+AF ON」

**RFON** ……AF切替が「AF ON」

**用F♥** ······AF切替が「接写」

**RFOFF** ……AF切替が「AF OFF」

#### ④ 保存可能枚数/保存容量表示※1

1723 ……保存可能枚数

白文字:11枚以上黄文字:10枚以下

•赤文字:空きメモリなし

■ ……全体容量に対する保存可能容量

青:残り500Kバイト以上黄:残り500Kバイト未満

赤:空きメモリなし\*2

※1: 枚数および容量表示は目安です。また、保存先が 「microSD」に設定されていて、microSDカード が挿入されていない場合は表示されません。

※2:「ファイルサイズ設定」を「長時間」に設定して動 画撮影するとき以外は、撮影可能です。撮影後に 本体/microSDカードの空き容量に保存、または 不要なデータを削除して保存します。

⑤ 手ブレ補正設定 (P.246)

(((\*))) ……手ブレ補正設定が「オート」

⑥ 画像/動画/音声保存先選択 (P.237、244)

■ .....保存先の設定状態(本体/microSD カード)

⑦ 撮影メニュー (P.234)

## 640-J

・・・・・撮影メニューの各 種設定状態

⑧ 顔選択モード (P.235、236)

🚇 ……顔選択モードのとき

① セルフタイマー (P.246)② ……セルフタイマー設定中

⑩ ズーム状態表示 (P.245)

2 ~ P ~ ~ P ······ズームの設定状態

① 記録種別設定 (P.244)

■ ……映像+音声

🔢 ……映像のみ

**!!!** .....音声のみ

⑫ 記録品質設定 (P.243)

💹 ……長時間

₩ ……標準

-----高品質

□ ……最高品質

⑬ 撮影状態表示

● REC ……動画撮影中 **STBY** ……動画撮影待機中

(4) 撮影時間

(1): 13:36(時:分: 秒)

#### ⑤ ダイレクト操作アイコンについて

タッチスタイル、シェアスタイルのときに表示され、タッチによる操作が可能です。アイコンは操作状況により表示が変わります。

• AF切替 (P.236)

語…… タッチするごとに③のオートフォーカス状態表示のアイコンが切り替わります。

• ライト (P.246)

дя ····· ON

• クイックアルバム/撮影動画一覧

© (フォトモードのとき) …… クイックアルバムを起動します。 →P.334

た (ムービーモードのとき) …… 「i モーション」に保存されている動画 を表示します。→P.336

## ● タッチ操作画面の見かた

タッチスタイル、シェアスタイルでは画面をタッチすると、パレットが表示され、タッチ操作でさまざまな撮影条件を設定することができます。

「タッチパネルの使いかた」→P.30



#### ① 終了/戻る

② 機能メニュー

機能名をタッチすると、それぞれの機能の設定パ レットが表示されます。

※「顔選択モード」は、顔選択モードと通常モードの切り替えのみになります。→P.236


#### ③ その他

ここに表示されていない機能の機能メニューパ レットを表示します。

### 撮影メニューの選択方法

FOMA端末を開いた状態のとき、撮影メニューを ディスプレイに表示すると、アイコンを選択するだけ でさまざまな撮影条件を設定することができます。

●ニューロポインターを使っても項目を選択できます。

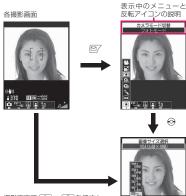

撮影画面で 1 ~ 6 を押すと、各ボタンに対応した撮影メニューが直接表示されます。

※本章での操作説明はこの方法で 記載しています。



(D)

C To B D D

● [選択] を押し、反 転したアイコン機能 に設定します。

#### ● 撮影メニューのアイコンと設定内容

- ●カメラモードによって選択できる撮影メニューの 項目が異なります。
- ●メールなど他の機能から呼び出したときや内側カメラを使用しているときなど、撮影条件によっては利用できないメニューがあります。



#### ① カメラモード切替

□ ムービーモード……P.242

聞 チャンスキャプチャ……P.245

↑ フォトモード……P.235

🞑 オート連続撮影……P.239

マニュアル連続撮影……P.239

▼ ボイスモード……P.245

☑ パノラマ撮影モード……P.242

#### ② 画像サイズ選択

フォトモード

QCIF (128×96) ~Sub

"], ''], ''.....JAVA(480×480)\*/JAVA (240×240) \*

\*\*\*\*・・・・・パノラマ (2,592×480:固定)

※: i アプリからカメラを起動したときのみ表示されます。

ムービーモード

FUT<sub>95</sub> ······VGA(640×480)∼SubQCIF (128×96)

## ③ 記録品質設定/ファイルサイズ設定

フォトモード(記録品質設定)

■ スーパーファイン……最高画質(ファイル容量:大)

■ ファイン……高画質(ファイル容量:中)

■ ノーマル……標準画質(ファイル容量:小)

#### ムービーモード(ファイルサイズ設定)

**300KB以下……500Kバイトまで** 

2MB以下……2Mバイトまで

■ 長時間……長時間 (microSDのみ)

## ④ 撮影モード選択

フォトモード

ムービーモード

- オート……自動調整モード
- 人物……人物などの撮影に適したモード
- スマイルフェイス…… 笑顔の撮影に適した モード
- 風景…… 景色(夜景を含む)などの撮影に適したモード
- 🔊 逆光……逆光時の撮影に適したモード
- ▶ ナイトモード……暗い所で人物などを撮影するのに適したモード
- 料理……料理などの撮影に適したモード
- シーンOFF······撮影効果を無効に設定
- <u>~~</u> ※ムービーモードでは、「オート」「人物」「風景」の み設定できます。
- ※ フォトモードの内側カメラでは「人物」「ナイトモード」「シーンOFF」のみ設定できます。
- ※ ムービーモードの内側カメラでは「人物」に固定されます。
- ※パノラマ撮影画面では「オート」に固定されます。
- ⑤ 明るさ調節 (カメラ起動時:±0)

#### ⑥ ホワイトバランス設定

フォトモードでは、撮影モード選択で「シーン OFF」を選択したときのみ設定できます。

- wm オート……自動的に色合いを補正
- 💢 晴天……晴れた屋外での撮影に適した設定
- 曇天……曇った屋外や日陰の撮影に適した設定
- ・ 電球……白熱電球の明かりの下での撮影に適した設定
- ☆ 蛍光灯……蛍光灯の明かりの下での撮影に適した設定

※パノラマ撮影画面のときは操作/設定できません。

## 静止画を撮影する (フォトモード)

カメラを起動したときには、オートフォーカスは 「ON」に設定されています。「オートフォーカス撮影について」→P.236

## FOMA端末を開いて撮影する

## ● 待受画面表示中 ● ● 「 ● 」 を選択

- オートフォーカスOFF(固定焦点)で撮影する場合
- ▶ (数回) でオートフォーカス OFF (**RF IFF** ) を確認
- クイックアルバムを起動 する場合

クイックアルバムについて →P.334



## 2️ カメラを被写体に向ける▶● [撮影]

- オートフォーカスをロックして撮影する場合
  - ▶⑥でオートフォーカスの種別を選択▶焦点を合わせる箇所をフォーカス枠の中央にし ◎▶撮影したい構図になるように、カメラの向きを変更▶◎ [撮影]

を変更▶● [撮影] フォーカスロックが完了す ると、フォーカス枠が緑色に なり、オートフォーカスロッ



フォトモード確認画面 機能メニュー ⇒P.238

ク完了音が鳴ります。 フォーカスロックに失敗すると、フォーカス枠 が赤くなります。再度 ② を押すとフォーカス ロックし直すことができます。

- 撮影し直す場合
- CLR YES



## FOMA端末を閉じて撮影する

## 

■ タッチメニューから 機能を選択 する場合 → P.32



■ オート フォーカス OFF (固定 焦点) で撮 影するときは

フォトモード撮影画面 機能メニュー ⇒P.237

▶ 盤 を数回タッチしてフォーカス枠を消す

#### \_\_\_ クメラを被写体に向ける▶☑を押し 込む

■ オート フォーカス をロックし て撮影する ときは



▶ なタッチ してオート フォーカスの 種別を選択▶

機能メニュー **→**P.238

焦点を合わせる箇所をフォーカス枠の中央にし 『を半押しする▶』を半押ししたまま撮影したい 構図になるように、カメラの向きを変更▶』を押 し込む

フォーカスロックが完了すると、フォーカス枠が緑色になり、オートフォーカスロック完了音が鳴ります。

フォーカスロックに失敗すると、フォーカス枠が赤くなります。 ②から指を離し、もう一度 ②を 半押しするとフォーカスロックし直すことができます。

#### ■ 複数の顔を検出した場合(顔選択モード)

▶パレットの機能メニュー (P.233) から ■MRT をタッチ▶優先してピントを合わせたい 人物の顔をタッチ▶ 200 をタッチ▶ 300でより チャッチ

#### ■ 撮影し直す場合

▶ ♥₺ をタッチ▶「YES」をタッチ

#### おしらせ

●画像サイズによっては画質が粗くなる場合があります。

### ●オートフォーカス撮影について

外側カメラを使った静止画撮影では、オートフォーカス機能を使うことができます。フォーカスロック時(同半押しまたは②を押した場合)にピントを合わせる「シングルオートフォーカス」と、被写体に連続してピントを合わせ続ける「コンティニュアスオートフォーカス」に対応しています。

#### ■顔検出オートフォーカス撮影(オートフォーカス ON)

カメラを被写体に向けると、人物の顔を検出して自動的に白いフォーカス枠が移動し、ピントと露出を合わせます。

- ●顔検出オートフォーカス撮影は、撮影モードが 「オート」「人物」「逆光」「スマイルフェイス」「シーンOFF」で、画像サイズがフルスクリーン(480 ×854または854×480)以上のときに利用できます。
- ◆人物の顔は同時に5人まで検出できます。複数の顔を検出した場合は、顔の大きさや位置に合わせてカメラがピントを合わせる顔を自動的に判断します。また、優先してピントを合わせたい人物の顔を選択できます。

顔選択モードについて→P.235、236 ピントを合わせる顔のフォーカス枠は白色で表示 され、それ以外の顔のフォーカス枠は灰色で表示さ れます。

◆人物の顔を検出できなかった場合や画面に人物の 顔が映っていない場合は、オートフォーカス撮影に なります。

## ■スマイルフェイス撮影(オートフォーカス ON)

カメラを被写体に向けると、人物の顔を検出して自動 的に白いフォーカス枠が移動し、ピントと露出を合わ せます。シャッターボタンを押すとフォーカス枠がピ ンク色に変わり、フォーカス枠があたっている人物が 笑顔になると自動的にシャッターが切れます。

#### ■オートフォーカス撮影(オートフォーカスON)

画面の中央に自動的にピントを合わせて撮影します。 カメラの向きを変えて被写体を変更した場合などは、 自動的にピントが再調整されます。

#### ■接写撮影(オートフォーカス ON)

画面の中央のごく近くにある被写体(ないときは外側レンズからの距離が約10cm)に、自動的にピントを合わせて撮影します。カメラの向きを変えて被写体を変更した場合などは、自動的にピントが再調整されます。

接写撮影は、撮影モードが「オート」「シーンOFF」 のときに利用できます。また、カメラモードが「パ ノラマ撮影モード」のときにも利用できます。

### ■固定焦点撮影(オートフォーカス OFF)

オートフォーカス機能を利用しないで撮影します。

#### ■オートフォーカスロック撮影(オートフォーカス ON)

ピントを合わせたい箇所が画面の中央ではないとき、 あらかじめ被写体にピントを合わせ、構図を変更して 撮影します。

#### おしらせ

- ●以下のような場合は顔検出できないことがあります。
  - 顔が横や斜めを向いている場合
  - 顔が傾いている場合
  - めがねや帽子、マスク、影などで顔の一部が隠れている場合
  - 顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、 明るいまたは暗い場合
- 顔検出オートフォーカス機能のフォーカス距離 は、3m以内です。
- オートフォーカスのフォーカス距離は、15cm以上です。
- ●以下のような場合はピントが合わないことがあります。
  - 暗い場所で撮影する場合
  - コントラストが弱い(明暗差のない)被写体を 撮影する場合
  - 遠いものと近いものが混在する被写体を撮影す る場合
  - 撮影範囲内にライトなどがある場合
  - 動いている被写体を撮影する場合
  - FOMA端末を動かしながら撮影する場合
- ●フォーカスロックが完了するまでに時間がかかる ことがあります。
- フォーカスロックが完了すると、カメラの明るさも固定されます。フォーカスロックを完了してからカメラを動かすとカメラの明るさが適さないときがあります。そのような場合は再度フォーカスロックし直すか、オートフォーカスロックを解除して明るさを設定してください。

フォトモード撮影画面 (P.235) /スマイルフェイス撮影画面 (P.239)/連続撮影画面 (P.239) /パノラマ撮影画面 (P.242)

**内側カメラ⇔外側カメラ**\*1\*2……内側カメラと外側カメラを切り替えます。

#### カメラモード切替※1

**画像サイズ選択**\*1\*3、**記録品質設定**\*1······撮影メニュー(P.234) と同じ設定ができます。

**クイックアルバム**……クイックアルバムを起動します。 →P.334

**AF切替**\*4\*5……外側カメラのオートフォーカスを切り替えます。

**ライト**※4……ライトを点灯または消灯します。

撮影間隔/枚数\*1\*6.....連続撮影時の撮影間隔と枚数を設定します。→P.240

#### カメラ調節

**撮影モード選択**\*<sup>1</sup>\*<sup>3</sup>······撮影メニュー(P.235) と同じ設定ができます。

スマイルレベル\*1\*2\*4……シャッターが切れる 笑顔のレベルを「レベル3、レベル2、レベル1(微 笑)」から選択します。

2秒間ボタン操作をしないと自動的に設定されます。

カメラ機能を起動したときは「±0」に設定されています。

**ホワイトバランス設定**\*1\*3\*5......撮影メニュー (P.235) と同じ設定ができます。

**エフェクト設定**\*1……撮影する画像の効果を、「フルカラー、セピア、白黒」から選択します。

**ちらつき軽減\***1……撮影画面のちらつきを抑えます。「オート、モード1(50Hz地域)、モード2(60Hz地域)」から選択します。

#### シャッター音選択※7

**セルフタイマー設定**\*1\*5→P.246

**フレーム選択**\*1\*2......「フレームを重ねて撮影する」 →P.241

自動保存設定\*1……撮影後「画像保存先選択」で設定したフォルダに自動保存するかしないか(ON、OFF)を設定します。

#### 画像保存先選択※1

**ファイル制限**\* 1 ······撮影した静止画を再配布できるかど うかを設定します。→ P.331 保存容量確認\*8……FOMA端末とmicroSDカードの保存容量を確認します。

#### ヘルプ※7

アイコン常時表示設定\* 1......タッチスタイル、シェアスタイルで、フォーカス枠、セルフタイマーアイコン、ダイレクト操作アイコン、保存可能枚数以外のアイコンなどを表示するかどうかを設定します。

**手ブレ補正設定**※1※4※9→P.246

#### 位置情報付加※7

**現在地確認から付加**……現在の位置情報を取得し付加します。

#### 位置履歴から付加

#### 電話帳から付加

#### マイプロフィールから付加

位置情報詳細<sup>※8</sup>······付加した位置情報の詳細(取得日時、緯度、経度、測地系)を確認します。

#### 位置情報削除

- ※ 1: パレットの機能メニュー (P.233) からも操作できます。
- ※2: フォトモード撮影画面、スマイルフェイス撮影画面でのみ利用できる機能です。
- ※3:パノラマ撮影画面のときは操作/設定できません。
- ※4: 内側カメラのときは操作/設定できません。
- ※5: スマイルフェイス撮影画面のときは利用できません。
- ※6:連続撮影画面でのみ利用できる機能です。
- ※7: FOMA端末がタッチスタイルのときには操作/設定できません。
- ※8: FOMA端末がコミュニケーションスタイルのときのみ利用できる機能です。
- ※9:連続撮影画面のときは操作/設定できません。

#### おしらせ

#### <撮影モード選択>

●「ナイトモード」で撮影する場合、オートフォーカ ス機能は使えません。

#### <シャッター音選択>

●マナーモード設定中(「メモ確認音」が「OFF」) は、確認のためのシャッター音は鳴りません。

## 機能

## フォトモード確認画面 (P.235) / スマイルフェイス撮影確認画 面 (P.239) / パノラマ撮影確 認画面 (P.242)

**保存**……「画像保存先選択」で設定したフォルダに保存します。

**鏡像保存\***<sup>1\*2</sup>······撮影した静止画を、左右を反転させて「画像保存先選択」で設定したフォルダに保存します。

#### i モードメール作成\*3→P.241

フォトモード確認画面で [2] [ ■80g ] を押しても i モードメールやデコメール®の作成、ブログ投稿用の メールを作成することができます。

**画像編集**<sup>※1</sup><sup>※4</sup>······撮影した静止画にフレームを付けたり、効果を付けます。「静止画を編集する」→ P.335

**イメージ貼付**\*1\*2......撮影した静止画を待受画面など に設定します。

「画面の表示を変える」→P.112

「テレビ電話中に送信する画像を設定する」→P.81

**フレーム取替え**\*1\*2······「フレームを重ねて撮影する」 →P.241

**鏡像表示⇔正像表示**\*1\*2.....確認画面の画像を鏡像表示にするか正像表示にするかを切り替えます。

#### 画像保存先選択※2

**ファイル制限**\*\*2……撮影した静止画を再配布できるかど うかを設定します。→P.331

#### 位置情報付加※2

現在地確認から付加……現在の位置情報を取得し付加します。

#### 位置履歴から付加

#### 電話帳から付加

#### マイプロフィールから付加

位置情報詳細※4……付加した位置情報の詳細(取得日時、緯度、経度、測地系)を確認します。

#### 位置情報削除

**取り消し**……撮影した静止画を削除してフォトモード撮 影画面に戻ります。

- ※1:パノラマ撮影確認画面のときは操作/設定できません。
- ※2: FOMA端末がタッチスタイルのときには操作/設定できません。
- ※3: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。
- ※4: FOMA端末がコミュニケーションスタイルのときのみ利用できる機能です。

#### おしらせ

#### <画像編集>

- ●「画像編集」を選択すると正像表示になります。
- 2M(1.212×1.616または1.616×1.212)以 上の画像は編集できません。

#### <イメージ貼付>

- 2M(1,212×1,616または1,616×1,212)以 上の画像サイズの場合は貼り付けできません。ま た、データ容量が 100Kバイトを超える場合は待 受画面、ヨコ待受画面、ウェイクアップ表示以外 には貼り付けできません。
- ●待受画面などに設定する静止画は「画像保存先選 択」で設定したフォルダに保存されます。ただし、 「microSDIに設定している場合は、本体のマイ ピクチャのカメラフォルダに保存されます (microSDカードには保存されません)。

#### スマイルフェイスで笑顔を撮影する

カメラが笑顔を検出して、自動でシャッターを切りま

- シャッターが切れる笑顔のレベル(スマイルレベ ル)を設定できます。→P.237
- ↑ フォトモード撮影画面(P.235) ▶
  - FOMA端末を閉じている 場合

パレットの機能メニューか ら設定します。→P.233



スマイルフェイス撮影画面

## カメラを被写体に向ける▶●●○[スマ イル]

フォーカス枠があたってい る人物が笑顔になると シャッターが自動的に切れ ます。笑顔の検出中は⊕が 点滅します。

- 撮影し直す場合
- ►CLR YES!
- 笑顔の検出を中断する場
- **▶**□ [#⊪]



幾能メニュー ⇒P.238

■ スマイルフェイス検出機 能を利用しないで撮影する場合

▶ ( ) [撮影]



#### おしらせ

●フォーカス枠が表示されずにシャッターが切れる 場合があります。


#### 連続撮影する

〈連続撮影〉

外側カメラを利用し、最大20枚までの静止画を連続 撮影します。連続撮影には、オート連続撮影とマニュ アル連続撮影があります。

- オート連続撮影は、シャッターを切ると、設定した 撮影枚数と撮影間隔で自動的に撮影する機能です。 オート連続撮影の場合、オートフォーカス機能で撮 影できるのは最初の1枚のみです。2枚目以降は1 枚目で合わせたフォーカス位置での撮影となりま す。
- ●マニュアル連続撮影は、1枚ずつシャッターを切り ながら設定した枚数を撮影する機能です。マニュア ル連続撮影の場合、撮影中は、1枚ずつオート フォーカスの設定を切り替えることができます。
- 連続撮影した静止画を、自作アニメに登録してアニ メーションとして楽しむこともできます。
- 連続撮影中にFOMA端末のスタイルを切り替える と、撮影が終了します。

## フォトモード撮影画面(P.235) **ト**



場合 パレットの機能メニューか

- ら切り替えます。→P.233 ■ オートフォーカスOFF(固
- 定焦点) で撮影する場合 ▶ (数回) でオートフォー
- カスOFF (RFOFF) を確認 ■ クイックアルバムを起動
- する場合

クイックアルバムについて →P334



(例:マニュアル)

機能メニュー ⇒P.237

## カメラを被写体に向ける▶● [連写、| ● 撮影間隔と撮影枚数を設定する 撮影1

■ オートフォーカスをロッ クして撮影する場合

「FOMA端末を開いて撮影す る | 操作2→P.235 「FOMA端末を閉じて撮影す る | 操作2→P.236

■ 連続撮影を中止する場合 オート連続撮影: ▶ 🕶 ▶ [NO]

マニュアル連続撮影: **▶** CLR




機能メニュー ⇒P.240

#### ■ 保存する静止画を選択す る場合

操作3の前に、あらかじめ保存する画像を選択 しておきます。

■ 詳細表示で確認する場合 ▶ ○ で囲み枠を確認する画 像に移動▶四/[詳細] ○ で確認する静止画を切り 替えることができます。



▶ (●) [保存]



連続撮影詳細表示確認画面 機能メニュー ⇒P.241

## /ch [機能] ▶保存する方法を選択

「選択保存」「全保存」「全保存&自作アニメ」の いずれかを選択します。→P.240

「画像保存先選択」で設定されているフォルダに 保存されます。

「選択保存」を選択した場合、画像の保存が終了 すると、保存した画像を除いた「連続撮影確認 画面」が表示されます。

- 連続撮影確認画面で、 【■】 [ № 0 円 ] を短く (1秒未満)押すと選択保存となります。 [ 世界] または [ ] [ ] を] 秒以 上押すと全保存となります。
- FOMA 端末がタッチスタイルのときは、連続 撮影確認画面で保存したい画像をタッチして 選択した後、 2を短く(1秒未満)押すと選択 保存のパレット、🛭 を 1 秒以上押すと全保存の パレットが表示されます。

#### おしらせ

- ●強い光源や動きが大きいものを被写体としてオー トで撮影する場合、撮影間隔が設定した時間より も長くなることがあります。
- 連続撮影詳細表示確認画面は、コミュニケーショ ンスタイルのときのみ利用できます。

連続撮影画面 (P.239) ▶ /ch [機 能] ▶ 「撮影間隔/枚数」 ▶ 以下の 項目から選択

**撮影間隔**·····撮影する間隔を「0.5秒、1.0秒、2.0 秒」から選択します。

マニュアル連続撮影のときは設定できません。

**撮影枚数……**撮影する枚数(05~20枚の2桁)を 入力します。

最大撮影枚数は画像サイズによって変わります。画 像サイズがフルスクリーン(240×427または427 ×240)、QVGA縦(240×320)、QVGA(320 ×240) の場合、5~10枚となります。

### 設定が終わったらCLR ▶CLR 連続撮影画面に戻ります。

#### 機能 連続撮影確認画面 (P.240)

選択保存…… のを付けた静止画を保存または鏡像保存し ます。

全保存⋯⋯撮影したすべての静止画を保存または鏡像保 存します。

全保存&自作アニメ※1……撮影したすべての静止画を保 存または鏡像保存し、自作アニメにも登録します。

1件選択······囲み枠のある静止画に
を表示して選択状 態にします。

選択状態にします。

1件解除……囲み枠のある静止画の が消えて選択状態 を解除します。

**全解除**<sup>※1</sup>·····・すべての静止画の
が消えて選択状態を 解除します。

鏡像表示⇔正像表示※1……確認画面の画像を、鏡像表示 にするか正像表示にするかを切り替えます。

#### 画像保存先選択※1

選択ファイル制限※1…… 
▽ を付けた静止画を再配布で きるかどうかを設定します。→P.331

全ファイル制限※1……撮影したすべての静止画を再配布 できるかどうかを設定します。→P.331

#### 位置情報付加※1

現在地確認から付加……現在の位置情報を取得し付 加します。

位置履歴から付加

電話帳から付加

マイプロフィールから付加

位置情報詳細※2……付加した位置情報の詳細(取得 日時、緯度、経度、測地系)を確認します。

#### 位置情報削除

取り消し……撮影した静止画をすべて削除して連続撮影 画面に戻ります。

- ※1: FOMA端末がタッチスタイルのときには操作/設 定できません。
- ※2: FOMA端末がコミュニケーションスタイルのとき のみ利用できる機能です。

#### おしらせ

#### <全保存&自作アニメ>

●「画像保存先選択」で「microSD」に設定してい る場合は、本体のマイピクチャのカメラフォルダ に保存されます(microSDカードには保存されま せんり。

#### 連続撮影詳細表示確認画面 機能 (P.240)

保存……「画像保存先選択」で設定したフォルダに保存し ます。

鏡像保存……撮影した静止画を、左右を反転させて「画像 保存先選択」で設定したフォルダに保存します。

#### i モードメール作成※→P.241

連続撮影詳細表示確認画面で ☑/ [ ☑/Rlog ] を押しても i モードメールやデコメール®の作成、ブログ投稿用の メールを作成することができます。

**締像表示⇔下像表示**……確認画面の画像を鏡像表示にす るか正像表示にするかを切り替えます。

ファイル制限……撮影した静止画を再配布できるかどう かを設定します。→P.331

※: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

## フレームを重ねて撮影する (フレーム撮影)

撮影できる画像サイズはフルスクリーン(480× 854または854×480) 以下です。

- ●内蔵されているフレームのほかに、ダウンロードし たフレームを利用することもできます。
- フォトモード撮影画面 (P.235) ▶ /ch [機能] ▶ 「フレーム選択」▶フ レームを選択
  - フレーム撮影を解除する場合
  - ▶ [OFF]
- 🎾 カメラを被写体に向ける▶ 🍽 [撮影] 「フレーム撮影確認画面」が表示されます。
  - 保存する前にフレームを変更する場合
  - ▶ ch 「機能」 ▶ 「フレーム取替え」





### |撮影した静止画を利用して i モードメー ルやデコメール<sup>®</sup>を作成する

撮影した静止画をiモードメールに添付したり、デ コメール®の本文に挿入したり、ブログ投稿用のメー ルを作成します。

### フォトモード確認画面(P.235)▶ [ Name ] ▶以下の項目から選択

#### 画像添付※1

そのまま添付……画像サイズを変更しないで、 そのまま添付します。

QVGA縮小添付……画像の横と縦の比率を保 持したまま、画像サイズとファイル容量を変更 して添付します。

VGA縮小添付……画像の構と縦の比率を保持 したまま、画像サイズとファイル容量を変更し て添付します。

#### 画像插入※2

そのまま挿入※3……画像サイズを変更しない で、そのまま挿入します。

SubQCIF縮小挿入……画像の横と縦の比率 を保持したまま、画像サイズとファイル容量を 変更して挿入します。

#### ブログ投稿※1

そのまま添付……画像サイズを変更しないで、 そのまま添付します。

QVGA縮小添付……画像の横と縦の比率を保 持したまま、画像サイズとファイル容量を変更 して添付します。

VGA縮小添付……画像の構と縦の比率を保持 したまま、画像サイズとファイル容量を変更し て添付します。

- ※1: QVGA縦(240×320)、QVGA(320× 240) 以下の画像サイズで撮影した場合は、 「そのまま添付、QVGA縮小添付、VGA縮小 添付 | の選択画面は表示されません。また、 パノラマ撮影の場合は「QVGA縮小添付、 VGA縮小添付」は選択できません。
- ※2: SubQCIF (128×96)の画像サイズで撮影 した場合は、「そのまま挿入、SubQCIF縮小 挿入」の選択画面は表示されません。
- ※3: QCIF (176×144) 以外のときは選択でき ません。

## 💋 メールを作成

i モードメールの作成/送信のしかた→P.154 デコメール®の作成/送信のしかた→P.156

#### おしらせ

- 2in1のモードがBモードの場合は利用できませ hin
- 「ブログ・メールメンバー」でブログ投稿先アドレ スが設定されていると、「ブログ投稿」でメール作 成するときに宛先が自動で入力されます。 →P.163

#### パノラマで撮影する 〈パノラマ撮影〉

FOMA端末を横方向に動かし、連続して画像を取り 込むことにより、1枚のパノラマ写真を自動的に作成 できます。

- ●パノラマ撮影では内側カメラは利用できません。
- ●撮影中にFOMA端末が上下にぶれると、パノラマ 写真の上下が狭くなったり、歪みが出ることがあり
- 動いているものはうまく撮影できないことがあり
- 被写体が単純な模様だったり、模様がない場合など は撮影に失敗する場合があります。

## フォトモード撮影画面(P.235)▶ **⊤**▶ [□]

■ FOMA端末を閉じている 場合

パレットの機能メニューか ら切り替えます。→P.233

■ クイックアルバムを起動 する場合

クイックアルバムについて →P.334



機能メニュー ⇒P.237

## 🤰 💿 [撮影]

パノラマ撮影が開始されま す。パノラマ撮影したい範囲 でFOMA端末を左右どちら か一方に動かしてください。 緑色の線を撮影ガイダンス に合わせて、できるだけ水平 に動かします。

FOMA端末を移動させる速 度は、画面に「GOOD」が表 示されるように動かしてく



保存可能容量になった場合は、自動的に撮影が 終了し、パノラマ撮影確認画面が表示されます。



パノラマ撮影中画面

■ 撮影し直す場合 CLR YFS!



機能メニュー ⇒P.238

## 🚹 🕑 [保存]

#### 動画を撮影する 〈ムービーモード〉

- 「ファイルサイズ設定」を「長時間」に設定した場 合は、動画撮影後、microSDカードに保存して撮 影を終了します。
- 撮影時間は撮影条件によって異なります。
- 通話中は動画撮影できません。
- 動画撮影中にFOMA端末のスタイルを切り替える と、撮影が終了します。
- 以下の設定で撮影することで、動画再生に対応した すべてのFOMA端末で再生できます。

機能	設定	
画像サイズ 選択	QCIF (176×144)	SubQCIF (128×96)
記録品質 設定	標準、高品質	標準、高品質、最高 品質
ファイル サイズ設定	500KB以下	

## FOMA端末を開いて撮影する

## フォトモード撮影画面(P.235)▶

■「i モーション」に保存さ れている動画を表示する 場合


「動画/ i モーションを再生 する」→P.336



機能メニュー ⇒P.243

## <page-header> カメラを被写体に向ける▶ ④ [撮影]

撮影が開始されます。 撮影中にズームの調節をす ることができます。





ムービーモード撮影中画面



## 

- 撮影した動画を再生して 確認する場合
- ▶ (再生)
- 撮影し直す場合
- ►CLR YES



ムービーモード確認画面 機能メニュー ⇒P.244

## 4 • [保存]

## FOMA端末を閉じて撮影する

① フォトモード撮影画面 (P.236) ▶ パレットの機能メニュー (P.233) から マラー をタッチ ▶ ママー をタッチ



機能メニュー **→**P.243

## <mark>②</mark> カメラを被写体に向ける▶☑を押し 込む

撮影が開始されます。

撮影中にズームの調節をすることができます。 →P 245

## **☆** □ を押し込む

- ■撮影した動画を再生して確認する場合
- ▶ 

  乗 をタッチ
- 撮影し直す 場合
- ▶ ♥± をタッチ
- ▶ [YFS] をタッチ



ムービーモード確認画面 機能メニュー ⇒P.244

## 1 ■ をタッチ

#### おしらせ

● 動画撮影中にズーム調節などのボタン操作を行う と、操作音が録音される場合があります。

### 

**内側カメラ⇔外側カメラ**<sup>※ 1</sup> ······ 内側カメラと外側カメラ を切り替えます。

#### カメラモード切替※1

**画像サイズ選択※<sup>1</sup>、ファイルサイズ設定<sup>※1……</sup>撮影メ** ニュー(P.234)と同じ設定ができます。

記録品質設定※1……動画撮影時の画質・時間を「長時間、 標準、高品質、最高品質」から選択します。

「長時間」は、撮影時間は最も長くなりますが、画質は最も低くなります。これに対し「最高品質」は、画質は最も高くなりますが、撮影時間は最も短くなります。

撮影動画一覧……「i モーション」に保存されている動 画を表示します。→P.336

ライト※2……ライトを点灯または消灯します。

#### カメラ調節

**撮影モード選択\***1\*2.....撮影メニュー(P.235) と同じ設定ができます。

2秒間ボタン操作をしないと自動的に設定されます。

カメラ機能を起動したときは「±0」に設定されています。

**ホワイトバランス設定**<sup>※1</sup>······撮影メニュー (P.235) と同じ設定ができます。

**エフェクト設定**\* <sup>1</sup> ······撮影する画像の効果を、「フルカラー、セピア、白黒」から選択します。

**ちらつき軽減\***1……撮影画面のちらつきを抑えます。「オート、モード1(50Hz地域)、モード2(60Hz地域)」から選択します。

#### 動画シャッター音選択※3※4

#### セルフタイマー設定※1→P.246

#### 記録種別設定※1

**映像+音声**(カメラ起動時)……映像と音声を録画 します。

#### 映像のみ

#### 音声のみ

自動保存設定\* 1……撮影後「動画保存先選択」で設定したフォルダに自動保存するかしないか(ON、OFF)を設定します。

**動画保存先選択**\*1\*5……撮影した動画や、音声のみの 動画の保存先を設定します。

microSDカードに保存する場合、映像つきの動画は「SDビデオフォルダ」内に、音声のみの動画は「マルチメディアフォルダ」内に保存されます。

**ファイル制限**<sup>※1</sup>······撮影した動画を再配布できるかどうかを設定します。→P.331

**保存容量確認**<sup>※6</sup>······FOMA端末とmicroSDカードの保存容量を確認します。

#### ヘルプ※3

**アイコン常時表示設定**\*1……タッチスタイル、シェアス タイルで、セルフタイマーアイコン、ダイレクト操作アイ コン、撮影状態表示、保存容量表示以外のアイコンなどを 表示するかどうかを設定します。

#### **手ブレ補正設定**※1※2→P.246

- ※ 1:パレットの機能メニュー(P.233)からも操作できます。
- ※2: 内側カメラのときは操作/設定できません。
- ※3: FOMA端末がタッチスタイルのときには操作/設定できません。
- ※4:「記録種別設定」で「音声のみ」に設定している場合およびボイスモード時は、「録音開始音選択」となります。
- ※5:「記録種別設定」で「音声のみ」に設定している場合およびボイスモード時は、「音声保存先選択」となります。
- ※6: FOMA端末がコミュニケーションスタイルのときのみ利用できる機能です。

#### おしらせ

#### <撮影モード選択>

- ●内側カメラでは人物に固定されます。
- <動画シャッター音選択、録音開始音選択>
- ●マナーモード設定中(「メモ確認音」が「OFF」)は、確認のためのシャッター音は鳴りません。
- ダウンロードしたメロディをシャッター音に設定 できません。またシャッター音の音量は変更できません。

#### <保存容量確認>

表示される容量はおおよその目安です。

## 機能 (P.243)

#### 再生

**保存**……撮影した動画が「動画保存先選択」で設定されているフォルダに保存されます。

**i モードメール作成**\* <sup>1</sup> ·······撮影した動画を添付した i モードメールを作成します。→P.154

ムービーモード確認画面で[図] [■80g] を押しても 動画を添付した i モードメールの作成、ブログ投稿用の メールを作成することができます。

**待受画面設定**※2······撮影した動画を待受画面に設定します。

#### タイトル編集※2

**動画保存先選択**\*2\*3……撮影した動画や、音声のみの 動画の保存先を設定します。

microSDカードに保存する場合、映像つきの動画は「SDビデオフォルダ」内に、音声のみの動画は「マルチメディアフォルダ」内に保存されます。

**ファイル制限**\*<sup>2</sup>······撮影した動画を再配布できるかどうかを設定します。→P.331

取り消し……撮影した動画を削除してムービーモード撮 影画面に戻ります。

- ※1: 2in1のモードがBモードの場合は利用できませ
- ※2: FOMA端末がタッチスタイルのときには操作/設定できません。
- ※3:「記録種別設定」で「音声のみ」に設定している場合およびボイスモード時は、「音声保存先選択」となります。

#### おしらせ

#### <待受画面設定>

●待受画面に設定する動画は、「動画保存先選択」で 設定したフォルダに保存されます。ただし、 「microSD」に設定している場合は、本体のiモー ションのカメラフォルダに保存されます。

## 

動画撮影時に、撮影可能時間を過ぎても撮りたい場面 まで撮影を続けます。

撮影した動画は、撮影を終了した時点から撮影可能な時間分までさかのぼって保存されます。それ以前に撮影した部分は保存されません。

## ① フォトモード撮影画面 (P.235) ▶

#### ■ FOMA端末を閉じている場合

パレットの機能メニューから切り替えます。 →P.233

② カメラを被写体に向ける▶● [撮影]
撮影が開始されます。

撮影中にズームの調節をすることができます。 撮影可能時間を過ぎると、残り撮影時間の表示 が点滅します。

- **6 [終了]** 撮影が終了します。
- 4 [保存]

## ボイスモードを使う (ボイスモード)

音声のみの動画として、音声を録音します。

① フォトモード撮影画面 (P.235) ▶

「録音開始画面」が表示されます。 ムービーモード撮影画面の機能メニュー →P.243

**❷** ● [録音]

録音が開始されます。

録音が終了すると「録音確認画面」が表示されます。

ムービーモード確認画面の機能メニュー →P.244

4 ● [保存]

## 撮影時の設定を変える

ズームやセルフタイマー、手ブレ補正の設定などを行います。

### ズームを使う

ズーム機能を使って、撮影する画像を写したい大きさ に調節します。

▼ズームはデジタルズームです。

## 🚹 各撮影画面 ▶ 🏵 でズームを調節

● を押すたびに1段階ずつ変化し、押し続ける と連続的に変化します。

FOMA端末を閉じているときは、□ [マナー] / 「 [LOCK] でズームを調整できます。

#### おしらせ

◆カメラ機能を起動したときは「1倍」になっています。また、画像サイズやカメラモードを切り替えたときも「1倍」になります。

#### ■ズームの画像サイズ別最大倍率

画像サイズ	静止画撮影	動画撮影	
外側カメラ(16段階調節)			
5M	約4.0倍	_	
3M フルHD			
2M			
フルスクリーン*1			
パノラマ			
VGA		手ブレ補正オート:	
ワイド	_	約2.4倍 手ブレ補正OFF:	
		約4.0倍	
Java*2*3	約4.0倍	_	
フルスクリーン*4			
QVGA縦			
QVGA	約4	.0倍	
QCIF	約9.1倍	約4.0倍	
SubQCIF			
内側カメラ(1段階調節)			
VGA	約1	.0倍	
ワイド		約1.0倍	
Java*2*3	約1.0倍	_	
フルスクリーン*4			

画像サイズ	静止画撮影	動画撮影
内側カメラ(2段階)	凋節)	
QVGA縦	約1.5倍	-
QVGA		コミュニケー ションスタイル: 約2.0倍 タッチスタイル: 約1.5倍
QCIF	約2	.0倍
SubQCIF	約2	.0倍

※1: 横480×縦854ドット、横854×縦480ドット※2: i アプリからカメラを起動したときのみ表示され

※3:横480×縦480ドット、または横240×縦240 ドット

※4: 横240×縦427ドット、横427×縦240ドット

## ライトを点灯する

部屋の中などで光量が不足しているときは、FOMA 端末のライトを点灯すると被写体をより明るくして 撮影することができます。

ライトを点灯し、約30秒間撮影しないとライトが自動的に消灯します。

## ▲ 各撮影画面

消灯するときも「✔」を押します。

FOMA端末を閉じているときは、ダイレクト操作アイコン (P.233) でライトを点灯/消灯できます。

#### おしらせ

- 動画撮影時のライトの連続点灯時間は、最大約5分です。
- ◆本機能は補助的なものであり、いつでも十分な光量が得られるとは限りません。

## セルフタイマーを使う

- 撮影終了後、セルフタイマーは「OFF」に戻ります。
- 各撮影画面 ▶ ch [機能] ▶ 「セルフタイマー設定」▶ 「ON」▶ セルフタイマーの時間(O1~15秒の2桁)を入力
  - FOMA端末を閉じている場合

パレットの機能メニューから設定します。 →P.233

### ● セルフタイマーを設定すると

ディスプレイに「**心**」が表示され、セルフタイマー が設定されていることを示します。

● [撮影] を押すと、セルフタイマーの開始音が鳴ってセルフタイマーが動作をはじめます。

撮影認識ランプが赤色で点滅し、ディスプレイの 「**心**」も点滅します。

撮影される約5秒前からカウント音が鳴り、点滅が速 くなります。

- セルフタイマーの設定を解除する場合
- ▶ /ch 「機能 ] ▶ 「セルフタイマー設定 | ▶ 「OFF |
- タイマーの動作を止める場合
- ▶四/ 「中止」または「CLR」

#### おしらせ

- ◆セルフタイマーのカウント中に ⑥ [撮影] を押して手動で撮影することもできます。
- スマイルフェイス撮影、マニュアル連続撮影では、 セルフタイマーを利用できません。
- オートフォーカスロックで撮影する場合は、あらかじめピント合わせを行ってからセルフタイマー 撮影を行ってください。

## 手ブレ補正について設定する

外側カメラを使った撮影では、手ブレ補正機能を使うことができます。

- 本機能はフォトモード、パノラマ撮影モード、ムー ビーモード、チャンスキャプチャで利用できます。 連続撮影では利用できません。
- フォトモード撮影画面 (P.235)、パ ノラマ撮影画面 (P.242)、ムービー モード撮影画面 (P.242) ▶ ch 【機 能】 ▶ 「手ブレ補正設定」 ▶ 以下の 項目から選択
  - FOMA端末を閉じている場合

パレットの機能メニューから設定します。 →P.233

**オート**……フォトモード、パノラマ撮影モードの場合、手ブレの発生しやすい室内や暗い場所での撮影時に、自動で手ブレを補正します。

ムービーモード、チャンスキャプチャの場合、撮影状況にかかわらず常に手ブレ補正が働きます。

OFF……手ブレ補正を使わないで撮影します。

#### おしらせ

本機能はあくまでも手ブレを軽減するものであり、効果は被写体や撮影条件によって異なります。

#### おしらせ

● 被写体の一部が動いていると、被写体の動いている る箇所に残像が残る場合や、全体にノイズ感が出る場合があります。このような場合は本機能を 「OFF」に設定して撮影してください。

## バーコードリーダーを利用する (バーコードリーダー)

外側カメラを利用しJANコード、QRコード、CODE128を読み取ります。とくにQRコードの場合、読み取りデータからPhone To/AV Phone To、Mail To、Web To、i アプリTo、ブックマーク登録、電話帳登録、文字表示、文字のコピーを行うことができます。また、画像やメロディ、トルカのデータを読み取り、再生や保存をすることもできます。

- ●読み取りデータは5件まで登録できます。
- ●FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
- ●バーコードを読み取るときは、外側カメラをバーコードから約10cm離してください。

#### ■JANコード、QRコード、CODE128について

●JANコードとは

太さや間隔の異なる縦の線 (バー) で数字を表現しているバーコードです。8桁 (JAN8) および



13桁 (JAN13) のバーコードを読み取ることが できます。

※右上のJANコードをFOMA端末で読み取ると 「4942857113068」と表示されます。

●QRコードとは

級のコートとは 様が横方向の模様で数字、英字、漢字、力ナ、絵文字などの文字列を表現している二次元コードの1つです。また、画像やメロディ、トルカを扱っているQRコード、1つの



データが複数のQRコードに分かれているものもあります。

- ※右上のQRコードをFOMA端末で読み取ると「株式 会社NTTドコモ」と表示されます。
- ●CODE128とは

太さや間隔の異なる縦の線(バー)で数字、英字、記号を表現しているバーコードです。 CODE128を読み取るには対応している i アプリをダウンロードする必要があります。→P.299



## コードを読み取る

## 「LifeKit」 ►「バーコードリーダー」

## 🕢 バーコードを認識範囲に表示

を 自動的に読み取りが開始されます。 認識範囲は画面の四隅に

"「、」、」"で示されます。 ピントが合った状態で、バーコード全体が認識範囲の中にできるだけ大き



機能メニュー **⇒**P.248

く入るようにします。 読み取りが完了すると読 み取り完了音が鳴ります。

読み取りに時間がかかる場合があります。

- 読み取りを中止する場合
- ▶<a>●</a> [中止]</a> 「OK」
- ズームを調節する場合
- ⊙:拡大されます。⊙:標準に戻ります。

## ■ ライトを点灯する場合

▶[**♂**] または**[**[マナー] (FOMA端末を閉じているときは ] 秒以上)

消灯するときは **✓** または [マナー] (FOMA 端末を閉じているときは ] 秒以上) を押します。

- 複数のQRコードに分かれているデータを読 み取る場合
- ► 「OK」 ► [読取] ► QR コードを認識範囲に表示

最大16枚に分割された複数のQRコードを読み取ることができます。

## 🚯 読み取ったデータを確認

■ 読み取ったデータを破棄する場合 ▶ CLR ▶ 「YES」

## (ch [機能] ▶ 「登録」▶ 「YES」▶ 「OK」

読み取ったデータが保存されます。

#### おしらせ

- ◆JANコード、QRコード、CODE128以外のバー コードは読み取れません。また、バーコードのサ イズによっては、読み取れない場合があります。
- ●傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては正しく認識できない場合があります。
- ●マナーモード設定中は、読み取り完了音は鳴りません。

#### おしらせ

- ◆文字編集画面からバーコードリーダーを起動する ことができます。このとき、読み取ったデータは 文字編集画面に入力されます。
- ●読み取った画像の画像サイズ、ファイルサイズに よっては、保存できないことがあります。
- ●読み取ったデータをmicroSDカードに登録する ことはできません。

#### 機能 読み取り画面 (P.247)

**読み取りデータ一覧**……「読み取りデータを利用する」 →P.248

**ライト**……ライトを点灯または消灯します。

デスクトップ貼付→P.121

## 読み取りデータを利用する

●利用できる読み取りデータは、以下のとおりです。

項目	説明
電話帳登録	名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、誕生日、郵便番号、住所、メモを電話帳に一括登録→P.92
メール作成	宛先、題名、本文が一括入力された i モードメールを作成→P.154
Bookmark 登録	URLとタイトル名をブックマークに登録→P.201
i アプリ 起動	指定されている i アプリを起動 →P.297
メロディの アイコン	そのメロディを再生→P.346
電話番号	「Phone To / AV Phone To機能」 →P.207
トルカの アイコン	そのトルカを表示→P.308
メール アドレス	「Mail To機能」→P.207
URL	「Web To機能」→P.207
画像	その画像を登録→P.205

# 読み取り画面(P.247) ▶ ch [機能] ▶ 「読み取りデーター覧」▶ 読み取りデータを選択▶表示されている項目を選択

■ 読み取りデータの一覧/詳細画面



機能メニュー **⇒**P.248



機能メニュー ⇒P.248

#### おしらせ

- 読み取りデータにバーコードリーダーで扱えない 文字が含まれている場合、その文字はスペース(空白)に変換されます。
- 読み取ったデータのタイトルは以下のようになります。
  - タイトル: yyyymmdd\_hhmm\_xxxx (年月日\_ 時刻\_4桁の数字)
     同じ時刻で複数保存したときは、4桁の数字が

## 議み取りデーター覧画面 (P.248)

登録した順に増えます。

#### タイトル編集

結果表示……読み取りデータ詳細画面を表示します。

1件削除、全削除

## 機能 (P.248)

#### 登録

**一覧表示**⋯・読み取りデータ一覧画面を表示します。 表示しているデータが未登録の場合、データを削除するか どうかの確認メッセージが表示されます。

Internet……URLを反転している場合、そのURLのサイトに接続します。「Web To機能」→P.207

i モードメール作成\*……「メール作成」を反転している場合、読み取りデータが入力された i モードメールを作成します。→P.154

メールアドレスを反転している場合、そのメールアドレス が宛先に入力された i モードメールを作成します。 電話発信……電話番号を反転している場合、その電話番号 に電話をかけます。

「Phone To / AV Phone To 機能」→P.207

電話帳登録……「電話帳登録」を反転している場合、読み取りデータを電話帳に登録します。→P.92

電話番号を反転している場合、その電話番号を電話帳に登録します。

メールアドレスを反転している場合、そのメールアドレスを電話帳に登録します。

**Bookmark 登録**······ [Bookmark 登録」を反転している 場合、読み取りデータをBookmark に登録します。 →P.201

URLを反転している場合、そのURLをBookmarkに登録します。

画像保存……画像をデータBOXのマイピクチャに保存します。

待受画面などに設定しない場合は、フォルダを選択した後に「NO」を選択します。

**メロディ保存**……メロディをデータBOXのメロディに保存します。

着信音などに設定しない場合は、フォルダを選択した後に「NO」を選択します。

**トルカ保存**……トルカをおサイフケータイのトルカに保存します。

**i アブリ起動**…… 「i アブリ起動」を反転している場合、 読み取りデータで指定されている i アブリを起動します。 →P 297

**コピー**……読み取りデータに入力されている文字をコピーします。→P.415

※: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

#### おしらせ

#### < Internet > < Bookmark 登録>

- URLに使用できない文字が含まれている場合、 Web To機能の利用やBookmark登録はできません。
- < i モードメール作成>
- ●宛先に入力できない文字が含まれている場合、宛 先には何も入力されません。

#### <電話発信>

● テレビ電話画像の設定は発信や通話が終了しても 保持されませんので発信ごとに設定してくださ い。

## 文字を読み取る (テキストリーダー)

外側カメラを利用して、印刷されている文字を読み取り、電話帳登録、メール作成、Bookmark登録などをします。また、電話をかけたり、インターネットホームページを表示したりすることもできます。

- 読み取りデータは8件まで登録できます。
- ●FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
- ●文字を読み取るときは、外側カメラを読み取りたい 文字から約10cm離してください。
- ●縦書きの日本語文字列を読み取ることもできます。

#### ■読み取りモードについて

読み取りモードには以下のものがあります。読み取り たい情報に合った読み取りモードを選択します。

7.CO TINTENCE DI JEDINO AND E TELESTRON 9 0		
項目	説明	
名刺読み取り	名刺などに印刷されている名前、電話番号、 メールアドレス、郵便番号、住所、メモを読 み取り、読み取ったデータを電話帳に一括登 録することができます。	
メール 作成	宛先、題名、本文を読み取り、それぞれが入 力された i モードメールを作成することが できます。	
URL	URLを読み取り、そのURLのサイトに接続 したり、Bookmarkに登録できます。	
メール アドレス	メールアドレスを読み取り、そのメールアド レスを利用して i モードメールを作成する ことができます。	
電話番号	電話番号を読み取り、その電話番号に電話を かけることができます。	
フリー メモ	日本語や英語などの文字列を読み取り、テキストメモに登録することができます。	

#### ■読み取り可能な文字数について

読み取りできる文字数は読み取る項目によって以下 のように変わります。


読み取る項目		最大読み取り文字数
名刺読み取り	名前	全角16文字、半角32文字まで
	電話番号	半角数字と#、** <sup>1</sup> 、+* <sup>1</sup> 、p(ポーズ)* <sup>1</sup> 、(、)、-で最大26桁まで
	メールア ドレス	半角の英字、数字、記号で50文字 まで
	郵便番号	半角の数字で7桁まで
	住所	全角50文字、半角100文字まで
	メモ	全角100文字、半角200文字まで
メール 作成	宛先	半角の英字、数字、記号で50文字 まで
	題名	全角100文字、半角200文字まで
	本文	全角128文字、半角256文字まで
URL		半角の英字、数字、記号で256文 字まで

読み取る項目		最大読み取り文字数
メールアドレス		半角の英字、数字、記号で256文 字まで
電話番号		半角数字と#、** <sup>1</sup> 、+* <sup>1</sup> 、p(ポーズ)* <sup>1</sup> 、(、)、-で256文字まで
フリーメモ		全角128文字、半角256文字まで
辞典※2	日本語	全角32文字、半角64文字まで
	英語	半角64文字まで

※1: \*、+、p(ポーズ)は、文字編集でのみ入力可能です。※2: 辞典からテキストリーダーを起動したときに選択できます。

#### ■読み取り画面の見かた

<名刺読み取りモードの画面例>

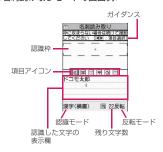

ガイダンス : 認識枠 :

: そのとき行う操作など

: 認識する範囲 (認識範囲)

項目アイコン : 読み取る項目

名刺読み取りモード:「名前/電話番号/メールアドレス/郵便番号/住所/メモ!

メール作成モード:「宛先/題名

#### 認識した文字の表示欄:

読み取った文字(画面によっては

ガイダンス)

/本文|

認識モード 文字を読み取るときの認識モー

ド「漢字(横書/縦書)/郵便番 号/電話番号/メールアドレス

/URL/英単語|

援り文字数 : 読み取り可能な残りの文字数 (半 角文字数で表示)

反転モード : 反転モード設定が反転固定に設

定されているときに表示

#### 文字を読み取る

<例:名刺読み取りモードで読み取るとき>

## 「LifeKit」 ▶ 「テキストリーダー」



機能メニュー ⇒P.251

## 🎑 「新規読み取り」

<sup>→</sup>「読み取りモードについて| →P.249

## 🔼 「名刺読み取り」

外側カメラの撮影モードは 自動的に「接写」になります。



機能メニュー ⇒P.252

## ④で読み取る項目アイコンを反転 文字列を認識範囲に表示

ピントが合っている状態で、読み取りたい文字 の上下が認識範囲にできるだけ大きく入るよう にします。

読み取りたい文字列が一度に認識範囲に入らない場合、数回に分けて読み取ることができます。

#### ■ ズームを利用する場合

⑤:「標準」→「拡大」に切り替わります。⑥:「拡大」→「標準」に戻ります。

## ■ ライトを点灯する場合

▶ **【** または **[** マナー] (FOMA端末を閉じているときは 1 秒以上)

消灯するときは **✓** または [マナー] (FOMA 端末を閉じているときは 1 秒以上) を押します。

## **ର** 💽 [読取]

読み取り完了音が鳴り、認識した文字が赤色ま たはオレンジ色で表示されます。

### ■ 撮り直しする場合

►CLR ► [YES]

読み取った文字列が表示欄を超えた場合は⇔ま たは<br />
「マナー」、<br />
「LOCK」を押して確認で きます。

\ ● [登録] を押すと読み取られた文字がその まま登録され、読み取りデータ画面(詳細)が 表示されます。

読み取った文字を修正するには以下の2つの方 法があります。

### ■ 文字を選択して修正す る場合

▶ ○ で修正したい文字を 反転▶変更候補文字の番号 を押す

小文字に変換が可能な文字 を切り替えることができま す。



変更候補

### ■ 文字編集で修正する場合 ▶ /ch [機能] ▶ 「編集」 ▶ 文 字を編集

読み取った文字を通常の文 字編集で修正することがで きます。

ドコモ太郎 ドコモ太郎

変更候補の選択に戻るときは、 ch 「機能」を 押し、「認識候補選択」を選択します。 文字の編集が終了したら、操作6に進みます。

## [確定] [確定]

文字として確定します。

#### ■ 残りの文字列を続けて読み取る場合

▶文字列を認識範囲に表示▶操作5へ このとき、すでに読み取った文字列の最後の2 文字以上が認識範囲に入るようにします。

#### ■ ほかの項目を読み取る場合

▶操作4へ

名刺読み取りモードのとき、電話番号は4件ま で、メールアドレスは3件まで読み取りできま す。

## 🔽 /ch [機能] ▶ 「登録」

読み取りデータ画面(詳細)になり、CLRを押 すと読み取りデータ画面(一覧)に戻ります。

#### おしらせ

●画面に「取込中…」のメッセージが表示されてい る間はFOMA端末を動かさないようにしてくださ ( )a

#### おしらせ

- ▼ナーモード設定中は、読み取り完了音は鳴りま せんん
- ●手書きの文字は認識できません。また、FAXされ たものやコピーしたもの、デザインされた文字や 文字の間隔が一定でないもの、文字と背景が区別 しにくいものなどは、正しく認識できない場合が あります。また、周囲の照明などの状況によって は、正しく認識できない場合があります。

## 機能 テキストリーダー画面 (P.250)

デスクトップ貼付→P.121

## 文字情報を利用する

利用できる読み取りデータは以下のとおりです。

項目	説明		
電話帳登録	名前、電話番号、メールアドレス、郵便番号、 住所、メモを電話帳に一括登録→P.92		
メール 作成	宛先、題名、本文が一括入力された i モード メールを作成→P.154		

## MENN ► 「LifeKit」 ► 「テキストリー カ ダー」▶「読み取りデータ一覧」▶読 み取りデータを選択▶表示されてい る項目を選択

■ 読み取りデータの一覧/詳細画面





機能メニュー ⇒P.252

テキストリーダー読み取り画面 機能 (P.250) /読み取りデータ画面 (一覧・詳細) (P.251)

編集※1

登録※2

Internet…… URLモードの読み取りデータのとき、そのURLのサイトに接続します。「Web To機能」→P.207

i モードメール作成\*3.....読み取りデータが入力された 新規メール作成画面を表示し、i モードメールを作成し ます。入力されるデータは、表示中の読み取りデータや画 面によって異なります。

電話発信……電話番号モードの読み取りデータのとき、そ の電話番号に電話をかけたり、SMSを作成します。 「Phone To/AV Phone To機能↓→P.207

電話帳登録……読み取りデータを電話帳に登録します。登録されるデータは、表示中の読み取りデータや画面によって異なります。

**Bookmark 登録**……URLモードの読み取りデータのとき、そのURLをBookmarkに登録します。

電話帳検索……読み取りデータを使って電話帳を検索します。

読み取り画面の場合、名刺読み取りモード、メール作成 モードのときは検索できません。

**テキストメモ登録**……読み取りデータを「テキストメモ」 に登録します。

読み取り画面、または読み取りデータ一覧画面の場合、名 刺読み取りモード、メール作成モードの読み取りデータは 登録できません。

**読取モード設定\*2……** 読み取りモードを「名刺読み取り、メール作成、URL、メールアドレス、電話番号、フリーメモ」から選択します。

**反転モード設定**<sup>\*2</sup>······ 印刷物の状態に合わせて設定を 行います。

**自動設定……**反転、無反転を自動的に判断します。

無反転固定……薄い色地に濃い色の文字が印刷されているときに選択します。

**反転固定**……濃い色地に薄い色の文字が印刷されているときに選択します。

**ガイダンスOFF⇔ガイダンスON**\*2······ガイダンスを表示するかしないかを設定します。

縦書き⇔横書き\*2·····読み取りたい日本語文字列の横書 き、縦書きを設定します。

**ライト**※2……ライトを点灯または消灯します。

詳細表示※4

**一覧表示**※5

**コピー**\*6

#### 1件削除、全削除※6

- ※1: 読み取りデータ画面(一覧)では利用できない機能です。
- ※2:読み取り画面でのみ利用できる機能です。
- ※3: 2in1のモードがBモードの場合は利用できませ
- ※4: 読み取りデータ画面(一覧)でのみ利用できる機能です。
- ※5:読み取りデータ画面(詳細)でのみ利用できる機能です。
- ※6: 読み取り画面では利用できない機能です。

#### おしらせ

テレビ電話画像の設定は発信や通話が終了しても 保持されませんので発信ごとに設定してください。

# ワンセグ

ワンセグ	254
チャンネルを設定するチャンネル設定	255
ワンセグを見る	256
Gガイド番組表リモコンを利用する	
データ放送を利用する データ放送	260
テレビリンクを利用する	
視聴中にワンセグを録画する	262
ワンセグの視聴や録画を予約する	263
ワンセグの設定を行う	264
ワンセグ視聴中に新着メールの通知をテロップ表示するクイックインフォ設定	265

## ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ 放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受 信することができます。また、 i モードを利用して、 より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、 テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会 パソコン: http://www.dpa.or.ip/

i モード: http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

## ● ワンセグのご利用にあたって

- ●ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- ●データ放送領域に表示される情報は「データ放送」 「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途 iモードのご契約が必要です。

- ●「データ放送サイト」「i モードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。
   サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(i モード有料サイト)があります。
- ●ワンセグの視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存したトルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

## ● 電波について

ワンセグは、放送サービスの一つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で あっても、次のような場所では、受信状態が悪くなっ たり、受信できなくなったりする場合があります。

- ●放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- ◆トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の 弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

## ● はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免 責事項の確認画面が表示されます。

内容を確認して ● [OK] を押し、「YES」を選択し ます。

「NO」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

## ● 放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。 放送用保存領域には、データ放送の指示に従い お客様が入力された情報が、テレビ放送事業者(放送 局)の設定に基づき保存されます。保存される情報に は、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職 業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、 データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放 送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

放送用保存領域を消去するには→P.265

別のFOMAカードに差し替えた場合は、放送用保存 領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されま す。「YES」を選択し、放送用保存領域の初期化を 行ってください。「NO」を選択すると、放送用保存 領域を使用したサービスが利用できません。

#### ■放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。「YES」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「YES(以後非表示)」を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

## ワンセグをご利用になる前に

## ● ワンセグの視聴手順

## ステップ 1 チャンネル設定→P.255

ご使用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し、使用するチャンネルリストを設定します。



## 


ワンセグアンテナを伸ばし、ワンセグを起動します。

#### ●ワンセグアンテナについて

●ワンセグアンテナの方向を変える際は、無理に力を 加えないでください。



● ワンセグアンテナを収納するには、ワンセグアンテナの下の方を持って止まるまで押し入れます。



#### ■視聴中や録画中に着信などがあったときは

視聴中や録画中に以下の動作が発生した場合は、映像 と音声は中断し、各機能が動作します(録画は中断されません)。

各機能終了後は視聴を再開できます。

- 音声雷話着信
- テレビ電話着信
- プッシュトーク着信
- アラーム、スケジュール、To Doリスト、視聴予約の通知(「アラーム通知設定」が「通知優先」のとき)

#### おしらせ

- ◆ 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。
- ●ワンセグを視聴しないときは、ワンセグアンテナ を収納してください。

#### ■お願い

●FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が端末内に保存された情報(ワンセグで譲回した静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできません。

## チャンネルを設定する

〈チャンネル設定〉

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを選択しておく必要があります。 地域別にチャンネルリストを登録しておくと、チャンネルリストを選択するだけでその地域の放送局を視聴できます。

- ●チャンネルリストは10件まで登録でき、チャンネルリスト1件につき、放送局を50件まで登録できます。
- ●受信できる放送局は地域によって異なります。

## チャンネルリストを登録する

# 「ワンセグ」 「チャンネル設定」 「地域選択」

- 放送局を自動で検索してチャンネルリストを 登録する場合
- ▶ 「自動チャンネル設定」▶ 「YES」▶ 「YES」
- ▶タイトルを入力

検索を途中で中止する場合は ☑/ [中止] または GLR を押して「YES」を選択します。

自動チャンネル設定を行う際はワンセグアン テナを伸ばしてください。


## ② 地域を選択▶都道府県を選択▶ 「YES」

#### おしらせ

- ●地域によっては「地域選択」では放送局が正しく 登録できない場合があります。その場合は「自動 チャンネル設定」で放送局を検索してください。
- ●「自動チャンネル設定」は地上デジタルテレビ放送 サービスのエリア内の、放送電波を受信できる場 所で行ってください。
- 「自動チャンネル設定」時にリモコン番号が重複している旨のメッセージが表示されることがあります。このようなときは、手動で地域を選択してください。

## 使用するチャンネルリストを選択する

チャンネルリストを選択して、受信する放送局を設定 します。





機能メニュー ⇒P.256

## 🤰 チャンネルリストを選択

受信するチャンネルリスト が設定されます。



チャンネル情報画面

機能メニュー ⇒P.256

## ### チャンネルリスト選択画面 (P.256)

チャンネル設定→P.255

タイトル編集

1件削除

## 機能 チャンネル情報画面 (P.256)

**リモコン番号設定**……リモコン番号に設定されている放 送局を変更します。

1件削除……チャンネルを1件削除します。 チャンネルリスト内の放送局をすべて削除した場合は、 チャンネルリストも削除されます。

#### おしらせ

●現在設定しているチャンネルリストは、チャンネルリスト選択画面またはチャンネル情報画面で削除できません。ほかのチャンネルリストに変更してから削除してください。

## ワンセグを見る

〈ワン<u>セグ視聴</u>〉

## **↑ MENU ▶ 「ワンセグ」▶「ワンセグ視聴」**

前回視聴していたチャンネルで「ワンセグ視聴画面」が表示されます。

- タッチメニューやアプリケーション起動メニューからもワンセグを起動できます。→P.32、39
- ・視聴を終了するときは
   ・記またはCLR(1秒以上)
   を押して「YES」を選択します。



機能メニュー ⇒P.258

 はじめてワンセグを起動 した場合は、免責事項の確認画面が表示されます。→P.254

#### おしらせ

- ●Gガイド番組表リモコンやサイト、メールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使ってワンセグを起動することもできます。
   「Media To機能」→P.207
- ・市販のBluetooth機器を利用して、ワンセグの音声をBluetooth機器から再生できます。→P.404
- ・視聴スタイルによって電波の受信状態が異なる場合があります。

## ワンセグ視聴画面の見かた

●機能により横2画面表示のサブ画面にワンセグ視聴画面を表示できます。→P.26



縦画面表示 (コミュニケーションスタイル)



- ① 番組タイトル
- ② 映像
- ③ 字幕
- ④ データ放送
- ⑤ ワンセグ効果(音響効果)→P.264

**DFF**:音響効果OFF

**[S5]** : CS5.1ch (イヤホン接続時のみ有効)

Ruto : オート

Live / Concert / Drama /

Sports / News / Variety /

Mnvie : 各ジャンル向け Manner : 音漏れ軽減

⑥ 操作モード→P.259

■ ……映像モード

▼
届
…
…
デ
ー
タ
放
送
モ
ー
ド

⑦ ワンセグECOモード→P.264

6.....ワンヤグFCOモード設定中

⑧ 録画状態表示

● REC ……ビデオ録画中 ● REC ······予約録画中

TIPAUSE(赤色) ……録画一時停止

タイムシフト再生状態表示

●PLRY ······通常速度再生

**9月1.3** ······ 1.3倍速再生 **ூ>>FF** ······2倍速再生

(9) ガイド表示

■の操作内容や番組表についてのガイダンスが表 示されます(番組表についてのガイダンスはシェ アスタイル時のみ)。

⑩ ビデオ録画先 50 ·····microSD

① 放送電波の受信レベル (日安)



放送圏外の場合は□が表示されます。

- ⑩ チャンネル (リモコン番号)
- (13) 字幕受信

字幕情報を受信しているときは●が表示されま す。

- (14) 音量
- ⑤ クイックインフォ

ワンセグ視聴中に受信したiモードメール、 SMS、チャットメール、エリアメール、メッセー ジB/Fの情報がテロップ表示されます。

- (16) 横全画面で視聴中、データ放送が更新された場合 に、画面に間が表示されることがあります。
- (7) 音響効果適用

番組や端末の設定によらず表示されます。

## ▶ タッチ操作画面の見かた

タッチスタイルやシェアスタイルで視聴中は、タッチ による操作が可能です。

- ●任意の場所をタッチすることでタッチ操作画面が 表示されます。
- 「タッチパネルの使いかた」→P.30



- ① 終了/戻る
- ② 機能

以下の機能が利用できます。

「音響効果」、「映像効果」→P.264

「音声モード」……ディスプレイの表示が消え、音 声の出力のみとなります。いずれかのボタンを押 すか、スタイルを切り替えるとディスプレイは表 示されます。

「字幕ON」/「字幕OFF」……字幕表示のON、 OFFを切り替えます。

③ 音量

ト下にドラッグしたり、音量バー内の任意の位置 をタッチすることで、音量を調整します。

④ チャンネル

チャンネル表示のアイコンをタッチすると、選局 のパレットが表示され、ワンタッチ選局ができま す。

< 、 > をタッチすると、順送り選局ができま す。

⑤ 一時停止

視聴を一時中断します。タイムシフト再生 (P.259) のパレットが表示され、以下の機能が 利用できます。

「機能」……②の機能を利用できます。

「視聴」……ワンセグ視聴に戻ります。

- ▶ ……蓄積されたワンセグデータの先頭からタ
- □13 / □F / □□□□ ······· 再牛谏度(1.3倍谏/2倍 速/通常速度)を選択します。

### おしらせ

●タッチ操作画面では、字幕は表示されません。

## ワンセグ視聴中の操作について

●データ放送モードでは利用できないボタン操作も あります。また、タッチスタイルではサイドボタン でのみ操作できます。

といの探信とさます。			
操作ボタン	動作		
<ul><li>⊙ (▲[マナー] (1秒以上) /</li><li>□[LOCK](1秒 以上))</li></ul>	順送り選局※ 1		
0~9	ワンタッチ選局*2 リモコン番号が1~12に設定されて いる放送局は、ダイヤルボタンを押 して選局できます。		
◎ (1秒以上)	チャンネルサーチ 受信可能な放送局を周波数順に検索 します。 図/または GLR を押すと検 索を中止します。		
	音量調節※1		
CLR	消音 (ミュート) *2		
•	ー時停止** <sup>2</sup> ワンセグ視聴を再開すると、タイム シフト再生になります。		
i	Gガイド番組表リモコンを起動*3		
【 (1 秒以上)	画面表示切替コミュニケーションスタイルでは、押すたびに「データ放送全画面」→「映像+データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」の順で画面が切り替わります。シェアスタイルでは、押すたびに字幕表示のON、OFFが切り替わります。		
☑ (1秒以上)	ビデオ録画開始/終了		
E'	静止画録画		
	操作モード切替※4		

- ※1: データ放送モードでは、サイドボタンでのみ操作できます。
- ※2: 映像モードでのみ操作できます。
- ※3: ダウンロードした番組表 i アプリを設定すること もできます。
- ※4: コミュニケーションスタイルでのみ操作できます。

## おしらせ

- ●番組によっては字幕が表示されない場合がありま す。
- 横全画面表示ではデータ放送を表示できません。
- ●場所を移動したときなどにチャンネルサーチで選局を行うと、自動チャンネル設定で登録できなかった放送局が見つかる場合があります。見つかった放送局を「チャンネル追加登録」で登録すると、次回から視聴できます。

## 機能 ワンセグ視聴画面 (P.256)

#### ワンセグ効果→P.264

番組情報表示……視聴している番組の番組説明や開始時刻、終了時刻などを表示します。

**メール作成**\*・・・・・視聴中に i モードメールを作成します。 →P.259

**番組表表示**……Gガイド番組表リモコンを起動します。 →P.260

#### 表示設定

画面表示切替……視聴画面を切り替えます。

**映像+データ放送**······映像、データ放送を表示 します。

**映像+字幕+データ放送**……映像、字幕、デー 夕放送を表示します。

**データ放送**……データ放送のみを表示します。 ただし、ワンセグの音声は流れます。

字幕表示設定 ……字幕の表示方法を「ON (横全画面:下)、ON (横全画面:上)、OFF」から選択します。

明るさ設定……画面の明るさを3段階で調節します。

**アイコン常時表示設定**……横全画面表示 (P.256) で、番組タイトル以外のアイコンを常時表示するかどうかを設定します。

#### 音声設定

主/副音声設定……音声の出力方法を選択します。

音声切替……音声を切り替えます。切り替えできる 音声があるときのみ操作できます。

#### その他設定

**ワンセグECOモード**→P.264

**タイムシフト再生設定**→P.265

#### チャンネル

**チャンネル情報**……選択しているチャンネルリストの詳細画面を表示します。

チャンネルリスト選択→P.256

チャンネル設定→P.255

サービス選局……同じ放送局で複数のサービス(番組)が放送されているときに、どのサービスを視聴するかを選択します。

**チャンネル追加登録**……現在視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録します。

#### データ放送

**テレビリンクリスト**……テレビリンク一覧画面を表示します。→P.261

**コンテンツ再読み込み**……表示中のデータ放送サイトを再読み込みします。

**証明書表示**……SSL通信で使用している証明書を確認します。→P.209

**データ放送へ戻る**……データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送へ戻ります。

#### データ放送設定

**画像表示設定**……データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定します。

**効果音設定**……データ放送、データ放送サイト の効果音を鳴らすかどうかを設定します。

確認表示初期化……データ放送の確認画面で 「YES (以後非表示)」を選択すると、それ以降 は確認画面が表示されなくなります。本設定を 行うと、確認画面が再度表示されるようになり ます。

操作モード切替……通常モードで視聴中に、映像モードと データ放送モードを切り替えます。

#### デスクトップ貼付→P.121

※: 2in1のモードがBモードの場合は、i モードメール を作成・送信できません。→P.427

## おしらせ

#### <画像表示設定>

● 本機能の設定を変更した場合は、「i モード設定」 の「画像表示設定」も変更されます。

## 視聴中にタイムシフト再生する

ワンセグの視聴を一時中断しても、後追いで再生する ことができます。

- ●ワンセグ視聴を自分で中断したとき、およびワンセ グ視聴中に音声電話やテレビ電話、プッシュトーク を着信したときに、タイムシフト再生ができます。
- ●タイムシフト再生設定を「オートOFF」に設定しているときに音声電話やテレビ電話、ブッシュトークを着信した場合は、タイムシフト再生ができません。
- **① ワンセグ視聴画面(P.256)**▶**⊙** ワンセグが一時停止します。

# ② ワンセグを再開できる状態になったら ⑤

■ 蓄積されたワンセグデー タの先頭からタイムシフ ト再生を開始する場合

▶€

■ 再生速度を切り替えたい 場合

場□

押すたびに1.3倍速(音あり) →2倍速(音なし)→通常速 度の順に切り替わります。



タイムシフト再生画面

#### ■ タイムシフト再生を終了する場合

▶通常速度でタイムシフト再生中に **③** 通常のワンセグ視聴に戻ります。

#### おしらせ

- ワンセグデータは最大約2分間蓄積され、2分を超えると古いデータから順に上書きされます。 2分以上一時停止してからタイムシフト再生を開始した場合は、一時停止した場面からではなく、蓄積されたワンセグデータの先頭から再生されます。
- タイムシフト再生設定を「オートON」に設定している場合は、タイムシフト再生中に音声電話やテレビ電話、プッシュトークを着信すると、再生は一時停止されます。
- ワンセグの一時停止中およびタイムシフト再生中 はチャンネルを切り替えることができません。
- 1.3倍速または2倍速でタイムシフト再生した場合、現在放送中の場面に追いつくと、タイムシフト再生を終了して通常のワンセグ視聴に戻ります。
- 1.3倍速のタイムシフト再生中は、音声が聞き取りにくい場合があります。

## **| 視聴中に | モードメールを送信する**

ワンセグを視聴しながら i モードメールを作成して 送信できます。

「お勧めメール作成」で、Media To機能に対応した FOMA端末へ i モードメールを送信した場合、受信 側ではMedia To機能を利用して、お勧めメールで指 定した番組を起動できます。

- FOMA 端末がシェアスタイルのときは横2画面表示でメール作成画面を起動できます。
- ●メール作成画面表示中はワンセグの操作はできません。また、字幕は表示されません。

## **り** ワンセグ視聴画面(P.256)▶ ch 「機能1 ▶ 「メール作成 |



#### ■ 新規の i モードメールを作成する場合

- ▶「新規メール作成」 ▶ i モードメールを作成して送信する→P.154
- ワンセグ視聴画面で図 [MAIL]を1秒以上押しても、iモードメールを作成して送信できます。

- 視聴中のチャンネル情報が本文に入力された i モードメールを作成する場合
- ▶ 「お勧めメール作成」▶ i モードメールを作成 して送信する→ P.154

#### おしらせ

◆2in1のモードがBモードの場合は、i モードメールを作成・送信できません。

## 視聴中に i モードメールを受信する

i モードメールを受信した場合は、ワンセグを視聴しながら受信メール詳細画面を表示できます。

- ●FOMA端末がシェアスタイルのときは横2画面表示で受信メール詳細画面が表示されます。
- ●ワンセグの視聴中や録画中に i モードメールを受信すると、送信元や題名などの情報がテロップ表示されます。→P.265
- ●受信メール詳細画面表示中はワンセグの操作はできません。また、字幕は表示されません。
- ① ワンセグ視聴画面 (P.256) 表示中に i モードメールを 受信▶
   [ MAIL ] ▶ 「受信BOX」 ▶表示したい i モードメールを選択



# Gガイド番組表リモコンを利用する (Gガイド番組表リモコン)

Gガイド番組表リモコンを利用して、番組表からワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約を行ったりします。→P.291



■ 番組を視聴する場合

▶番組を反転 ▶四/「TV起動」

ワンセグを利用するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES (以後非表示)」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

#### おしらせ

利用できます。

ダウンロードした番組表 i アプリを利用する場合は、i アプリのソフト一覧画面のソフト設定「番組表ボタン」(P.287)で変更します。

## データ放送を利用する(データ放送)

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。

項目 (リンク先) を選択することで、Phone To、Mail To機能などを利用できます。→P 207

To機能などを利用できます。→P.207
●コミュニケーションスタイルでのみデータ放送を

## **①** ワンセグ視聴画面 (映像モード) (P.256) ▶

データ放送モードに切り替わり、<<br/>
る<br/>
画が表示されます。

- データ放送のみを表示する場合
- ▶ワンセグ視聴画面▶ (ch [機能] ▶ 「表示設定」
- ▶「画面表示切替」▶「データ放送」

## ② 項目(リンク先)を選択 i モード接続するかどうかの確認画面が表示さ

」 七一ト接続するかとっかい確認側面か表示された場合は、「YES」を選択します。「YES(以後非表示)」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

• サイト表示中の操作について→P.197

#### おしらせ

- データ放送モード中もワンセグの音声は流れます。
- ●データ放送、データ放送サイトでの文字入力時は、 絵文字は入力できません。
- データ放送の確認画面で「YES (以後非表示)」を 選択している場合は、自動的にデータ放送の情報 が更新され、パケット通信料がかかることがあり ます。
- データ放送またはデータ放送サイトの受信時に、 自動的にトルカを取得する場合があります。

## テレビリンクを利用する

データ放送、データ放送サイトによっては、サイトや メモ情報をテレビリンクに登録できます。よく利用す るサイトやメモ情報をテレビリンクに登録しておく と、簡単に表示することができます。

## テレビリンクに登録する

テレビリンク登録可能な項目 (リンク先) を選択する と、テレビリンクに登録するかどうかの確認画面が表 示されます。

- ●テレビリンクは50件まで登録できます。
- - 選択したURLやメモ情報がすでに登録されて いる場合

上書きするかどうかの確認画面が表示されま す。上書きするときは「YES」を選択します。

## おしらせ

- ●テレビリンクに登録したURLやメモ情報はワン セグからの操作でのみ利用できます。 i モードや フルブラウザでは利用できません。
- リンク先によっては有効期限が設定されているものもあります。

## テレビリンクからサイトやメモ情報を表示する

# 「ワンセグ」 「テレビリンク」テレビリンクを選択

i モード接続するかどうか の確認画面が表示された場 合は、「YES」を選択します。

■ 有効期限が切れたテレビ リンクの場合 削除するかどうかの確認画 ラ テレビリンク

13

テレビリンク一覧画面 機能メニュー ⇒P.261

面が表示されます。

## ● テレビリンク一覧のアイコンについて

アイコン	種別
「「」	メモ情報
다.	データ放送サイト
	i モードコンテンツ
	フルブラウザコンテンツ

●データ放送サイトに接続しても、映像・字幕は表示 されません。

## 機能 テレビリンク一覧画面 (P.261)

詳細表示……テレビリンクのタイトル、URL、概要、コンテンツ種別、有効期限を表示します。

#### 登録件数表示

1件削除、選択削除、全削除……いずれかの削除方法を選択します。

## 視聴中にワンセグを録画する

〈ワンセグ録画〉

視聴中の番組をビデオまたは静止画として保存しま

- ●番組によっては著作権などの制限により録画でき ない場合があります。
- ●タイムシフト再生中はワンセグを録画できません。

## |ビデオを録画する

録画したビデオはmicroSDカードに保存されます。

- ●放送電波の受信レベルが口のときはビデオ録画で きません。
- 録画したビデオを再生するには→P.339

## ワンセグ視聴画面 (P.256) ▶ □ (1 秒以上)

緑画が開始されます。

録画中はチャンネルを変えられません。

## ☞ (1 秒以上)

録画が終了し、ビデオが保存されます。

保存領域がいっぱいになると、自動的に録画 を終了し、それまで録画したビデオが保存さ れます。

## ■保存件数と録画時間の日安

	最大保存 件数 <sup>※ 1</sup>	最大録画時間 (合計)※2
microSDカード	99件	約600分※3

- ※ 1: データ量により実際に保存できる件数が少なくな る場合があります。
- ※2: 放送局、番組によって最大録画時間は異なります。 ※3:2GバイトのmicroSDカードの場合の目安です。

#### おしらせ

- 録画中に電波状況が □になったときは、録画は継 続されますが、その間の映像・音声は保存されま せんん
- 録画中にマルチタスクで画面を切り替えた場合や 着信があった場合でも、緑画は中断されません。
- ●録画中に録画予約スケジュールの開始時刻 1 分前 になると、アラーム音が約2秒間鳴ります。その 後、録画予約スケジュール登録時の「録画動作設 定! の設定に応じて、以下のように動作します。
  - 「緑画優先」に設定した場合は、確認メッセージ が表示された後、ビデオ録画を終了して、録画 予約を開始します。
  - 「操作優先」に設定している場合は、緑画予約を 開始するかどうかの確認メッセージが表示され ます。「YES」を選択すると、ビデオ録画を終 了して、録画予約が開始されます。「NO」を選 択すると、ビデオ録画を継続します。

### おしらせ

- 録画データによっては、保存領域いっぱいになる 前に録画を終了する場合があります。
- ●保存されたビデオのファイル名、タイトル名は以 下のとおりです。

ファイル名: PRGXXX (XXXは英数字) タイトル名: YYYYMMDDhhmmXXX (Y:两暦、M:月、D:日、h:時、m:分、X:数字)

- 録画したビデオは待受画面や着信音、着信画面な どには設定できません。
- ずータ放送はビデオ録画できません。
- ●ワンセグには、「録画不可(コピーネバー) | 「1回 だけ録画可能(コピーワンス)」「録画制限なし(コ ピーフリー)」というコピー制御信号が加えられて います。コピー制御信号は、それぞれの放送局が 設定します。
- ■コピー制御信号が「録画不可(コピーネバー)」の 番組は録画できません。また、録画中にコピー制 御信号が「録画不可(コピーネバー)」に変更され た場合は、録画が終了し、それまで録画したビデ オが保存されます。

## ▌静止画を保存する

録画した静止画はデータBOXのワンセグフォルダ内 のイメージフォルダに保存されます。

- microSDカードには保存できません。
- ●放送電波の受信レベルが口のときは静止画録画で きません。
  - 録画した静止画を再生するには→P.328

## ワンセグ視聴画面 (P.256) ▶ □

静止画が保存されます。

#### おしらせ

●保存された静止画のファイル名、タイトル名は以 下のとおりです。

YYYYMMDDhhmmXXX

- (Y: 西暦、M:月、D:日、h:時、m:分、X:数字)
- 録画した静止画は待受画面や着信画面などには設 定できません。
- ◆字幕やデータ放送は静止画録画できません。

# ワンセグの視聴や録画を予約する (視聴予約リスト/録画予約リスト)

ワンセグの視聴予約・録画予約を行います。設定した 日時にアラームで番組や録画の開始をお知らせしま す。

- ・視聴予約・録画予約のアラーム通知について →P.388
- ・視聴予約、録画予約はそれぞれ100件まで登録できます。
- ●番組表iアプリやサイト、メールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使って視聴予約・録画予約を登録することもできます。

<例:録画予約を登録する場合>

# ●「ワンセグ」●「録画予約リスト」

- 視聴予約を登録する場合
- ▶「視聴予約リスト」



機能メニュー ⇒P.264

## ♠ /ch [機能] ▶ 「新規登録」

■ 視聴予約、録画予約を編集する場合

▶ ch [機能] ▶ 「編集」

図 のファンクション表示は、未登録時には [新規] が、登録時には [編集] が表示されます。

## 🔇 以下の項目から選択

☑ 日時設定 (開始・終了) ※ 1・・・・・録画 (視聴) を開始・終了する日付、時刻を入力します。

直接入力……月日と時刻を設定します。

カレンダーから入力……カレンダーで月日を 選択し、時刻を設定します。

- **チャンネル**……チャンネルを選択します。
- 番組名……番組名を入力します。
- **繰り返し**……録画 (視聴) 予約の繰り返しを「設定なし、毎日、曜日指定」から選択します。
- **▶ アラーム音設定**※2·····・録画予約日時になった ときにアラーム音を鳴らすかどうかを設定します。
- 【】アラーム通知\*3……視聴予約日時になったときのアラーム通知を「通知する、事前通知する(15 秒前~10分前)、通知しない」から選択します。

▶ アラーム音選択\*3……視聴予約日時になったときのアラーム音を時刻アラーム音やメロディ、iモーション、ミュージックなどのフォルダから選択します。

**アラーム音量**······ ② でアラーム音量を設定します。

録画優先·····操作中の機能を中断・終了して録 画を開始します。

操作優先……録画を開始するかどうかの確認 画面が表示されます。「YES」を選択すると、 操作中の機能を中断・終了して録画を開始しま す。

■ 連携起動設定\*3……予約アラーム通知の画面 から直接ワンセグを起動するかどうか(ON、OFF) を設定します。

「ON」に設定すると、アラーム通知画面で ● [起動] を押して「YES」を選択するとワンセグが起動し、視聴予約した番組を視聴できます。

- ※ 1: 視聴予約のときは「開始日時設定」を設定します。
- ※2:録画予約のときのみ設定します。
- ※3: 視聴予約のときのみ設定します。

## 🚹 🖳 [完了]

録画予約を登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES (以後確認しない)」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

## ● 録画が完了すると

デスクトップに「圏」が表示されます。「圏」を選択すると、録画結果を最新のものから最大 100件まで表示します。

録画結果を選択すると、録画した番組が再生されます。

## おしらせ

#### <視聴予約>

同じ日時に予約アラーム通知を行う視聴予約を複数登録した場合は、開始日時の早い視聴予約の通知が優先されます。開始日時も同じ場合は、アラーム通知の早い視聴予約が優先されます。

### おしらせ

#### <録画予約>

- ●録画時間が重複する複数の録画予約を登録した場合、開始時間が遅い録画予約が優先されます。開始時間が同じ場合は、あとから登録した録画予約が優先されます。
- ●開始日時の約1分前に、FOMA端末が以下の状態 にあると録画できませんのでご注意ください。
  - 電源OFF時
  - ダイヤルロック中/おまかせロック中
  - 赤外線/ i C 通信中
  - ソフトウェア更新中
- ●以下のような場合は、設定した開始日時になって も録画できないことがあります。
  - 放送電波を受信できない場合
  - 放送電波の受信が不安定な場合
  - 映像が提供されていない場合
  - 録画先の空きデータ容量が足りない場合
  - microSDカードがFOMA端末に取り付けられていない場合
- ●録画予約による録画中はワンセグの音声は流れません。ただし、CLBを押すか音量調整を行うと音声が流れます。

視聴予約リスト一覧画面 機能 (P.263) /録画予約リスト一覧 画面 (P.263)

新規登録、編集……視聴予約・録画予約リストを新規登録、または編集します。→P.263

ッート……選択した条件に従って予約リストを並び替えます。

**削除**……「1 件削除、選択削除、過去削除、全削除」から 選択します。

•「過去削除」を選択すると、開始日時が現在の日付、時刻より前に設定されている視聴予約を削除します。

保存容量確認※……ビデオの保存容量などを表示します。

※: 録画予約リスト一覧画面でのみ利用できます。

## ワンセグの設定を行う(ユーザ設定)

┃ №№ ▶「ワンセグ」▶「ユーザ設定」

## 🕗 以下の項目から選択

字幕表示設定 ……字幕の表示方法を「ON (横全画面:下)、ON (横全画面:上)、OFF」から選択します。

電池少量時録画設定……録画中に電池残量が少なくなったときに、録画を継続するかどうかを設定します。

**録画を継続する**……確認画面は表示されず、録 画を継続します。

**録画を終了する**……録画を終了するかどうか の確認画面が表示されます。

#### ワンセグ効果

音響効果……視聴する番組に合わせて、サウンド効果を設定します。

映像効果……視聴する番組に合わせて、映像効果を設定します。

ワンセグECOモード……以下の設定を固定して電池の消費を減らすワンセグECOモードを設定します。ワンセグECOモードを解除すると、設定内容は元に戻ります。

ワンセグ効果:音響効果、映像効果ともにOFF(切り替え不可)

・バックライト輝度:ワンセグECOモード用設定 「YES」を選択すると、ワンセグECOモード用の設定/解除が切り替わります。

**照明設定**……視聴中のディスプレイのバックライト の点灯について設定します。

常時点灯……バックライトを常時点灯します。

**時間設定……**バックライトが点灯する時間 (01~30分)を設定します。

#### データ放送設定

**画像表示設定**……データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定します。

**効果音設定**……データ放送、データ放送サイト の効果音を鳴らすかどうかを設定します。

確認表示初期化……データ放送の確認画面で 「YES (以後非表示)」を選択すると、それ以降 は確認画面が表示されなくなります。本設定を 行うと、確認画面が再度表示されるようになり ます。

アイコン常時表示設定……横全画面表示 (P.256) で、番組タイトル以外のアイコンを常時表示するかどうかを設定します。

タイムシフト再生設定……電話の着信などがあった場合に、自動的にワンセグ視聴を一時停止(タイムシフト再生開始)にするかどうかを設定します。

**オートON**……タイムシフト再生を行います。 「視聴中にタイムシフト再生する」→P.259

オートOFF……通常再生を行います。

TV設定確認……ユーザ設定の各設定内容を確認します。

**チャンネル設定初期化**······チャンネルリストをすべ て削除します。

**放送用保存領域消去**·····放送保存領域の放送局の情報を消去します。

1件削除……放送用保存領域のうち、選んでいる系列放送局の情報のみ削除します。

全削除……放送用保存領域に作成されたすべての系列放送局の情報を削除します。

TV設定リセット……「ユーザ設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

#### おしらせ

#### <画像表示設定>

- 本機能の設定を変更した場合は、「i モード設定」 の「画像表示設定」も変更されます。
- <確認表示初期化>
- ワンセグ起動時の確認画面 (P.254) は初期化されません。

#### <アイコン常時表示設定>

●「OFF」に設定していても、電波の状態が悪くなった場合は、アイコンが表示される場合があります。

## ワンセグ視聴中に新着メールの 通知をテロップ表示する

〈クイックインフォ設定〉

ワンセグ視聴中または録画中に、新着メールの通知情報を操作画面上にテロップ表示します。テロップ表示する通知情報は、iモードメール、SMS、チャットメール、エリアメール、メッセージR/Fの新着情報です。

## 

**送信元のみ表示**……送信元の名前 (メールアドレス) を表示します。

送信元と題名を表示……送信元の名前(メールアドレス)、感情お知らせメールのアイコン、題名を表示します。

表示しない……クイックインフォを表示しません。

### おしらせ

- ・以下の場合は新着通知のみを表示します。
- エリアメール、メッセージR/Fの場合
- フォルダロック設定済みのフォルダに振分け対象の新着メールの場合
- 受信BOXにロックがかかっている場合
- メールにオリジナルロック設定中の場合

## Music

## ■Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネル 番組を設定する	
番組を再生する	
■ミュージック	
サイトから着うたフル <sup>®</sup> を取得し保存する	272
曲を再生する	273
プレイリストを利用する	275
SD-Audioを利用する	276
microSDカードにWMAデータを登録する	277
■ミュージックプレーヤー	
ミュージックプレーヤーを利用するミュージックブレーヤー	278

## 音楽データの取り扱いについて

- 本書では着うたフル<sup>®</sup>とWMA (Windows Media Audio) ファイル、SD-Audioデータを合わせて「音楽データ」と記載しています。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル<sup>®</sup>を再生できます。
- ◆インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などでFOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMAファイルは再生できなくなることがあります。 上記の場合、FOMA端末でWMA全削除を行ってから必要なWMAファイルをパソコンから
- 転送してください。

   CCCD (コピーコントロールCD) の取り扱いや、音楽データをWMAファイルとして保存できない場合については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末(本体)やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ 使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の別的財産権その他の 権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末(本体)やmicroSDカード 内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

## Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

#### ■Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みにはiモード契約および、パケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフル、パケ・ホーダイダブルのいずれかのご契約が必要です。パケ・ホーダイダブルをご利用の場合、少数回のご利用でも上限に達します)。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいた後、 Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末に FOMAカードを差し替えた場合、Music&Video チャネルはご利用いただけません。ただし、 Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- 国際ローミング中は番組設定や取得は行えません\*。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
  - ※:国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、iモード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- Music&Videoチャネルで番組を聴きながらメールやiモードサイトの表示などをすることができます (バックグラウンド再生)。ただし、動画番組ではできません。

同時に使用可能な機能の組み合わせ→P.282

 Music&Videoチャネルの詳細については『ご利用 ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧く ださい。

## 番組を設定する

利用したい番組を事前に設定し、夜間に番組データを自動的に取得します。

**● 「MUSIC」 ► 「Music&** Videoチャネル」



② 「番組設定」**▶画面の指示に従って**番

プ 組を設定する 詳しくは『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)」をご覧ください。

#### おしらせ

- ●一度に設定できる番組の数は2つです。
- ●番組を設定するときは、Music&Videoチャネル 番組提供サイトへのマイメニュー登録(P.200) が必要です。
- Music&Videoチャネルをご契約されていない場合は、Music&Videoチャネル未契約のお知らせが表示されます。その画面から「Music&Videoチャネルのお申し込みへ」を選択するとMusic&Videoチャネル契約をすることができます。

## ●番組の設定内容を確認・解除する

Music&Videoチャネル画面(P.268) ▶「番組設定」▶画面の 指示に従って操作する

詳しくは『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

#### おしらせ

●番組の設定を解除してもマイメニューは削除されません。

## 番組を設定すると

- ●番組取得を開始する12時間前に、待受画面に「∭」が表示されます。
- ●番組取得は夜間に自動的に行われ、成功すると「Music& Videoチャネル更新」のデスクトップアイコン「圖」が表示されます。



一合、番組を手動で取得することができます。→P 269

#### おしらせ

- ●番組取得中に通信が途切れた場合は、3分間隔で 5回まで、自動的に再取得を行います。
- ●番組の保存は2番組までです。新しい番組が取得されると、以前取得された番組は削除され、再生できなくなります。削除したくない番組は、データBOXに移動してください。→P.270
- ●取得した番組をコピーすることはできません。
- 取得した番組はmicroSDカードに保存すること はできません。
- ●番組取得には時間がかかる場合がありますので、 十分に充電をして電波状況のよい環境でお使いく ださい。
- ●番組取得に失敗する原因として、「圏外」「電源が 入っていない」「電池残量が少ない」「マルチタス クやマルチアクセスの組み合わせ」などがありま す。これらの原因によって番組の取得ができな かった場合は、翌日の夜間に再度番組の取得を行 います。ただし、番組取得の途中で中断したとき は、再取得が行われないことがあります。
- ●番組を設定したときと異なるFOMAカードを挿入した場合や端末初期化を行った場合は、番組を自動で取得できなくなります。Music&Videoチャネル画面から、再度番組を設定してください。
- ●すでに番組を設定しているFOMA端末のFOMA カードを別のMusic&Videoチャネル対応の FOMA端末に差し替えた場合、番組は自動で取得 できません。Music&Videoチャネル画面から再 度「番組設定」を選択すると、FOMA端末の番組 設定が自動的に更新され、番組を自動で取得する ことができます。
- Music&Videoチャネルやiモードの解約を行うと、配信番組フォルダの番組データが削除される場合があります。

## ● Music&Videoチャネル画面のアイコンの見かた

アイコン	説明
	通常の番組
ě ě	放送波で流れている内容との同期再生に対
ø ø	応した番組
Ö Ö	
×	取得に失敗した番組
	サイトからダウンロードした番組
×	ダウンロードが失敗した場合
WEB	サイト接続情報(URL)が含まれている番 組
NEW	未再生の番組

- :部分的に取得した番組

二 : 再生制限付きの番組(再生回数・期間・期限を 過ぎるとアイコンが全体的に薄くなり、 「∅(灰色) | が「∅(赤色) | になります)

## ● 番組を手動で取得する

番組の取得に失敗した場合は、番組を手動で取得します。

## ● Music&Videoチャネル画面 (P.268) ▶番組を選択▶「YES」

#### おしらせ

- ●「Music&Videoチャネル更新失敗」のデスクトップアイコンは「Music&Videoチャネル画面」を一度表示すると消えます。デスクトップアイコンが消えても、取得に失敗した番組がある場合は手動で取得できます。
- ●番組の取得が中断された場合でも、中断されるまで部分的に取得した番組は保存されます。残りの番組の取得は、一部時間帯を除きお客様の操作によって再開できます。
- ●再生制限が切れた番組は、再取得できません。次回配信日までは更新ができません。
- ●ご利用になる時間帯によっては、手動での番組取得ができない場合があります。

#### Music&Videoチャネル画面 機能 (P.268)

**チャプター一覧……**各チャプターのタイトル名、アーティ スト名、再生時間を一覧で表示します。

チャプターを選択すると、選択したチャプターが再生され ます。<sup>※1</sup>「チャプター一覧について」→P.270

番組移動……移動先のフォルダを選択し、番組をデータ BOXのMusic&Videoチャネルのユーザ作成フォルダに 移動します。※2

番組情報……番組のタイトル、再生回数、再生期限、再生 期間などを表示します。

番組画像表示……番組に登録されている画像を表示しま

サイト接続……番組にURLが含まれている場合、Web To 機能でサイトに接続します。

デスクトップ貼付→P.121

#### 番組削除

- ※1: すべてのデータを取得していないチャプターは選 択できません。
- ※2:部分的に取得した番組や放送波で流れている内容 との同期再生に対応した番組、再生期限の切れた 番組は移動できません。
- ※3: 登録されている画像がGIF形式のアニメーション の場合は、アニメーションが再生されます。なお、 番組画像を保存することはできません。

### おしらせ

#### <番組削除>

●番組を削除しても、番組設定は解除されません。

## ● チャプター一覧について

Music&Videoチャネル画面の機能メニューで「チャ プター一覧」を選択すると、番組のチャプターが一覧 で表示されます。



機能メニュー ⇒P.270

## 機能 チャプター一覧画面 (P.270)

チャプター情報·····チャプターのタイトル、再生時間など を表示します。

チャプター画像表示……チャプターに登録されている画 像を表示します。\*

サイト接続……番組にURI が含まれている場合、Web To 機能でサイトに接続します。

※: 登録されている画像がGIF形式のアニメーションの 場合は、アニメーションが再生されます。また、番 組が i モーションで構成されている場合は、画像は 表示されません。なお、チャプターに登録されてい る画像は保存できません。

## 番組を再生する

## Music&Videoチャネル画面 (P.268) ▶番組を選択

番組の再生がはじまります。 「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」 →P.278

「ミュージックプレーヤー再生画面の操作につ いて」→P.280

#### おしらせ

- イヤホンなどを接続しているときは、「イヤホン切 替設定 | の設定にかかわらず、イヤホンからのみ 音が聞こえます。
- 前回途中で再生を終了した番組を選択した場合 は、終了したときに再生していたチャプターの先 頭から再生されます。
- 再生制限付きの番組もあります。再生回数、再生 期間、再生期限のいずれかに制限がある番組は、 タイトルの先頭に「燗」が表示されます。再生 できる期間が制限されている番組は、期間前や期 間後には再生できません。また、長い期間電池パッ クを外していると、FOMA端末で保持している日 付時刻情報がリセットされることがあります。そ の場合、再生期間や再生期限が決められている番 組については、再生することができません。

## ● 放送波で流れている内容との同期再生 に対応した番組の再生

番組を再生するときに、放送波で流れている内容と同 期を取り、放送波と同じ内容を再生することができま

- ●番組はあらかじめ取得しておく必要があります。
- ●番組を再生する方法は、通常番組と同様ですが、再 生可能な時間以外には再生できません。

#### おしらせ

- ●再生時間は、自動時刻補正された端末内の時計と 同期しているため、本FOMA端末で日付・時刻を 手動で変更した場合でも、再生可能な時間は変更 されません。
- ●部分的に取得した番組は再生できません。

## データBOXの番組を再生する

# 「データBOX」▶ 「Music&Videoチャネル」

Music&Videoチャネルの フォルダ内容について →P.326



機能メニュー ⇒P.360

2 フォルダを選択

番組一覧画面の見かた →P 271



機能メニュー ⇒P.271

🚱 番組を選択

番組の再生がはじまります。

## プレビュー表示/タイトル一覧の見かた

●番組一覧画面のアイコンについて→P.269







プレビュー表示 タイトル一覧

#### ■プレビュー表示

画面に6件の番組がタイトル一覧で表示され、反転表示されている番組のプレビュー画面がタイトル一覧の下に表示されます。

#### ■タイトル一覧

画面に11件の番組がタイトル一覧で表示されます。

### 機能 番組一覧画面 (P.271)

**チャプター一覧**……各チャプターのタイトル名、アーティ スト名、再生時間を一覧で表示します。

チャプターを選択すると、選択したチャプターが再生されます。 $*^1$ 「チャプター一覧について」 $\rightarrow$ P.270

#### タイトル編集

番組移動<sup>※2</sup>……移動先のフォルダを選択し、番組をユーザ作成フォルダに移動します。

フォルダ移動\*3…… 「1件移動、選択移動、全移動」を 選択後、移動先のフォルダを選択し、番組をほかのフォル ダに移動します。

番組情報……番組のタイトル、再生回数、再生期限、再生期間などを表示します。

**番組画像表示**……番組に登録されている画像を表示しま す。※4

**ソート**……指定した条件に従って番組を並び替えます。

**一覧表示切替**……番組の一覧表示のしかたを選択します。

サイト接続……番組にURLが含まれている場合、Web To機能でサイトに接続します。

保存容量確認……番組の保存容量などを表示します。

**タイトル初期化**……変更したタイトルを取得したときの タイトルに戻します。

### 番組削除※2

**削除**\*3.....「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

- ※1: すべてのデータを取得していないチャプターは選択できません。
- ※2:配信番組フォルダの場合のみ利用できます。
- ※3: ユーザ作成フォルダの場合のみ利用できます。
- ※4:登録されている画像がGIF形式のアニメーション の場合は、アニメーションが再生されます。なお、 番組画像を保存することはできません。

## おしらせ

#### <番組削除><削除>

●番組を削除しても、番組設定は解除されません。

## サイトから着うたフル<sup>®</sup>を取得 し保存する

●着うたフル<sup>®</sup>はFOMA端末(本体)に最大100件ま で保存できます (実際に保存できる件数は、保存さ れている着うたフル<sup>®</sup>のデータ量により少なくなる 場合があります)。

## **们** サイト画面(P.194)▶着うたフ ル<sup>®</sup>を選択

データの取得が完了すると、「ダウンロード完了画面」が 表示されます。

- 取得を中止する場合 ▶ CLR
- 取得した着うたフル<sup>®</sup>を再 牛する場合



ダウンロード完了画面

▶「再生」
「ミュージックプレーヤー再

生画面の見かた」→P.278 「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」→P.280

- 着うたフル®の情報を表示する場合
- ▶ 「情報表示」

## ②「保存」▶「YES」

### ■ データの一部のみ保存できる場合

電波状況により取得が中断された場合や取得を中止した場合は、ダウンロード完了画面に「部分保存」というメニューが表示されることがあります。このようなときは、取得した部分のみを保存することができます。

- 保存を中止する場合
- ▶ [NO]

## 😭 保存先のフォルダを選択

#### おしらも

- 再生制限付きの着うたフル®もあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに制限がある着うたフル®は、タイトルの先頭に「⚠」が表示されます。再生できる期間が制限されている着うたフル®は、期間前や期間後には再生できません。
- ●長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている着うたフル®については、再生することができません。
- 5Mバイトを超える着うたフル<sup>®</sup>やサイズが不明 の着うたフル<sup>®</sup>は取得できません。

### おしらせ

 着うたフル<sup>®</sup>のダウンロード完了画面(P.272) の機能メニューの「画面メモ保存」で「画面メモ」 として保存し、画面メモから再生することもできます。→P.203

## ●部分的に取得した着うたフル<sup>®</sup>の残り のデータを取得する

部分的に取得した着うたフル®を保存先から選択すると、残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、サイトに接続し、残りのデータを取得します。

すべてのデータを取得して保存すると、部分的に保存されていたデータは削除されます。

- データの取得状態は、「楽曲―覧画面」のアイコン表示で識別できます。→P.273
- ●部分的に取得した着うたフル®の再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りのデータの取得ができません(うた・ホーダイの楽曲を除く)。また、取得操作を行う際に、部分的に保存されていたデータを削除できます。

## ● うた・ホーダイの楽曲の再生制限を更新する

再生制限切れの更新可能なうた・ホーダイの楽曲があるフォルダやブレイリストの曲を再生すると、再生期限の更新が必要である旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、サイトに接続し、再生制限を更新します(パケット通信料有料)。「NO」を選択すると、音楽データを利用できません。

再生制限を更新可能なうた·ホーダイの楽曲が複数ある場合は、更新する音楽配信サイトを選択します。

●うた・ホーダイは、お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な音楽データです。再生期限は音楽データとともにぞウンロードされるライセンス情報により指定されます。再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能になります。ライセンス情報には、再生期限とともに再生猶予期間が指定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生できますが、再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。

また、再生期限の更新を行っていない状態で楽曲ダウンロードを行うと、保存前の再生ができません。

- ■国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料はパケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフルまたはパケ・ホーダイダブルの適用対象外です。
- ●日本以外の国で使用した場合、表示される期限より 前または後に再生期限が切れることがあります。
- 再生制限の状態は、「楽曲一覧画面」のアイコン表示で識別できます。→P.273

- 再生制限の更新はサイトに接続して行いますので、 パケット通信(課金)が発生します。
- FOMAカードを差し替えて使用する場合は、端末 初期化することをおすすめします。

#### おしらせ

 
 ◆着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイの 楽曲が再生不可能になった場合は、デモ再生や着 信時、アラーム鳴動時にお買い上げ時の音が鳴り ます。

## 曲を再生する

プレイリストに楽曲を登録して、お好みの楽曲をお 好みの順序で再生することもできます。→P.275

# 「データBOX」▶「ミュージック」

に ミュージック II 前回の残ちから声性 さ血プレイリスト 音山 I NBOX I SIS-Nadio GC-IMA はらいでは、 はいのでは、 はい

フォルダー覧画面 機能メニュー ⇒P.360

## 🙋 フォルダを選択

「楽曲一覧の見かた」 →P.273

■ i モードで楽曲を検索する場合

▶「i モードで探す」▶ 「YES」

#### か お気に入り集 Tigatドコモのテーマ・ド 除物 日津 報 Train・ドコモ 日津 報 Train・ドコモ 日東 報 Cool talk・ドコモ 楽曲一覧画面

機能メニュー ⇒P.274

## 👔 楽曲を選択

楽曲の再生がはじまります。

「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」 →P.278

「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」→P.280

#### ■ 部分的に取得した着うたフル®の場合

残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、残りのデータを取得します。→P.272

#### おしらせ

- ●イヤホンを接続しているときは、マナーモード設定中でもイヤホンからは音が聞こえます。マナーモード設定中にイヤホンを抜くと、曲の再生を一時停止します。
- ●再生制限付きの楽曲もあります。再生回数、再生 期間、再生期限のいずれかに制限がある楽曲は、 タイトルの先頭に「○」が表示されます。再生で きる期間が制限されている楽曲は、期間前や期間 後には再生できません。

## 楽曲一覧の見かた

ファイル種別アイコン



#### ■ファイル種別アイコン

アイコン	説明
<b>® ®</b> <sup>9</sup>	FOMA端末(本体)に保存されている楽曲
. E	microSDカードに保存されておりFOMA 端末(本体)に移動可能な楽曲
	microSDカードに保存されておりFOMA 端末(本体)への移動が禁止されている楽曲 ※FOMA端末(本体)のプレイリスト宗軸 一覧画面で、プレイリストに登録されて いる楽曲の保存されているmicroSD カードが本体に挿入されていない場合 にも表示されます。
SD Audio	SD-Audio形式の楽曲
ON A AMW AMW	WMA形式の楽曲
₽ wma	再生が不可能または再生制限が更新不可能 な再生制限付きの楽曲
77 79	部分的に取得した楽曲
<u></u>	FOMAカードセキュリティ機能に該当して いる楽曲

| : ファイル制限が設定されている楽曲

| : 再生制限付きの楽曲(再生回数・期間・期限を 過ぎると「ロ」が「ロ」になります) 水色アイコンは、再生制限が更新可能なもの

※ WMA形式の楽曲の場合、楽曲一覧表示直後は、 再生制限付きの楽曲であっても再生制限なしの アイコンが表示されます。再生制限の確認を行 うには、楽曲を反転表示する必要があります(反 転表示させたときに再生制限の確認を行いアイ コン表示を更新します)。

- : 楽曲保存時と同FOMAカードを使用しているときのみ再生可
  - ・楽曲保存時と同機種、同FOMAカードを使用 しているときのみ再生可

#### ■取得方法アイコン

アイコン	説明
	サイトなどから取得した楽曲
냭	パソコンなどから取得した楽曲

#### ■設定できる項目アイコン

アイコン	説明
47	着信音に設定できる楽曲
*SP *SP	microSDカードに移動可能な楽曲
⇒ IIIER	Web To機能を利用できる楽曲

: 楽曲保存時と同FOMAカードを使用しているときのみ移動可

: 楽曲保存時と同機種、同FOMAカードを使用 しているときのみ移動可

#### おしらせ

● タッチスタイルでミュージックプレーヤーを利用 している場合、楽曲変更をタッチ後の楽曲一覧で は、お買い上げ時の(内蔵されている)ジャケッ ト画像が表示されます。

## 機能 楽曲一覧画面 (P.273)

●機能メニューに表示される項目は、選択したフォル ダによって異なります。また、検索やソートを実行 後も実行前とは異なります。

プレイリストへ追加……プレイリストを選択すると楽曲がプレイリストの最後に追加されます。

プレイリスト作成→P.275

microSDへ移動\*1→P.356

フォルダ移動……「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、楽曲をほかのフォルダに移動します。

楽曲情報編集……タイトル名、アーティスト名、アルバム 名などを編集します。

**リスト用タイトル編集**……楽曲一覧画面に表示される楽曲のタイトルを編集します。

楽曲情報初期化……「ミュージック情報」を取得したときの状態に戻します。

#### **着信音設定**→P.104

**まるごと設定**……楽曲すべてを着信音に設定します。

**オススメ設定**・・・・・ ② で着信音に設定する部分を指定し、楽曲の一部分だけを設定します。

検索※1……指定した条件に従って楽曲を検索します。

**ソート**\*1……指定した条件に従って楽曲を並び替えます。

または「タイトル+画像」から選択します。

**ミュージック情報**……ミュージックのファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。

歌詞表示……楽曲の歌詞を表示します。1 ページ以内に表示できない場合は、❷ で画面を切り替えることができます。

ジャケット画像表示・・・・・楽曲のジャケット画像を表示します。ジャケット画像が複数枚あるときは、 �� で画像を切り替えることができます。

保存容量確認……楽曲の保存容量などを表示します。

#### リピート設定

OFF……リピート再生しません。

**オールリピート**……フォルダ内の楽曲を全曲リピート再生します。

**シングルリピート**……反転している楽曲をリピート 再生します。

#### シャッフル設定

サイト接続……楽曲にURLが含まれている場合、Web To機能でサイトに接続します。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

#### 本体へ移動※2→P356

- ※1: SD-Audioフォルダや移行可能コンテンツフォルダ、WMAフォルダの楽曲一覧画面では利用できません。
- ※2: 移行可能コンテンツフォルダのときのみ利用できます。

#### おしらせ

#### <microSDへ移動>

 着うたフル®の移動可否は「ミュージック情報」で 確認できます。同じ機種間のみ移動可能な着うた フル®もあります。

## プレイリストを利用する

プレイリストに楽曲を登録し、お好みの楽曲をお好み の順番で再生します。

● FOMA端末(本体)に登録可能な曲数とプレイリ スト数は以下のとおりです。

登録可能曲数	最大100曲
プレイリスト数 <sup>※</sup>	最大21件(全曲リスト含む)

- ※: 1件のプレイリストには99曲まで登録できます(全 曲リスト除く)。
- ●全曲リストには最大で本体100件、microSDカー ド内の楽曲900件 (SD-Audioデータ、WMAデー 夕含む)の合計1.000件まで登録されます。
- ●FOMA端末(本体)に保存されている楽曲(着う たフル®) とmicroSDカードの楽曲 (着うたフ ル®)、SD-Audioデータ、WMAデータを同じプレ イリストに登録できます。

## プレイリストを作成する

- プレイリスト一覧画面 (P.275)、楽 曲一覧画面 (P.273) ▶ /ch [機能] ▶「プレイリスト作成」
- 🔰 フォルダを選択

複数の楽曲をプレイリストに登録します。

- 楽曲一覧画面の場合
- ▶「1件設定、選択設定、全設定」を選択 「全設定」を選択すると、楽曲一覧画面のすべて の楽曲をプレイリストに登録します。
- 🔁 プレイリスト名を入力 プレイリストが作成され、プレイリスト楽曲ー

覧画面が表示されます。

- 再生する場合

## |プレイリストを再生する

🚺 フォルダー覧画面(P.273)▶ 「プ レイリスト」

プレイリスト

□◎全曲リスト 回廊プレイリスト1 回廊プレイリスト2 回廊プレイリスト3

- プレイリストをすぐに再 生する場合
- ▶再生するプレイリストを 反転▶四/ [再生]
- microSDカード内の楽 曲を全曲リストに登録す

プレイリスト一覧画面 機能メニュー ⇒P.275 る場合

▶ 「全曲リスト」を反転

▶ (更新)

## プレイリストを選択

#### ■「全曲リスト」を選択した 場合

FOMA端末(本体)や microSDカードに保存され ているすべての楽曲(再生可 能な楽曲) が含まれたプレイ リストが表示されます。 microSDカード内の楽曲が 更新された可能性がある場 合は、全曲リストを更新する かどうかのメッセージが表 示されます。



プレイリスト楽曲一覧画面

機能メニュー ⇒P.275

## 😭 🍥 [再生]

プレイリストの再生がはじまり、登録した順番 で楽曲が再生されます。

#### おしらせ

プレイリストに登録されている楽曲をすべて削除 した場合は、プレイリストも削除されます。

## 機能 プレイリストー覧画面 (P.275)

#### プレイリスト作成→P.275

全曲リスト更新……microSDカード内の楽曲を全曲リス トに登録します。

#### プレイリスト名編集

プレイリスト複製……プレイリストのコピーをプレイリ スト一覧に作成します。

検索……指定した条件に従ってプレイリスト内の楽曲を 検索します。

プレイリスト情報……プレイリスト名、プレイリスト内の 曲数、プレイリストの再生時間が表示されます。

プレイリスト削除……「1件削除、選択削除、全削除しか ら選択します。

#### プレイリスト楽曲一覧画面 機能 (P.275)

プレイリスト作成→P.275

#### プレイリスト編集

並び替え……移動先の位置を選択し、楽曲を並び替 えます。

楽曲追加……追加先のプレイリストを選択し、楽曲 をほかのプレイリストの最後に追加します。

解除……「1件解除、選択解除、全解除しから選択 し、楽曲をプレイリストから解除します。

**検索**……指定した条件に従ってプレイリスト内の楽曲を 検索します。

**ソート**……指定した条件に従ってプレイリスト内の楽曲を並び替えます。

**一覧表示切替**・・・・・一覧の表示方法を「タイトル」または「タイトル+画像」から選択します。

**ミュージック情報**……楽曲のファイル名、保存日時などを 表示します。

歌詞表示……楽曲の歌詞を表示します。1 ページ以内に表示できない場合は、❷ で画面を切り替えることができます。

ジャケット画像表示……楽曲のジャケット画像を表示します。画像が複数枚あるときは、��で画像を切り替えることができます。

#### リピート設定

OFF……リピート再生しません。

**オールリビート**……プレイリスト内の楽曲を全曲リピート再生します。

シングルリピート……再生中(一時停止中)の楽曲 をリピート再生します。

#### シャッフル設定

サイト接続……楽曲にURLが含まれている場合、Web To機能でサイトに接続します。

#### おしらせ

### <プレイリスト編集>

プレイリストから楽曲を解除しても、元のデータ は削除されません。

## SD-Audioを利用する

音楽CDの音楽データや音楽配信サービスなどで入手 した音楽データを、SD-Jukeboxとパソコンなどを 利用してmicroSDカード\*に登録すると、FOMA端 末で再生できます。

- ※: SD-Jukeboxを利用して音楽データを保存する場合は、2GバイトまでのmicroSDカードをご利用ください。
- ●FOMA端末で再生できるデータ形式、プレイリスト数、曲数は以下のとおりです。

ファイル形式	MPEG2 AAC (LC) / MPEG2 AAC+SBR / ADTS Stream
ビットレート	16~192kbps
登録可能曲数	最大999曲
プレイリスト数※	最大100件(全曲リスト含む)

- ※: 1件のプレイリストには99曲まで登録できます(全曲リスト除く)。
- microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

#### SD-Jukebox について

SD-Jukeboxは下記のホームページより購入できます。 http://club.panasonic.co.jp/mall/sense/open/ SD-Jukeboxの対応OSは、Windows 2000、 Windows XP、Windows Vistaです。動作環境詳細 は下記のホームページをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/software/sdjb/

## microSDカードにSD-Audioデータを 登録する

## 🚺 以下のものを準備する

- '•「SD-Jukebox」の動作環境を満たしたパソコ
  -,※ 1
- 著作権保護機能対応のmicroSDカードのリー ダー/ライター<sup>※2</sup>
- microSDカード
- ※1: あらかじめ「SD-Jukebox」をパソコンにインストールしておいてください。
- ※2: パソコンからmicroSDカードにデータを書き込むのに必要です。FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02(別売)を使って、FOMA端末をmicroSDリーダー/ライ ターとして使うこともできます。→ P.359

## パソコンから「SD-Jukebox」を 起動し、音楽CDなどの音楽データ をAAC形式に変換する

「SD-Jukebox」の使用方法については、「SD-Jukebox」のヘルブをご覧ください。 変換済みの音楽データを書き込む場合は操作3 へ進んでください。

SD-Jukebox」を使ってSD-AudioデータをmicroSDカードに 登録する

#### おしらせ

● SD-Audioデータは着信音に設定することはできません。

# microSDカードにWMAデータを登録する

「Windows Media Player」を使って、音楽CDの音楽データをWMAデータに変換してmicroSDカードに登録します。

●FOMA端末で再生できるデータ形式、プレイリスト数、曲数は以下のとおりです。

ファイル形式	WMA9 (Windows Media Audio 9 Standard)
ビットレート	32~192kbps
DRM	Windows Media DRM10 for Portable Devices
登録可能曲数	最大999曲
プレイリスト数**	最大100件(全曲リスト含む)

- ※: 1件のプレイリストには999曲まで登録できます。
- Windows Media Player 10/11について Windows XPでWindows Media Player 10/ 11をご利用になる場合は、Windows XP Service Pack 2以降をお使いください。Windows Vista ではWindows Media Player 11をご利用ください。また、操作方法についてはWindows Media Player 10/11のヘルプをご覧ください。
- microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。
- 🚹 以下のものを準備する
  - [Windows Media Player] の動作環境を満たしたパソコン
  - microSDカード
  - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02
- ② USBモード設定画面(P.359)

  「MTPモード」

「MTPモード」に設定すると、「 🚪 」が表示されます。

● FOMA端末とパソコンを、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02で接続する

MTPモード中にmicroSDカードが挿入され、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 が接続されている場合は、「 J が表示されます。

「Windows Media Player」がFOMA端末を認識するまで時間がかかる場合があります。

- **FOMA端末のUSBモードを「通信**モード」に戻す

#### おしらせ

- ●WMAデータは着信音に設定することはできません。
- ◆ナップスター<sup>®</sup>アプリを利用して音楽データを保存することもできます。
  - ナップスター<sup>®</sup>アプリは下記のホームページよりダウンロードできます。

http://www.napster.jp/

 ナップスター®アブリについてご不明な点がご ざいましたら、下記のホームページをご覧くだ さい。

http://www.napster.jp/support/

- ●他のFOMA端末でmicroSDカードに転送した WMAデータは、N-01Aで表示・再生されない場合があります。
- ●他のFOMA端末でWMAデータを転送した microSDカードを使用すると、MTPモードに切り替えてもパソコンで認識されないことがあります。その場合には、WMAのフォルダー覧画面の機能メニューから「WMA全削除」を行うか、microSDカードをフォーマット(P.358)してください。なお、microSDカードをフォーマットすると、音楽データ以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。

## ミュージックプレーヤーを利用 する (ミュージックブレーヤー)

ミュージックブレーヤーでは、着うたフル®やPC動画、iモーション、Music&Videoチャネルの番組、microSDカードに登録した楽曲を再生します。

● お買い上げ時に登録されている i モーションのほかに、 i モードサイトから取得した i モーション や着うたフル®、フルブラウザから取得したPC動画、Music&Videのチャネルの番組、音楽CDから取り込んだ音楽データを再生することができます。「サイトから着うたフル®を取得し保存する」→P.272

「PC動画をダウンロードする」→P.227 「番組を設定する」→P.268 「SD-Audioを利用する」→P.276 「microSDカードにWMAデータを登録する」 →P.277


- ●本体内蔵のステレオスピーカや平型ステレオイヤホンセット (別売) などを接続してステレオサウンドで音楽を楽しむことができます。平型ステレオイヤホンセットなどをFOMA端末に接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01 (別売)を使用します。→P.23
- ●イヤホンを接続しているときは、「イヤホン切替設 定」の設定にかかわらず、イヤホンからのみ音が聞 こえます。
- 市販のBluetooth機器を利用して、ワイヤレスで音楽を楽しむことができます。→P.405

■BGM再生(バックグラウンド再生)について ミュージックプレーヤーで音楽を聴きながらメール や i モードサイトの表示などを利用することができ ます。→P.282

## ミュージックプレーヤー再生画面の見か た

動画 / i モーション、PC動画、 i モーションの Music&Video チャネルの番組をタッチスタイルや シェアスタイルで再生した場合は、横全画面表示とな ります。

●ミュージックプレーヤー再生画面の機能メニュー →P.281

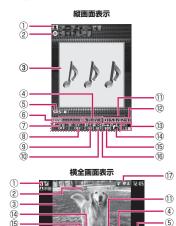

① アーティスト名

楽曲:アーティスト名

Music&Videoチャネル:番組タイトルi モーション/PC動画:作成者

② タイトル

(7)

(8)

楽曲:タイトル

Music&Videoチャネル:チャプタータイトルと

アーティスト名

(13)

(12)

(6)

(10)

i モーション/PC動画:タイトル

③ 画像/動画

楽曲:ジャケット画像

Music&Videoチャネル:チャプター画像または

番組動画

i モーション/PC動画:動画

④ 再生状態

▶PLAY : 再生中

**Ⅲ№**:一時停止中

▶ SLOW : スロー再生中▶ PLAY : 早送り再生中

⑤ 音響効果適用 端末の設定によらず表示

⑥ トラック

楽曲:再生中のトラック番号/フォルダ内の全ト

ラック数

Music&Videoチャネル: 再生中のチャプター番号/全チャプター数

5/ モノャフター級 i モーション/PC動画:再生中のファイル番号 /フォルダ内の全ファ

イル数

⑦ 音質 (イコライザ)



⑧ 音響効果 (エフェクト)

**弄**:エフェクトOFF



⑨ リピート状態

**記**: OFF

(は): オールリピート

📬: シングルリピート

⑩ シャッフル状態

X; ON

: OFF

① 再生位置表示

現在の再生位置をマーカーで表示 (一時停止中に ❷ でマーカーを移動して ● [再生] を押すと、そ の位置から再生)

- ⑫ 再生経過時間 (分:秒)/全体の長さ(分:秒)
- ③ 音量(レベル0~20) マナーモード設定中は「**⊈**」を表示
- ④ 楽曲/ファイル/チャプター選択再生する楽曲/ファイル/チャプターを変更
- ⑮ Web To対応 楽曲や番組に含まれているURLに接続

- ⑩ 設定メニュー→P.280
- ⑪ サイドボタンガイド表示


『 再生 : 『で、再生を再開

## ● タッチ操作画面の見かた


タッチスタイルやシェアスタイルで再生した場合は、 タッチ操作画面となります。

- ●楽曲や音楽のMusic&Videoチャネルの番組は、 タッチスタイルの場合のみタッチ操作画面となります。
- 横全画面表示では、任意の場所をタッチすることで タッチ操作画面が表示されます。
- 「タッチパネルの使いかた」→P.30

#### 縦画面表示

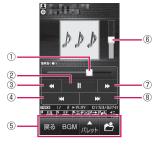

#### 横全画面表示



① 再牛位置表示

左右にドラッグしたり、再生バーの任意の位置を タッチすることで、その位置から再生します。

- ② 一時停止/再生を再開
- ③ スキップ戻し
- ④ 先頭から再生 先頭から1 秒以内にタッチした場合は前の曲/ チャプター/動画を再生します。
- ⑤ タッチボタン→P.34
- ⑥ 音量

上下にドラッグしたり、音量バー内の任意の位置 をタッチすることで、音量を調整します。

⑦ スキップ送り

- ⑧ 次の曲/チャプター/動画を再生
- ⑨ 終了/戻る
- ⑩ 機能

機能メニューの一部の機能を利用できます。 →P.281

① スロー再生/通常再生

## ミュージックプレーヤー再生画面の操作について

●楽曲、Music&Videoチャネルの番組、i モーション、PC動画の種類や起動方法によっては、以下の操作で動作しない場合があります。また、タッチスタイルではサイドボタンでのみ操作できます。

操作ボタン	動作
(P)	一時停止/再生を再開
図(1秒以上)	■再生中 終了 ■一時停止中(他機能を表示中) 再生を再開または終了
<ul><li>③ (▲ [マナー] /</li><li>▼ [LOCK])</li></ul>	音量調節
◎ (▲ [マナー] (1秒以上))	先頭から再生 先頭から1秒以内に押した場合は 前の曲/チャプター/動画を再 生*1*2
<ul><li>⊙ ( [LOCK]</li><li>(1秒以上))</li></ul>	次の曲/チャプター/動画を再 生 <sup>* 1</sup>
◎ (1秒以上)	スキップ戻し
◎ (1秒以上)	スキップ送り
一時停止中に ⊗	再生位置表示のマーカーを移動 してから ● [再生] を押すと、そ の位置から再生します。
(6)	再生する楽曲/ファイル/チャ プターを選択
#/ <b>X</b>	画像が複数登録されている場合、 画像の切り替え
CLR	終了
	設定メニューを利用→P.280
1	イコライザの設定
2	エフェクトの設定
3	リピートの設定
4	シャッフルのON/OFF
5	サイト接続

※1:シャッフル再生時は、フォルダまたはプレイリスト内の順序に関係なく、前または次の曲を再生します。

※2: [マナー] (1秒以上) の場合、先頭から再生後 も押し続けることで前の曲を再生します。

#### おしらせ

- 音量はレベル0~20まで設定でき、次回起動時も 設定した音量で再生されます。
- ●ミュージックプレーヤーで設定した音量は、「着信音量」の設定などには反映されません。
- Music&Video チャネルの番組で、再生操作に制限が設定されている(主に ⊕の操作)場合があります。
- ●データによっては、巻戻し、早送りができません。

## ● 設定メニューを利用する

## <mark>① 再生中、一時停止中、停止中▶</mark> ⊠∕ [MENU]

設定メニューにカーソルが移動します。 「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」 →P.278

## 2 😔 で機能を選び、 💿 [選択]

CLR)を押すと、再生中、一時停止中、停止中に 戻ります。

## ● 平型ステレオイヤホンセット (別売) などを接続した場合

楽曲またはMusic&Videoチャネルの番組は、スイッチを使って以下の操作を行うことができます。ただし、iモーションのMusic&Videoチャネルの番組では、スイッチでの操作はできません。

スイッチ操作	動作
1 🗆	押すごとに再生・一時停止
再生中に連続2回	次の楽曲/チャプターを再生
再生中に連続3回	先頭から再生 先頭から3秒以内に操作した場合は前の楽曲/チャプターを再生
再生中に1秒以上	ミュージックプレーヤーを終了

## | ミュージックプレーヤー再生画 | 面 (P.278)

●再生中の楽曲、Music&Videoチャネルの番組、 i モーション、PC動画の種類によって、利用でき ない機能があります。

#### 動作設定

**サウンドエフェクト**……音質、音響効果を設定します。

イコライザ……音質を設定します。

- ユーザ設定で好みの音質を作成する場合
- ▶ユーザ設定 1~3を反転▶回 [詳細] ▶ ② で周波数を選択▶ ② で強弱を選択▶ ③ [確定]
- 変更した音質をお買い上げ時の状態に戻す 場合
- ▶ユーザ設定 1~3を反転 ▶四 [詳細] ▶四/ [FLAT]

エフェクト……音響効果を設定します。

- ユーザ設定で好みのエフェクトを作成する 場合
- ▶ ユーザ設定 1 ~ 3を反転▶四/[詳細] ▶ ② でエフェクトを選択▶ ④ で強弱を選択▶ 「確定」
- ユーザ設定で既存のエフェクトを基に変更 する場合
- ▶ユーザ設定 1~3を反転[プリセット]▶エフェクトを選択[確定]
- 変更したエフェクトを設定したModeの初期値に戻す場合
- →ユーザ設定 1 ~3を反転✓ [詳細]✓ [初期値]

#### リピート設定

OFF……リピート再生しません。

オールリピート……フォルダ内の楽曲を全曲 リピート再生します。

**シングルリピート**……再生中(一時停止中)の 楽曲をリピート再生します。

**シャッフル設定**……シャッフル再生のON、OFFを 設定します。

**プレーヤー画面変更**……ミュージックプレーヤー再 生画面のデザインを設定します。

**画像表示設定**……通常画面モードのときの画像の表示サイズを設定します。

標準……画像のサイズに合わせて表示します。 画面サイズで表示……画像のサイズによらず、

**連続再生設定**·····フォルダ内のファイルを連続再生 するかどうか(ON、OFF)を設定します。

画面のサイズに合わせて表示します。

#### 再生メニュー

**早送り再生**……早送り再生をします。 図 / [再生] を 押すと通常の再生に戻ります。

**スロー再生**·····スロー再生をします。 図 [再生] を 押すと通常の再生に戻ります。

指定位置再生……

② で再生位置表示マーカーを移動し、楽曲の一部分だけを再生します。楽曲によっては、できないことがあります。

**チャブター一覧** (P.270) を表示します。チャプターを選択すると、選択したチャプターが再生されます。

#### 詳細情報

**ミュージック情報**……ミュージックのファイル名、 保存日時、microSDへの移動可否などを表示しま す。

**I モーション情報** ····· i モーションのファイル名、 保存日時、microSDへの移動可否などを表示しま す。

#### Music&V ch情報

**番組情報**……番組のタイトル、作成者などを表示します。

**チャプター情報**……チャプターのタイトル、再 生時間などを表示します。

PC動画情報…PC動画のファイル名、保存日時、再生制限などを表示します。

ジャケット画像表示…… 

で再生中の楽曲のジャケット画像を切り替えます。

**チャブター画像表示**……再生中のチャプターに登録 されている画像、アニメーションを表示します。

画像表示…… i モーションまたはPC動画で表示されますが、常にグレー表示で利用できません。

サイト接続……URLが含まれている場合、Web To機能でサイトに接続します。

#### 楽曲変更

#### ファイル選択

**チャプター一覧**……再生するチャプターを変更します。

**ヘルプ**……ボタンに割り当てられた操作の説明を表示します。

### おしらせ

#### <チャプター画像表示>

● チャプターに登録されている画像は保存できません。

## 音楽を再生しながら他の機能を利用する 〈BGM再生〉

楽曲またはMusic&Videoチャネルの番組は、他の機能を利用しながら再生することができます。

● i モーションのMusic&Videoチャネルの番組では、BGM再生を利用できません。

# ● ミュージックプレーヤー再生画面 (P.278)● 「BGM再生」

待受画面が表示され、他の機能を利用できるようになります。

- ミュージックプレーヤーを終了する場合
- ▶「ミュージック終了」、「Music&Video ch終了」
- BGM再生を終了するには

タスクをミュージックグループに切り替え、ミュー ジックプレーヤーの再生を停止します。→P.379

## ● BGM再生中に利用できる機能

機能	可否
電話/テレビ電話/プッシュトーク	×
メール	○*1
i モード	0
i アプリ	△*2
設定/サービス	Δ
データBOX	$\triangle$
LifeKit	$\triangle$
i コンシェル	0
電話帳	$\triangle$
ユーザデータ	0
おサイフケータイ/トルカ	0

- ○: 利用可 △: 一部利用可 ×: 利用不可
- ※1:メール設定の「受信時動作設定」を「通知優先」に 設定しているとメール受信時に楽曲を一時停止し ます(「操作優先」に設定していても待受画面表示 中にメールを受信すると一時停止します)。iモー ドメール作成時は「カメラ起動」など一部ご利用 になれない機能もあります。
- ※2:「サウンド優先設定」を「i アプリ優先」に設定しているとiアプリ起動時に楽曲を一時停止します。

# i アプリ/i ウィジェット

iアフリ	284
サイトから i アプリをダウンロードする	284
i アプリを起動する	285
お買い上げ時に登録されているソフト	289
i アプリを自動起動する	295
i アプリコールを利用する	
i アプリコールの設定を行う	
サイトやメールから i アプリを起動する	i アプリTo機能 297
i アプリ待受画面を設定する	i アプリ待受画面設定 298
i アプリを管理する	299
i ウィジェット	
i ウィジェットを利用する	
ウィジェットアプリをダウンロードする	302

## iアプリ

「iアプリ」とは、iモード対応携帯電話用のソフトです。iモードサイトからさまざまなソフトをダウンロード\*すれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

さらに、リアルタイム通信やiアプリコール (P.296) を用いた、多人数でのオンライン通信が可能なiアプリオンラインにも対応しており、対戦ゲームやチャットアプリなども楽しむことができます。また、iアプリにはiウィジェット (P.300) 対応のものがあります。

- ※:ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と 異なります。→P.433
- i アプリの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

## サイトから i アプリをダウン ロードする

i モードのサイトから最大約2Mバイトまでのソフトをダウンロードして、FOMA端末で起動します。

●ダウンロードしたソフトは最大200件まで保存できます。保存可能件数はソフトのデータ量によって変動します。なお、部分的に取得した i アプリも保存可能件数に含まれます。

## ⋒ ソフトを選択

「ダウンロード完了しました」というメッセージが表示されます。ただし、サイトからすぐに起動するソフトの場合、メッセージは表示されずにソフトが起動します。

- データの取得中にダウンロードを中止する場合
- ▶ダウンロード中▶● [Cancel] または[CLR]
- ソフト設定画面が表示された場合
- ▶ソフトを設定 ソフトの設定について→P.286

## [YES]

ダウンロードしたソフトが起動します。

- ソフトを起動しない場合
- ▶ [NO]

## ● メール連動型 i アプリのダウンロード について

- ●メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信 /受信メールフォルダに i アプリメール用フォル ダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウン ロードしたメール連動型 i アプリ名になり、変更 できません。メール連動型 i アプリは5件まで保 存できます。
- ●メール連動型 i アプリを利用して送受信したメールは、メール連動型 i アプリ専用フォルダに自動的に振り分けられます。また、受信したメールを手動で振り分けることもできます。
- ●以下の場合、メール連動型 i アプリはダウンロードできません。
  - メール連動型 i アプリ専用フォルダが5件ある とき
  - 同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリ がすでに保存されているとき
  - BOXロックの設定中

#### おしらせ

- i アプリによっては、ダウンロードした後も自動 的に通信をする場合があります。あらかじめ「ソ フト設定」の「通信設定」で通信を行わないよう に設定することもできます。
- ●端末情報データ(登録データや携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号)を利用する iアブリ、またはiアブリDXをダウンロードす る場合は、端末情報データを利用することを通知 する旨のメッセージが表示されます。「YES」を 選択すると、お客様の端末情報データは、インター ネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送 信されるため、場合によっては第三者に知得され ることがあります。
- おサイフケータイ対応 i アプリの場合、ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードできない場合があります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください。ダウンロードするソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象とならない場合があります。ソフトによっては、お客様がソフトを起動して、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行うものがあります。
- ◆ 2in1のモードがBモードの場合、i アプリによってはダウンロード後に起動の確認画面が表示されないことがあります。

## ダウンロード時に i アプリの情報を見る 〈ソフト情報表示設定〉

ソフトをダウンロードするときにソフトの情報を確認できるように設定します。

- 「設定/サービス」 「i アプリ設定」 「ソフト情報表示設定」 「表示する」
  - 確認しない場合
  - ▶ 「表示しない」

# i アプリダウンロード時のロゴを参照する (i アブリについて)

i アプリダウンロード時の、i アプリの製造元のロゴ、登録商標を参照することができます。

## i アプリを起動する

## i アプリを起動する

- ⋒ 🚡 (1 秒以上)
  - i モードで i アプリを検 索する場合
  - ▶「i モードで探す」▶ 「YES」



機能メニュー ⇒P.286

## 🕖 ソフトを選択

ソフトを起動すると画面下に「反!」や「du!」 が表示されます。

お買い上げ時のソフトについて→P.289

## ■ソフト一覧画面で表示される i アプリの状態について

アイコン	説明
dr	i アプリDX
2	メール連動型 i アプリ
<b>@</b>	「自動起動時刻設定」を設定済み
(QZ	「i アプリ待受画面設定」を設定済み
æ	「自動起動時刻設定」と「i アプリ待受画面設定」を設定済み
3=C	「i アプリTo設定」が設定可
壓	「i アプリ待受画面設定」が設定可
響	「i アプリTo設定」と「i アプリ待受画面設定」が設定可
SSL	SSL 対応ページからダウンロードしたソフト
SD	microSDカードにデータを保存できるソフト→P.299
	部分的に取得した i アプリ
<b>EG</b>	おサイフケータイ対応 i アプリ→P.305
2	GPS対応 i アプリ

## i アプリを終了する

# ① CLR (1 秒以上) または → 下終了する」

- i アプリを実行したまま、ほかの機能を利用 する場合
- ▶ 「中断 (MULTI) |

#### おしらせ

- ●ソフトの起動中に音声電話、テレビ電話、プッシュトークがかかってきた場合は、ソフトは一時中断されます。通話が終了するとソフトの画面に戻ります。ただし、i アプリの通信中は、「パケット通信中着信設定」の設定に従います。
- ●メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは正しく表示できない場合があります。
- ●ソフトによってはmicroSDカードに、利用する データ (i アプリデータ (microSD)) を保存す ることができます。
- ●ソフトによっては、i アブリからPhone To/AV Phone To、Web To機能を利用できます。ただ し、i アプリ待受画面からはご利用になれません (i アプリ実行中は利用可能です)。

#### おしらせ

- i アプリで利用する画像\*\*やお客様が入力した データなどは、自動的にインターネットを経由し、 サーバに送信される可能性があります。
  - ※: i アプリで利用する画像とは、カメラ連携(連動)のi アプリからカメラを起動して撮影した画像、i アプリの赤外線通信機能やi C通信機能を利用して取得した画像、i アプリがサイトやインターネット経由で取得した画像、i アプリがデータBOXから取得した画像を指します。
- トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い 情報から順番に上書きされます。
- ソフトによっては、音が鳴らない場合があります。
- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画 像は i アプリの一部として保存、利用されます。
- ●ソフトによっては、バーコードリーダーを起動し てJANコード、CODE128、QRコードを読み取 る機能に対応している場合があります。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が FOMA端末に保存されたソフトにアクセスし、直 接使用停止状態にすることがあります。その場合 はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアッ プなどができなくなり、削除およびソフト情報の 表示のみ可能になります。再度、ご利用いただく にはソフト停止解除の通信を受ける必要があるた め、IPにお問い合わせください。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が FOMA端末に保存されたソフトにデータを送信 する場合があります。
- IP (情報サービス提供者) がソフトに対し、停止・ 再開要求を行ったり、データを送信した場合、 FOMA端末は通信を行い、「 与 」が点滅します。 この際、通信料はかかりません。
- 2in1のモードがBモードまたはデュアルモード の場合、i アプリによっては起動や操作、設定な どができないことがあります。
- ●ソフトによっては全画面で表示され、電池残量や 受信レベルを示すアイコンなどが表示されない場 合があります。

## ● モーショントラッキングについて

本FOMA端末は、カメラの認識技術を使用してiアプリを操作(FOMA端末を傾けたり振ったり)する「モーショントラッキング」に対応しています。

- ●以下のような場合はご利用になれないことがあります。
- カメラのレンズが汚れているとき
- 着用している服が背景と似通っているとき
- 移動中など、背景が一定していないとき
- 暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき

#### ■警告

●モーショントラッキング対応アプリは、FOMA 端末を傾けたり振ったりして遊ぶゲームです。 振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって 事故や破損などにつながる可能性があります。 遊ぶ際はFOMA端末をしっかりと握り、必要以 上に振りすぎず、周囲の安全を確認して遊びま しょう。

## 

**ソフト設定**……ソフトの各種設定を行います。設定後、 図 [完了] を押すと設定を終了します。

#### **待受画面設定→**P.298

**通信設定**…… i アプリを起動したときに通信するかしないかを設定します。

待受画面通信……待受画面に設定した i アプリが通信するかしないかを設定します。

アイコン情報······ i アプリを起動したときに未読の メール、メッセージなどのアイコン情報の利用を許 可するかしないかを設定します。

着信音/画像変更……iアプリDXを起動したとき、 自動的に電話やメール、メッセージの着信音、待受 画面やメール送受信時などの画像、メニューアイコ ンの変更を許可するかしないかを設定します。「変更 でとに確認」を設定した場合は、iアプリが自動変 更をしようとするたびに変更するかしないかを選択 できます。

電話帳/履歴参照……i アプリDXを起動したとき、 自動的に電話帳や最新の発信履歴、着信履歴、最新 の未読メールの参照を許可するかしないかを設定し ます。

番組表ボタン・・・・・ワンセグ視聴画面(P.256)で
■ 「番組表」を押して起動する番組表 i アプリとして利用するかしないかを設定します。 ダウンロードした i アプリを番組表 i アプリとして設定することもできます。 お買い上げ時には「Gガイド番組表リモコン」が設定されています。

地図設定……画像や電話帳に設定されている位置情報などから地図を確認したいとき、地図表示を行う i アプリとして指定するかしないかを選択できま す。

i アプリコール設定…… i アプリコール (P.296) を受信したとき、 i アプリの起動を許可するかしないかを選択します。

**省電力設定**······i アプリ実行中に省電力モードに移るかどうかを設定します。FOMA端末を閉じたときにi アプリを一時停止するかどうか、またはi アプリ実行中にFOMA端末の操作や通信などがなかった場合に「設定/サービス」の「照明設定」の設定にばってi アプリを一時停止するかどうかを設定します。

#### ソフト情報→P.288

### バージョンアップ→P.299

─覧表示切替……i アブリを一覧表示する方法を「タイトル画像+アイコン、アイコン、ソフト名」から選択します。

i アプリTo設定→P.297

自動起動時刻設定→P.295

デスクトップ貼付→P.121

microSDへ移動……本体の i アプリおよび i アプリデータをmicroSDカードに 1 件移動します。

「microSDカード内の i アプリを表示する」→P.299

保存容量確認…… i アプリの保存容量を表示します。 削除…… [1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

### おしらせ

#### <ソフト設定(通信設定)>

●「通信しない」に設定した場合は、タイムリーな情報提供を受けられない場合がありますのでご注意ください。

#### <ソフト設定(アイコン情報)>

- ●本機能を「利用する」に設定すると、未読のメール・メッセージの有無や圏内・圏外アイコンの有無・電池残量やマナーモードの状態がお客様の「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号」と同じようにインターネットを経由してIP (情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。
- ◆本機能を「利用しない」に設定した場合、アイコン情報が必要なソフトによってはiアプリが動作しないことがあります。

### おしらせ

#### ------<ソフト設定(番組表ボタン)>

- ●「設定しない」を選択すると解除するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」に設定されます。
- 「ソフト情報」の「番組表ボタンから番組表 i アプリ起動」が「可能」で、ワンセグと連携のある i アプリDXのみ設定できます。

### <ソフト設定(i アプリコール設定)>

●「設定しない」に設定した場合でも、i アプリに よっては起動します。

### <ソフト設定(省電力設定)>

- ●「閉じたとき」を「設定する」に設定すると、FOMA 端末を閉じたときにソフトが一時停止します。そ のためタイムリーな情報を受けられない場合があ りますのでご注意ください。
- ●「タイマー」を「設定する」に設定すると、iア ブリ実行中にFOMA端末の操作や通信などがな かった場合、「設定/サービス」の「照明設定」の 設定に従ってソフトが一時停止します。そのため タイムリーな情報を受けられない場合があります のでご注意ください。

### <microSDへ移動>

- FOMA端末本体の i アプリをmicroSDカードに 移動する場合、FOMA端末本体にある i アプリ データもmicroSDカードに移動されます。
- ●メール連動型 i アプリをmicroSDカードに移動 してもFOMA端末本体にあるメール連動型 i アプ リ専用フォルダは削除されません。
- ●microSDカードにiアプリを保存できるかどうかは、「ソフト情報」(P.288)で確認できます。

### <削除>

- ・メール連動型 i アプリを削除する場合は、対応するメール連動型 i アプリ専用フォルダも削除するかどうかのメッセージが表示されます。ソフトのみを削除する場合は「NO」を、フォルダも同時に削除する場合は「YES」を選択します。ただし、「YES」を選択してもメール連動型 i アプリ・アフリーフォルダが使用中の場合、フォルダにロックが設定されている場合、保護メールがある場合は削除できません。
- おサイフケータイ対応 i アプリによっては、ソフト自体の削除を行う際にICカード内のデータを削除する必要があるものがあります。このようなソフトは「1件削除」では、確認画面に従ってソフトを起動し、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行います。なお、「選択削除」または「全削除」の場合はソフトを起動できないため、事前にデータを削除してからソフトの削除を行ってください。
- おサイフケータイ対応 i アプリによっては、削除できない場合があります。

### おしらせ

- 2in 1 のモードがBモードの場合、i アプリによっては削除できないことがあります。
- 「iD 設定アプリ」は削除できません。

### i アプリ実行時の音量を調節する 〈i アプリ音量〉

i アプリの音量を調節します。

- 「設定/サービス」 ▶ 「i アプリ設定」 ▶ 「i アプリ音量」
- 🙋 音量を設定

### おしらせ

- ●ソフトによっては音量設定ができるものがあります。ただし、「i アプリ音量」を「消去」に設定している場合、ソフトの音量設定にかかわらず音が鳴りません。
- ●マナーモード設定中のiアプリ音量は、マナーモード設定に従います。

# i アプリの音を優先して再生する

〈サウンド優先設定〉

i アプリまたはミュージックプレーヤーのどちらの 音を優先して再生するかを設定します。

- **⊘**「ⅰアプリ優先」を選択
  - ミュージックプレーヤーの音を優先して再生 する場合
  - ▶「マルチメディア優先」を選択

# i アプリの情報を確認する

リフトー覧画面 (P.285) ▶ ch [機能] ▶ 「ソフト情報」▶ ソフト情報 を確認

### おしらせ

- ◆本機能で表示されるソフトのソフト名は変更できません。
- ●「ソフト一覧画面」(P.285) や「ICカード一覧画面」(P.305) で、部分的に取得した i アブリ (一) や、管理情報のみが存在する i アブリ (配) とことができます。

## セキュリティエラー履歴を確認する

i アプリや i アプリDXが、許可されている機能以 外の動作を起動しようとしたときは、セキュリティエ ラーが発生して、その内容がセキュリティエラー履歴 に記録されます。

● 「i アプリ」 ト「i アプリ実行 情報」 ト「セキュリティエラー履歴」



履歴画画 機能メニュー ⇒P.288

🙋 セキュリティエラーの内容を確認

(P.288) セキュリティエラー履歴画面

**情報コピー**……セキュリティエラーの内容をコピーしま ォ

情報削除……セキュリティエラーの内容を削除します。

# ソフトからほかのソフトを起動する

起動中のソフトからほかのソフトを起動します。指定されたソフトを起動するソフトをダウンロードすることにより、ソフト一覧画面に戻らずにソフトを起動することもできます。

- ●起動するソフトが指定されていない場合は、ソフトを指定します。
- ●起動するソフトが指定されていてもFOMA端末内 に保存されていない場合は、あらかじめダウンロー ドレておく必要があります。
- ⋒ ソフトを起動する項目を選択

# お買い上げ時に登録されている ソフト

お買い上げ時には、22種類のソフトがあらかじめ登録されています。

●長時間ディスプレイを見ていると、目が疲れる場合 がありますのでご注意ください。

### **TOBAL M**

驚くほど滑らかに動く3D格闘アクションゲームがケータイ用に復活!ゲームシステム・世界観も当時の迫力をのままに、遊びやすくなりました。ライバル達を相手に勝ち抜いていく「トーナメントモード」が遊べます!

●操作方法は、「オプション」メニューの「操作説明」 を参照してください。



キャラクター: ©1996,1997 スクウェア・エニックス ©1996,1997 バードスタジオ/集英社 キャラクターデザイン: 烏山 明

# いただきストリート MOBILE

誰でも手軽に楽しめるボードゲームの決定版「いただきストリート」が、ネットワーク対戦に対応!いつでもどこでも全国のプレイヤー達と対戦プレイが楽しめるぞ!

●ネットワーク対戦 は、本アプリを バージョンアップ した場合にご利用 いただけます。



# 脳眼力 総合トレーニング Touch!

本アブリは論理・計算・記憶・視 覚・集中の5つのカテゴリーから、 あなたの脳をトレーニングできる 携帯型の脳のサブリメントです。 画面をタッチする直感操作で、あ なたの脳眼力を活性化させましょ う。



### アバター☆ボウリング

ゲームエンジンにX-FORGEを使用した3Dボウリン グゲームです。ゲームモードはノーマルモードとミッ ションモードから選択できます。

また、別アプリの「iアバターメーカー」で作成したオリジナルアバターを読み込んで遊ぶこともできます。

●ソフトを起動する と、②でモードを 選択できます。 ゲームの説明を見 るときは、「ヘル プ」を選択します。



### i アバターメーカー

i アバターメーカーでできること



### ■アバターをつくる

i アバターメーカーに用意され た様々なパーツを利用して、ア バターを作成することができま す。

カメラで撮影した写真やデータ BOXに保存してある画像を見 ながら作成することや、あらか じめ用意されたアバターの見本 を元に作成できます。



作成したアバターは、デコメール®、デコメ®絵文字、デコメアニメ®の素材や、i コンシェルに対応したマチキャラに変換して利用できます。



©2008 Acrodea,Inc./ ©eitarosoft

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

また、作成したアバターを i アバターサイトに登録することで、いろいろな洋服アイテムに着せ替えたり、コンテストや対応サイトで公開することができます。

- ●アバターをデコメアニメ®やマチキャラに変換する際には別途パケット通信料がかかります。
- ⅰ アバターサイトにアバターを登録する際には別 途パケット通信料がかかります。
- ⅰ アバターサイトで着せ替えを行うには、アイテム 購入が必要な場合があります。
- i アバターは、株式会社ディーツー コミュニケー ションズの商標です。
- ●アバターメーカーは、株式会社アクロディアの商標です。

# フォト文字 Touch

カメラで撮影した画像やデータ BOX内の画像に、メッセージやス タンブ画像を貼り付けたり、画像 の加工がタッチ操作のみで簡単に できます。作成した画像はデコ メのパーツとして友達に送ったり、 待や画像として楽しめます。



す。

# モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザー作成 コンテンツを簡単に探し出すことができます。また、 航空写真モードに切り替えたり、ストリートビューを 見ることができるなど、路線検索で目的地までの移動 方法を調べることもできます。

- ■地図画面について
- ●初めて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。



©2008 Google - 地図データ ©2008 Geocentre Consulting, NFGIS, Zenrin, Europa Technologies

左ソフトキー: メニューの表示

右ソフトキー:検索(地域のお店やサービスの情報、

場所を検索して地図上に表示)

十字キー: カーソルの移動

決定キー:コンテキストメニュー(路線検索、スト

リートビュー、お気に入りに保存)

: ズームアウト

2 : 地図/航空写真の切り替え

3: ズームイン 0: 現在地の表示

\*: お気に入りに保存/表示

●ご利用には別途パケット通信料がかかります。

●詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

# 日英版しゃべって翻訳 for N

マイクに向かって主に旅行で使われる日本語、英語を 話すだけで翻訳した文章を画面に表示するソフトで す。

すべての機能が60日間無料※1でご利用いただけま

61日以降はマイメニュー登録<sup>※2</sup>で全機能が利用可能です。

※1: 別途パケット通信料がかかります。

※2:株式会社ATR-Trekの「しゃべって翻訳」サイトからマイメニュー登録が必要です。

(アクセス方法:「i Menu」▶「メニューリスト」▶「辞書/便利ツール」▶「便利ツール」♪「しゃべって翻訳」)

# 

■終了する場合

▶四/ [終了] ▶ 「はい」



## ②「日→英 翻訳」または「英→日 翻訳」 画面に従って操作し、マイクに向かって話すと

画面に従って操作し、マイクに向かって話する 翻訳された文章が画面に表示されます。

- 詳しい操作方法を表示する場合
- ▶「メニュー | ▶「チュートリアル |
- 画面を英語表示する場合
- ▶ [En/英]

# Gガイド番組表リモコン

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利アプリです。知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動することができます。ワンセグから番組表を起動することもできます。

気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーなどに録画予約をすることができます(リモート録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アブリの初期設定が必要です)。

さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどの キーワード、メイン画面上部のビックアップキーワー ドで番組情報の検索が可能です。また、テレビ・ビデ オ・DVDプレーヤーのリモコン操作ができます(一 部対応していない機種もあります)。

横全画面表示時も番組表の閲覧が可能です(一部機能は横全画面表示に対応しておりません)。

- ●はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規 約に同意する必要があります。
- ●別途パケット通信料がかかります。
- ●海外でのご利用時は、FOMA端末の「メイン時計 設定」を日本時間に合わせてください。
- ●Gガイド番組表リモコンの詳細については『ご利用 ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧く ださい。
- 2in1のBモードでは利用できません。





※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。 お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

### ■視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

・視聴予約の方法

本アプリを起動し、視聴予約したい番組を選び、メニューの「視聴予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動しますので、画面に従って視聴予約を行ってください。

### ■録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約をすることができます。

録画予約の方法

本アプリを起動し、録画予約したい番組を選び、メニューの「#ワンセグ録画予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動しますので、画面に従って録画予約を行ってください。

(※本アプリを起動し、録画予約したい番組を選び、 # を押しても録画予約をすることができます)

### ■リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アブリの番組表より録画予約をすることができます。リモート録画予約には本アブリにおいて初期設定が必要です。

- 初期設定方法
  - ① DVDレコーダーなどにインターネット接続の 設定をしてください(ご利用のDVDレコーダー などの取扱説明書をご確認ください)。
  - ②次に本アプリを起動し、メニューの「リモート 録画予約」を選択するとガイダンスが表示され ますので、ガイダンスに従って初期設定を進め てください。
- ●番組予約の方法

初期設定が完了した後、お好きな番組を指定してメニューからリモート録画予約を選ぶと、インターネット経由で本アブリで設定したDVDレコーダーなどと接続し、録画予約をすることができます。 \*\*すでに同じ時間に予約がされている場合には、確認メッセージが表示されます。

●ご利用には別途パケット通信料がかかります。

### おしらせ

◆FOMA端末に設定された情報につきましては、当 社としては責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。

# iD 設定アプリ

チャージいらずの電子マネー「iD」とは、おサイフケータイや「iD」を搭載したクレジットカードをかざすだけでショッピングができるサービスです。今までのようにサインをすることなく、簡単・便利にショッピングができます。カード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。



- ※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- ●「iD」のご利用には、「iD」に対応した各カード発 行会社へのお申し込みのほか、iDアブリやカード 発行会社提供のカードアプリにより所定の設定を 完了したおサイフケータイまたは「iD」を搭載し たクレジットカードが必要になります。

- ●おサイフケータイで「iD」をご利用の場合、iDアプリまたはカードアプリの設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによっては、iDアプリの設定を完了のうえ、カードアプリをダウンロードまたは起動し、カードアプリの設定を行う必要があります。
- ●iD対応のサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、各カード発行会社により異なります。
- ●「iD」に関する情報については、 「iD」の i モードサイトをご覧く ださい。



# DCMXクレジットアプリ

DCMXとは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供するクレジットサービスです。DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMX/DCMX GOLDの各サービスがあります。DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

### ■ アプリの機能

### 入会申し込み・審査\*1



カード情報設定



#### 使う

面倒なチャージは 不要! カード情報と カード情報と カード情報と済み の いしマークがすだけでかざすだけで サインレス\*2 で サインレングが楽ししめます。

### 確認する

DCMXのサービス内容や今月の利用可能額\*3、ご利用明細などもアプリから確認!

### 変更する

機種変更の設定や有効 期限の更新もアプリか ら設定可能!

※1: DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会 審査をさせていただきます。また、DCMX mini以 外のお申し込みについては、iモードのお申し込 みページに接続します。

- ※2:一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
- ※3: DCMX miniのみ可能です。
- ●サービス内容やお申し込み方法の 詳細についてはDCMXの i モー ドサイトをご覧ください。



### おしらせ

- ◆本アプリをはじめて起動される際には、「ご利用上 の注意」に同意の上、ご利用ください。
- ●各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

# ■ おサイフケータイ対応 i アプリに関する ご注意

 ●ICカードに設定された情報につきましては、当 社としては責任を負いかねますのであらかじめ ご了承ください。

### i アプリバンキング

i アプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバンキング(ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替など)を、便利にご利用いただくためのiアブリです。iアプリを起動する際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。ペイジーによる請求書・納付書のお支払いも可能です。

- i アプリバンキングでモバイル バンキングを利用するには、対 応金融機関の口座と、各金融機 関へのインターネットバンキン グサービスの利用申し込みが必 要です。
- 要です。 ●ご利用には別途パケット通信料 がかかります。
- i アプリバンキングの詳細につ があります いては『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- i アプリバンキングに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
  - i モードサイト:
     i Menu」
     j ST
     j ST
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N
     j N







# FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末が FOMAハイスピードエリアを利用できるかどうかを 確認するアプリです。

●FOMA通信環境確認アプリを 利用する際は、「ご利用上の注 意」に同意した上でご利用くだ さい。



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

### おしらせ

- ●通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など)によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。
- ◆本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正し く確認できない場合があります。

# モバイルSuica登録用 i アプリ

「モバイルSuica登録用iアプリ」は、JR東日本が提供するおサイフケータイ対応サービス「モバイルSuica」をご利用いただく前に必要な初期設定を行う、NTTドコモが提供するiアプリでで後、画面に従ってJR東日本サイトからモバイルSuicaアプリをダウンロードし、会員登録を行ってください。



- ※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- ●はじめてご利用される際には、「ご注意事項(必読)」 に承諾いただく必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●本アブリは、初期設定が完了した後に削除できますが、設定したICカード内エリアは占有された状態となります。当該エリアを他のサービスにご利用いただくためには、ICカード内のデータを全て初期化(以下、フルフォーマット)していただく必要があります。
- ●フルフォーマットを実施するには、ドコモショップへのご来店が必要です。
- フルフォーマットを実施すると、ICカード内の全てのデータが削除されます。
- ●フルフォーマットを行った後にモバイルSuica サービスを再度ご利用になる場合は、本iアプリ にて再度初期設定をしていただく必要があります。
- ●モバイルSuicaに関する情報については、i モード サイトをご覧ください。

- i モードサイト:
- i Menu」 ▶メニューリスト▶おサイフ ケータイ▶モバイル Suica
- ※「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録 商標です。

### マクドナルド トクするアプリ

マクドナルドの新商品など、おすすめ情報をいち早くチェックできます。マクドナルドで使える割引クーポン「かざすクーポン」をダウンロードして使うことができます。

「かざすクーポン」のご利用は「トクするケータイサイト」への会員登録後、アブリからお好みのクーポンを選択・設定し、マクドナルドの店頭に設置されている読み取り機にかざしてご利用ください。



※ 画面はイメージです。実際の画面とは 異なることがあります。

- 「マクドナルドトクするアプリ」に関する情報はマクドナルド公式サイト「トクするケータイサイト」をご覧ください。
  - i モードサイト:

I Menu」▶メニューリスト▶グルメ/レシピ▶マクドナルド■ トクする

●「かざすクーポン」はご利用いただけない店舗があります。

「かざすクーポン」が使えない地域では、「見せる クーポン」をご利用いただけます。

- ●「おすすめ情報」は「トクするケータイサイト」の 非会員でもご覧いただけます。
- ●「マクドナルドトクするアプリ」の機能やサービス 内容は、変更になる場合があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。

### <かざすクーポンの利用方法>

本アプリを起動

◆
クーポンと使用枚数を選ぶ

### ウィジェットアプリ対応



マクドナルドの「おすすめ情報」が更新されると、ウィジェットアプリのマクドナルドの看板が回転してお知らせ。

看板を選択するとおすすめ情報が表示されます。

おすすめ情報の"もっと詳しくボタン"を押すとより詳しい情報を見ることができます。

## 地図アプリ

「地図アプリ」については、P.314をご覧ください。

◆本アプリはモーショントラッキングに対応しています。

# 楽オク☆アプリ

「楽オク☆アプリ」は、楽オクにいつでもどこでも簡単に出品できる便利なアプリです。出品操作はガイド表示付きで、「体験出品」もできるのでオークションがはじめてという方でも安心して使えます。説明文が簡単に作れる「かんたん入力」機能や写真撮影・編集、履歴の保存など便利な機能もたくさんあるので、サイトからの出品よりも時間がかからずに出品することができます。

- ●はじめてご利用される際には、 「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●楽オクの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。
- ●楽オクで出品をするには楽天会 員登録とマイメニュー登録が必要になります。
- ●楽オクに関する情報については、 i モードサイトをご覧ください。
  - i モードサイト:





MENU

**③** ≋72 製菓キシベーン性間! 「お切らせ!」から、

統さから始める

•写真撮影&編集

出品する

※ 画面はイメージで

ります。

す。実際の画面と

は異なることがあ

### ウィジェットアプリ対応



楽オクのおすすめ商品や自分で出品・ 入札した商品の情報が表示されるので、気になるオークションの状況が簡単に確認できます。

# Start! iウィジェット

「Start! iウィジェット」は、 i ウィジェットの使い方をムー ビーで見ることのできるアプリ です。

また、iモードに接続して、 FOMA端末に保存されているも の以外のアプリをダウンロード できるサイトを表示することも できます。

●「ダウンロード」を選択し、 i モードに接続する際は、別途 パケット通信料がかかります。



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

### 付箋アプリ(ウィジェットアプリ)

手軽に付箋形式のメモを貼り付けることができるアプリです。

メモは最大50件まで保存できます。

画面のデザインは3種類あり、各種画面を一括で変更することが可能です。



# i Wウォッチ(ウィジェットアプリ)

「i Wウォッチ」は、i ウィジェットにてグラフィカルな時計を楽しむことができるアプリです。 時計のデザインや色をお好みに応じて変更することが可能です。



※ 画面はイメージ です。実際の画面 とは異なること があります。

### 株価アプリ(ウィジェットアプリ)

「株価アプリ」は、iウィジェットにて株価情報 を簡単に見ることのできるアプリです。

表示できる株価情報は、「日経225/TOPIX/ ヘラクレス指数1の3指数になります。

それぞれの指数の現在値および前日比を表示す ることが可能です。

また、チャート情報についても、「日中足/日足 /週足/月足 | と切り替えることができます。

- ●はじめてご利用される際には、「利用規約」に 同意いただく必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●指数の現在値については、約20分遅れの情報 となります。
- ●本アプリの情報は株式など売買及び売買の支 援をするものではありません。

本アプリの情報の内容につきましては万全を期 しておりますが、その内容を保証するものではあ りません。万が一この情報に基づいて被ったいか なる損害についても、弊社および情報提供者は一 切責任を負いかねます。



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがありま

# Googleモバイル(ウィジェットアプリ)

「Googleモバイル」は、モバ イルWeb検索機能が利用でき るアプリです。過去に入力し た検索ワードや、トレンド急 上昇中のワードの入力も簡単 にできるので便利です。 また、メールサービス



です。実際の画面 とは異なること があります。

Google.

(Gmail)、乗り換え案内など の便利なGoogleサービスを 簡単に呼び出すことができます。

●ご利用には別途パケット通信料がかかります。

# i アプリを自動起動する

指定した日時または時間間隔でソフトが自動起動す るように設定します。

### |自動起動を設定する

〈自動起動設定〉

●自動起動時刻は3件まで設定することができます。

# MENU ▶「i アプリ」▶「自動起動設定」 ▶「許可する」または「許可しない」

#### ▍起動日時を設定する 〈自動起動時刻設定〉

ソフトが自動起動する日時を設定します。

- ●以下のような場合、ソフトは自動起動しません。
  - 電源を切っている場合
  - ほかの機能が起動している場合
  - 通話中
  - 通信中
  - ソフトウェア更新の予約時刻、アラーム/スケ ジュール/To Doリスト/ワンセグ視聴予約/ ワンセグ録画予約の設定時刻が自動起動の時刻 と同じ場合
  - 同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から 10分未満で起動時刻が設定されていた場合
  - 「キー操作ロック」「ダイヤルロック」などロック 設定中

# **↑ ソフト一覧画面 (P.285) ▶** ch [機 能] ▶ 「自動起動時刻設定」▶◊ で

- □ (チェックボックス)を選択
- ソフトに設定されている時間間隔を有効にす
- ▶「時間間隔設定」のチェックボックスを選択
- 起動日時を設定する場合
- ▶「起動時刻設定」のチェックボックスを選択

# [完了] ▶起動日時を設定

- 起動日時を設定する場合
- ▶日時を選択▶起動日時を入力
- 自動起動の繰り返しを設定する場合
- ▶繰り返し設定を選択▶「毎日 | または 「曜日指 定し

「曜日指定」を選択したときは、Оで□(チェッ クボックス)を選択し□/[完了]を押します。



# i アプリが自動起動したかを確認する

ソフトが設定した時刻に自動起動したかどうかを確認します。

●ICカード機能からの起動に失敗したソフトについても確認できます。

# 「i アプリ」 ▶ 「i アプリ実行情報」 ▶ 「自動起動情報」

ソフト名、自動起動時刻、起動したかどうかの 情報が表示されます。自動起動した場合は「起 動○」、自動起動しなかった場合は「起動×」、自 動起動前の場合は「未起動」と表示されます。

### おしらせ

●自動起動できなかった場合は、待受画面に「編」 (未起動ソフトあり)というデスクトップアイコン が表示されます。アイコンを選択すると、自動起 動情報画面が表示されます。自動起動できなかっ たソフトを選択すると、ソフトを起動することが できます。情報を通知するデスクトップアイコン について→P.122

# i アプリコールを利用する

対戦ゲームなどのiアブリの招集通知(iアブリコール)をほかのFOMA端末へ送信して招待したり、iアプリコールを受信して応答することができます。

# 招集を行う

あらかじめ電話帳に登録している相手に送信して招 集を行うことができます。

# i アプリコール対応の i アプリからi アプリコールを送信

送信操作はiアプリによって異なります。iアプリのヘルプを参照してください。



# 受信したときは

i アプリコールを受信すると、着信音と着信イルミネーション、バイブレータの振動でお知らせし、応答するかどうかの確認メッセージが表示されます。

# ⋒ 応答する場合は「応答」

対象の i アプリが起動します。

- 応答しない場合▶ 「拒否」
- 保留にする場合
- ▶「保留」

### おしらせ

- i アプリコールによっては、応答するかどうかの 確認メッセージは表示されず、i アプリが起動す る場合があります。
- ⅰ アプリコールに応答した場合、パケット通信料がかかることがあります。
- i アプリコールは、IP(情報サービス提供者)から通知されることもあります。
- ●「ソフト設定」-「i アプリコール設定」(P.287) から、アプリごとに i アプリコールの受信可否を 設定できます。
- i アプリコールの受信を一括拒否することもできます。詳細については『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 着信音の音量は「着信音量」の「メール」で設定した音量となり、音パターンは変更できません。また、着信イルミネーションの点滅パターンは「青色(色1)」固定、バイブレータの振動パターンは「パターン1」固定となります。

# 履歴を確認する

〈iアプリコール履歴〉

受信した i アプリコールの招集通知者、有効期限、応答状態などの情報は、 i アプリコール履歴として記憶されます。

 
 ●履歴は30件まで記憶できます。履歴が最大件数を 超えた場合は、招集中以外の古い履歴から順に上書きされます(招集中の履歴しかない場合は招集中の 履歴が上書きされます)。

# ● 「i アプリ」 ▶ 「i アプリコー ル履歴」

■ 履歴を削除する場合

▶ ch [機能] ▶ 「1 件削除」/ 「選択削除」 / 「全削除」



i アプリコール 居歴画面

### ■表示される履歴の状態について

アイコン	説明
招集中	招集中(未応答/保留)の状態。有効 期限内に応答可能
応答	応答済みの状態
拒否	受信を拒否した状態
不在	未応答のまま有効期限が切れた状態

# ●招集中のiアプリコールに応答する

● i アプリコール履歴画面 ▶招集中の 履歴を選択 ▶「応答」

## i アプリコールの設定を行う 〈i アブリコールダウンロード設定〉

i アプリコールを受信したとき、対象の i アプリが ない場合、 i アプリを自動的にダウンロードするか どうかを設定します。

● 「設定/サービス」 ● 「i アプリ設定」 ● 「i アプリコールダウンロード設定」 ● 以下の項目から選択

**拒否する**…… i アプリを自動的にダウンロードしません。

**拒否しない**…… i アプリを自動的にダウンロードします。

# サイトやメールから i アプリを 起動する (i アプリ To機能)

i モードのサイトやメールなど、 i アプリ以外の機能から i アプリを起動します。

# i アプリToで起動するかどうかを設定する 〈i アプリTo設定〉

iモードのサイトやメール、赤外線通信機能、バーコードリーダー、ICカード機能、トルカ、データ放送からiアプリのソフトを起動するかどうかを設定します。

- リフトごとに設定することができます。
- ① ソフト一覧画面 (P.285) ▶ ch [機 能] ▶ 「i アプリTo設定」
- ② で□ (チェックボックス) を選択▶ □ [完了]

# サイトから i アプリを起動する

i モードのサイトに i アブリのソフトの起動指定が表示されている場合は、サイトからソフトを起動することができます。

- ●一部ご利用になれないサイトがあります。
- サイト画面 (P.194) ▶ ソフトを起動する項目を選択▶「YES」

### おしらせ

- ●通常のi アプリのソフトとは異なり、i モードの サイトからすぐに起動するi アプリのソフトがあ ります。
  - FOMA端末に保存できないソフトもあります。

# メールから i アプリを起動する

受信した i モードメールに i アプリのソフトの起動 指定が貼り付けられている場合は、 i モードメール からソフトを起動することができます。

● 受信メール詳細画面 (P.172) ▶ ソフトを起動する項目を選択▶「YES」

### おしらせ

● i モードメールを引用返信や転送をしても、i ア ブリの起動指定は引用できません。また、赤外線 通信機能やドコモケータイdatalink (P.445) な を使ってメールを転送した場合も、i アブリの 起動指定は引用できません。

# その他の機能から i アプリを起動する

赤外線通信機能、バーコードリーダー、ICカード機能、トルカ、データ放送など、さまざまな機能からiアプリを起動します。

#### ■赤外線诵信機能

赤外線通信中に i アプリ起動の信号を受信すると、 i アプリのソフトが起動します。

### ■バーコードリーダー

バーコードリーダーで読み取ったデータに i アプリ の起動指定が含まれている場合は、バーコードリーダーからソフトを起動することができます。

### ■ICカード機能

FOMA端末の マークを読み取り機にかざすと、ソフトを起動することができます。

#### ■トルカ

取得したトルカに i アプリの起動指定が貼り付けられている場合は、トルカからソフトを起動することができます。

### ■データ放送

ワンセグのデータ放送サイトに i アプリの起動指定 が含まれている場合は、ワンセグのデータ放送サイト からソフトを起動することができます。

### おしらせ

● ソフトを起動する項目を選択したあと、確認画面を表示せずに起動するソフトもあります。

### <ICカード機能>

- ●以下のような場合、ソフトは起動しません。
- ほかの機能が起動している場合
- 通話中
- 起動しようとしたソフトがない場合

# i アプリ待受画面を設定する 〈i アプリ待受画面設定〉

選択した i アプリのソフトを待受画面として設定します。

- ●待受画面に設定できないソフトもあります。
- リフトー覧画面 (P.285) ▶ □ [設定]定] ▶ 「待受画面設定」 ▶ 「設定する」 ▶ □ [完了]

### おしらせ

- i アプリ待受画面に設定できる i アプリは l 件の みです。
- ●通信するソフトを i アプリ待受画面に設定した 場合は、電波状況などにより正しく動作しない場 合があります。
- ●「ソフト設定」の「待受画面通信」を「通信しない」に設定した場合は、タイムリーな情報提供を 受けられない場合がありますのでご注意ください。
- i アプリ待受画面表示中に「ダイヤルロック」または「オリジナルロック」を設定するか、2in1のモードをBモードまたはデュアルモードにすると、i アプリ待受画面は終了します。「ダイヤルロック」または「オリジナルロック」を解除するか、2in1のモードをAモードにすると、i アプリ待受画面が再び表示されます。
- ●タスクを切り替えて待受画面を表示したときは、 i アプリ待受画面を設定していても「画面表示設 定」の「待受画面」で設定している画面が表示さ れます。

### ⅰ アプリ待受画面を実行する

i アプリ待受画面に設定したソフトを実行します。

i アプリ待受画面表示中 ► (CLB)i アプリが実行中になり、画面下に「兄」または「み」が点滅表示されます。

i アプリ待受画面を解除する

〈i アプリ待受画面解除〉

- i アプリ実行中に解除する

キャンセル…… i アプリ待受画面実行中の画面に戻ります。

終了する……i アプリ待受画面に戻ります。

**解除する**…… i アプリ待受画面の設定を解除します。

- 設定中の i アプリ待受画面を解除する
- 「設定/サービス」▶「i アプリ設定」▶「待受画面終了」
- ② 「設定解除」 ► 「YES」
  - 解除を中止する場合
    - ► [NOT
    - 終了する場合
    - ▶ 「終了」

待受 i アプリが再起動します。

# i アプリ待受画面の終了情報を確認する

i アブリ待受画面が解除されてしまうようなエラー が発生した場合、エラーが発生したソフト名、発生時 刻、発生理由が記憶され、その内容を確認できます。

● 「i アプリ」 ト 「i アプリ実行情報」 ト 「待受画面終了情報」

機能メニュー ⇒P.299

## 機能 待受画面終了情報画面 (P.298)

情報コピー……待受画面終了情報の内容をコピーします。

情報削除……待受画面終了情報を削除します。

### おしらせ

● i アプリ待受画面が正常に終了した場合(通常終 了時)は、記録されません。

# i アプリを管理する

### i アプリをバージョンアップする (バージョンアップ)

ダウンロードしたソフトがサイトでより新しいソフトに更新されている場合は、ソフトをバージョンアップできます。

リフトー覧画面 (P.285) ▶ ch [機能] ▶ 「バージョンアップ」 ▶ 「YES」

### おしらせ

- ●以下のような場合、メールフォルダ名を変更する メール連動型 i アプリをバージョンアップできま せん。
  - BOXロックの設定中
  - フォルダロックの設定中
  - バージョンアップするメール連動型 i アプリ専用の送信/受信メールフォルダの使用中

# microSDカード内の i アプリを表示する (microSDソフトー覧)

microSDカードに保存されている i アプリを一覧表

示します。 **①** 嘘心▶「i アプリ」▶「microSD」▶ 「microSDソフト一覧」

「microSDソフト一覧画面」が表示されます。 機能メニュー→P.299

# 機能 microSDソフト一覧画面

ソフト情報……microSDカードに保存されている i アプリのソフト情報を表示します。

本体へ移動……microSDカードに保存されているiアプリおよびiアプリデータを本体に1件移動します。

保存容量確認…… i アプリの保存容量を表示します。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

### おしらせ

- microSDソフト一覧から i アプリは起動できません。
- ●microSDカードに保存されているiアプリは、 ほかのFOMA端末で利用できない場合がありま す。
- microSDカードに保存されているiアプリを本体に移動する場合、microSDカードにあるiアプリデータも本体へ移動されます。
- microSDカードに保存されているiアプリを本体に移動できるかどうかは、「ソフト情報」 (P.288)で確認できます。

# microSDカード内の i アプリデータを 表示する 〈microSD保存データ〉

microSDカードに保存されている i アプリデータ (microSD) をフォルダ名で一覧表示します。

# 「i アプリ」▶ 「microSD」▶ 「microSD保存データ」

「microSD保存データー覧画面」が表示されます。機能メニュー $\rightarrow$ P.299

# 機能 microSD保存データー覧画面

データ情報……iアプリの作成者、利用可能ソフト、 microSDカードを利用できるかどうかなどを表示しま す。

1件削除、選択削除、全削除……いずれかの削除方法を選択します。

### おしらせ

- ●ソフトからmicroSDカードに保存する i アプリ データは、ほかのFOMA端末で利用できない場合 があります。
- ●ソフトからmicroSDカードに i アプリデータを 保存するかどうかは、「ソフト情報」(P.288) で 確認できます。

# i アプリからバーコードを利用する

**●** ソフト実行中に、バーコードリーダーの起動項目を選択

カメラ (バーコードリーダー) が起動します。

❷ バーコード (JANコード、QRコード、CODE128) を認識範囲に表示

バーコード (JANコード、QRコード、 CODE128) が読み取られます。

### おしらせ

● CODE128を読み取るには、対応している i アプ リをダウンロードする必要があります。読み取っ たデータは、iアプリで利用、保存されます。

# i ウィジェット

i ウィジェットとは電卓、時計や、株価情報など頻 繁に利用するコンテンツ(ウィジェットアプリ)に、 待受画面で○を押すだけでアクセスできる便利な機

ウィジェットアプリはIP(情報サービス提供者)な どが提供するサイトからダウンロードすることによ り追加できます。また、iウィジェット画面には最 大8つのウィジェットアプリを貼り付けることがで き、より自分仕様の画面にすることができます。

- i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィ ジェットアプリが通信することがあります。
- ●ウィジェットアプリをダウンロードする場合、 i ウィジェット画面を表示する場合などは別途パ ケット通信料がかかります。
- i ウィジェット画面を表示すると同時に通信を行 うウィジェットアプリがある場合、国際ローミング 利用時にiウィジェット画面を表示すると、パケッ ト通信および、1 通信ごとにパケット通信料の最低 料金がかかります。
- i ウィジェットの詳細については『ご利用ガイド ブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

# お買い上げ時に登録されているウィ ジェットアプリ

アプリ名	説明
地図アプリ	P.314
マクドナルド トクするアプリ	P.293
Start! iウィジェット	P.294
楽オク☆アプリ	P.294
付箋アプリ	P.294
i Wウォッチ	P.294
株価アプリ	P.295
Googleモバイル	P 295

# i ウィジェットを利用する

# ▋ウィジェットアプリを起動する

ウィジェットアプリは、i ウィジェット画面やウィ ジェットアプリー覧画面、ソフト一覧画面から起動で きます。 i ウィジェット画面は、待受画面から ( )を 押して起動できます。

ソフト一覧画面からの起動について→P.285

# ● i ウィジェット画面から起動する

よく使うウィジェットアプリは、i ウィジェット画 面から起動します。

● i ウィジェット画面以外(ウィジェットアプリー覧 画面、ソフト一覧画面など) からウィジェットアプ リを起動すると、i ウィジェット画面にそのアプ リが自動的に貼り付けられます。

# 待受画面表示中▶◇

- 待受画面に戻る場合 ▶MENU\ [戻る]
- ウィジェットアプリを終 了する場合
- ▶ /ch [アプリ終了] ▶ [YES] i ウィジェット画面から消 えます(ウィジェットアプリ ―覧画面には残ります)。



※ 画面はイメージで す。実際の画面と は異なることがあ ります。

# ウィジェットアプリを選択

選択したウィジェットアプリが起動し、詳細操 作が可能となります。

- i ウィジェット画面に戻る場合 ▶MENU [戻る]
- ウィジェットアプリを終了する場合 ▶ /ch [アプリ終了] ▶ 「YES」 i ウィジェット画面に戻ります(i ウィジェッ ト画面から消えます)。
- ウィジェットアプリを実行したまま、ほかの 機能を利用する場合
- ▶ 「中断 (MULTI) I

### ■ i ウィジェット画面で表示されるウィジェットア プリの状態について

アイコン	説明
OX.	通常のウィジェットアプリ
de	ウィジェットアプリDX
Оп	SSL 対応ページからダウンロードしたウィ ジェットアプリ
Ç	通信を利用するウィジェットアプリ
iC	おサイフケータイ対応ウィジェットアプリ →P.305
2	GPS対応ウィジェットアプリ

# ● ウィジェットアプリー覧画面から起動 する

ウィジェットアプリー覧画面には、本FOMA端末に 保存されているすべてのウィジェットアプリが表示 されます。

- i ウィジェット画面 ► 図 [アプリー覧]
  - i ウィジェット画面に戻る場合
  - ▶wew [戻る]



※ 画面はイメージで す。実際の画面と は異なることがあ

ります。

# 🙋 ウィジェットアプリを選択

■ウィジェットアプリー覧画面で表示されるウィ ジェットアプリの状態について

アイコン	説明
NEW	ダウンロードしてから48時間以内の ウィジェットアプリ
ACTIVE	i ウィジェット画面に貼り付けられて いるウィジェットアプリ

### おしらせ

- i ウィジェット画面には、最大8個のウィジェットアプリを貼り付けることができます。すでに8個貼り付けているときにウィジェットアプリを変更したい場合は、現在かを終了し、ウィジェットアプリー覧画面から新たに貼り付けたいウィジェットアプリを起動してください。
- i ウィジェット画面またはウィジェットアプリー 覧画面を表示中に、約3分間ボタン操作をしな かったときは自動的に待受画面に戻ります。ウィ ジェットアプリを起動しているときは自動的に待 受画面に戻りません。

### i ウィジェットをシャッフルする

i ウィジェット画面内のウィジェットアプリの配置 をランダムに変えます。

i ウィジェット画面 ▶ (重) [シャッフル]

# i ウィジェットの設定を行う

● ローミング中の i ウィジェットについ て設定する (i ウィジェットローミング設定)

国際ローミング中に i ウィジェットのネットワーク 接続をするかどうかを設定します。

●「設定/サービス」●「i アプリ設定」●「i ウィジェットローミング設定」●以下の項目から選択

はい……ネットワーク接続をします。

いいえ……ネットワーク接続をしません。

### おしらせ

●国際ローミング中、海外に移動して最初に待受画面で ⑥ を押して i ウィジェット画面を起動しようとすると、本設定の確認メッセージが表示されます。

確認メッセージ表示中にCER)を押した場合には、「いいえ」として設定が反映され、i ウィジェットが起動します。

- **▶**i ウィジェット起動時の効果音の音量 を設定する 〈i ウィジェット効果音〉
- MENU ▶ 「設定/サービス」▶「i アプ リ設定 I ▶ 「i ウィジェット効果音 I
- 音量を設定

### おしらせ

- マナーモード設定中の i ウィジェット効果音の音 量は、マナーモード設定に従います。
- ウィジェットアプリの設定を行う 〈ソフト設定〉
- **↑** ソフト一覧画面 (P.285) ▶️▽▽ [設 定] ▶それぞれの項目を設定 ソフト設定について→P.286

# ウィジェットアプリをダウン ロードする

サイトからウィジェットアプリをダウンロードして、 FOMA端末で起動します。

- ダウンロードしたウィジェットアプリは、i アプリ と合わせて最大200件まで保存できます。保存可 能件数はウィジェットアプリのデータ量によって 変動します。
- ウィジェットアプリを選択 「ダウンロード完了しました」というメッセージ が表示されます。
  - データの取得中にダウンロードを中止する場 合
  - ▶ダウンロード中▶● [Cancel] またはCLR
- [YES] ダウンロードしたウィジェットアプリが起動し ます。
  - ウィジェットアプリを起動しない場合
  - ▶ [NO]

# おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイ	304
i Cお引っこしサービス	304
おサイフケータイ対応 i アプリを起動する	
ICカード機能をロックするICカードロック記	淀 306
ICカード利用時のイルミネーションとバイブレータについて設定する	
ICカード通知記	
ICカードのオーナー情報を確認する	認 307
トルカ	カ 307
トルカを取得する	双得 308
トルカを表示するトルカビュー	-ア 308
トルカについて設定するトルカ記	錠 310

# おサイフケータイ

おサイフケータイは、お札や小銭はもちろんのこと、ポイントやチケットをケータイに入れることができる機能です。

おサイフケータイは、ICカードが搭載されておりお店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけでお支払いなどができます。

さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティ\*<sup>1</sup>も充実しています。 おサイフケータイの詳細については「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト\*2よりおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードし、設定を行う必要があります。
- ※1: おまかせロック、ICカードロックを利用できます。 →P.132、306
- ※2: (i) Menu | ▶ 「メニューリスト」 ▶ 「おサイフケータイ」
- ●FOMA端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、ICお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- ●故障、機種変更など、いかなる場合であっても、IC カード内データが消失・変化、その他おサイフケー タイ対応サービスに関して生じた損害について、当 社としては責任を負いかねます。
- ●FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

# i Cお引っこしサービス

iCお引っこしサービス\*1は、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括\*2でお取り替え先のおサイフケータイに移し替える\*3ことができるサービスです。

ICカード内データを移し替えた後は、おサイフケータイ対応iアブリをダウンロード\*4するだけで、引き続きおサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。iCお引っこしサービスはお近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。

i C お引っこしサービスの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

- ※1: お取り替え元、お取り替え先ともに、i Cお引っこ しサービス対応のFOMA端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのドコモショップなど窓口にご来店ください。
- ※2: おサイフケータイ対応サービスによっては、一部 i Cお引っこしサービス対象外のサービスがあり、 移行できるのは i Cお引っこしサービス対象のお サイフケータイ対応サービスのICカード内データ のみになります。
- ※3: このサービスは、「コピー」ではなく「移行」されるため、ICカード内データは、お取り替え元のFOMA端末に残りません。 i Cお引っこしサービスをご利用いただけない場合もございますので、各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスなどをご利用ください。
- ※4: i アプリのダウンロード、各種設定にはパケット 通信料がかかります。

# おサイフケータイ対応 i アプリ を起動する

ソフト一覧画面からおサイフケータイ対応 i アプリ を起動します。おサイフケータイ対応 i アプリを用いて、ICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーをチャージ (入金) したり、その残高や利用履歴を携帯電話上で参照するなど、便利な機能がご利用いただけます。

- ●端末暗証番号および各サービスのパスワードは、他 人に知られないよう十分ご注意ください。
- ●以下の場合は、ソフトからICカード内へのデータの 読み書きが中断されます。その際、読み書きされた データは破棄されます。通話終了後の操作は、ご利 用サービスによって異なります。
  - i アプリ起動中に電話がかかってきた場合
  - 電池が切れた場合
- おサイフケータイ対応 i アブリをはじめて起動したときやダウンロードしたとき、FOMAカード情報とICカードの対応付けが行われます。それ以降は対応付けされたFOMAカードを挿入していないとICカード機能を利用することはできません。なお、別のFOMAカードに差し替えてご利用にある場合、一度おサイフケータイ対応 i アブリを削除 (ICオーナー初期化) しないとICカード機能を利用することはできません。→P.307
- 「おサイフケータイ」▶「IC
  カード一覧 |



# ② おサイフケータイ対応 i アプリを選

「ソフト一覧画面」(P.285) からも起動できます。

### おしらせ

● 2in 1 のモードがBモードの場合、メールの機能を 利用する i アプリは起動できません。

## おサイフケータイを利用する

FOMA端末の

マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとしてご利用できます。この機能は、ソフトを起動せずにご利用いただけます。

●通話中は、おサイフケータイ対応iアプリを起動することはできませんが、 2マークを読み取り機にかざしておサイフケータイをご利用いただけます。

# ● FOMA端末の ② マークを読み取り 機にかざして、目的のサービスを利 用する

おサイフケータイ利用時には、「ICカード通知設定」の設定に従って着信イルミネーションの点灯およびバイブレータ(振動)でお知らせします。



### おしらせ

- マークの面を読み取り機にかざすときに、 FOMA端末に強い衝撃を与えないでください。
- ◆ マークをかざしても認識されない場合は、読み取り機の読み取り部になるべく近づけ、平行になるように、前後左右にずらしてかざしてください。

# ICカード機能をロックする

(ICカードロック設定)

ほかの人にICカード機能を無断で使われることを防ぐために、ICカード機能をロックします。

●電源を切ってもICカードロックは解除されません。

# 1 待受画面表示中▶3 (1 秒以上)

ICカードロックが設定されて「圆」が表示されます。

■ 解除する場合

■ 解除9 る場合▶ 3 (1 秒以上) ▶ 端末暗証番号を入力



### おしらせ

- ●電池パックを取り外すとICカードロックが自動 的に設定されます。この場合、電池パックを取り 付けるとICカードロックは自動的に解除されま す。
- ●ICカードロックを設定しているときに電池残量がなくなって電源が切れた場合でもICカードロックは解除されません。
- ICカードロック設定中は、おサイフケータイ対応 i アプリによってはダウンロードやバージョン アップ、削除ができないことがあります。

# 電源を切ったときにICカード機能をロックする 〈電源OFF時ICロック設定〉

電源が入っていないときにおサイフケータイが利用できないよう、ICカード機能をロックします。

「あサイフケータイ」 ► 「IC カードロック設定」 ► 端末暗証番号を入力 ► 「電源OFF 時IC ロック設定」 ► 以下の項目から選択

直前の状態を保持……電源を切る直前のICカードロックの設定と同じになります。

ICカードロックON……ICカードロックの設定にかかわらずICカード機能をロックします。

# 顔認証機能でICカードロックを解除する

「顔認証設定」で画像を登録し、「解除機能選択」で 「ICカードロック」を選択している場合は、本人確認 のために顔データの読取認証が行われます。

- ●顔データの読取認証ができないときは、「顔認証設定」でキーワードとして登録した画像名を入力すれば解除できます。
- 「顔認証機能を利用する」→P.142
- 1 待受画面表示中▶3 (1 秒以上)
- ② 正面を向いて顔全体が画面に写るように合わせる
  - 顔データの読取認証が失 敗した場合
  - ▶画像名を入力▶「OK」



認証中

<equation-block> 端末暗証番号を入力

ICカードロックが解除されて「 🖺 」の表示が消えます。

# ICカード利用時のイルミネーションとバイブレータについて 設定する (ICカード通知設定)

ICカード利用時にイルミネーションとバイブレータ (振動) で知らせるかどうかを設定します。

「おサイフケータイ」 「設定」 「ICカード通知設定」 以下の項目から選択

イルミネーション……ICカード利用時に着信イルミネーションが点灯するように設定します。

**バイブレータ**……ICカード利用時にバイブレータが振動するように設定します。

# ICカードのオーナー情報を確認する (ICオーナー確認)

おサイフケータイ内のICカードが、挿入している FOMAカードに対応付けされているか確認します。 別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合、 おサイフケータイ対応アブリを削除(初期化)して ICカード機能を利用します(お買い上げ時に登録さ れているおサイフケータイ対応iアブリは削除でき ません)。

# ● 「おサイフケータイ」 「IC オーナー確認」

別のFOMAカードを挿入している場合、「ICオーナーを初期化するには」を選択して、ICオーナーを変更(おサイフケータイ対応 i アプリを初期化)できます。

### ■ ICオーナーを変更する場合

► 「ICオーナー変更」► 「ICオーナー初期化」► 「YES」► 端末暗証番号を入力► 「YES」

### おしらせ

◆おサイフケータイ対応i アプリによっては削除できない場合があります。

# トルカ (トルカ)

トルカとはおサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの 用途で便利にご利用いただけます。

トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線、microSDカードを使って簡単に交換できます。

- ●取得したトルカは「おサイフケータイ」メニューの 「トルカ」内に保存されます。
- トルカの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

### トルカ利用の流れ







原を 86/12/26 14:35 アメ・焼肉レストランドユモデ 赤坂店 タリン・カー 15:25 アン・カー 15:25 アル・カー 15:25 アル・カー 15:25 アル・カー (詳細)

トルカ一覧から取得したトルカを選択。「詳細」ボタンでより詳しい情報を見ることができます。



### おしらせ

●サイトからトルカおよびトルカ(詳細)を取得する場合は、通常のパケット通信料がかかります。

### おしらせ

● IP (情報サービス提供者) の設定によっては更新 できなかったり、メールや赤外線通信などを利用 して再配布できないトルカがあります。

# トルカを取得する

〈トルカ取得〉

### 読み取り機からトルカを取得します。

- トルカは最大200件※までトルカフォルダに保存することができます(データ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります)。保存できるトルカサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ(詳細)は1件あたり最大100Kバイトです。
  - ※:利用済みトルカフォルダには別途最大20件保存できます。

# ● FOMA端末の ② マークを読み取り 機にかざす

「ICカード通知設定」の設定に従ってバイブレータ、着信イルミネーションでお知らせし、トルカ取得音が鳴って、取得したトルカやトルカ(詳細)が約15秒間表示されます。 読み取り機へのかざしかた→P.305

### おしらせ

- ●ほかの機能が起動しているときは、取得したトルカは表示されません。
- トルカ取得音は変更できません。また、音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。 「ステップ」に設定した場合は「レベル4」の音量になります。
- ICカードロック設定中、おまかせロック設定中は、 読み取り機からトルカを取得できません。

# トルカを表示する (トルカビューア)

# 



機能メニュー ⇒P.309

# 2 フォルダを選択▶トルカを選択

# ● トルカー覧画面・トルカ表示画面の見かた



機能メニュー ⇒P.309



- ①フォルダのタイトル
- ② トルカのカテゴリを示すアイコン
- ③トルカの状態

🏅 : 未読トルカ

◆: 既読トルカ

※ : 有効期限切れトルカ

- ④お気に入りに登録したことを示すアイコン
- ⑤場所など (インデックス)
- ⑥トルカのタイトル
- ⑦トルカの内容 (Phone To / AV Phone To、Mail To、Web To、i アプリTo\*機能を利用すること もできます)
  - ※:トルカ(詳細)でのみ利用可能です。
- ⑧トルカ (詳細)を取得

# ● お気に入りに登録する

# **〕**トルカー覧画面 (P.308) ▶⊠/ [☆ マーク]

- - お気に入りを解除する場合
- ▶お気に入りのトルカを選択▶四/「☆ マーク]

### おしらせ

 トルカによっては、Phone To / AV Phone To、 Mail To、Web To、i アプリTo機能が利用できない場合があります。

## | トルカフォルダー**覧画面** | (P.308)

**フォルダ追加**……フォルダ名を入力してフォルダを追加 します。

FOMA端末には20個までフォルダを追加できます。

フォルダ名編集<sup>※ 1</sup> …… 追加したフォルダのフォルダ名を 編集します。

☆マーク一覧\*2\*3.....お気に入り登録したトルカを一覧表示します。

全検索\*2\*3.....項目(インデックス、タイトル)を選択し、検索する文字列を入力すると、一致するトルカを一覧で表示します。

**全フィルタ**\*2\*3......選択した条件に一致するトルカの みを表示します。

全表示\*2\*3.....全検索または全フィルタ機能による表示を解除し、保存されているすべてのトルカを表示します。

i C全送信<sup>※2※3</sup>→P.368

赤外線全送信<sup>※2※3</sup>→P.366

フォルダ削除※1

保存件数確認\*\*3.....FOMA端末内に保存されているトルカの件数を表示します。

#### **お預りセンターに接続→P.150**

トルカ全削除……FOMA端末内に保存されているトルカをすべて削除します。

- ※1: ユーザ作成フォルダ以外のフォルダでは、利用できません。
- ※2: [microSD]フォルダ内のフォルダのときは利用できません。
- ※3:「microSD」「利用済みトルカ」のフォルダ内データは、操作の対象になりません。

### 機能 トルカー覧画面 (P.308)

**フォルダ移動**<sup>※1※2……</sup> [1件移動、選択移動、全移動」 を選択後、移動先のフォルダを選択し、トルカをほかの フォルダに移動します。

**コピー**\* 1\*2...... [1件コピー、選択コピー、全コピー」 を選択後、コピー先のフォルダを選択し、トルカをほかの フォルダにコピーします。

☆ マーク一覧\*1\*3.....お気に入り登録したトルカを-覧表示します。

☆ マーク/解除\*3.....トルカにお気に入りを登録、解除します。

検索\*1\*3……項目(インデックス、タイトル)を選択し、検索する文字列を入力すると、一致するトルカを一覧で表示します。

フォルダ内全表示\*1\*3.....検索、ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示に戻します。

トルカフォルダー覧画面で「全検索」「全フィルタ」「全 表示」を実行しているときは「全表示」と表示されます。

**ソート**\*<sup>1</sup>\*<sup>3</sup>......選択した条件に従ってトルカを並び替えます。

フィルタ\*1\*3......選択した条件に一致するトルカのみを表示します。

**i モードメール作成**\*2\*4······トルカを添付した i モードメールを作成します。

i C送信\*\*3→P.367

赤外線送信<sup>※3</sup>→P.366

microSD~⊐ピー\*3→P.354

本体へコピー<sup>※5</sup>→P.355

保存件数確認\*\*2.....FOMA端末内に保存されているトルカの件数を表示します。

**トルカ情報**\*2.....タイトル名や有効期限を表示します。

**削除※**1......[]件削除、選択削除、全削除しから選択します。

- ※1:トルカフォルダ画面またはトルカー覧画面で 「☆マークー覧」を選択したときは利用できません。
- ※2:「利用済みトルカ」のフォルダ内では利用できません。
- ※3:「microSD」「利用済みトルカ」のフォルダ内では 利用できません。
- ※4: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。
- ※5:microSDカードに保存されているトルカのときのみ利用できます。

# 機能 トルカ表示画面 (P.308)

フォルダ移動\*\* <sup>1</sup>……移動先のフォルダを選択し、トルカを移動します。

**コピー**※1……コピー先のフォルダを選択し、トルカをコ ピーします。

**i モードメール作成<sup>※2</sup>……**トルカを添付した i モード メールを作成します。

i C送信\*3→P367

赤外線送信<sup>※3</sup>→P.366 microSDヘコピー<sup>※3</sup>→P.354

**本体へコピー**\*4→P.355

**更新**\*3\*5.....トルカ(詳細)を新しい情報に更新します。

**画像保存**<sup>※3※5</sup>.....トルカ(詳細)の画像を保存します。 「通常画像、背景画像」から選択します。

電話帳登録\*3.....トルカに含まれる電話番号またはメールアドレスを電話帳に登録します。→P.92

**リプレイ**\*3\*5……トルカ (詳細) のFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

# 削除<sup>※ 1</sup>

- ※1:トルカフォルダ画面またはトルカー覧画面で 「☆マークー覧」を選択したときは利用できません。
- ※2: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。
- ※3:「microSD」のフォルダ内では利用できません。
- ※4:microSDカードに保存されているトルカのときの み利用できます。
- ※5:本体に保存されているトルカ(詳細)を表示中の ときのみ利用できます。

### おしらせ

● トルカによっては、コピー、メール添付送信、i C 送信、赤外線送信、microSDカードへのコピー、 更新を行うことができない場合があります。

## トルカについて設定する

〈トルカ設定〉

# ● 「おサイフケータイ」 ト「設定」▶ 「トルカ設定」 ▶ 以下の項目から選択

ICカードから取得…… ②マークを読み取り機にかざしたときにトルカ取得を行う(許容する)か拒否する(許容しない)かを設定します。

「許容する」に設定した場合、トルカ取得時にFOMA 端末内(「利用済みトルカ」フォルダや有効期限切れ のトルカを除く)のトルカとの重複チェックを行う かどうかを設定します。

**ワンセグから取得**……ワンセグのデータ放送からトルカ取得を行う(許容する)か拒否する(許容しない)かを設定します。

自動読取設定…… マークを読み取り機にかざしてトルカを取得する際、利用可能なトルカを自動読取させるかどうかを設定します。

「ON」に設定すると、FOMA端末内(「利用済みトルカ」フォルダや有効期限切れのトルカを除く)の利用可能なトルカが自動的に認識され、「利用済みトルカ」フォルダに移動されます。

スクロール設定……トルカ表示画面のスクロール行数を「1 行スクロール、3行スクロール、5行スクロール」から選択します。

### おしらせ

### <ICカードから取得>

重複チェックを「行う」に設定した場合、同じトルカを取得することができません。同じトルカを取得したいときは、「行わない」に設定してください。

### <ワンセグから取得>

- 同じトルカを取得することはできません。
- <自動読取設定>
- ●「OFF」に設定している状態で読み取り機にかざすと、自動読取機能を利用するかどうかの確認画面や自動読取機能が無効である旨のメッセージが表示される場合があります。トルカを利用される場合「YES」を選択して本機能を「ON」にしてください。

# 地図・GPS機能

地図・GPS機能のご利用について	. 312
地図を見る	312
自分のいる場所を確認する	313
現在地確認の設定を行う現在地確認設定	313
地図・GPSアプリを使用する	. 314
要求に応えて現在の位置情報を提供する	319
現在の位置情報を通知する	322
確認した位置情報の履歴を表示する <u>位置履</u> 履	323
サイトやトルカなどで位置情報を利用する	. 324

# 地図・GPS機能のご利用について

- ●地図・GPS機能は、動作中に電話やメールの着信があっても動作は継続します。
- FOMA端末の故障、誤動作、不具合、または停電 などの外部要因(電池切れを含む)によって、測位 (通信) 結果の確認などの機会を逸したために生じ た損害などの純粋経済損害については、当社は一切 その責任を負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。
- FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置 として使用できません。そのため、位置情報を利用 して航法を行うことによる損害が発生しても、当社 は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。
- ●FOMA端末は、高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 現在地確認、位置提供、現在地通知が利用できない 条件は以下のとおりです。

機能名	利用できない条件	
現在地確認	「圖外」が表示されているとき、テレビ電話中、セルフモード中、キー操作ロック中、ダイヤルロック中、おまかせロック中、FOMAカード未挿入時	
現在地通知	「 <b>圏外</b> 」が表示されているとき、セルフ モード中、キー操作ロック中、ダイヤル ロック中、おまかせロック中、FOMA カード未挿入時	
位置提供	「 <b>圏外</b> 」が表示されているとき、測位中、 セルフモード中、FOMAカード未挿入時	

### おしらせ

- i モードのご契約が必要となる場合があります。
- GPS は人工衛星からの電波を利用しているため、 以下の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますので、ご注意ください。
  - 建物の中や直下
  - 地下やトンネル、地中、水中
  - かばんや箱の中
  - ビル街や住宅密集地
  - •密集した樹木の中や下
  - 高圧線の近く
  - 自動車、電車などの車内
  - 大雨、大雪などの悪天候
  - 携帯電話の周囲に障害物(人や物)がある場合
  - 携帯電話の画面・ボタン・マイクやスピーカ周辺を手で覆い隠すように持っている場合 このような場合、得られる位置情報の誤差が300m以上になる場合があります。

### おしらせ

- GPSは米国国防総省により運営されていますので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール (精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。
- GPS衛星は常に移動しているため、同じ使用環境であっても日時が異なれば電波の受信状態が異なります。場合によっては位置情報に大きな誤差が生じたり、測位できなくなったりすることがありますのでで注意ください。
- FOMA端末が圏外のとき(または海外)、地図・ GPS機能をご利用いただけません。

### 地図を見る

〈地図〉

### GPS対応 i アプリを起動して地図を表示します。

- ●地図設定 (P.312) で設定したGPS対応 i アプリ が起動します。
- ●お買い上げ時は「地図アプリ」が設定されています。
- 「LifeKit」 ► 「地図・GPS」

地図・GPSメニュー画面

# 🕖 「地図」

# ■地図・GPSアプリを設定する

① 地図・GPS設定画面(P.313) ▶ 「地図設定」 ▶以下の項目から選択

**地図選択**……「地図」を選択したときに起動するアプリを設定します。

**地図起動時動作設定**……「地図」を選択したときに 位置情報を取得するかどうかを設定します。

- 位置情報を取得して地図・GPSアプリを起動するとき
- ●地図起動時動作設定(P.312)を「測位して起動」 に設定してください。

# 自分のいる場所を確認する

〈現在地確認〉

現在、自分がいる場所を測位して、位置情報を取得します。取得した位置情報を使って、現在地を地図に表示したり、地図・GPSアプリを利用することができます。

●現在地確認をしたときのパケット通信料は無料です。ただし位置情報から地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。

# ● 地図・GPSメニュー画面 (P.312)▶ 「現在地確認 |

- 中止する場合
- ▶四/ [中断] またはCLR
- 途中までの測位レベルの 位置情報を現在地確認と して利用するとき
- ▶現在地確認中▶● [利用]



#### 測位結果画面

測位レベル★★★: ほぼ正確な位置情報です

(誤差がおおむね50m未

満)。

測位レベル★★☆: 比較的正確な位置情報で す(誤差がおおむね300m

未満)。

測位レベル★☆☆: おおよその位置情報です

(誤差がおおむね300m以

上)。

測位レベルはあくまで目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。

### ■ 位置情報を取得し直す場合

▶ [リトライ]

品質重視モードで位置情報を取得します。

# 🔎 以下の項目から選択

**地図を見る**……「地図選択」(P.312) で設定した GPS対応 i アプリが起動します。

**地図・GPSアプリ**·····・地図・GPS機能に対応した i アプリの一覧を表示します。

メール貼り付け\*1\*2……位置情報URLをiモードメール本文に貼り付け、新規メールを作成します。

電話帳登録……位置情報を電話帳に登録します。

**画像に付加**……画像を選択し、位置情報を付加します。

※1: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

※2:送付する位置情報のURLは、i モード対応端 末でのみ表示されます。 おしらせ

● 待受画面表示中に 1つを 1 秒以上押しても位置情報を取得できます。 この場合、 「GPSボタンの設定を行う」 (P.313) で設定した項目が自動的に選択されます。

# 現在地確認の設定を行う

〈現在地確認設定〉

### GPSボタンの設定を行う

待受画面表示中に 1を1秒以上押したときに自動的に実行される機能を設定します。

● 地図・GPSメニュー画面 (P.312)● 「地図・GPS設定」



地図・GPS設定画面

# ②「現在地確認設定」▶「GPSボタン 設定」▶自動実行する機能を選択

自動実行する機能を「自分のいる場所を確認する」の操作2(P.313)と同様の項目から選択します。

なお、自動実行する機能を選択しないで 1 を押すたびに機能を選択できるように設定することもできます。この場合は「測位毎に確認」を選択します。

# 現在地確認の測位モードを設定する

● 地図・GPS設定画面(P.313)● 「現在地確認設定」● 「測位モード設定」● 以下の項目から選択

標準モード……短い時間で測位することを優先します。

品質重視モード……時間をかけて測位を行います。 その結果、標準モードより精度が上がります。ただ し、電波の状況などにより、精度が上がらない場合 もあります。

# 地図・GPSアプリを使用する

地図・GPS機能に対応したiアプリを設定して起動します。位置情報を取得するかどうかを設定することもできます。

- ●地図・GPS機能に対応したiアプリを利用すると、 利用するソフトの情報提供者に位置情報が送信されます。
- 地図・GPS機能に対応した i アプリで地図・GPS 機能を利用する場合、利用するソフトの「位置情報 利用」を「利用する」に設定してください。→P.286

## 地図・GPSアプリを起動する

# 地図・GPSメニュー画面 (P.312)「地図・GPSアプリ」▶GPS対応 i アプリを選択

### おしらせ

● 2in 1 のモードがBモードの場合は利用できません。

# 地図アプリを利用する

お買い上げ時に登録されている「地図アブリ」では、 地図・GPS機能と地図を利用して、現在地や指定し た場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的 地まで乗り物、徒歩、自動車向けのナビゲーションな どができます。

音声で入力することで簡単に乗換案内を利用することもできます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ソフトはパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルのご利用をおすすめいたします。
- ◆本ソフトを削除した場合、元に戻したいときは 「i エリアー周辺情報ー」からダウンロードしてく ださい。
- 2in 1 のモードがBモード中には利用できません。
- ●地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめで了承ください。
- ●走行中は必ず、ドライバー以外の方が操作を行って ください。
- ●本アプリはモーショントラッキングに対応しています。
- ●画面はイメージのため、実際の画面と異なる場合があります。

### ●基本サービスと付加サービスについて

本ソフトには、基本サービスと付加サービスがあります。

基本サービス: ドコモが無料で提供するサービス 付加サービス: ゼンリンデータコムが有料で提供

するサービス

はじめて本ソフトを起動した日から60日までは交通 情報以外の付加サービスを無料でご利用いただけま す。

61日以降に付加サービスを利用するには、ゼンリン データコムが提供する「ゼンリン☆地図+ナビ」の 会員登録(有料)が必要です。

本ソフトを利用途中に会員登録しても、ソフトを再度 ダウンロードする必要はありません。本ソフトをその ままご利用いただけます。

メニュー	内容	61日 以降
フリー ワード 検索	• 施設名称や住所、電話番号・郵便 番号などから周辺検索を行い、地 図を表示します。	無料
地図	GPSを用いて今いる場所の地図を表示したり、住所一覧、電話番号入力などから地図を表示します。     音声で住所を入力することで、簡単に地図を表示します。	無料
	<ul><li>本ソフトやサーバに登録した場所や過去に検索した場所の地図を確認します。</li><li>サーバに登録するとパソコンと登録地点を共有します。</li></ul>	有料
周辺検索	今いる場所や指定した場所周辺のお店や施設につご利用店舗などの情報を調べ、グルメ情報からクーポンを取得します。     周辺の駐車場の満空情報を確認します。     音声で入力することで、簡単に周辺情報を調べます。	無料
ナビ	<ul> <li>目的地まで乗り物、徒歩、自動車を含めた総合的なナビゲーションをします。</li> <li>登録した自宅まで簡単にナビをします。</li> <li>全国の交通渋滞情報を見ることができます。</li> </ul>	有料
乗換案内	<ul> <li>・電車の乗換案内や時刻表を確認 します。</li> <li>・電車ルートを地図で確認、出発前 にアラーム設定をします。</li> <li>・音声で入力することで、簡単に乗 換案内をします。</li> </ul>	有料

メニュー	内容	61日以降
便利ツール	・過去GPS測位した場所を市区町村や都道府県単位で地図上に色を塗って表示します。 ・GPSを用いて今いる場所の足あとを残し、動いた軌跡を表示します。 ・通常の地図だけでなく、FOMA端末を傾けて動かす地図や、3Dの地図、鉄道路線を強調した地図などいろんな地図にモードを変更します。	無料
	・地図トークを用いて、仲間をお誘いし、仲間の位置を地図上に表示しながらメッセージのやり取りができます。 ・microSDカードに保存した「足あと」データをサーバへ送信してパソコンでも足あとを確認します。 ・過去GPS測位した地域をサーバにバックアップします。	有料
災害用 メニュー	・災害のときに役立つ施設を検索 します。 ・地図アプリと連携した通信不要 の災害用 i アプリを起動できま す。	有料
設定/ヘルプ	• 地図表示、ナビ表示などの設定、 使いかたの確認をします。	無料

## ● 「地図アプリ」 TOPメニューの画面と操 作について

●初回起動時には利用規約やご利用の注意事項が表 示されます。

### ■TOPメニュー画面



TOPメニュー画面に各メニューが表示されます。メ ニューを閉じると前回検索した地図が表示されます。

### ■会員登録をせずに60日を過ぎた場合

61日以降に最初に起動した際に、利用できる機能が 制限されることを通知するメッセージと、会員登録の 案内メッセージが表示されます。

また、付加サービスメニューを選択した場合にも、同 様のメッセージが表示されます。



※ 会員登録する場合は、本ソフトから「ゼンリン☆ 地図 +ナビ」のサイトで会員登録します。

### ● 地図の画面と操作について

### ■地図表示画面



©2008 ZENRIN DataCom CO

### ■地図表示時のボタン操作

操作ボタン	動作
[TOP]	TOPメニューを表示します。
● [メニュー]	クイックアクセスメニューを表示しま す。
[縮小]	ボタン長押しで縮尺を縮小して広域を 表示します。
ch [拡大]	ボタン長押しで縮尺を拡大して詳細を 表示します。
�	地図を上下左右に移動します。
CLR	メニューを閉じたり、最初の検索結果 の場所へ戻ります。
*	地図を左向きに回転します。
0	地図を北向きにします。
#	地図を右向きに回転します。

### ■クイックアクセスメニュー表示のボタン操作

操作ボタン	動作
◎ [周辺検索]	表示している地図の場所を中心に周辺 情報を調べます。
◎ [ココへ ナビ]	出発地を設定して表示している地図の 中心までのルートを検索します。
<ul><li>○ [トーク</li><li>が! ☑送信]</li></ul>	<ul><li>・仲間をお誘いし、地図に表示します。</li><li>・表示している地図のURLをメールで送信します。</li></ul>
<ul><li>○ [ココを登録]</li></ul>	地図の中心の位置情報を本ソフトや サーバに登録します。サーバに登録す るとパソコンでも登録地点を共有しま す。
<ul><li>[詳細]</li></ul>	詳細情報を確認します。

# ●周辺情報の検索結果の画面と操作について

検索結果表示を地図で表示した場合の画面と操作であり、一覧で選択した場合ではありません。

### ■周辺情報の検索結果画面



@2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD.

#### ■周辺情報の検索結果表示時のボタン操作

操作ボタン	動作
•	クイックアクセスメニューを表示しま す。
ℿ	地図を上下左右に移動します。
	前の10件を表示します。
3	次の10件を表示します。
4	前の検索結果を見ます。
5	表示している地図を中心にして再検索します。
6	次の検索結果を見ます。
☑ [TOP]	TOPメニューを表示します。
[縮小]	ボタン長押しで縮尺を縮小して広域を 表示します。
ch [拡大]	ボタン長押しで縮尺を拡大して詳細を 表示します。

# ●ルートを検索して音声と画面で目的地まで案内(ナビゲーション)する

出発地と目的地を設定してルートを検索します。徒歩、公共交通機関、自動車を利用したルートを表示します。ルートを検索後、音声と画面で目的地まで案内(ナビゲーション)します。

# ① TOPメニュー画面 (P.315) ▶ 「ナビ」 ▶ 「ナビをする」

# ② 「出発地」 ▶以下の項目から出発地を 設定

現在地 (GPS) ……現在地を測位して設定します。 フリーワード検索……キーワードで検索して設定し

地図上で指定……地図で出発地を設定します。

ます。

ます。

TEL/〒検索·····・電話番号、郵便番号で検索して設定します。

住所一覧から……住所を選択して設定します。

ジャンルから……ジャンルを選択して設定します。

履歴から……過去に検索した地図から設定します。

**登録地点から**……本ソフトやサーバ、電話帳に保存している位置情報から設定します。

**自宅……**自宅の位置情報を設定します。

出発地の確認……出発地の情報を確認します。

# 「目的地」▶操作2と同様の操作で目的地を設定

# 🚺 「時間指定」 ▶以下の項目から選択

**現時刻で指定**……現在の時間でルートを調べます。 **出発時刻指定**……出発時間を指定してルートを調べ

**到着時刻指定**……到着時間を指定してルートを調べ ます

終電を利用……当日の最も遅い時刻の電車ルートを 調べます。

# **⑤**「条件設定」▶以下の項目から選択▶「上記で設定」

乗換条件……乗り換えの優先選択基準を「早い、安い、楽々」から選択します。

徒歩ルート……ルートの優先選択基準を「おまかせ、 屋根多い、階段少ない」から選択します。

<u>√特急利用</u>……ルートの総距離が100km以内の場合でも特急を利用するかどうかを選択します。

通常利用車種……利用する車種を選択します。

# ⚠「ルートを検索する」

すべてのルートを検索する「 で検索」と自動車だけのルートを検索する「 のみで検索」でルートを検索できます。検索結果としてルート (最大6件まで)が表示されます。異なる交通機関の乗り換えルートがある場合は、ルートの特徴をアイコンで表示します。

アイコン	意味	
早	所要時間が短いルート	
安	運賃が安いルート	
楽	乗り換えが少ないルート	
オススメ	上記3つの条件をすべて満たしたルート	
有料	有料道路を優先的に使った自動車ルート	
一般	一般道路を優先的に使った自動車ルート	

### ■ ルートを登録する場合

▶「ルートを登録」


# 

目的地までのナビゲーションを開始します。

- ルートを確認する場合
- ▶「ルート確認」
- シミュレートする場合
- ▶「シミュレート」

# ● ルート(自動車)/ナビゲーション(自動車)表示の画面と操作について

### ■ナビゲーション(自動車)

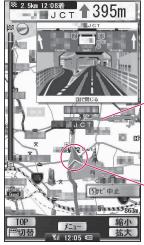

目的地までの ルートが表示 されます。

現在地や進行 方向が表示されます。

@2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD.

### ■ナビゲーション利用時のボタン操作

操作ボタン	動作
☑ [TOP]	ナビを終了し、TOPメニューを表示し ます。
MEN [ ***切替]	交差点モードに切り替えます。
● [メニュー]	クイックアクセスメニューを表示しま す。
[縮小]	ボタン長押しで縮尺を縮小して広域を 表示します。
∠ch [拡大]	ボタン長押しで縮尺を拡大して詳細を 表示します。
❖	地図を上下左右に移動します。
CLR	現在地の位置に戻ります。
5	ナビゲーションの中止/開始を行います。
*	地図を左向きに回転します。
0	地図を北向きにします。
#	地図を右向きに回転します。

### ■クイックアクセスメニュー表示のボタン操作

操作ボタン	動作	
⑤ [目的地周辺 <b>[</b> ]]	目的地周辺の駐車場を検索します。	
◎ [結果&設定]	ルートの検索結果 (時刻や料金など) を表示したり、ナビの設定をしたりします。	
◎ [経由地を設定]	目的地までのルートに経由地を3箇所まで加えてルートを検索します。	
(√ [	現在地から目的地までのルートを 再度検索します。	

### ● 音声入力を利用する

音声入力メニューでは、音声で入力することで、簡単 に周辺情報を調べたり、乗換案内を確認したり、地図 を見ることができます。

<例:周辺検索の音声入力を利用する場合>

**①** TOPメニュー画面 (P.315) ▶ 「周 辺検索」▶ 「音声入力」

音声入力方法の説明画面が表示されます。

「音声入力開始」▶検索したい周辺情報を音声で入力

音声入力画面が表示された後、マイク画面が表示されます。検索したい周辺情報を音声で入力します。





- **6** 音声を認識して確認画面が表示されます
  - 認識が間違っていた場合 ▶ 「音声再入力 |



例:「このあたりのコン ビニ」を入力した場合

### ● 地図トーク機能の画面と操作について

地図トーク機能では、地図上に仲間の位置を表示し、 さらにメッセージのやり取りができます。オーナーを 含め、最大5名の位置を表示します。

■地図トーク利用中画面



©2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD.

### ■お誘いする方法

- ※オーナー(お誘いする人)は、61日以降は会員のみが可能ですが、ゲスト(誘われた人)は、非会員でも利用できます。
- ① TOPメニュー画面 (P.315) ▶ 「便 利ツール」▶「地図トーク」
- 「ニックネーム (4文字)」を入力し、「ひとりをお誘い」「ふたり以上をお誘い」「ふたり以上をお誘い」を選択
- **S** お誘いしたい人へメールを送信しま す
  - ※オーナーを含め3人以上で地図トークをする場合、オーナーは数字4桁のパスワードを設定する必要があります。

### ■誘われた人の参加方法

地図トークに誘われた人は、地図トークお誘いのメールを受信します。メール本文のURLからサイトへアクセスし、地図アプリを起動してください。

- ※はじめて地図トークに参加する場合は、地図トーク上 のニックネームを登録してください。
- ※オーナーを含め3人以上で地図トークをする場合はあらかじめオーナーが設定した数字4桁のパスワードが必要です。あらかじめオーナーに確認をしてください。

### ■地図トーク画面のボタン操作

操作ボタン	動作
● [メニュー]	クイックアクセスメニューを表示しま す。
❖	地図を上下左右に移動します。
4	写真付メッセージを送信します。
6	中心に表示する人を切り替えます。
[TOP]	TOPメニューを表示します。
wend [メッ セージ]	メッセージを送信します。
[縮小]	ボタン長押しで縮尺を縮小して広域を 表示します。
_ch [拡大]	ボタン長押しで縮尺を拡大して詳細を 表示します。

### ■クイックアクセスメニュー表示のボタン操作

操作ボタン	動作
<ul><li>〔メッセー ジ履歴〕</li></ul>	メッセージの履歴を表示します。
<ul><li>① [トーク終了]</li></ul>	地図トークを終了します。
<ul><li>◎ [待合せ設定]</li></ul>	待ち合わせ場所の設定を行います。 ※オーナーのみ表示されます。
⊕ [もっと誘う]	さらに仲間をお誘いします。 ※ オーナーのみ表示されます。

# ● 設定/ヘルプを利用する

# TOPメニュー画面 (P.315) ▶ 「設定/ヘルプ」▶以下の項目から選択

各種設定……アプリの基本設定や、ルート案内の設定、自宅の設定、自宅最寄り駅の設定、全履歴の消去、アプリ設定の初期化をします。

ヘルブ・規約・・・・パソコンのサイト「いつもガイド」 の閲覧方法、使いかたの説明やよくある質問、利用 規約を確認します。

会員情報確認……「ゼンリン☆地図+ナビ」に会員 登録しているかどうかを確認します。

**Ver確認更新**……アプリのバージョンや更新情報の確認、バージョンアップを行います。

**お知らせ**……サービスに関する最新ニュースやお知らせを確認します。

# 要求に応えて現在の位置情報を 提供する (位置提供)

ドコモの「イマドコサーチ」など、位置提供サービス を利用した相手などから要求があったときに、位置情 報を提供するように設定します。

- 位置提供に対応したサービスを利用するには、サービス提供者への申し込みが必要となる場合があります。また、サービスの利用は有料となることがあります。
- ●位置提供に対応したサービスを利用するには、「位置提供設定」(P.319)の「位置提供」で位置情報の提供を許可するように設定する必要があります。また、サービスごとの利用設定が必要な場合があります。
- ◆位置提供に対応したサービスのご利用については、 サービス提供者やドコモのホームページをご覧く ださい。

### おしらせ

● 2in1のモードを問わず、Aナンバーでのみ利用できます。相手からBナンバーで検索された場合は、位置提供は行われず、検索者には検索失敗が通知されます。

### 位置提供の可否を設定する

相手から現在の位置情報を提供するように要求が あったとき、位置情報を提供するかどうかを設定しま す。

地図・GPS設定画面(P.313) ▶「位置提供設定」▶「位置提供」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

位置提供のN、電話帳登録外拒否、位置提供OFF… 要求があったときに位置情報の提供を許可するかしないか、または許可する条件を設定します。電話帳 登録外拒否を設定すると、電話帳に登録されていな は用手からの位置提供要求は自動的に拒否されます。

#### 許可期間設定※

開始時間……開始時刻を入力します。

終了時間……終了時刻を入力します。

**繰り返し設定**……「設定なし、毎日、曜日指定」 から選択します。

**有効期間設定**……「繰り返し設定」の「開始日」 と「終了日」を設定します。

※: 位置提供を許可する期間を設定したときの動作 について→P.320

### おしらせ

- ●電話帳登録外拒否を設定しても、設定の状況によっては、電話帳に登録されていない相手からの位置提供要求を受信する場合があります。
- 位置情報の提供を許可していると、FOMA端末を 操作しなくても位置情報が送信され、検索者に通 知されることがあります。
- ●開始時間と終了時間に同じ時刻を設定すると以下 のようになります。
  - 有効期間設定、繰り返し設定をしていないとき 設定した時刻から24時間の間、位置提供の許可期間となります。
  - 有効期間を設定しているとき 「終了日」の翌日の終了時刻まで位置提供の許可 期間となります。
  - 繰り返し設定で「曜日指定」を設定しているとき 指定された曜日の翌日の終了時刻まで位置提供 の許可期間となります。

# ● 位置提供を許可する期間を設定したときの動作

<例1:現在の日時が「2008/12/26 12:05」のときに開始時刻を14:00、終了時刻を21:00に設定した場合>

繰り返 し設定	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	_	2008/12/26 14:00~ 2008/12/26 21:00
毎日	開始日: 2009/1/1 終了日: 2009/1/7	2009/1/1〜 2009/1/7の毎日 14:00〜21:00
	開始日: 2008/12/22 終了日: 2009/1/7	2008/12/26~ 2009/1/7の毎日 14:00~21:00
	設定なし	2008/12/26以降の 毎日 14:00~21:00
曜日 指定	開始日: 2009/1/1 終了日: 2009/1/7	2009/1/1〜 2009/1/7の 指定した曜日 14:00〜21:00
	開始日: 2008/12/22 終了日: 2009/1/7	2008/12/26~ 2009/1/7の 指定した曜日 14:00~21:00
	設定なし	2008/12/26以降の 指定した曜日 14:00~21:00

<例2:現在の日時が「2008/12/26 12:05」の ときに開始時刻を10:00、終了時刻を21:00に設定 した場合>

繰り返し設定	有効期間	位置提供が行われる期間		
設定 なし	-	2008/12/26 12:05~ 2008/12/26 21:00		
毎日	開始日: 2009/1/1 終了日: 2009/1/7	2009/1/1~ 2009/1/7の毎日 10:00~21:00		
	開始日: 2008/12/26 終了日: 2009/1/7	2008/12/26~ 2009/1/7の毎日 10:00~21:00 (12/26 は12:05~21:00)		
	設定なし	2008/12/26以降の 毎日 10:00~21:00 (12/26 は12:05~21:00)		
曜日 指定	開始日: 2009/1/1 終了日: 2009/1/7	2009/1/1~ 2009/1/7の 指定した曜日 10:00~21:00		
	開始日: 2008/12/22 終了日: 2009/1/7	2008/12/26~ 2009/1/7の 指定した曜日 10:00~21:00(12/26 は12:05~21:00)		
	設定なし	2008/12/26以降の 指定した曜日 10:00~21:00 (12/26 は12:05~21:00)		

<例3:現在の日時が「2008/12/26 12:05」のときに開始時刻を14:00、終了時刻を10:00に設定した場合>

繰りし設		有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	-	_	2008/12/26 14:00~ 2008/12/27 10:00
毎日		開始日: 2009/1/1 終了日: 2009/1/7	2009/1/1〜 2009/1/7の間 14:00〜翌日10:00
		開始日: 2008/12/22 終了日: 2009/1/7	2008/12/26~ 2009/1/7の間 14:00~翌日10:00
		設定なし	2008/12/26以降 14:00~翌日10:00

繰り返し設定	有効期間	位置提供が行われる期間
曜日指定	開始日: 2009/1/1 終了日: 2009/1/7	2009/1/1〜 2009/1/7の間 指定した曜日の 14:00〜翌日10:00
	開始日: 2008/12/22 終了日: 2009/1/7	2008/12/26~ 2009/1/7の間 指定した曜日の 14:00~翌日10:00
	設定なし	2008/12/26以降 指定した曜日の 14:00〜翌日10:00

### 位置提供の測位モードを設定する

● 地図・GPS 設定画面(P.313)「位置提供設定」「測位モード設定」以下の項目から選択

**標準モード**……短い時間で測位することを優先しま す。

品質重視モード……時間をかけて測位を行います。 その結果、標準モードより精度が上がります。ただ し、電波の状況などにより、精度が上がらない場合 わあります。

### 接続先を設定する

※通常は設定を変更する必要はありません。

「サービス利用設定 | で接続する接続先を設定します。

- 地図・GPS 設定画面(P.313)「位置提供設定」「接続先設定」接続先を選択
  - 接続先を追加する場合
  - ▶「<未登録>」を反転▶四/[編集]▶端末暗証番号を入力▶「接続先名称」、「接続先アドレス」を入力▶四/[完了]
  - 接続先を編集する場合
  - ▶編集したい項目を反転▶四/[編集]▶端末暗証番号を入力▶「接続先名称」、「接続先アドレス」を入力▶四/「完了]
  - 接続先を削除する場合
  - ▶削除したい項目を反転
    (ch [機能]
    「削除」
  - ▶端末暗証番号を入力▶「YES」

### サービス利用設定を行う

「接続先を設定する」(P.321) で設定されている接続先に接続して位置提供に必要な設定を行います。

# ● 地図・GPS設定画面 (P.313)● 「位置提供設定」● 「サービス利用設定」● 設定を行う

設定方法については、サービスの提供者にお問い合わせください。

### ● 位置提供の要求があると

相手から位置提供の要求があると、現在地を測位して 相手に位置情報を提供します。

サービスごとの利用設定で、毎回確認してから位置 提供を行うように設定すると、位置情報を提供する 前に確認画面が表示されます。









おしらせ

# ××

- 位置情報を送信しても、電波の状況などにより サービス提供者に届いていない場合もあります。
- ●送信先が画面に表示されない場合があります。
- ◆公共モード(ドライブモード)中の位置提供については、次のように動作します。
  - サービスごとの利用設定で、位置提供を毎回確認に設定した場合は、位置提供の要求に対して、 位置情報は提供されません。
  - サービスごとの利用設定で、位置提供を許可に 設定した場合は、通知音・バイブレータ・イル ミネーションは動作せず、画面表示のみで位置 情報が提供されます。

### おしらせ

- イマドコかんたんサーチを利用した相手から位置 情報の提供を要求されたとき
  - ・要求があるたびに位置提供の確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、即座に大まかな測位結果が相手に通知されます。「YES」を選択した後、GPS測位画面が表示されGPS測位後に精度の高い測位結果が通知されます。
  - 「YES」を選択した後に、位置提供を中断して も大まかな測位結果が相手に通知されます。こ の場合、位置履歴に記録されますが、位置情報 は表示されません。
  - イマドコかんたんサーチについては、ドコモのホームページをご覧ください。

# 現在の位置情報を通知する

〈現在地通知〉

現在地通知の機能に対応したサービス提供者などに 現在地の位置情報を通知します。

- 現在地通知機能の利用は有料です。
- ●現在地通知に対応したサービスを利用するには、 サービス提供者への申し込みが必要となる場合が あります。また、サービスの利用は有料となること があります。
- 現在地通知のご利用については、サービス提供者や ドコモのホームページをご覧ください。

### おしらせ

● 2in1のモードを問わず、Aナンバーにて位置情報 を通知します。

### 位置情報を通知する相手を登録する

〈現在地通知先登録〉

- 通知先は5件まで登録できます。
- お買い上げ時は未登録です。
- 地図・GPS設定画面(P.313) ▶「現在地通知設定」▶「現在地通知先 登録」▶「現在地通知先」





# **37 [**€

# [新規] ▶以下の項目から選択

通知先名※……通知先の名称を入力します。

通知先ID……サービス提供者から指定されたIDを 入力します。

電話番号※……通知先の電話番号を入力します。

発信時通知設定……通知先として登録した相手に音声電話やテレビ電話をかけたとき、位置情報の通知方法を「する、しない、発信時確認」から選択します。ただし、発信者番号を通知しない場合は位置情報を通知しません。

※:電話帳から引用して入力することもできます。
▶ ch [機能] ▶電話帳参照入力▶電話帳を選択



# 7 [完了]

### 機能 現在地通知先登録画面 (P.322)

**新規登録**……「位置情報を通知する相手を登録する」 →P.322

### 編集

デスクトップ貼付→P.121

**microSDヘコピー**……現在地通知先をmicroSDカードにコピーします。

i C送信→P.367

赤外線送信→P.366

i C全送信→P.368

赤外線全送信→P.366

電話帳登録……現在地通知先の名称と電話番号を電話帳 に登録します。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

# ● microSDカードの通知先を管理する

FOMA端末本体からmicroSDカードにコピーした 「現在地通知先」の内容の確認や、機能メニューのさ まざまな機能を実行します。

① 地図・GPS設定画面(P.313)▶ 「現在地通知設定」▶「現在地通知先 登録」▶「microSD」



機能メニュー ⇒P.323

## 🙋 フォルダを選択



機能メニュー ⇒P.323

## 🚯 通知先を選択



機能メニュー ⇒P.323

## microSD通知先フォルダ画面 (P.322)

フォルダ追加、フォルダ名編集、フォルダ削除……いずれかの項目を選択し実行します。

## microSD通知先一覧画面

機能 (P.323) / 通知先詳細画面 (P.323)

フォルダ移動\*1……「1件移動、選択移動、全移動」を 選択後、移動先のフォルダを選択し、通知先をほかのフォ ルダに移動します。

**コピー……** [1件コピー、選択コピー、全コピー」を選択後、コピー先のフォルダを選択し、通知先をほかのフォルダにコピーします。

**本体へコピー**\*\*<sup>2</sup>·······通知先を選択し、本体にコピーします。

microSD情報表示\*3……microSDカードの空きデータ容量および保存データ容量を確認します。

**削除……**[]件削除、選択削除、全削除しから選択します。

※1: 通知先詳細画面では1件移動となります。

※3: 通知先詳細画面では利用できません。

※2:通知先詳細画面では1件コピーとなります。

## 通知したい相手を選択して位置情報を通知する (現在地通知)

**●** 地図・GPSメニュー画面(P.312) ■ 「現在地通知」 ■ 通知先を選択

現在地を測位して位置情報を通知します。

- 通知先を直接入力する場合
- ▶「直接入力 | ▶ 通知先 ID を入力 ▶ 「確定 |

#### おしらせ

- ●「位置履歴」(P.323) に緯度・経度が記憶されていても、電波の状況などにより、相手に位置情報が届いていない場合があります。
- ・現在地通知中に中断操作をしても、タイミングに よっては相手に位置情報が通知される場合があり ます。

## 現在地通知の測位モードを設定する

● 地図・GPS設定画面(P.313)● 「現在地通知設定」● 「測位モード設定」▶以下の項目から選択

標準モード……短い時間で測位することを優先しま す。

品質重視モード……時間をかけて測位を行います。 その結果、標準モードより精度が上がります。ただ し、電波の状況などにより、精度が上がらない場合 もあります。

## 確認した位置情報の履歴を表示 する (位置履歴)

現在地確認、位置提供、現在地通知などの位置履歴を 表示します。

- ●位置履歴は50件まで記憶できます。履歴が最大件数を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。
- 地図・GPSメニュー画面 (P.312)▶ 「位置履歴」

「位置履歴一覧画面」が表示されます。

🕖 位置履歴を選択

「位置履歴詳細画面」が表示されます。

#### ■位置履歴一覧画面の見かた

① 測位した機能名

確認:現在地確認 通知:現在地通知

週刊: 現在地通知 提供: 位置提供 ② 測位した日付と時間

機能メニュー ⇒P.324

#### ■位置履歴詳細画面の見かた

#### ▶項目を選択

- ① 測位した日付と時間
- ② 測位した機能名
- ③ 測位した位置情報の北緯(N)と東経(E)(度・分・秒で表示)
- ④ wgs84 (世界測地系\*\*)
- ⑤ 測位レベル
- ⑥ 現在地通知の通知先の 名称または位置提供の 送信先の名称
- ① 現在地通知の通知先の IDまたは位置提供の送 信先ID
- ⑧ 位置提供の検索者の名称
- ⑨ 位置提供の検索者のID
- ※:地球上の位置を緯度・経度で表すための基準

位置履歴

間位レベル: ★★ NAAAAAAAAA

位置履歴詳細画面

機能メニュー ⇒P.324

1 = 2008/12/26 12:05:52 2 = 00000 3 = PN XX XX XX XXX EXXX XX XX XXX

測地系:wgs84 測位レベル: ★

(6)

#### おしらせ

- ●位置提供の検索者が電話帳に登録されている場合、「位置提供の検索者の名称」には電話帳に登録されている名前が表示されます。
- ●表示される測位レベルは目安です。実際の誤差と 異なる場合があります。
- ●測位に失敗した履歴は各機能で使用できません (「検索者に発信」「検索者にメール作成」「削除」 を除く)。
- ◆位置履歴に緯度・経度が表示されていても、電波の状況などにより通知先や提供先に位置情報が届いていない場合があります。
- ◆位置履歴に記録されている緯度・経度・測位レベルは、電波状況などにより位置提供先や現在地通知先に送信された緯度・経度・測位レベルとは異なる場合があります。

## 機能 位置履歴一覧画面(P.323) 位置履歴詳細画面(P.324)

**地図を見る**……「地図選択」(P.312) で設定したGPS 対応 i アプリが起動します。

地図・GPSアプリ……地図・GPS機能に対応した i アブリの一覧を表示します。

メール貼り付け\*・・・・・位置情報URLをiモードメール本文に貼り付け、新規メールを作成します。

**検索者に発信**……検索者IDが電話番号の場合、電話をかけます。「Phone To機能」→P.207

電話帳登録……位置情報を電話帳に登録します。

画像に付加……画像を選択し、位置情報を付加します。

## 削除⋯⋯「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

## サイトやトルカなどで位置情報 を利用する

サイトやトルカなどで、位置情報を送信するように設定されているリンク先や、位置情報が付加されているリンク先を選択すると、位置情報を送信したり利用することができます。

#### ● 位置情報を送信する

① サイト画面 (P.194) ▶位置情報を 送信するように設定されているリン ク先を選択▶以下の項目から選択

**現在地確認**……現在の位置情報を取得し送信します。

位置履歴より参照……確認した位置情報の履歴から 送信します。

電話帳より参照……電話帳を検索し、電話帳に登録 されている位置情報から送信します。

#### ● 位置情報を利用する

サイト画面(P.194) ▶位置情報が付加されているリンク先を選択▶以下の項目を選択

**地図を見る**……「地図選択」(P.312) で設定した GPS対応 i アプリが起動します。

**地図・GPSアプリ**……地図・GPS機能に対応した i アプリの一覧を表示します。

メール貼り付け\*\*·····位置情報URLをiモードメール本文に貼り付け、新規メールを作成します。

※: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

#### おしらせ

- ●貼り付けられた位置情報URLは、メール本文の文字数にカウントされます。

## データ管理

ナータBUXについて	326
■静止画を使いこなす	
保存した画像を表示する	328
静止画を編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	005
	335
■動画を使いこなす	
動画/ i モーションを再生するi モーション	336
動画を編集する i モーション編集	339
	000
<b>■ビデオを使いこなす</b>	
ビデオを再生するビデオブレーヤー	339
■キャラ雷を使いこなす	
土り三面	3/10
■キャラ電を使いこなす キャラ電	242
	343
■マチキャラを使いこなす	
■ マナーヤンを使いこね 9 マチキャラを表示するマチキャラ	345
■メロディを使いこなす	
メロディを再生するメロディ	040
メロティを再生する	346
■きせかえツールを使いこなす きせかえツールを管理するきせかえツール	
きせかえツールを管理する。	348
■マエリーカードを使いてかす	
<b>■メモリーカードを使いこなす</b> microSDカード	- 4-
microSDカード	349
microSDカードのデータを表示するmicroSD管理	352
microSDカードとFOMA端末間でデータをコピーする	353
#/c/c 0 + 7 - "	
考作権())めるエータをMICIOSIJカートとFUMA場本間で移動する	
著作権のあるデータをmicroSDカードとFOMA端末間で移動する	256
コンテンツ移行対応	356
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358
コンテンツ移行対応	357 358 359
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 359
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 359
コンテンツ移行対応   FOMA 端末のデータを一括してバックアップする   microSDカードの管理について   USBモードを設定する   USBモード設定   microSDリーダー/ライターとして使う   microSDカードに保存されている画像の印刷方法を設定する   DPOF設定	357 358 359 359 360
コンテンツ移行対応   FOMA 端末のデータを一括してバックアップする   microSDカードの管理について   USBモードを設定する   USBモード設定   microSDリーダー/ライターとして使う   microSDカードに保存されている画像の印刷方法を設定する   DPOF設定	357 358 359 359 360
コンテンツ移行対応   FOMA 端末のデータを一括してバックアップする   microSDカードの管理について   USBモードを設定する   USBモード設定   microSDリーダー/ライターとして使う   microSDカードに保存されている画像の印刷方法を設定する   DPOF設定	357 358 359 359 360
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 359 360
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 359 360
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 369 360 360 362
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 359 360 360 362
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 360 360 362 363 363
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 360 360 362 363 363
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 360 360 362 363 365 367
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 360 360 362 363 365 367 368
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 360 360 362 363 365 367 368 368
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 360 360 362 363 365 367 368 368 369
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 360 360 362 363 365 367 368 368 369
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 360 360 362 363 365 365 368 368 369 369
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 360 360 362 363 365 365 368 368 369 369
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 359 360 360 362 363 365 367 368 368 369 369 371
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 359 360 360 362 363 365 367 368 368 369 369 371
FOMA端末のデータを一括してバックアップする	357 358 359 360 360 362 363 365 367 368 368 369 371 372

## データBOXについて

データBOXにはカメラで撮影した静止画や動画、メールやサイトからダウンロードしたデータなどが保存されます。

#### ■フォルダの内容

 ◆以下のような項目とフォルダが用意されており、 データの種類に合わせてフォルダに振り分けられます。

フォルダ	フォルダ説明
マイピクチャ	
INBOX	カメラで撮影した静止画、サイトやメール、パーコードリーダーなどから取得した画像の保存先として選択可能です。 microSDカードからコピーしたり、赤外線通信などで転送された画像は自動的にこのフォルダに保存されます。
カメラ	INBOXと同様の画像の保存先として選択可能です。 キャラ電撮影した静止画は自動的にこのフォルダに保存されます。
デコメピクチャ	デコメール®用の画像が内蔵されています。INBOXと同様の画像の保存先として選択可能です。
デコメ絵文字** 1	デコメ <sup>®</sup> 絵文字がカテゴリ別フォル ダに内蔵されています。 サイトやメールなどから取得した り、microSDカードからコピーし たデコメ <sup>®</sup> 絵文字が保存されます。
おまかせデコメ	おまかせデコメ用の画像が、感情の 分類別フォルダに内蔵されていま す。 サイトから取得した画像が保存さ れます。
プリインストール	待受画面やウェイクアップなどの 画像、アニメーションが内蔵されて います。
シークレットフォ ルダ <sup>※2</sup>	ほかの人に見られたくない画像を 保管します。
ユーザ作成フォル ダ※3	INBOXと同様の画像の保存先として選択可能です。
自作アニメ	連続撮影で登録したアニメーションや自作のアニメーションが保存 されます。

フォルダ		フォルダ説明			
micro ピクチャ SD		撮影した静止画やFOMA端末から コピーしたり、パソコンなどから microSDカードに保存した JPEG・GIF形式の画像が保存され ます。			
デコメ 絵文字* <sup>1</sup>		FOMA端末からコピーしたり、パ ソコンなどからmicroSDカードに 保存したデコメ®絵文字が保存され ます。			
	イメージ ボックス	FOMA端末からコピーしたGIF形式のアニメーションとSWF形式のFlash画像、パソコンなどからmicroSDカードに保存したJPEG形式の画像やGIF形式のアニメーション、SWF形式のFlash画像が保存されます。			
フレー	4	フレームが内蔵されています。 サイトなどから取得したフレーム は自動的にこのフォルダに保存さ れます。			
スタン		マーカースタンブが内蔵されています。 サイトなどから取得したスタンブ は自動的にこのフォルダに保存されます。			
ミュー	ジック				
プレイリスト		FOMA端末で作成したプレイリストが保存されます。			
INBOX		音楽データの保存先として選択可 能です。			
SD-Audio		パソコンなどからmicroSDカード			
WMA		に転送した音楽データが保存され ます。			
移行可能コンテン ツ		FOMA端末からmicroSDカードに 移動した音楽データが保存されま す。			
ユーザ作成フォル ダ※3		INBOXと同様の音楽データの保存 先として選択可能です。			
Music&Videoチャ					
配信番組		保存されている番組が表示されま す。			
ユーザ作成フォル ダ※3		配信番組から移動した番組の保存 先として選択可能です。			
i モーション					
INBOX		カメラで撮影した動画、サイトやメールから取得した動画/iモーションの保存先として選択可能です。 microSDカードからコピー・移動したり、赤外線通信などで転送された動画/iモーションは自動的にこのフォルダに保存されます。 お買い上げ時に約5Mバイトの iモーションが保存されています。			

フォルダ	フォルダ説明			
カメラ	INBOXと同様の動画/ i モーショ			
	ンの保存先として選択可能です。			
	キャラ電撮影した動画は自動的に			
	このフォルダに保存されます。			
プリインストール	i モーションが内蔵されています。			
シークレットフォ ルダ <sup>※2</sup>	ほかの人に見られたくない動画/ i モーションを保管します。			
ユーザ作成フォル ダ <sup>※3</sup>	INBOXと同様の動画/ i モーションの保存先として選択可能です。			
micro SDビデ	撮影した動画、FOMA端末からコ			
SD オ**4	ピーした動画/ i モーション、パ			
マルチメ ディア*5	ソコンなどからmicroSDカードに 保存した動画が保存されます。			
移行可能コンテン	FOMA端末からmicroSDカードに			
ツ	移動した動画/ i モーションが保存されます。			
プログラム	動画プログラム再生に利用する			
	フォルダです。→P.338			
メロディ				
INBOX	サイトやメール、バーコードリー			
	ダーから取得したメロディの保存			
	先として選択可能です。			
	microSDカードからコピーした り、赤外線通信などで転送されたメ			
	り、赤外線通信などで転送されたメ     ロディは自動的にこのフォルダに			
	保存されます。			
プリインストール	メロディや効果音が内蔵されてい ます。			
ユーザ作成フォル ダ※3	INBOXと同様のメロディの保存先 として選択可能です。			
おしゃべり	「おしゃべり機能」で録音した音声			
	は自動的にこのフォルダに保存されます。			
microSD	FOMA端末からコピーしたり、パ			
	ソコンなどからmicroSDカードに 保存したメロディが保存されます。			
プログラム	メロディプログラム再生に利用す			
	るフォルダです。→P.347			
マイドキュメント				
INBOX	PDFデータが内蔵されています。			
	サイトやメールから取得したPDF			
	データの保存先として選択可能で			
	す。microSDカードからコピーし			
	たり、赤外線通信などで転送された PDFデータは自動的にこのフォル			
	ダに保存されます。			
ユーザ作成フォル	INBOXと同様のPDFデータの保存			
ダ*3	先として選択可能です。			
microSD	FOMA 端末からコピーした PDF			
51005	データ、パソコンなどから			
	microSDカードに保存したPDF			
	データが保存されます。			
きせかえツール				
パッケージが内帯・	ナれています サフトから取得した			

パッケージが内蔵されています。サイトから取得した パッケージは自動的にこの項目に保存されます。

フォルダ		フォルダ説明		
マチキ・	ァラ			
INBOX		マチキャラが内蔵されています。 サイトから取得したマチキャラの 保存先として選択可能です。		
ユーザf ダ*3	作成フォル	INBOXと同様のマチキャラの保存 先として選択可能です。		
キャラ	Ē			
ラ電は目	自動的にこの	れています。サイトから取得したキャ り項目に保存されます。		
PC動画	-	10, 17, 17, 17, 17		
SD-PC	<b></b>	パソコンなどからmicroSDカード に保存したり、フルブラウザから取 得したPC動画が保存されます。		
ワンセク	ブ			
イメー ジ	INBOX	ワンセグで録画した静止画は自動 的にこのフォルダに保存されます。		
	ユーザ作 成フォル ダ※3	INBOXから移動した静止画の保存 先として選択可能です。		
ビデオ	micro SD	ワンセグで録画したビデオが保存 されます。		
マンガ	・ブックリー	-ダー		
INBOX		サイトから取得した電子書籍/電子コミックデータの保存先として 選択可能です。		
プリイン	ソストール	電子書籍データが内蔵されています。		
ユーザſ ダ※3	作成フォル	INBOXと同様の電子書籍/電子コミックデータの保存先として選択可能です。		
移行可能コンテン ツ ドキュメントビュー microSD		FOMA端末からmicroSDカードに 移動した電子書籍/電子コミック データが保存されます。		
		ーア		
		メールから取得したり、パソコンな どからmicroSDカードに保存した ドキュメントが保存されます。		
制	限なしのJI	字(横20×縦20ドット、ファイル PEG・GIF形式の画像やGIF形式のア		

- ニメーション)のみ保存できるフォルダです。
- ※2: シークレットモード、シークレット専用モードの ときのみ表示されます。
- ※3:「フォルダ追加」で20個まで作成できます。「フォ ルダ追加」時にフォルダ名を入力します。あとで 「フォルダ名編集」で変更することもできます。
- ※4: 映像付きの動画/ i モーションが保存されます。
- ※5: 映像のない音声のみの動画/ i モーション (AAC) 形式の音楽データを含む) が保存されます。

## 保存した画像を表示する

〈マイピクチャ〉

撮影した静止画やダウンロードした画像などは、デー 夕BOXのマイピクチャで表示します。

## MENU ► 「データBOX」 ► 「マイピク チャー

マイピクチャのフォルダ内 容について→P.326

- ワンセグで録画した静止 画を表示する場合
- ▶MENU ▶「データBOX」▶「ワ ンセグ | ▶ 「イメージ |
- クイックアルバムで画像 を表示する場合→P.334



フォルダー覧画面 機能メニュー ⇒P.360

## フォルダを選択

画像一覧画面の見かた →P.329

- i モードで画像を検索す る場合
- ▶「i モードで探す」 [YES |



機能メニュー ⇒P.331

マイビクチャ画面

機能メニュー ⇒P.331

## 😭 画像を選択

で前または次の画像を表 示することができます。

■ 通常モードと全画面モー ドを切り替える場合

▶ (通常、全画面) 全画面モードでは、縦長画像 は縦画面表示、横長画像は横 全画面表示となります。

## ■ 画像を拡大表示する場合



【劃 [+] /図∕ [−] を押

すたびに1段階ずつ拡大/縮小します。

/ch|[等倍]を押すと画像を等倍表示します。 画像が画面内に収まらないときは、♡または ニューロポインターで画像をスクロールできま す。

元の表示に戻すときは、(\*) 「戻る」を押します。

#### おしらせ

- 以下の画像は表示できません。
  - 2Mバイトを超える画像
  - 横または縦の最大が2.592ドットを超えるか、 総ドット数が2.592×1.944ドットを超える
  - 総ドット数が854×480ドットを超えるプロ グレッシブJPEG形式、GIF形式の画像
- 拡大表示をしているとき、○ で前または次の画像 の切り替えや、機能メニューの表示はできません。
- 自作アニメ、GIF形式のアニメーション、Flash画 像は拡大表示できません。
- Flash画像を再生する際の音量は、「着信音量」の 「電話」で設定した音量になります(「ステップ」 に設定している場合は「レベル2」の音量になり ます)。

## ●マイピクチャ画面でのタッチ操作につ いて

タッチスタイル、シェアスタイルではタッチによる操 作が可能です。

- 「タッチパネルの使いかた」→P.30
- ■ダイレクト操作アイコンについて



- ① 終了
- ② 削除

表示されている画像を削除します。 クイックアルバムでは利用できません。

③ 前の画像

前の画像を表示します。

④ 拡大表示

<元のサイズ>※

- ♠ たタッチするたびに1段階ずつ画像を拡大 /縮小します。
- をタッチすると画像を等倍表示します。 元の表示に戻るときは、戻るをタッチします。
- ⑤ 全画面モード/通常画面モード→P.332 <顔サーチ>※
- ⑥ メール/ブログ→P 333 <スライド/フェード/キューブ/RGB>\*
- ⑦ 次の画像 次の画像を表示します。

※: < >内は、クイックアルバムで利用できます。

#### ■タッチ操作について

操作	動作
左にすばやくスライドし て指を離す	前の画像を表示
右にすばやくスライドし て指を離す	次の画像を表示
ドラッグ※	画像をスクロール
2本の指を間隔を広げる/ 狭める**	画像を拡大/縮小


※:マイピクチャでは をタッチして拡大表示した場合に利用できます。なお、ドラッグは画像が画面内に収まらないときに行うことができます。

## ピクチャー覧/タイトル名一覧の見かた

- 画像一覧の表示のしかたを設定する 〈ピクチャ表示設定〉
- | 設定/サービス」 ▶ 「ディスプレイ」 ▶ 「ピクチャ表示設定」 ▶ 以下の項目から選択

**ビクチャー覧**……ビクチャー覧に切り替えます。 **タイトル名一覧**……タイトル名一覧に切り替えます。

●ピクチャー覧/タイトル名一覧の見かた

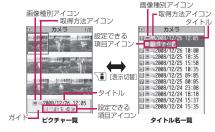

#### ■ピクチャ一覧

画面に9枚の画像が表示されます。

※ 自作アニメは常にタイトル名一覧で表示されます。

#### ■タイトル名一覧

画面に11件の画像がタイトル名一覧で表示されます。

#### ■画像種別アイコン

アイコン	説明			
JPG	JPEG形式の画像			
GIF	GIF形式の画像			
	GIF(IFM)形式のフレーム、マーカー スタンプ			
5	SWF形式のFlash画像			
	MP4形式の動画、 i モーション			
(青色の音符)	音響効果のあるMP4形式の i モーション			
(オレンジ色の音符)	ASF形式の i モーション			
ro O	MP4形式の再生制限ありの i モーション			
	音響効果があり、再生制限ありのMP4 形式の i モーション			
	部分的に取得した i モーション、マチ キャラ			
(緑色の音符)	FOMA端末(本体) に移動可能な i モーション			
(青色の音符)	音響効果があり、FOMA端末(本体)に 移動可能な i モーション			
	FOMA端末(本体)への移動が禁止されているiモーション			
	AFD形式のキャラ電			
CED	ワンセグで録画したビデオ			
<b>E</b>	マチキャラ			
0	FOMAカードセキュリティ機能に該当 している画像			

- ファイル制限が設定されていたり、メールへの添付、FOMA端末外への出力が禁止されているデータ
   おもれているデータ
- : i モーション保存時と同FOMAカードを使用しているときのみ移動可
  - : i モーション保存時と同機種、同FOMAカードを使用しているときのみ移動可

#### ■取得方法アイコン

アイコン	説明				
アイコンなし	プリインストールデータ				
	サイトやメール、トルカなどからダウン ロードしたり、i アブリから取得した データ				
ile:	カメラで撮影したデータ				
녆	赤外線通信や i C通信、microSDカード、 バーコードリーダー、パソコンなどから取 得したデータ				
	ダウンロードしたフレーム、マーカースタ ンプ				
	キャラ電撮影したデータ				
學	ワンセグで録画したデータ				
PDF	PDFデータから画面切り出しして取得し たデータ				

#### ■設定できる項目アイコン

アイコン	説明				
NGA	QVGAサイズの動画/ i モーションデータ( i モーションの各フォルダでのみ表示可)				
VGA	VGAサイズの動画/ i モーションデータ ( i モーションの各フォルダでのみ表示 可)				
$\boxtimes$	i モードメールに添付できるデータ (2M バイト以下)				
D.E.	デコメール®に挿入できるデータ				
2	画面などに設定できるデータ				
ąγ.	着信音に設定できるデータ				
₽	位置情報が利用できるデータ				
ir Ir	赤外線送信、 i C送信が可能なデータ				
⇒SD	microSDカードにコピー可能なデータ				
80	編集可能なデータ				
***	microSDカードに移動可能な i モーションデータ				
	10Mバイト超(10Mバイトは含みません)のデータ(microSDフォルダでのみ表示可)				

: i モーション保存時と同FOMAカードを使用しているときのみ移動可

: i モーション保存時と同機種、同FOMAカードを使用しているときのみ移動可

#### ■ファイル形式について

7.11.6	ファノルジギ		
フォルダ	ファイル形式		
マイピクチャ	IDEC OF OWE		
INBOX カメラ	JPEG、GIF、SWF		
	_		
デコメピクチャ	IDEO OIE		
デコメ絵文字	JPEG、GIF		
おまかせデコメ	IDEO OME		
プリインストール	JPEG、SWF		
シークレット	JPEG、GIF、SWF		
ユーザ作成フォルダ			
自作アニメ	-		
microSD	JPEG、GIF、SWF		
フレーム	IFM		
スタンプ			
ミュージック			
プレイリスト	_		
INBOX	3GP		
SD-Audio	SA1		
WMA	WMA		
移行可能コンテンツ	SB2		
ユーザ作成フォルダ	3GP		
Music&Videoチャネル			
配信番組	3GP、MP4		
ユーザ作成フォルダ			
i モーション			
INBOX	MP4		
カメラ			
プリインストール			
シークレット			
ユーザ作成フォルダ			
microSD	MP4、ASF (ASF形式 は再生のみ可能)		
移行可能コンテンツ	SB1		
プログラム	-		
メロディ			
INBOX	SMF、MFi		
プリインストール	MFi		
ユーザ作成フォルダ	SMF、MFi		
おしゃべり	-		
microSD	SMF、MFi		
プログラム	_		
マイドキュメント			
INBOX	PDF		
ユーザ作成フォルダ			
microSD	1		
きせかえツール			
_	UCM, UCP		
マチキャラ			
INBOX	MMD、CFD		
ユーザ作成フォルダ	1		
	1		

フォルダ	ファイル形式		
キャラ電			
_	AFD		
PC動画			
SD-PC動画	WMA、WMV、ASF		
ワンセグ			
イメージ	JPEG		
ビデオ	MPEG2-TS		
マンガ・ブックリーダー			
INBOX	XMDF、TEXT		
プリインストール	XMDF		
ユーザ作成フォルダ	XMDF、TEXT		
移行可能コンテンツ	SB3		
ドキュメントビューア			
microSD	Word、Excel、 PowerPoint、TEXT		

#### ■タイトル、ファイル名について

撮影した静止画や動画には自動的にタイトルと ファイル名が付きます。

タイトル : yyyy/mm/dd hh:mm (年/月/日 時刻\*) ファイル名: yyyymmddhhmmxxx

- 年月日時刻※

(静止画の場合、xxxの部分に3桁の数字が付きます) ※: 静止画は保存を完了した時刻、動画は撮影を終了 した時刻になります。ただし、「自動保存設定」が 「OFF」の場合は、動画を保存した時刻になります。

- ダウンロードした i モーションやキャラ電にはオ リジナルのタイトルが付きます。
- ダウンロードした画像にはファイル名と同じタイトルが付きます。
- ワンセグで録画したビデオや静止画のタイトル、 ファイル名について→P.262
- タイトルはFOMA端末の画像一覧画面に表示される名前です。
- ファイル名はパソコンなどに送ったときに表示される画像データの名前です。
- ファイル名に不正な文字があるときは、ファイル名は「imagexxx」あるいは「moviexxx」となります。

#### ■ファイル制限について

撮影した静止画や動画またはメロディをメールに添付して送信したとき、受信者のFOMA端末から再配布(添付、転送)できるかどうかを設定します。「なし」に設定すると、受信者は自由に再配布できますが、「あり」に設定すると、再配布はできなくなります。

保存後もファイル制限の設定を変更することができます。→P.332、337、347

## 画像一覧画面 (P.328) /マイ ピクチャ画面 (P.328)

●選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

#### イメージ編集→P.335

#### タイトル編集※1

**イメージ表示**\* <sup>1</sup> ……画像を表示します(マイピクチャ画面を表示します)。

イメージ貼付……画像を待受画面などに設定します。 設定した項目には「★」が表示されます。 「画面の表示を変える」→P.112

「テレビ電話中に送信する画像を設定する」→P.81

イメージ情報……画像のファイル名、保存日時などを表示します。

#### 位置情報

地図を見る……「地図設定」の「地図選択」で設定された地図・GPSアプリが起動し、画像に付加されている位置情報から周辺地図などを表示します。

メール貼り付け\*2......画像に付加されている位置 情報をメール本文に貼り付けます。

**地図・GPSアプリ**……GPS機能に対応した i アプリの一覧を表示します。

電話帳登録……画像に付加されている位置情報を電話帳に登録します。

#### 位置履歴から付加

#### 電話帳から付加

#### マイプロフィールから付加

#### 画像から付加

位置情報詳細……画像に付加されている位置情報を確認します。

位置情報削除……画像に付加されている位置情報を 削除します。

i モードメール作成\*2……静止画を添付するか本文内に 挿入するかを選択して i モードメールを作成したり、ブログ投稿用のメールを作成します。→ P.333

i C送信→P.367

赤外線送信、IrSS→P.366

画像表示設定※3……画像の表示サイズを設定します。

標準……画像のサイズに合わせて表示します。

**画面サイズで表示**……画像のサイズによらず、画面のサイズに合わせて表示します。

通常モード⇔全画面モード\*3……「全画面モード」の場合、縦長画像は縦画面表示、横長画像は横全画面表示となります。「通常モード」の場合、コミュニケーションスタイルでは縦画面表示、タッチスタイル、シェアスタイルでは横〜画面表示となります。

#### デスクトップ貼付→P.121

microSD~Jピ-→P.354

**電話帳イメージ登録**······画像を電話帳に登録します。 →P.93

**ファイル名編集**\* 1 ...... 画像のファイル名を編集します。 半角の英字、数字と記号("-"、" "のみ)で入力できます。

**ファイル制限**<sup>※1</sup>······保存した静止画を再配布できるかどうかを設定します。→P.331

フォルダ移動\*1……「1件移動、選択移動、全移動」を 選択後、移動先のフォルダを選択し、画像をほかのフォル ダに移動します。

保存容量確認\*<sup>1</sup>·······画像の保存容量などを表示します (FOMA端末の容量にシークレットの容量は含まれません)。

**ソート** $^{*1}$ ……選択した条件に従って画像を並び替えます。

**タイトル名一覧⇔ピクチャー覧**※ 1 ······タイトル名一覧、 ピクチャー覧を切り替えます。

#### 4枚画像合成※1→P.333

**リトライ**\*3……アニメーションを表示しているとき、そのアニメーションを最初から再生します。

**お預りセンターに保存※**1→P.149

削除※1……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

#### 1 #### 3

**アイコン常時表示設定**\*3……「全画面モード」で表示したときのアイコン表示を切り替えます。

**シークレットに保管⇔シークレットから出す**\*1\*4...... 「各種データを表示できないようにする」→P.135

本体へコピー※5→P.355

**DPOF設定**<sup>※5</sup>→P.360

**コピー**\* <sup>1</sup> \*5...... 「microSDカード内の別のフォルダに データをコピーする」→P.356

- ※1:画像一覧画面でのみ利用できます。
- ※2: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。
- ※3:マイピクチャ画面でのみ利用できます。
- ※4:シークレットモード、シークレット専用モードの ときのみ利用できます。
- ※5:microSDカードに保存されている画像のときのみ 利用できます。

#### おしらせ

#### <タイトル編集>

- microSDカードの空きデータ容量が少ないときは、タイトル編集できない場合があります。
- ◆内蔵されている画像はタイトル編集できません。

#### <イメージ貼付>

- ■INBOX、カメラ、ユーザ作成フォルダの画像の場合は、以下の画面に設定できます。
  - 待受画面、ヨコ待受画面、ウェイクアップ表示
  - 電話・テレビ電話の発信/着信
  - メールの送信/受信/問い合わせ/受信結果
  - テレビ電話の応答保留\*/通話中保留\*/代替 画像\*/伝言メモ\*/伝言準備\*/音声メモ\*
  - ※: 画像の種類によっては設定できない場合があります。
- 以下の画像はイメージ貼付できません。
  - 横または縦が854ドットより大きな画像
  - ファイル容量が100Kバイトを超える画像(待 受画面、ウェイクアップ表示を除く)

#### <诵常モード/全画面モード>

● GIF形式のアニメーション、SWF形式の画像は、 通常モードと全画面モードを切り替えても表示は 変わりません。

#### <雷話帳イメージ登録>

- - 横または縦が854ドットより大きな画像
  - ファイル容量が 100Kバイトを超える画像
- ●JPEG形式、GIF形式以外の画像は登録できません。

#### <ファイル名編集>

- 以下の画像はファイル名編集できません。
- 内蔵されている画像
- 「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した静止画
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像
- ファイル名に半角スペースを使用することはできません。

#### <ファイル制限>

- ■以下の画像はファイル制限を設定できません。
- JPFG形式、GIF形式以外の画像
- 「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した静止画
- i モードサイトなどから取得し、編集していない画像
- FOMAカードセキュリティ機能が設定された画像
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像

#### おしらせ

#### **〈ソート〉**

- 「ファイル取得元順」を選択した場合、以下の順に ソートされます。
  - ①ダウンロードしたり、i アプリやトルカから取得した画像
  - ②カメラで撮影した静止画
  - ③赤外線通信や i C通信、microSDカードなどで 取得した画像
  - ④キャラ電撮影した画像
  - ⑤PDFデータから切り出した画像
  - ⑥お買い上げ時に登録されている画像

## 画像を添付または挿入してiモード メールやデコメール®を作成する

保存した静止画を i モードメールに添付したり、デ コメール®の本文に挿入したり、ブログ投稿用のメー ルを作成します。

● 画像一覧画面 (P.328) ▶ ch [機能] ▶ 「i モードメール作成」▶以下の項目から選択

画像添付……横240×縦320、横320×縦240 ドット以下の画像はそのまま i モードメールに添付 します。これより大きな画像は添付方法を以下の項 目から選択します。

> **そのまま添付**……画像サイズを変更しないで、 そのまま添付します。

QVGA縮小添付……画像の縦横の比率を保持 したまま、横240×縦320、横320×縦240 ドット以下のサイズに縮小して添付します。

VGA縮小添付……画像の縦横の比率を保持したまま、横640×縦480、横480×縦640ドット以下のサイズに縮小して添付します。

画像挿入……横96×縦128、横128×縦96ドット以下の画像、ファイル容量が90Kバイト以下の画像はそのままデコメール®の本文に挿入します。これより大きな画像は挿入方法を以下の項目から選択します。

そのまま挿入……画像サイズを変更しないで、ファイル容量を90Kパイト以下に変換して挿入します。ただし、変換しても90Kパイトを超える画像の場合は選択できません。

SubQCIF縮小挿入……画像の縦横の比率を 保持したまま、横96×縦128、横128×縦 96ドット以下のサイズに縮小して挿入しま す。ファイル容量が最大容量を超える場合は、 ファイル容量も変更します。 プログ投稿……横240×縦320、横320×縦240ドット以下の画像はそのままブログに投稿されます。これより大きな画像は投稿方法を以下の項目から選択します。

**そのまま添付**……画像サイズを変更しないで、 そのまま投稿します。

QVGA縮小添付……画像の縦横の比率を保持したまま、横240×縦320、横320×縦240ドット以下のサイズに縮小して投稿します。

## 処理された画像を確認▶● [確定]メールを作成

■ そのまま添付、そのまま挿入を選択した場合 画像の確認操作はありません。

「i モードメールを作成して送信する」 →P.154

「デコメール®を作成する」→P.156

#### おしらせ

「ブログ・メールメンバー」でブログ投稿先アドレスが設定されていると、「ブログ投稿」でメール作成するときに宛先が自動で入力されます。
 →P.163

## ● 4枚の画像を1枚の静止画に合成する

- 横もしくは縦が、横352×縦288ドットより大きな画像は設定できません。ただし、以下のサイズは設定できます。
  - VGA (640×480)、VGA縦 (480×640)
  - フルスクリーン(240×427)
  - CIF縦(288×352)
  - QVGA縦 (240×320)

## ● 画像一覧画面 (P.328) ▶ ch [機能] ▶ 「4枚画像合成」

- ② 配置する位置を選択▶フォルダを選択▶画像を選択▶操作を繰り返して 4枚の画像を選択
  - 設定した画像を解除する場合
  - ▶解除する画像を選択▶フォルダの選択画面で「イメージ解除」
  - ❷ □ [完了] ▶ ④ [保存]
    - 4枚合成をし直す場合
    - ▶四/ [取消]

## アニメーションを作成する (自作アニメ)

登録されている画像を使って20フレームまでのアニメーションを作成します。

- ●横854×縦854ドット以下のJPEG形式の静止 画や画像を自作アニメに設定できます。
- ●20件まで作成できます。
- 「データBOX」▶「マイピク
  チャ」▶「自作アニメ」



自作アニメー覧画面

機能メニュー ⇒P.334

- 🙋 「<未登録>」
- プレームを選択▶フォルダを選択▶ 画像を選択▶操作を繰り返して画像 を設定
  - 設定した画像を解除する場合
  - ▶解除するフレームを選択▶フォルダの選択画 面で「イメージ解除」
- 4 □ [完了]

## 機能 自作アニメー覧画面 (P.334)

#### タイトル編集

**自作アニメ設定**……「<未登録>」を反転しているときは、自作アニメを新規登録します。

作成した自作アニメを反転しているときは、その自作アニ メを編集します。

イメージ表示……自作アニメを再生します(自作アニメ再生画面を表示します)。

**イメージ貼付**……自作アニメを設定する項目を選択します。

イメージ情報……イメージ貼付で設定した自作アニメの 設定先を確認します。

設定されていないときは「設定なし」の表示になります。

#### 自作アニメ解除

## 自作アニメを表示する

## ● 自作アニメー覧画面 (P.334) ● 自作アニメを選択

自作アニメを2つ以上登録 しているときは、○で前ま たは次の自作アニメを再生 できます。



機能メニュー ⇒P.334

#### 機能 自作アニメ再生画面 (P.334)

イメージ貼付……画像を設定する項目を選択します。

**画像表示設定**⋯⋯イメージ表示エリアより小さな画像の表示方法を設定します。

標準……実際のサイズで表示します。

**画面サイズで表示**……画面のサイズに拡大して表示 します。

リトライ……アニメーションを最初から再生します。

## クイックアルバムで静止画を表示する

カメラで撮影した静止画やダウンロードした画像などはクイックアルバムで表示することができます。

- ●表示できるのは、マイピクチャの「INBOX」、「カメラ」、「ユーザ作成フォルダ」、microSDの「ピクチャ」に保存されているJPEG形式の画像です。
- クイックアルバムではタッチによる操作が可能です。ただし、コミュニケーションスタイルではダイレクト操作アイコンは表示されません。→P.328

画像が表示されます。❷ で前または次の画像を 表示することができます。

## ■ 画像を拡大表示する場合

**▶**②

ボタン	方向	ボタン	方向	ボタン	方向
	左上	2	上	3	右上
4	左	5	_	6	右
7	左下	8	下	9	右下

元の表示に戻すときは、● [元のサイズ] を押します。

#### ■ 画像切り替え時の効果を変更する場合

▶四/「スライド/フェード/キューブ/RGB」 ◎ を押すたびに「スライド、フェード、キュー ブ、RGB」が切り替わります。

#### ■ 顔を検出する場合

▶ (額サーチ)

ー 検出された顔の付近が拡大されて表示されま

画像内に複数の顔が存在する場合は、√▮ 「顔 サーチ]を押すたびに切り替わります。

#### おしらせ

- ●以下の順序でフォルダ内の画像を表示します。
  - ①INBOX
  - ②カメラ
  - ③ユーザ作成フォルダ
  - ④microSDの「ピクチャー
  - ※ カメラから起動した場合は、画像保存先選択で設定 されたフォルダや「カメラ」内の画像が最初に表示
- ●マイピクチャで表示できない画像(画像サイズや ファイルサイズ制限など)でも、クイックアルバ ムでは表示できる場合があります。

#### 静止画を編集する 〈イメージ編集〉

撮影した静止画などを編集します。

- 編集できる画像サイズは以下のとおりです。 [フレーム合成]
  - 854×480、480×854ドット
  - 640 × 480, 480 × 640 ドット
  - 352×288、288×352ドット
  - 320×240、240×320ドット

  - 427×240、240×427ドット
  - 176×144、144×176ドット
  - 128×96、96×128ドット
  - [フォトレタッチ、逆光補正、肌色補正]
  - 854×480、480×854ドット以下 「マーカースタンプ、文字スタンプ、トリミング、

明るさ、回転、サイズ変更]

- 2,592×1,944、1,944×2,592ドット
- 2.304×1.728、1.728×2.304ドット
- 2,048×1,536、1,536×2,048ドット
- 1.920×1.080、1.080×1.920ドット
- 1,616×1,212、1,212×1,616ドット
- 1.600×1.200、1.200×1.600ドット
- 1.280×960、960×1.280ドット
- 854×480、480×854ドット以下
- ただし、854×480、480×854ドットより 大きい画像は編集前に640×480、480×640 ドットに縮小されます。
- ※ 上記の記載で編集可能としている画像サイズでも、編 集項目によっては編集できない場合もあります。編集 できるのは「ふ」の付いた画像のみです。なお、編集 できないメニューは選択できません。

● フォトモード確認画面の機能メニューで「画像編集」 を選択した場合、編集できるのは「フレーム合成」 「フォトレタッチ」「肌色補正」「逆光補正」のみです。

## マイピクチャ画面 (P.328) ▶ /ch 「機能」 ▶ 「イメージ編集 | ▶以下の 項目から選択

フレーム合成→P.336

フォトレタッチ……画像に効果を付けます。

シャープ……よりシャープな感じの画像にし ます。

ソフト……よりソフトな感じの画像にします。

セピア……セピア調の画像にします。

**浮き彫り**……レリーフのような浮き彫り効果 のある画像にします。

**ネガ**……ネガ画像にします。

ミラー……左右を反転した画像にします。

マーカースタンプ→P.336

**文字スタンプ**→P.336

トリミング……一定の大きさに切り出します。

▶切り抜くサイズを選択
☆で切り抜き枠の位置 を調整▶● [確定]

**明るさ**······ (②) で画像の明るさを「-2~±0~+2」 の5段階で調節します。

回転……画像を回転させる角度を、「右90度、左90 度、180度 | から選択します。

サイズ変更……変更する画像サイズを選択します。 縦横の比率を保ち、選択したサイズを超えない最大 のサイズに拡大、縮小されます。

逆光補正……逆光により暗くなっている部分をはっ きりとした画像にします。

肌色補正……肌色の部分を補正し、きれいな画像に します。

i モードメール作成※1※2→P.333

保存※1……編集した画像を保存します。

※1: 画像編集後に利用できる機能です。

※2: 2in1のモードがBモードの場合は利用でき ません。

## 編集後の画像を確認▶(●) [確定]

§ ● 【保存】 ► 「YES」 または「NO!

「YES」を選択したときは、編集元の画像に上書 きされます。

「NO」を選択したときは、編集元の画像と同じ フォルダに新規保存されます。

#### おしらせ

編集を繰り返して行うと、画質が劣化したり、ファ イル容量が増える場合があります。

#### おしらせ

●画像を編集し、続けてその画像を添付または挿入したメールを作成して送信した場合、添付または挿入した画像はデータBOXのマイピクチャに保存されません。メール送信後に送信メール詳細画面で画像を保存することができます。→P.168

#### ● フレームを重ねる

- ●内蔵されているフレームのほかに、ダウンロードしたフレームを利用することもできます。
- マイピクチャ画面 (P.328) ▶ ch
   [機能] ▶ 「イメージ編集」 ▶ 「フレーム合成」 ▶ フレームを選択
   [機能] ▶ 「フレームを選択
   [機能] ▶ 「アレームを選択
   [根能] ▶ 「アレームを選択
   [根能] ▶ 「アレームを選択
   [根能] ▶ 「アレームを選択
   [日本的 ]] 日本的 [日本的 [日本的

- フレームを 180°回転する場合
- ▶️□ [回転]
- 設定したフレームを取り消す場合
- ▶ ch [機能] ▶ 「取消」

#### おしらせ

◆トリミングやサイズ変更した画像がフレームと同じサイズのときはフレーム合成できます。

## ● マーカースタンプを貼り付ける

- ◆内蔵されているマーカースタンプのほかに、ダウンロードしたスタンプを利用することもできます。
- ●マーカースタンプを回転したり、拡大/縮小することができます。
- - マーカースタンプを編集する場合
  - ▶ ch [機能] ▶以下の項目から選択

右90度……時計回りに90度回転します。

左90度……反時計回りに90度回転します。

180度……180度回転します。

拡大……2倍のサイズに拡大します。

縮小……1/2のサイズに縮小します。

## ② ⑦でマーカースタンプの位置を調整▶◎ [配置]

ニューロポインターでもマーカースタンプの位置を調整できます。

■ ほかのマーカースタンプを貼り付ける場合▶ 操作 1 ~ 2 を繰り返す

#### おしらせ

 ダウンロードして使用できるスタンプのサイズは 横240×縦240ドット以下の画像となります。 それ以外はGIF画像として扱われます。

## ● 文字スタンプを貼り付ける

- ●一度に入力できる最大文字数は全角15文字、半角30文字です。入力できる文字数は画像サイズ、文字サイズによって変わります。
- ●文字スタンプの色、書体、文字サイズを変更することができます。
- - 文字スタンプを編集する場合
  - ▶ ch [機能] ▶以下の項目から選択

#### 文字入力

文字色……色を設定します。

色パレットを切り替えるときは『〇〉 [切替] を押します。

書体……「ゴシック体、明朝体」から選択します。

**文字サイズ**……大きさを「拡大サイズ、通常サイズ、 縮小サイズ」から選択します。

② ☆で文字スタンプの位置を調整 ● ● [配置]

ニューロポインターでも文字スタンプの位置を 調整できます。

#### おしらせ

◆文字の太さは「フォント設定」で設定した太さになります。

## 動画/iモーションを再生する

撮影した動画、 i モードのサイトやインターネット ホームページから取得した i モーションを再生しま す。

「データBOX」▶「i モーション」

i モーションのフォルダ内 容について→P.326



機能メニュー ⇒P.360

## 👰 フォルダを選択

動画一覧画面の見かた →P.337

- i モードで i モーション を検索する場合
- ▶「i モードで探す」▶ 「YES」
- 部分的に取得した i モーションの場合

残りのデータを取得するか どうかの確認メッセージが 表示されます。残りのデータ 動画一覧画面 (ブレビュー表示) 機能メニュー ⇒P.337

カメラ

2008/12/26 10:00

2008/12/25 18:35 2008/12/25 15:58 2008/12/25 10:35 2008/12/25 09:05

EL HISTORY

を取得しないと再生ができません。

- •「YES」を選択すると、未取得部分の取得を開始します。
- 「NO」を選択すると動画一覧画面に戻ります。

## 🔇 動画を選択

動画の再生がはじまります。

「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」 →P.278


「ミュージックプレーヤー再生画面の操作について」→P.280

#### おしらせ

- N-01A以外で撮影した動画は正しく再生できない場合があります。
- i モーションによってはチャプターを選択して 再生することもできます。

## プレビュー表示/タイトル一覧の見かた

- ・画像種別アイコン、取得方法アイコン、設定できる 項目アイコンについて→P.329
- タイトル、ファイル名について→P.331

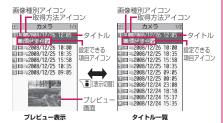

#### ■プレビュー表示

画面に6件の動画がタイトル一覧で表示され、選択されている動画のプレビュー画面がタイトル一覧の下に表示されます。

音声のみの i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) などは、プレビュー画面は表示されません。

#### ■タイトル一覧

画面に11件の動画がタイトル一覧で表示されます。

#### 機能 動画一覧画面 (P.337)

●選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

i モーション編集→P.339

#### タイトル編集

**着信音設定**……動画の音声を着信音に設定します。 →P.104

#### 待受画面設定

**ョコ待受画面設定**……動画を横全画面表示時の待受画面に設定します。

**チャプター一覧**……チャプター一覧を表示します。チャプ ターを選択すると選択したチャプターから再生します。

**i モーション情報**····· i モーションのファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。

#### i モードメール作成※1→P.154

**メール作成**……動画を添付して i モードメールを作成します。

**ブログ投稿**……ブログ投稿用のメールを作成します。

i C送信→P.367

赤外線送信→P.366

microSD^⊐ピ-→P.354

#### microSDへ移動→P.356

フォルダ移動…… [1件移動、選択移動、全移動」を選択 後、移動先のフォルダを選択し、動画をほかのフォルダに 移動します。

#### デスクトップ貼付→P.121

**ファイル名編集**……半角の英字、数字と記号( "-" 、 "\_" のみ)で入力できます。

ファイル制限……保存した動画を再配布できるかどうか を設定します。「ファイル制限について | → P.331

**タイトル初期化**……変更したタイトルを取得したときの タイトルに戻します。 保存容量確認……動画の保存容量などを表示します (FOMA端末の容量にシークレットの容量は含まれません)。

ソート……選択した条件に従って動画を並び替えます。

**一覧表示切替**……動画の一覧表示のしかたを選択します。 表示されるメニューはFOMA端末とmicroSDカードでは 異なります。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

**シークレットに保管⇔シークレットから出す**\*\*2······「各種データを表示できないようにする」→P.135

本体へコピー※3→P.355

#### 本体へ移動※4→P.356

**コビー**\*3......「microSDカード内の別のフォルダにデータをコピーする」→P.356

- ※1: 2in1のモードがBモードの場合は利用できませ
- へ。 ※2:シークレットモード、シークレット専用モードの ときのみ利用できます。
- ※3:microSDカードに保存されている動画のときのみ 利用できます。
- ※4:移行可能コンテンツフォルダに保存されている動 画のときのみ利用できます。

#### おしらせ

#### <着信音設定>

- ●着信音設定が「可」の動画や i モーションのみ設定できます。着信音設定の「可/不可」は、「i モーション情報」で確認できます。
- - 音声がない動画や i モーション
  - 再生制限ありの i モーション
  - QVGA (320×240) より大きく、VGA (640×480) 以下のサイズの動画
- VGA (640×480) を超える動画を着信音に設定した場合、設定した画面で i モーションの画像は表示されません。

#### <待受画面設定><3コ待受画面設定>

- ●以下の場合は待受画面に設定できません。
  - 音声だけの動画や i モーション
  - 再生制限ありの i モーション
  - QVGA (320×240) より大きいサイズの動画

#### <ブログ投稿>

「ブログ・メールメンバー」でブログ投稿先アドレスが設定されていると、「ブログ投稿」でメール作成するときに宛先が自動で入力されます。

→P.163

#### おしらせ

#### 

- 「ファイル取得元順」を選択した場合、以下の順に ソートされます。また、同じ取得元アイコンの動 画や i モーションは、「ファイル取得元順」を選 択する前の順番でソートされます。
  - ①ダウンロードしたり、i アプリから取得した i モーション
  - ②カメラで撮影した動画
- ③赤外線通信や i C送信、microSDカードなどで 取得した動画
- ④キャラ電撮影した動画

## ● 動画を好きな順に再生する

〈動画プログラム再生〉

お好きな動画や i モーションを25件まで選んで登録 しておき、複数の動画を連続して再生します。

- ●プログラムフォルダは5つあります。
- ① フォルダー覧画面 (P.336) ▶ 「プログラム」を選択



機能メニュー ⇒P.338

- ② 登録するプログラムフォルダを反転 ▶ /cn [機能] ▶ 「プログラム編集」
- 登録する番号を選択▶フォルダを選択▶動画を選択▶操作を繰り返して登録
  - 登録した動画を解除する場合
  - ▶解除したい動画を選択▶フォルダ選択画面で 「ムービー解除」▶「YES」
- 4 □/ [完了]

i モーションのプログラムフォルダー覧画面が 表示されます。

プログラムフォルダを選択するとプログラム再生がはじまり、登録した動画が繰り返し再生されます。

#### プログラムフォルダー**覧画面** (P.338)

**プログラム編集**……プログラム編集を開始します。すでに プログラムされているときは、動画を変更することができ ます。

**プログラム解除**……登録済みの動画を削除し、プログラムを解除します。

#### 動画を編集する 〈i モーション編集〉

●「≫」の付いた動画のみ編集できます。

<例:INBOX、カメラ、ユーザ作成フォルダの動画 一覧画面>

**1 動画一覧画面(P.337)▶** /ch 【機 **能**] ▶「i モーション編集」



i モーション編集画面

## /ch [機能] ▶以下の項目から選択

i モーション切り出し→P.339

i モードメール作成※→P.154

メール作成……動画を添付して i モードメー ルを作成します。

ブログ投稿……ブログ投稿用のメールを作成 します。

ファイル制限…… 「i モーション切り出し」した動 画を再配布できるかどうかを設定します。 「ファイル制限について」→P.331

※: 2in1のモードがBモードの場合は利用できま せんふ

#### おしらせ

- 動画編集中は、マルチタスク機能を利用できませ hin
- 編集によって画質が劣化する場合があります。
- 「ブログ・メールメンバー」でブログ投稿先アドレ スが設定されていると、「ブログ投稿」でメール作 成するときに宛先が自動で入力されます。 →P 163

## ▶動画の一部を切り出す

- i モーション編集画面 (P.339) ▶ /ch 【機能】 ▶ 「i モーション切り 出し」
- 👰 「任意サイズ」 または 「500KB」 ▶ [始点]

切り出しが開始されます。

- 途中の場面から切り出す場合
- 「再牛」 ●切り出しをはじめたい場面で [停止] ▶️☑ [始点]

## 切り出したい最後の場面で● [停止] ▶፟⊠/ [終点]

- ■「500KB」を選択している場合 500Kバイトに到達すると自動的に停止し、操 作りに進みます。
- 🚹 切り出した動画が再生される 再生が終わったら自動的に停止します。
- [確定] ▶(●) [保存] ▶ 「YES」

#### おしらせ

QCIF (176×144) より大きなサイズの動画は 切り出しできません。

## ビデオを再生する(ビデオプレーヤー

ワンセグで録画したビデオなどは、ビデオプレーヤー で再生します。

## MENU ► 「データBOX」 ► 「ワンセグ」 **▶「ビデオ」**

ビデオのフォルダ内容につ いて→P.327



フォルダー覧画面

## microSDフォルダを選択

ビデオー覧画面の見かたに ついて→P.340



機能メニュー ⇒P.340

😭 ビデオを選択

ビデオの再生がはじまりま す。 「ビデオ再生中の操作につい 7 L → P.341




機能メニュー ⇒P.341

#### おしらせ

- ●ビデオの種類によっては正しく再生されない場合があります。
- 市販のBluetooth機器を利用して、ビデオの音声をBluetooth機器から再生できます。→P.405

## プレビュー表示/タイトル一覧の見かた

- ●画像種別アイコン、取得方法アイコンについて →P.329
- ●タイトル、ファイル名について→P.262

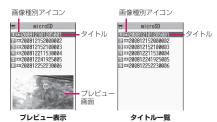

#### ■プレビュー表示

画面にフ件のビデオがタイトル一覧で表示され、反転表示されているビデオのプレビュー画面がタイトル一覧の下に表示されます。

#### ■タイトル一覧

画面に 12件のビデオがタイトル一覧で表示されます。

## 機能 ビデオー覧画面 (P.339)

#### タイトル編集

情報表示……ビデオの番組名、録画日時などを表示します。

1件削除、全削除……いずれかの削除方法を選択します。

複数選択……複数のビデオを削除します。

保存容量確認……ビデオの保存容量などを表示します。


**一覧表示切替**……ビデオ一覧画面の表示のしかたを選択 します。

**タイトル初期化**……変更したタイトルを取得したときの タイトルに戻します。

## ビデオ再生画面の見かた



縦画面表示 (コミュニケーションスタイル)



傾主四回衣が (タッチスタイル/シェアスタイル)

- ① 番組タイトル
- ② 映像 ③ 字幕
- ④ 再生位置表示

現在の再生位置を表示します。一時停止中に機能 メニューから「再生位置選択」を選択し、 ② で マーカーを移動して ③ [確定] を押すと、その位 置から再生します。

⑤ VIDEO MODE 「VIDEO MODE」固定表示

| VIDEU MUDE」 固定表示

⑥ ワンセグ効果(音響効果)■ **OFF** : 音響効果OFF

**CS5.1ch**: CS5.1ch (イヤホン接続時のみ有効)

Auto :オート

Live / Concert / Drama / Sports /

News / Variety / Movie : 各ジャンル向け

Manner : 音漏れ低減

⑦ 再牛状態

**②▶PLRY**:再生中

IIPAUSE:一時停止中

● 1.3 : 早見再生(1.3倍速)中

⑧ 字幕あり/なし

字幕情報が含まれているときは **一**が表示されます。

9 音量

・ ボリュームのレベルを0~20で表示します。 ⑩ サイドボタンガイド表示

♀ ー時停止 : 🗹 で、一時停止

『 再生 : ☑で、再生を再開

① 音響効果適用 番組や端末の設定によらず表示されます。

## ● タッチ操作画面の見かた

タッチスタイルやシェアスタイルで再生した場合は、 タッチによる操作が可能です。

- ●任意の場所をタッチすることでタッチ操作画面が表示されます。
- ●「タッチパネルの使いかた」→P.30



① 再生位置表示

左右にドラッグしたり、再生バーの任意の位置を タッチすることで、その位置から再生します。

- ② 30秒スキップ戻し
- ③ 終了/戻る
- ④ 機能

以下の機能が利用できます。

「音響効果」、「映像効果」→P.341

「音声モード」……ディスプレイの表示が消え、音声の出力のみとなります。いずれかのボタンを押すか、スタイルを切り替えるとディスプレイは表示されます。

「字幕ON」/「字幕OFF」……字幕表示のON、 OFFを切り替えます。

- ⑤ 1.3 倍速で早見再生/通常再生/コマ送りコマ送りは一時停止中のみ利用できます。
- ⑥ 音量 上下にドラッグしたり、音量バー内の任意の位置 をタッチすることで、音量を調整します。
- ⑦ 30秒スキップ送り
- ⑧ 一時停止/再生を再開

#### おしらせ

●タッチ操作画面では、字幕は表示されません。

## ビデオ再生中の操作について

●タッチスタイルではサイドボタンでのみ操作できます。

690	
操作ボタン	動作
<ul><li>(v)</li></ul>	一時停止/再生を再開
③ (▲ [マナー] / ▼ [LOCK])	音量調節
i	消音 (ミュート)
◎ (図 (1 秒以上))	1.3倍速で早見再生/通常再生に戻る
<b>⊙</b>	1.3倍速で早見再生/通常 再生に戻る 一時停止中はコマ送り
<ul><li>⊙ (1秒以上)</li><li>(▼ [LOCK] (1秒以上))</li></ul>	30秒スキップ戻し*
<ul><li>⊙ (1秒以上)</li><li>(▲ [マナー] (1秒以上))</li></ul>	30秒スキップ送り**
(1秒以上)	字幕表示設定ON/OFFの 切り替え
	ワンセグ効果(音響効果) の設定
CLR	終了

※: 再生時間が30秒未満の場合は操作できません。

#### 機能 ビデオ再生画面 (P.339)

情報表示……ビデオの番組名、録画日時などを表示します。

字幕表示設定\*······字幕の表示方法を「ON(横全画面:下)、ON(横全画面:上)、OFF」から選択します。

通常再生……通常速度で再生します。

早見再生 (1.3倍速) ……1.3倍速で早見再生します。

**停止……**再生を終了します。

再生位置選択……再生位置表示を で調節し、再生位置 を選択します。

#### ワンセグ効果<sup>※</sup>

音響効果……サウンド効果を設定します。

映像効果……映像効果を設定します。

主/副音声設定……音声の出力方法を設定します。

**主音声**……主音声のみを出力します。

副音声……副音声のみを出力します。

主/副同時……主音声と副音声を出力します。

**アイコン常時表示設定\*・・・・**横全画面表示で、再生位置表示やワンセグ効果などのアイコンを常時表示するかどうかを設定します。

※:設定内容はワンセグの同機能にも反映されます。

#### おしらせ

#### <早見再牛(1.3倍速)>

早見再牛中は、音声が聞き取りにくい場合があり ます。

## キャラ雷

テレビ電話をお使いのときに、相手のFOMA端末に 自分側のカメラ映像を送る代わりにキャラクタを代 替画像として送信します。

## キャラ電を表示する

- キャラ電をダウンロードする→P.207
- MENU ▶「データBOX」▶「キャラ雷」 ▶キャラ雷を選択
  - キャラ雷の一覧/表示画面






機能メニュー ⇒P.343

機能メニュー ⇒P.343

## |キャラ電一覧の見かた

- ●画像種別アイコン、取得方法アイコン、設定できる 項目アイコンについて→P.329
- タイトル、ファイル名について→P.331

画像種別アイコン (キャラ雷)



## ▌ キャラ電を操作する

用意されているいろいろなアクションから選択して 再生できます。

## キャラ電画面 (P.342) ▶キャラ電 を操作する

#### ■ アクション一覧を確認する場合 **★**

一覧表示されるアクションは、キャラ電の種類 によって異なります。

アクション一覧でアクション名の右にある「1」 や「#1」などは、キャラ電表示中にそのダイヤ ルボタンを押すと、対応するアクションを再生 することを示しています。

#### <アクションの詳細を確認する場合>

- ▶アクションを反転▶□ [詳細] ▶詳細を確認
- ▶ ch [開]
- アクションモードを切り替える場合
- ►
  「パーツ、全体」

■ が表示されているときはパーツアクション ションモードに切り替わります。

(全体アクション):感情などキャラ電全体の 動きを表現するアクションモードです。

■ (パーツアクション):頭や手足などのキャラ 電の部分的な動きを表現するアクションモード です。

#### ■ キャラ雷表示中にダイヤルボタンでアクショ ンを選択する場合

キャラ雷表示中の画面で以下のダイヤルボタン を押してアクションを再生します。

「全体アクション |: アクション一覧でアクショ ン名の右にある 1 桁の数字(1)~9)また t#11~#19

「パーツアクション |: アクション一覧でアク ション名の右にある2桁の数字(1)1~ 9 9)

<例:全体アクション「怒る | を選択する場合> ※ キャラ電は正像表示です。









## <例:パーツアクション「顔アップ」を選択する場合>





#### ■ 音声に合わせてキャラ電の口の動きに変化を 付ける場合

キャラ電によっては、送話口からの音声に合わせてキャラ電も一緒に話しているような口の動きを与えることができるものもあります。

機能メニューやダイヤルボタンを押してアクションの再生が行われた場合は、送話口からの音声よりも選択したアクションの動きが優先されます。

## 機能 キャラ電一覧画面 (P.342) キャラ電画面 (P.342)

**キャラ電発信**……キャラ電を代替画像としてテレビ電話をかけます。

キャラ電発信画面では電話番号の入力以外に ② を押すと、着信履歴、リダイヤル、電話帳から電話番号を検索できます。

代替画像設定……キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定します。

キャラ電撮影→P.343

#### タイトル編集※1

キャラ電切替※2

アクション切替※2

**キャラ電情報**……キャラ電のファイル名、保存日時などを表示します。

**保存容量確認**<sup>※ 1</sup>······キャラ電の保存容量などを表示します。

デスクトップ貼付→P.121

#### 画像表示設定

等倍表示……実際のサイズで表示します。

**画面サイズで表示**……画面のサイズに拡大して表示 します。


**タイトル初期化**\*1……変更したタイトルを取得したとき のタイトルに戻します。

削除※1……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1: キャラ電一覧画面でのみ利用できます。※2: キャラ電画面でのみ利用できます。

## キャラ電を静止画/動画として 保存する (キャラ電撮影)

#### ■キャラ電撮影画面の見かた



①現在選択されているアクションモード

二 全体アクション

■: パーツアクション

②撮影干-ド

○ : 動画撮影

③「画像保存設定!の設定

NOR: ノーマル

配:ファイン

■: スーパーファイン

④「動画保存設定」の設定

■:標準

■: 画質優先

□:時間優先

■:動き優先

⑤「ファイルサイズ設定」の設定

**淵**:500KB以下

2MB:2MB以下

⑥[撮影種別設定| の設定

■:映像+音声

: 映像のみ

⑦「画像サイズ選択」に設定しているサイズを表示

: QCIF (176×144)

| 12 : 縮小サイズ (117×96)

⑧撮影の状態

STBY: スタンバイ RFC: 撮影中

⑨残り撮影時間が「分:秒」で表示(撮影前は非表示)

## 静止画を撮影する

キャラ電画面 (P.342) ▶ /ch [機 能] ▶ 「キャラ電撮影」



- アクションを操作▶(●) [撮影] アクションの操作について→P.342
  - 撮影した静止画を添付、挿入した i モード メールを作成する場合
  - ▶四/ [MAIL] ▶ 「画像添付」または「画像挿入」
  - 撮影し直す場合 CLR
- 【 [保存]

撮影した静止画は、マイピクチャのカメラフォ ルダに保存されます。

- 動画を撮影する
- キャラ電撮影画面(静止画)(P.344) ▶ /ch 【機能】 ▶ 「ムービーモード」



(●) [撮影] ▶アクションを操作 アクションの操作について→P.342

- パーツアクションにする場合
- ▶ [パーツ]
- 【 [終了]
  - 撮影した動画を添付した i モードメールを作 成する場合
    - ▶ [MAIL]

- 撮影した動画を確認する場合
- ▶ ch 「機能」 ▶ 「再生確認 |
- 撮影し直す場合
- CLR
- 4 💽 [保存]

撮影した動画は、iモーションのカメラフォル ダに保存されます。

#### おしらせ

- ●画像サイズ (QCIF (176×144)) は変更できま せんん
- 動画撮影中にアクション操作をすると、ボタン操 作音がマイクから録音される場合があります。

#### 機能 キャラ電撮影画面 (P.343)

キャラ電切替……撮影するキャラ電を切り替えます。

代替画像設定……キャラ電をテレビ電話の代替画像に設 定します。

#### アクション一覧

アクション切替

## 画像表示設定

等倍表示……実際のサイズで表示します。

画面サイズで表示……画面のサイズに拡大して表示 します。

**ムービーモード⇔フォトモード**…… ハービーモードと フォトモードを切り替えます。

画像サイズ選択※1……撮影する画像サイズを選択しま す。メニューに表示される()内の数字は横×縦のドット 数です。

#### 撮影種別設定※2

映像+音声……映像と音声両方の動画を撮影します。

**映像のみ**……映像のみの動画を撮影します。

#### 動画保存設定※2

標準……標準の画質、撮影時間で撮影します。

画質優先⋯⋯よりよい画質で撮影したいときに選択 します。撮影時間は標準より短くなります。

時間優先……撮影する時間を長くしたいときに選択 します。画質は標準より劣ります。

動き優先……よりスムーズな動きで撮影したいとき に選択します。

画像保存設定※1……静止画を撮影するときの画質を 「ノーマル、ファイン、スーパーファイン」から選択します。

#### ファイルサイズ設定※2

**500KB以下**……500Kバイトまで撮影することができます。

**2MB以下**……2Mバイトまで撮影することができます。

※1: フォトモードでのみ利用できます。

※2: ムービーモードでのみ利用できます。

#### おしらせ

#### <キャラ雷切替>

◆キャラ電を切り替えると、アクションモードは全体アクションモードになります。

## マチキャラを表示する(マチキャラ)

内蔵されているマチキャラや、サイトからダウンロードしたマチキャラの内容を確認します。

- ●サイトからのダウンロードについて→P.207
- マチキャラの設定について→P.120



マチキャラのフォルダ内容 について→P.327



機能メニュー ⇒P.360

## 🙋 フォルダを選択

マチキャラー覧画面の見か た→P.345

■ i モードでマチキャラを 検索する場合

▶「i モードで探す」▶
「YES」



機能メニュー ⇒P.345

## 💦 マチキャラを選択

■部分的に取得したマチ キャラを選択した場合


残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。残りのデータを追加でダウンロードする場合は、メッセージに従っい。 取得操作を行ってくけが完からですると、部分的に保存されていたデータは削除されます。



機能メニュー ⇒P.345

## ピクチャー覧/タイトル一覧の見かた

●画像種別アイコン、取得方法アイコン、設定できる 項目アイコンについて→P.329

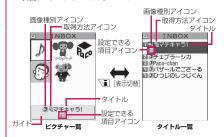

#### ■ピクチャー覧

画面に9件のマチキャラが表示されます。

#### ■タイトル一覧

画面に11件のマチキャラがタイトル一覧で表示されます。

## マチキャラー覧画面 (P.345) /マチキャラ画面 (P.345)

設定、解除→P.120

**ソート\*** 1 ……選択した条件に従ってマチキャラを並び替えます。

**タイトル一覧⇔ビクチャー覧**<sup>※ 1</sup>······タイトル一覧、ピクチャー覧を切り替えます。

一括情報リセット・・・・・「設定経過時間」、「積算通話時間」、「送信/受信メール数」の情報(マチキャラごとに保持)をリセットします。

**マチキャラ情報**……マチキャラのファイル名、保存日時な どを表示します。

タイトル編集※1

**タイトル初期化\*** 1 ……変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

**保存容量確認**<sup>※1</sup>……マチキャラの保存容量などを表示します。

フォルダ移動\*1……「1件移動、選択移動、全移動」を 選択後、移動先のフォルダを選択し、マチキャラをほかの フォルダに移動します。

削除※1……[]件削除、選択削除、全削除 から選択します。

#### 1件削除※2

%1: マチキャラ一覧画面でのみ利用できます。

※2: マチキャラ画面でのみ利用できます。

## メロディを再生する

(メロディ)

内蔵メロディや効果音、サイトなどからダウンロード したメロディは、データBOXのメロディで再生しま す。

## 



## 🤰 フォルダを選択

「メロディ一覧の見かた」 →P.346

- i モードでメロディを検索する場合
- ▶「i モードで探す」
- ▶ [YES]



メロディー覧画面 機能メニュー ⇒P.347

## 🖍 メロディを選択

「メロディ画面」が表示され、 メロディの再生がはじまり ます。


「メロディ再生中の操作につ いて | →P.347



#### おしらせ

●再生中の音量は、着信音量の「電話」で設定した 音量になります(「消去」または「ステップ」に設 定されているときは「レベル2」で再生します)。

## メロディー覧の見かた



#### ■メロディ種別アイコン

アイコン	説明
<u>d</u>	MFi/SMFのメロディ

#### ■取得方法アイコン

アイコン	説明
アイコン なし	プリインストールされているメロディ
1	サイトなどから取得したメロディ
냽	赤外線通信や i C通信、microSDカード、 バーコードリーダー、パソコンなどから取 得したメロディ

#### ■設定できる項目アイコン

アイコン	説明
$\boxtimes$	i モードメールに添付できるメロディ (2Mバイト以下)
II.	着信音に設定できるメロディ
Îr	赤外線通信と i C通信で送信可能なメロディ
⇒SD	microSDカードにコピー可能なメロディ

#### ■タイトル、ファイル名について

サイトなどから取得したメロディにはオリジナルの タイトルが付きます。

タイトルはFOMA端末のメロディー覧画面に表示される名前です。

ファイル名はパソコンなどに送ったときに表示されるメロディデータの名前です。

ファイル名に不正な文字があるときのファイル名は 「melodyxxx」(xxx:3桁の数字)になります。

ファイル名の末尾3桁の数字は同一ファイル名を区別するためのシリアル番号として付けられます。

## メロディ再生中の操作について

●タッチスタイルではサイドボタンでのみ操作でき ます。

操作ボタン	動作
⊗	前後の曲の再生
③ (♠ [¬ナー])、	音量調節※1※2
	再生の停止
CLR	終了

- ※ ]: 音量を調節した後、● 「確定」を押すか、約2秒 間待つとメロディ画面に戻ります。
- ※2: 再生中に音量を変更しても、メロディを終了する と「着信音量」で設定されている音量に戻ります。

## メロディー覧画面(P.346) メロディ画面 (P.346)

機能メニューはメロディが保存されているフォル ダによって変わります。

#### タイトル編集※1

ファイル名編集※1……半角の英字、数字と記号("-"、" のみ) で入力できます。

## メロディ再生※

着信音設定……メロディを設定する項目を選択します。

ファイル制限※1……保存したメロディを再配布できるか どうかを設定します。→P.331

連続再生設定※2……同じフォルダ内のメロディを続けて 再生します。

#### デスクトップ貼付→P.121

i モードメール作成※3……メロディを添付した i モード メールを作成します。→P.154

i C送信\*1→P.367

赤外線送信※1→P366

microSD~Jピ-→P.354

本体へコピー※4→P.355

メロディ情報……メロディのファイル名、保存日時などを 表示します。

保存容量確認※1……メロディの保存容量などを表示しま

**⊐ピー**※4······「microSDカード内の別のフォルダにデー タをコピーする | →P.356

タイトル初期化※1……変更したタイトルを取得したとき のタイトルに戻します。

ソート※ 1……選択した条件に従ってメロディを並び替え ます。

フォルダ移動※ 1...... [] 件移動、選択移動、全移動 | を 選択後、移動先のフォルダを選択し、メロディをほかの フォルダに移動します。

削除※1……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

- ※1: メロディー覧画面でのみ利用できます。
- ※2: メロディ画面でのみ利用できます。
- ※3: 2in1のモードがBモードの場合は利用できませ
- ※4: microSDカードに保存されているメロディのと きのみ利用できます。

#### おしらせ

#### <ファイル名編集>

●ファイル制限が「あり」に設定されているメロディ は、ファイル名編集できません。ただし、赤外線 通信や i C通信、OBEX™通信で受信したメロディ はファイル名編集できます。

#### <着信音設定>

▼ロディには、あらかじめ再生部分が指定されて いることがあります。そのため着信音などに設定 したときは指定部分のみが再生されます。データ BOXのメロディで再生を行うと、すべてのメロ ディを再生できます。

#### <ソート>

- ●「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされま す。また、同じ取得元アイコンのメロディは、「ファ イル取得元順」を選択する前の順番でソートされ ます。
  - ①ダウンロードしたり、i アプリから取得したメ
  - ②赤外線通信や i C通信、microSDカードなどで 取得したメロディ

## ■ メロディを好きな順に再生する

〈メロディプログラム再生〉

お好きな曲を10曲まで選んで登録しておき、複数の 曲を連続して再生します。

- フォルダー覧画面 (P.346) ▶ 「プ ログラム | を反転 ▶ /ch [機能] ▶ 「プ **ログラム編集」▶登録する番号を選** 択▶フォルダを選択▶メロディを選 択▶操作を繰り返して登録
  - 登録したメロディを解除する場合
  - ▶解除したいメロディを選択▶フォルダ選択画 面で「メロディ解除」

## △/ [完了]

メロディのフォルダー覧画面が表示されます。 プログラムフォルダを選択するとプログラム再 牛がはじまり、登録したメロディが繰り返し再 生されます。

#### おしらせ

 プログラムに登録されているメロディのタイトル およびファイル名を変更、またはデータを削除す ると、プログラム再生が解除されます。

## きせかえツールを管理する

**〈きせかえツール〉** 

サイトからダウンロードしたきせかえツールパッケージの内容を確認します。

- ◆お買い上げ時には「拡大メニュー」「ダイレクトメニュー」が登録されています。
- ●サイトからのダウンロードについて→P.207

## ● 「データBOX」 ● 「きせかえ ツール」

「パッケージー覧の見かた」 →P.348

- i モードでパッケージを 検索する場合
- ▶「i モードで探す」▶ 「YES」



## 🔰 パッケージを選択

場合

- パッケージを設定する場合
- ▶ <u>ch</u> [機能] ▶ 「一括設定」
- きせかえツールの設定について→P.127
   部分的に取得したきせかえツールを選択した

データの取得が中断されたなどの理由により、一部のデータしか取得できなかったきせかえツールバッケージを開こうとすると、残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。残りのデータを追加でダウンロードする場合は、メッセージに従って取得操作を行ってください。

残りのデータの取得が完了すると、部分的に保存されていたデータは削除されます。 なお、残りのデータが正しくないと、データの取得は完了できませんが、この場合でも取得操作を行うと、部分的に保存されていた不正なデータは削除されます。

#### おしらせ

●着信音など、音に関する項目を確認する場合の再 生中の音量は、「着信音量」で設定した音量になり ます。

ただし、i モーションは「消去」または「ステップ」に設定されていても「レベル2」の音量で鳴ります。

## パッケージ一覧の見かた

パッケージ種別アイコン

きせかえツール	
TBダイレクトメニュ 悪国内は原原図	タイトル
日間報グウンロード1	設定できる項目アイコン
■ モードで探す	取得方法アイコン
	4000000

#### ■パッケージ種別アイコン

アイコン	説明
	すべてのデータが取得されているパッ ケージ
	一部のデータしか取得できなかったパッ ケージ
O_aa	FOMAカードセキュリティ機能に該当し ているパッケージ

#### ■取得方法アイコン

アイコン	説明
アイコン なし	お買い上げ時に登録されているデータ
	ダウンロードして取得したデータ

#### ■設定できる項目アイコン

アイコン	説明
STBY	待受画面、ヨコ待受画面、ウェイクアップ 表示
<u>~</u>	電話発信画面など(待受画面、ヨコ待受画面、ウェイクアップ表示以外の画面)
2	着信音や時刻アラーム音
	メニュー**
(	時計表示
Color	カラーテーマ
自平 Icon	電池アイコンなどのアイコン
13	ニューロポインターのアイコン
<u> </u>	ミュージックプレーヤー再生画面の背景
Illumi	イルミネーション

※:フォントが大きいメニューがパッケージに含まれている場合は、「 調 」が一緒に表示されます。

## 機能 パッケージー覧画面 (P.348)

**一括設定→**P.127

#### タイトル編集

**きせかえツール情報**……パッケージのファイル名、保存日時などを表示します。

**タイトル初期化**……変更したタイトルを取得したときの タイトルに戻します。 画面 / <mark>音設定リセット</mark>·····一括設定できる項目 (P.127) をお買い上げ時の状態に戻します。

**すべての画面/音**……一括設定できる項目をお買い 上げ時の状態に戻します。

**メニュー画面のみ**……メニューをお買い上げ時の状態に戻します。

**保存容量確認**……きせかえツールの保存容量などを表示します。

**ソート**……指定した条件に従ってパッケージを並び替えます。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

## microSDカード

N-01Aでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、8GバイトまでのmicroSDHCカードに対応してています\*(2008年10月現在)。microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。

- ※: SD-Jukeboxを利用して音楽データを保存する場合は、2GバイトまでのmicroSDカードをご利用ください。
- i モードから
  - 「みんなNらんど」への接続のしかた→P.195
- パソコンから

http://www.n-keitai.com/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめで了承ください。

## 取り扱い上のご注意

- ※ フォーマットは必ずN-01Aで行ってください。 ほかの端末やパソコンでフォーマットした microSDカードは、使用できないことがあります。→P.358
- ●microSDカードは、FOMA端末の電源を切った状態で取り付けや取り外しを行ってください。
- microSDカードにラベルやシールを貼らないでく ださい。
- microSDカードに保存されたデータは、バックアップを取るなどして別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失まなは変化しても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## microSDカードの取り付けかた/取り 外しかた


FOMA端末の電源を切った状態で取り付け/取り外しを行ってください。

## ● microSDカードスロットのキャップを開ける

## microSDカードスロットに microSDカードを差し込み、ロッ クされるまで押し込む

microSDカードの印刷面を上にしてゆっくりと まっすぐに差し込んでください。 完全に奥まで押し込むとロックされます。

microSDカードスロットのキャップ



印刷面を上にして、 まっすぐ差し込む

#### ■ 取り外す場合

microSDカードを押し込んで手を放すと、microSDカードが少し出てきます。

※ このとき、microSDカードが飛び出すこともありますのでご注意ください。

microSDカードの溝の部分を持ち、まっすぐに ゆっくりと抜きます。

## <mark>❸</mark> microSDカードスロットのキャッ プを閉じる

microSDカードを取り付け後、電源を入れると、「圖」が表示されます。

#### おしらせ

- FOMA端末の電源を入れた状態で取り付けたり 取り外したりしないでください。microSDカード に損傷を与えたり、データが壊れることがありま す。
- microSDカードを取り付けたり取り外したりするときは、microSDカードが飛び出すことがありますので注意してください。
- microSDカードを取り外した後は、必ず付属の保護ケースに入れて保管してください。ほかの保護ケースで保管すると、microSDカードが使用できなくなる場合があります。

#### おしらせ

- microSDカードの向きを確認してまっすぐに出し入れしてください(斜めに差し込むとカードが破損する恐れがあります)。
- microSDカードを取り付けた後、最初に読み込み や書き込みをする場合は時間がかかることがあり ます。

## microSDカードのフォルダ構成

FOMA端末からmicroSDカードにデータをコピーすると、別表1 (P.351) のようなフォルダが作成され、データが対応するフォルダに保存されます。また、配下のフォルダ名およびファイル名も別表1のように自動的に付与されます。

●パソコンなどからmicroSDカードにデータを書き 込む場合も、**別表1** (P.351) のようなフォルダ 構成、ファイル名にする必要があります。

#### おしらせ

- SD\_PIMフォルダに複数のデータをコピーした 場合は、タイトル名に年月日時分 (yyyy/mm/dd hh:mm) が自動的に付与されます。
- ●パソコンなどからMMFILEフォルダに映像付き の動画を保存することはできますが、FOMA端末 で再生できません。
- パソコンなどで編集したファイルをmicroSD カードに保存するとき、別表1 (P.351) のフォ ルダ名、ファイル名とは異なる文字を使用すると、 本FOMA端末では正しく表示、再生できない場合 があります。
- microSDカードのフォーマットなどを行い、 SDVIDEO.DATファイル、MMFILE.DATファイルまたはDCIM.DATファイルが削除された場合、 microSDカード内の保存先フォルダの設定は解 除されます。その際は「画像保存先選択」または 「動画保存先選択」で設定し直してください。
- microSDカードのフォルダをパソコンなどで削除したり、移動したりしないでください。
   本FOMA端末でmicroSDカードが読めなくなる
- 本FOMA端末でmicroSDカードが読めなくなる 場合があります。
- ●ほかの機器からmicroSDカードに保存したデータは、FOMA端末で表示、再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDカードに保存したデータは、ほかの機器で表示、再生できない場合があります。
- microSDリーダー/ライターおよびPCカードア ダプタについては、本FOMA端末で対応している microSDカードとの動作を各メーカにご確認の 上お買い求めください。

### ● microSDカードに保存できる件数に ついて

microSDカードに保存できる件数は、で使用になる microSDカードのメモリ容量によって変わります。 1つのフォルダに保存できるファイルの最大件数お よび追加できるフォルダの最大件数は以下のとおり です。

フォルダ名 フォルダ 最大件数		1つのフォルダに保存できるファイルの最大件数
DCIM 900件		9,999件
SD_VIDEO		
PRL	4,095件	4,095件
PRG	99件	4件
SD_PIM	1件	65,400件
STILL	999件	9,999件
MMFILE	999件	9,999件
LCSCLIENT 999件		999件
DECOIMG	999件	9,999件
OTHER 999件		999件
RINGER 999件		9,999件
TORUCA	999件	999件
DOCUMENT 999件		999件
DICT 1件		999件
MOVIE 999件		999件
DECO_A_T 999件		9,999件
IM_DATA 1件		999件

- ●microSDカード内のフォルダ・ファイルは約65.400件まで認識できます。
- ●フォルダを追加して、コピーする場所を変えたりすることによって、より多くのファイルを保存できます。 ただし、ファイルの容量によっては最大件数まで保存できない場合があります。
- microSDカードの空きデータ容量が不足している と、データをコピーしたり移動することはできません。
- ●microSDカード内の容量がいっぱいの場合、静止 画や画像、動画や i モーションのフォルダ追加や タイトル編集などはできません。
- ●音楽データをFOMA端末からmicroSDカードに コピーすることはできません。
- ●コピー先/保存先のフォルダ内のファイルが最大 件数になっているときは、自動的に新しいフォルダ が作成され、そのフォルダに保存されます (SD\_PIM、DICT、IM\_DATAフォルダを除く)。 ただし、カメラで撮影後、直接microSDカードに 保存する場合は、自動的にフォルダ作成されません。

#### [別表 1] microSDカードのフォルダ構成と格納ファイル

- ●格納ファイルの説明の後に()内で示したのは、ファイルの拡張子です。
- ●パソコンなどからフォルダ/ファイルを操作する場合は、表中に示した規則に従ってください。異なる文字を使用すると、FOMA端末で正しく扱われない場合があります。
  - ※ 規則中の英小文字イタリック体は、以下のような半角の英数字になります。

aaa:100~999 bbbb:0001~9999 ccc:001~FFF (16進数) ddd:001~999 eeeee:00001~65535

フォルダ構成		成	格納ファイル
DCIM			「マイピクチャ」の「ピクチャ」内の画像(JPG、GIF)
			フォルダ名:aaaNECDT ファイル名:NEC_bbbb
MISC			DPOF印刷の設定ファイル
SD_VIDEO			<ul> <li>「i モーション」の「SDビデオ」内の動画/ i モーション (3GP、SDV、MP4、ASF)</li> <li>フォルダ名: PRLccc ファイル名: MOLccc</li> <li>「ワンセグ」の「ビデオ」の「microSD」内のビデオフォルダ名: PRGccc ファイル名: PRGccc、MOVccc ※「MGR INFO」はビデオの付加情報</li> </ul>
PRIVATE	DOCOMO	STILL	「マイピクチャ」の「イメージボックス」内の画像 (JPG、GIF、SWF) フォルダ名: SUDddd ファイル名: STIL bbbb
		MMFILE	「i モーション」の「マルチメディア」内の動画/ i モーション (AAC 形式の音楽データ含む) (3GP、SDV、MP4、ASF) フォルダ名: MUD <i>ddd</i> ファイル名: MMF <i>bbbb</i>
		LCSCLIENT	現在地通知先(LSC) フォルダ名:LSC <i>ddd</i> ファイル名:LSCDC <i>ddd</i>
		DECOIMG	デコメ <sup>®</sup> 絵文字(JPG、GIF) <b>フォルダ名</b> :DUD <i>ddd ファイル</i> 名:DIMG <i>bbbb</i>
		OTHER	「SDその他」内の画像やファイル(PNG、BMPなど) フォルダ名:OUD <i>ddd ファイル</i> 名:OTHER <i>ddd</i>
		RINGER	メロディ(MID、MLD) <b>フォルダ名</b> :RUD <i>ddd </i> ファイル名:RING <i>bbbb</i>
		TORUCA	トルカ(TRC) フォルダ名:TRC <i>ddd</i> ファイル名:TORUC <i>ddd</i>
		TABLE	各ファイルの付加情報
		DOCUMENT	PDFデータ (PDF、\$DF (一部のみのデータ)、DDF (定義ファイル)) <b>フォルダ名</b> :PUD <i>ddd</i>
		DICT	ユーザ辞書情報(SVD) <b>ファイル名</b> :DICT <i>ddd</i>
		MOVIE	PC動画(WMA、WMV、ASF) フォルダ名:MVUD <i>ddd</i>
		DECO_A_T	デコメアニメ® (VGT) フォルダ名:DTUD <i>ddd</i> ファイル名:DEAT <i>bbbb</i>
		BACKUP	一括でバックアップしたデータ
	NEC	SAVEDIR	保存先フォルダ設定情報(DAT)
		DOCUMENT	ドキュメント (DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、PPTX、TXT) フォルダ名:DOC <i>ddd</i>
		IM_DATA	文字入力学習データ(NIM) ファイル名:NECIM <i>ddd</i>
		TABLE	ドキュメントの付加情報
SD_PIM			PIMデータ (電話帳: VCF、メール: VMG、テキストメモ: VNT、ブックマーク: VBM、スケジュール・To Doリスト: VCS) ファイル名: PIMeeeee
SD_BIND			移動可能な i モーション、着うたフル <sup>®</sup> 、電子書籍/電子コミックや、 i アブリ関連データ フォルダ名: SVC <i>eeeee</i>
SD AUDIO			SD-Audioデータ

## microSDカードのデータを表 示する

(microSD管理)

microSDカードに保存してあるデータを表示しま す。

<例:電話帳を表示する場合>



## MENU ► [LifeKit] ► [microSD]



## 】「microSD管理」 ▶ 「電話帳」 ▶ファ イルを選択▶データを選択

■ microSD管理の一覧/詳細画面




雷活帳 1(±2008/12/26 11:46 2 12:2008/12/25 18:35 3 15:2008/12/24 15:37 ファイル一覧画面

機能メニュー ⇒P.352

機能メニュー ⇒P.353





機能メニュー ⇒P.353

機能メニュー ⇒P.353

#### おしらせ

- PIMデータ(電話帳/スケジュール/受信BOX/ 送信BOX/保存BOX/テキストメモ/Bookmark /文字入力学習データ/ユーザ辞書)のファイルー 覧画面やデーター覧画面、データ詳細画面表示中 は、ほかの機能を起動することはできません。
- ●デコメール®は、デコレーションが設定されてい ない状態で表示されます。
- ◆ 文字入力学習データの場合、データー覧画面、デー 夕詳細画面は表示されません。

#### 機能 microSD画面 (P.352)

microSDフォーマット→P.358

microSDチェックディスク……microSDカードを チェックし、microSDカードの不具合を修復します。

#### おしらせ

#### <microSDチェックディスク>

- microSDチェックディスク中にmicroSDカード を取り外さないでください。FOMA端末、 microSDカードの故障の原因になります。
- microSDカードによっては修復できない場合が あります。
- ●フォーマットされていないmicroSDカードや、未 対応のmicroSDカードはmicroSDチェックディ スクできません。
- microSDチェックディスク中は「▮」が点滅し
- microSDチェックディスク中に応応が ●を押した場合は、microSDチェックディスク は中止され、「鳳」が表示されます。
- microSDチェックディスクを中断した場合、修復 中のデータが残る場合があります。このような場 合、再度チェックディスクを行ってください。
- microSDカード内のデータ量によっては、 microSDチェックディスクに時間がかかる場合 があります。
- microSDチェックディスクを行うと、microSD カードに保存されているデータのタイトルはファ イル名に変更されます。
  - タイトル、ファイル名について→P.331、346

## 機能 microSD管理画面 (P.352)

microSD情報表示→P.358

microSDへ全コピー※……項目データをmicroSDカー ドに全コピーします。

- 「スケジュール」では「スケジュール、To Doリスト、 全てしの項目を選択できます。
- 「Bookmark」では「iモードブラウザ、フルブラウザ、 全て」の項目を選択できます。
- ※:電話帳、スケジュール、受信BOX、送信BOX、保存 BOX、テキストメモ、Bookmark、文字入力学習 データ、ユーザ辞書でのみ利用できます。なお、文 字入力学習データでは「microSDへ1件コピー」と 表示されます。

### 機能 ファイル一覧画面 (P.352)

● microSD管理画面でPIMデータ(電話帳/スケジュール/受信BOX/送信BOX/保存BOX/テキストメモ/Bookmark/文字入力学習データ/ユーザ辞書)以外を選択した場合は、それぞれのコンテンツの機能メニューが表示されます。

#### タイトル編集

#### 本体へ追加コピー、本体へ上書コピー※→P.355

**microSDへ全コピー**……項目データをmicroSDカード に全コピーします。

- 「スケジュール」では「スケジュール、To Doリスト、 全て」の項目を選択できます。
- 「Bookmark」では「iモードブラウザ、フルブラウザ、 全て」の項目を選択できます。

microSD情報表示……microSDカードの空きデータ容量および保存データ容量を表示します。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※: 文字入力学習データでは、「本体へ上書コピー」は 「本体へ1件上書コピー」、「microSDへ全コピー」は 「microSDへ1件コピー」と表示されます。また、「本体へ追加コピー」は利用できません。

## データー覧画面 (P.352) / データ詳細画面 (P.352)

● microSD管理画面でPIMデータ(電話帳/スケジュール/受信BOX/送信BOX/保存BOX/テキストメモ/Bookmark/文字入力学習データ/ユーザ辞書) 以外を選択した場合は、それぞれのコンテンツの機能メニューが表示されます。

#### 本体へ1件追加コピー、本体へ全件追加コピー、本体へ 全件上書コピー※……

- 「本体へ1件追加コピー」は、1件のデータを追加コピー する機能です。
- 「本体へ全件追加コピー」は、ファイル一覧画面の機能 メニュー「本体へ追加コピー」の「1件コピー」と同機 能です。
- •「本体へ全件上書コピー」は、ファイル一覧画面の機能 メニュー「本体へ上書コピー」の「1件コピー」と同機 能です。

「PIMデータをFOMA端末にコピーする | →P.355

microSD情報表示……microSDカードの空きデータ容量および保存データ容量を確認します。

※:「本体へ全件追加コピー」「本体へ全件上書コピー」 は、データー覧画面でのみ利用できます。

## microSDカードとFOMA端 末間でデータをコピーする

## コピーできるデータについて

#### ■PIM データ

- ●電話帳※1※2
- ●スケジュール<sup>※2</sup>、To Doリスト
- ●受信※3/送信※3/保存メール
- ●テキストメモ
- ●ブックマーク※3※4
- ●文字入力学習データ※5

かな漢字変換の学習履歴、ワード予測の学習履歴、 T9入力方式の学習履歴

- ●ユーザ辞書
- ※1:「メモリ番号」は、追加コピーの場合空き番号に登録されることがあります。

「グループ番号」「グループ名」は、選択コピー、全コピーの場合にコピーできます。

「ブッシュトークグルーブ番号」「ブッシュトーク グループ名」は、上書コピーの場合にコピーでき ます。

「キャラ電」はコピーされません。

- ※2:シークレット属性(シークレットデータかどうか 示すもの)は、選択コピー、全コピーの場合にコ ピーできます。ただし、追加コピーの場合と上書 コピーの場合、また登録されているデータの件数 などにより、コピーできない場合があります。
- ※3: フォルダの情報は、選択コピー、全コピーの場合 にコピーできます。
- ※4: microSDカードからFOMA端末へコピーした場合、iモードのブックマークは、「iモードメニュー」のBookmarkフォルダに、フルブラウザのブックマークは、「フルブラウザメニュー」のBookmarkフォルダに登録されます。
- ※5:「microSD管理画面」「ファイル一覧画面」の機能 メニューからしかmicroSDカードにコピーできま せん。

#### ■データBOX内のデータ

「+<mark>10</mark>」のアイコンが表示されているデータがコピ− 可能なデータです。

- ●静止画(マイピクチャ) JPEG、GIF、SWF形式のデータ
- 動画(i モーション)MP4形式のデータ
- ●メロディ MFi/SMF形式のメロディ
- ●PDFデータ(マイドキュメント)

#### ■その他のデータ

- ・トルカ
- ●現在地通知先

現在地通知先名称、通知先ID、電話番号、自動通知設定

#### おしらせ

- ワンセグで録画した静止画はコピーできません。
- microSDカードへのアクセス中はコピーできません。

## FOMA端末のデータをmicroSDカードにコピーする

● 各データの一覧画面(電話帳一覧画面など) ▶ 2ch 【機能】 ▶ 「microSD ヘコピー」 ▶ 以下の項目から選択

1件コピー、選択コピー、全コピー\*\*……いずれかのコピー方法を選択します。データによってはコピー先のフォルダを選択します。

※:受信メール、送信メール、ブックマークでは、 フォルダ内のデータのみが全コピーされます。 すべてのデータをコピーする場合は、フォルダ 一覧画面の機能メニューから「microSDへ全コ ピー」を選択します。

#### ■詳細画面の機能メニューについて

詳細画面の「microSDへコピー」は、一覧画面の「1件コピー」と同機能です。

#### ■microSD管理画面の機能メニューについて

microSD管理画面の機能メニュー (P.352) の 「microSDへ全コピー」は、電話帳、スケジュール、To Doリスト、保存メール、テキストメモ、ユーザ辞書の一覧画面の「全コピー」と同機能です。同じく受信メール、送信メール、ブックマークのフォルダー 覧画面の「microSDへ全コピー」とも同機能です。

#### おしらせ

- データをmicroSDカードへ全コピーした場合、 シークレットで登録されているデータ(電話帳、 スケジュール)もコピーされます。ただし、シー クレットフォルダのデータはコピーされません。
- ●お買い上げ時に登録されているデータは microSDカードへコピーできません。
- 保存先フォルダのファイル件数がいっぱいのときは、自動的に新しいフォルダが作成されその中に保存されます。
- シークレットデータ(電話帳、スケジュール)を1 件コピーした場合、シークレットは解除されて保存されます。
- ●電話帳データを1件コピーした場合、プッシュトーク電話帳データはコピーされません。
- ●マイプロフィールの項目をすべてコピーしたい場合には「全データ表示」を行ってからコピーしてください。

#### おしらせ

◆静止画や動画をmicroSDカードへコピー中に着信やメール受信、アラーム通知などがあった場合は、microSDカードへのコピーは中断されます。

#### <スケジュールのコピー>

- i スケジュールのデータを1件コピーした場合、 通常のスケジュールのデータとしてコピーされます。
- ●スケジュールを全件コピーした場合、i スケ ジュールのデータはコピーされません。

#### <メールのコピー>

- i アプリの起動指定が貼り付けられているメールをコピーした場合、そのメール内の i アプリ起動に関する情報は削除されます。
  - メールをコピーしたとき、メールに添付されているファイルは種類によっては削除される場合があります。

#### <画像のコピー>

- コピー後のファイル名は以下のようになります。ファイル名: NEC\_mmmm (mmmm = 0001 ~9999)
- ●以下の場合はmicroSDカードへコピーできません。
- JPEG形式、GIF形式、SWF形式の画像以外の
  とき
  - コピーするとファイル容量が 2M バイトを超えるとき
- microSDカードへコピーすると、ファイル容量が 大きくなる場合があります。

#### <動画のコピー>

- ■コピー後のファイル名は以下のようになります。
- ファイル名: MOLxxx (xxx = 001~FFF: 16 進数)

### microSDカードのデータをFOMA端末 にコピーする

## ● PIMデータをFOMA端末にコピーする

microSDカードに保存している電話帳、スケジュール、メール、ブックマークなどを、FOMA端末に追加コピー/ト書きコピーします。

●「本体へ上書コピー」を行うと、コピー前にあった FOMA端末内の登録データは消去され、選択した microSDカード内のデータに入れ替わりますので ご注意ください。

上書きコピーを行う前に、大切なデータが登録されていないことを確認してください。

# ファイル一覧画面(P.352) ▶ ch[機能] ▶ 「本体へ追加コピー」または「本体へ上書コピー」▶以下の項目から選択

**1件コピー**……1件のファイル内の全データを追加 コピーまたは上書コピーします。

選択コピー……選択したファイル内の全データを追加コピーまたは上書コピーします。

全コピー……すべてのファイル内の全データを追加 コピーまたは上書コピーします。

#### ■ 文字入力学習データの場合

「本体へ上書コピー」のみ可能です。また、「1件コピー、選択コピー、全コピー」の選択はできません。

#### ■データ一覧画面/データ詳細画面の機能メニュー について

- ●データー覧画面(P.352)の「本体へ全件追加コピー」「本体へ全件上書コピー」は、ファイル一覧画面の「本体へ追加コピー」/「本体へ上書コピー」の「1件コピー」と同機能です。
- データー覧画面/データ詳細画面 (P.352) の「本体へ1件追加コピー」は、選択した1件のデータを追加コピーします。

### おしらせ

#### <電話帳のコピー>

- ●「指定発信制限」を設定中は、電話帳のデータをコ ピーすることはできません。
- ●ファイル一覧画面やデータ一覧画面/データ詳細 画面から追加コピー(本体へ追加コピー/本体へ 1件追加コピー/本体へ全件追加コピー)や上書 コピー(本体へ上書コピー/本体へ全件上書コ ピー)を選択した場合、ブッシュトーク電話帳の データもコピーされます。
- 電話帳の追加コピーで、microSDカードに登録されているグループ名がFOMA端末に登録されているグループ名と異なるときは、電話帳の「グループなし」に登録されます。

#### おしらせ

#### <メールのコピー>

●送信BOXまたは受信BOXがいっぱいのとき、 メールをデーター覧画面/データ詳細画面から 「本体へ1件追加コピー」を行うと、保護されてい ない最も古いメールまたは最も古い既読メールに 上書きされます。

#### <スケジュールのコピー>

スケジュールを上書きコピーする場合、To Doリストのデータも対象となります(どちらか一方のデータのみ登録されている場合は、登録されているデータのみ上書きされます)。

#### <ブックマークのコピー>

 ブックマークを上書きコピーする場合、フルブラ ウザのブックマークも対象となります(どちらか 一方のデータのみ登録されている場合は、登録されているデータのみ上書きされます)。

## ● その他のデータをFOMA端末にコピー する

microSDカードに保存されている画像などのデータをFOMA端末のフォルダにコピーします。

●ワンセグで録画したビデオはコピーできません。

## ● 各データの一覧画面(画像一覧画面 など) と 「機能」 「本体へコピー」 ▶以下の項目から選択

**1件コピー、選択コピー、全コピー**……いずれかのコピー方法を選択します。

#### おしらせ

#### <画像のコピー>

- 以下の画像はコピーできません。
  - 100Kバイトを超えるSWF形式のFlash画像
  - 2Mバイトを超える画像
  - 横または縦の最大が2,592ドットを超えるか、 総ドット数が2,592×1,944ドットを超える 画像
  - 横または縦の最大が854ドットを超えるか、総 ドット数が854×480ドットを超えるプログ レッシブJPEG形式、GIF形式の画像

#### <動画のコピー>

- 以下の場合はコピーできません。
  - MP4形式以外の動画のとき
  - 再生できないMP4形式の動画のとき
  - 10Mバイトを超える動画のとき
  - ※ 上記の条件以外でも動画によってはコピーできない場合があります。

#### <PDFデータのコピー>

● 2Mバイトを超えるPDFデータはコピーできません。

## microSDカード内の別のフォルダに データをコピーする

- コピー先のフォルダは、あらかじめ作成しておく必要があります。→P.361
- 各データの一覧画面(画像一覧画面など) ▶ ch [機能] ▶ 「コピー」 ▶ 以下の項目から選択

1件コピー、選択コピー、全コピー……いずれかの コピー方法を選択後、コピー先のフォルダを選択し、 データを別のフォルダにコピーします。

#### おしらせ

■コピーが終了するまではmicroSDカードを取り 外さないでください。FOMA端末、microSDカー ドの故障の原因になります。

## 著作権のあるデータをmicroSD カードとFOMA端末間で移動する (コンテンツ移行対応)

著作権のある移動可能な i モーションや着うたフル®、電子書籍/電子コミックを移動します。

### FOMA端末からmicroSDカードに移動 する

- ●移動した i モーション、着うたフル®、電子書籍/ 電子コミックは、それぞれの移行可能コンテンツ フォルダ (P.326) に保存されます。
- 動画一覧画面(P.337)、マンガ・ブックリーダー一覧画面(P.375)、楽曲一覧画面(P.273) ▶ ch 【機能】▶ 「microSDへ移動」▶以下の項目から選択

1件移動……▶移動先のフォルダを選択▶「このフォルダを選択】

選択移動……▶移動先のフォルダを選択▶「このフォルダを選択」▶☆で□ (チェックボックス) を選択 ▶図 [完了] ▶ 「YES」

**全移動**······▶端末暗証番号を入力▶移動先のフォル ダを選択▶「このフォルダを選択」▶「YES」

## microSDカードからFOMA端末に移動 する

- ●移動した i モーション、着うたフル®、電子書籍/ 電子コミックは、それぞれのINBOXフォルダに保 存されます。
- ●ワンセグで録画したビデオは移動できません。
- フォルダー覧画面(P.273、336、374) ▶ 「移行可能コンテンツ」▶ フォルダを選択▶「ファイルを表示」「動画一覧画面」、「マンガ・ブックリーダー一覧画面」、「楽曲ー覧画面」が表示されます。
- ② ch [機能] ▶ 「本体へ移動」 ▶以下 の項目から選択

1件移動、選択移動、全移動……いずれかの移動方法を選択します。

#### おしらせ

- ●移動処理中はmicroSDカードを取り外さないで ください。FOMA端末、microSDカードの故障 の原因となります。
- i モーションや着うたフル®、電子書籍/電子コミックの移動可否は「iモーション情報」(P.337)、「ミュージック情報」(P.274)、「情報表示」(P.375) やアイコン (P.273、329、375) などで確認できます。

## FOMA端末のデータを一括し てバックアップする

FOMA端末内のデータをmicroSDカードに一括で バックアップします。また、バックアップしたデータ を一括で復元することもできます。機種変更などの FOMA端末お取り替え時にも、簡単にデータを移行 できます。

●バックアップ/復元の対象は、電話帳、スケジュール(To Doリスト含む)、テキストメモ、メール、ブックマークです。なお、データの種類を選択してバックアップ/復元することはできません。

#### データのバックアップを行う

(microSDへバックアップ)

- すでにmicroSDカード内にバックアップされた データが存在する場合は、そのデータは上書きされ ますのでご注意ください。
- ① microSD画面 (P.352) ▶「バッ クアップ ∕復元 l

ボックアップ/復元ImicrosOA/バックアップ日本体へ復元目パックアップデータ参照Iパックアップデータ削除

バックアップ/復元画面

- 👰 「microSDへバックアップ」
- ổ 端末暗証番号を入力▶「YES」
  バックアップを開始します。
  - バックアップを中止する場合
  - ▶ 「Cancel I

#### おしらせ

- ●バックアップの対象となるデータがFOMA端末 に存在しない場合はバックアップはできません。
- microSDカードの空きデータ容量が不足している場合はバックアップはできません。不要なデータを削除するか、空きデータ容量が十分あるmicroSDカードを取り付けてください。
- バックアップを途中で中止した場合は、復元できません。再度バックアップを行ってください。

### データをFOMA端末に復元する

〈本体へ復元〉

- ●復元前のFOMA端末内の登録データは消去され、 microSDカード内のバックアップデータに入れ替わりますのでご注意ください。
- 復元を行う前に、大切なデータが登録されていない ことを確認してください。
- ② 端末暗証番号を入力▶「YES」 <sub>復元を開始します。</sub>
  - 復元を中止する場合
  - ▶ [Cancel]

## おしらせ

- microSDカード内のバックアップデータに、存在 しないデータの種類がある場合は、FOMA端末内 のその種類のデータは消去されます(たとえば、 バックアップデータに電話帳データが存在しない 場合、復元するとFOMA端末内の電話帳データは 消去されます)。
- ●復元の対象となるバックアップデータが microSDカードに存在しない場合は復元できません。
- ◆FOMA端末の空きデータ容量が不足している場合は、一部のデータが復元されないことがあります。
- 復元を途中で中止した場合は、バックアップした データが完全に復元されません。再度復元を行っ てください。

## バックアップデータを表示する

〈バックアップデータ参照〉

microSDカード内にバックアップされたデータを表示します。



バックアップデータ 参照画面

機能メニュー ⇒P.358



電話帳(パックアップ) 1 NIN098XXXXXXXX

国間携帯花子 国間ドコモ四郎 圖圖携帯春子 国銀ドコモ太郎 □ 無携帯一郎 □ 無携帯二郎 回用携带更子

バックアップデータ 詳細画面

機能メニュー ⇒P.358

バックアップデータ参照画面 「機能 (P.357) / バックアップデータ 詳細画面 (P.358)

保存日時表示※……バックアップした日時を表示します。 microSD情報表示……microSDカードの空きデータ容 量および保存データ容量を確認します。

※: バックアップデータ参照画面でのみ利用できます。

#### バックアップデータを削除する 〈バックアップデータ削除〉

microSDカード内にバックアップされたデータを削 除します。

- 🚹 バックアップ/復元画面(P.357) ▶「バックアップデータ削除」
- 端末暗証番号を入力 🏲 「YES」 削除を開始します。

## microSDカードの管理につい

microSDカードをフォーマットしてFOMA端末で使 用できるようにしたり、データの使用状況を確認する ことができます。

### | microSDカードをフォーマットする

- ※ フォーマットは必ずN-01Aで行ってください。 ほかの端末やパソコンでフォーマットした microSDカードは、使用できないことがありま व ू
- ●microSDカードをフォーマットすると、保存され ているデータはすべて削除されます。フォーマット をするときは、大切なデータが保存されていないこ とを確認してください。
- microSD画面 (P.352) ▶ /ch [機 能] ▶ 「microSDフォーマット」▶ 端末暗証番号を入力
  「YES」

#### おしらせ

- ●フォーマット中にmicroSDカードを取り外さな いでください。FOMA端末、microSDカードの 故障の原因になります。
- ●フォーマットを中止したmicroSDカードに対し 保存されるデータの保証はいたしかねます。

## ■microSDカードの使用状況を確認する

microSDカードの空きデータ容量および保存データ 容量を表示します。


- ●表示されるメモリ容量は、ご使用のmicroSDカー ドに記載されている容量より少なくなります。
- ●microSDカードに保存できる件数について →P 350
- microSD管理画面(P.352)▶ /ch [機能] ▶ 「microSD情報表示」


# USBモードを設定する

(USBモード設定)

パソコンなどとFOMA端末を接続してさまざまな機能を利用するためにUSBモードを設定します。

● USBモードには、「通信モード」「microSDモード」 「MTPモード」があります。

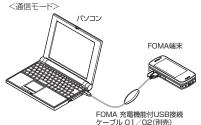

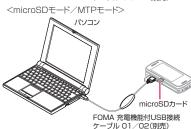

● 「設定/サービス」 ● 「外部接続」 ● 「USBモード設定」



# 🕖 以下の項目から選択

**通信モード**……外部接続端子をパケット通信、64K データ通信、ケーブル接続によるデータ転送用に使います。

 「リ」: FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02が接続され、パソコンとの間でデータ通信 やデータ転送を行う準備ができている場合 microSDモード……外部接続端子をmicroSDカードのリーダー/ライターとして使います。

- 「의」: FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02を接続していない場合
- 「引」: FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02が接続されている場合(FOMA端末と microSDカード間のコピー、メモリ内のデータ表示、フォーマットなどはできません)

MTPモード……外部接続端子をWMAデータ転送用に使います。

- 「墨」: FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02を接続していない場合
- 「暑」: FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02が接続されている場合

#### おしらせ

●電池パックを取り外すと、通信モードになります。

# microSDリーダー/ライター として使う

microSDカードをFOMA端末に挿入した状態でパソ コンに接続し、microSDカード内のデータを読み込 み/書き込みできます。

●FOMA端末をmicroSDリーダー/ライターとして 利用するためには、以下の機器が必要です。

項目	説明
接続ケーブ ル	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)
パソコン	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02が使用できるUSBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠)が使用可能なパソコン
対応OS	Windows 2000、 Windows XP、Windows Vista (各日 本語版)

# USBモード設定画面(P.359)▶「microSDモード」

「microSDモード」に設定すると、「 🖳 」が表示されます。

# POMA端末とパソコンを、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / O2で接続する

「릧 」が表示されます。

パソコンのマイコンピュータに、microSDカードがストレージメモリ(データを保存する外部 記憶領域)として表示されます。

パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02を取り外すときは、各OSの安全に取り外す方法を用いてください。

#### ■お願い

- FOMA端末とパソコンの接続が正しくできているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA 端末の電池レベルがほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。 FOMA 端末の電池が十分残っていることを確認してください。 また、パソコンの電源についても確認してください。
- ●パソコンから FOMA 端末へデータをコピー中の 通信ランブが点滅している状態では、FOMA 充 電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 を抜かな いでください。データの送受信ができないだけ でなく、データが失われることがあります。

# microSDカードに保存されている画像の印刷方法を設定する

microSDカードに保存されている画像をDPOF (Digital Print Order Format) 設定します。

- ●DPOF (ディーポフ) とは、デジタルカメラで撮影 した静止画を印刷するときの指定方式です。
- ●FOMA端末で撮影した静止画をmicroSDカードに保存し、印刷したい静止画とその枚数などを指定しておくと、DPOFに対応したプリンタやプリントサービスのお店で、指定した情報に沿って印刷できます。
- フォルダー覧画面(P.328) ▶「microSD」 ▶ 「ピクチャ」 ▶ フォルダを選択 ▶ ○ch 【機能】 ▶ 「DPOF 設定」

#### ■ 1件DPOF設定をする場合

画像一覧画面で設定する画像に囲み枠を移動するか、画像を選択してマイピクチャ画面を表示します。マイピクチャ画面で機能メニューを選択した場合は、操作3に進みます。

🕖 設定の種類を選択

1件DPOF設定、選択DPOF設定

【●「プリント指定」▶以下の項目を設定

**プリント枚数**……印刷枚数 (01~99) を入力します。

日付……日付印刷の「あり、なし」を選択します。

- ■選択している画像に設定されているプリント 指定を解除する場合
- ▶「プリント指定解除」
- 保存されている画像すべてのプリント指定を 解除する場合
- ▶「プリント指定全解除」



#### おしらせ

- DPOF設定できる画像は999件までです。ただし、プリンタによっては設定した件数まで印刷できないことがあります。
- 以下の画像にはDPOF設定はできません。
  - 横または縦の最大が2,592ドットを超える画像
  - 総ドット数が2,592×1,944ドットを超える 画像
  - ファイルサイズが2Mバイトを超える画像
  - 横または縦の最大が854ドットを超えるプログレッシブJPEG形式の画像
  - 総ドット数が854×480ドットを超えるプログレッシブJPEG形式の画像
- microSDカードの空きデータ容量が少ないときは、DPOF設定できない場合があります。
- ●設定されている印刷枚数は「イメージ情報」で確認できます。

# フォルダとデータを操作する

データBOXの各フォルダー覧画面やmicroSDフォルダー覧画面にフォルダを追加して、それぞれのデータを整理することができます。

- ■移行可能コンテンツフォルダについて
- ●ミュージックの場合、以下の「<u>機</u>棚」各データの フォルダー覧画面」の「フォルダ追加」「フォルダ 名編集」「フォルダ削除」「保存容量確認」の機能メ ニューを利用できます。
- i モーション、マンガ・ブックリーダーの場合、以下の「機能」microSDフォルダー覧画面」と同様の機能メニューを利用できます。

# フォルダを作成/編集/削除する

## 機能 各データのフォルダー覧画面

フォルダ追加······フォルダ名を入力してフォルダを追加 します。

フォルダ名編集……追加したフォルダのフォルダ名を編集します。

赤外線全送信※1→P.366

#### デスクトップ貼付※2→P.121

**フォルダ削除**……データが保存されているフォルダも削除できます。

・ミュージックでは端末暗証番号入力後に、削除方法を 「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

全削除\*3\*4……保存したすべてのデータを削除します。 ただし、シークレットフォルダに保管したデータは削除さ れません。

プログラム編集<sup>※5......</sup>プログラム編集を開始します。 「メロディを好きな順に再生する」→P.347

#### プログラム解除※5

保存容量確認……使用している容量などを表示します。

- ※1:マイピクチャ、i モーション、メロディ、マイド キュメントでのみ利用できます。
- ※2: ミュージックでのみ利用できます。
- ※3: データの種類によって機能名は「画像全削除」、「動画全削除」、「メロディ全削除」、「ドキュメント全削除」、「マチキャラ全削除」、「ブック全削除」と表示されます。
- ※4: ミュージック、ミュージックの移行可能コンテン ツフォルダ、Music&Videoチャネル、ワンセグの イメージでは利用できません。
- ※5: メロディのプログラムフォルダ反転時のみ利用できます。

#### おしらせ

#### **くフォルダ追加>**

● 移行可能コンテンツフォルダのフォルダ最大件数 は65,400件、1つのフォルダに保存できるファイルの最大件数は65,400件です。

# <フォルダ削除/画像全削除/動画全削除/メロディ全削除>

- ●画面や自作アニメなどに設定されている画像や動画を「フォルダ削除」または「画像全削除」「動画全削除」で削除しようとしたときや、着信音、アラーム、プログラムやランダムメロディなどに設定されているメロディを「フォルダ削除」または「メロディ全削除」で削除すると、設定されていた画面などは以下のようになります。
  - 設定されていた画面、着信音、アラームはお買い上げ時の設定に戻ります。
  - 自作アニメ、プログラム、ランダムメロディは 解除されます。

#### 機能 microSDフォルダー覧画面

#### フォルダタイトル編集<sup>※</sup>

**フォルダ作成\***……タイトルを入力してフォルダを作成 します。

#### フォルダ削除

保存容量確認……使用している容量などを表示します。

※:「イメージボックス」や「デコメ絵文字」では利用できませか。

#### おしらせ

i アプリがmicroSDカードにデータ保存を行っている場合、microSDカード内のデータにアクセスしようとすると、操作できないことを通知するメッセージが表示されます。

#### <フォルダ作成>

●「イメージボックス」「デコメ絵文字」内のフォル ダは、FOMA端末では作成できません。パソコン などで作成可能です。

#### メモリ不足や保存件数オーバーになった ときは

撮影した静止画や動画、ダウンロードした各種データなどを保存しようとしたときに、不要なデータを削除して保存するかどうかの確認メッセージが表示されます。保存するときには不要なデータを削除します。

# ← 確認メッセージで、「YES」

■ 保存しない場合

► [NO]

# **②** フォルダを選択▶削除するデータを 選択

データの種類によっては、データの保存領域を 共有しているため、フォルダを選択する前にど のデータを削除するかを選択します。

**③** □/ [完了] ▶ 「YES」 データを登録するためのメモリ容量が確保でき るまで回/ 「完了」は表示されません。

# FOMAカードで電話帳やSMS を管理する (FOMAカード (UIM) 操作)

FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で、電話帳 やSMSのデータをやりとりします。また、FOMA端末(本体)やFOMAカードに登録されている電話帳 やSMSのデータを削除することもできます。

- データのコピー中、削除中は、音声電話やテレビ電話、プッシュトークの発着信、メールの送受信はできません。また、ほかの機能を起動することもできません。
- ●FOMAカードの電話帳に登録できない項目はコ ピーできません。

コピーできる項目や登録件数について→P.92

# メインメニューから電話帳やSMSをコピーまたは削除する

<例:電話帳やSMSをコピーする場合>

- 【LifeKit】 「FOMAカード (UIM) 操作】 ■ 端末暗証番号を入力 端末暗証番号を入力すると、着信などの通信動 作ができなくなり「圏外」が表示されます。端 末暗証番号入力前に着信などの通信動作があっ た場合は、FOMAカード (UIM) 操作を終了し ます。
- 💋 [コピー]
  - 削除する場合
  - ▶「削除」
- 「本体→FOMAカード (UIM)」または「FOMAカード (UIM) →本体」
  - 削除する場合
  - ▶「本体」または「FOMAカード(UIM)」
- 🚹 以下の項目から選択

電話帳……電話帳を検索し、一覧画面を表示します。 電話帳の検索のしかた→P.96

SMS……SMSのデータを選択します。

受信BOX……受信BOXの一覧画面を表示します。

**送信BOX**……送信BOXの一覧画面を表示しま す。





機能メニュー ⇒P.362

**FOMAカード (UIM) 操作画面 (P.362)** 

コピー開始※1

削除開始※2

1件選択、全選択、1件解除、全解除……いずれかの項目 を選択し実行します。

#### 詳細表示

※1: コピー画面でのみ利用できます。

※2: 削除画面でのみ利用できます。

### | 電話帳詳細画面から電話帳をコピーする

●電話帳詳細画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ 「FOMAカード(UIM)コピー」または「本体へコピー」 ▶ 「YES」

電話帳の保存先(本体またはFOMAカード)に よって、 ch [機能] を押したときに表示され るメニューは異なります。

### メール画面からSMSを移動またはコ ピーする

●メール画面でのFOMAカード操作は、受信メール 一覧画面・詳細画面、送信メール一覧画面・詳細画 面の各画面の機能メニューで行えます。

<例:本体の受信SMSをFOMAカードに移動または コピーする場合>

# **〔** 受信メール一覧画面(P.172)▶ SMSを反転

# Ch 【機能】 ▶ 「FOMAカード操作」▶ 「FOMAカードへ移動」または「FOMAカードへコピー」 ▶ 「YES」

- FOMAカード内の受信SMSを移動またはコ ピーする場合
- ▶「FOMAカードから移動」または「FOMAカードからコピー」 「受信BOX」フォルダへ移動またはコピーされます。

# おしらせ

#### <電話帳>

- FOMA端末 (本体) からFOMAカードへ電話帳を コピーすると名前とフリガナに含まれる「カタカナ」は全角に変換されます。名前は全角10文字、 半角21文字までがコピーされ、フリガナは全角 12文字、半角25文字までコピーされますが、残 りの文字はコピーされません。
- FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの 電話帳に登録できる電話番号/メールアドレスの 件数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録さ れた2番目以降の電話番号/メールアドレスは FOMAカードへコピーできません。
- ◆FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、利用できる文字の種類が異なるため、一部の文字がスペースや違う文字に変換される場合があります。
- シークレットデータとして登録された電話帳は、 「シークレットモード」または「シークレット専用 モード」にしても、本機能でコピーはできません。
- FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名が設定されている場合は、電話帳のグループ設定は保持されます。同じグループ名がない場合は、「グループなし」に登録されます。

#### おしらせ

#### <SMS>

- ●送信したSMSをコピーした場合は、SMS送達通 知もコピーされます。SMS送達通知のみのコピー はできません。
- ◆FOMAカードへ移動またはコピーしたSMSは保護できません。保護されているSMSをFOMAカードへ移動またはコピーした場合、FOMAカード内のSMSは保護が解除されます。また、返信や転送のマークは既読のマークになります。
- 2in1のBナンバー宛てのSMSを移動またはコ ピーした場合は、Aナンバー宛てのSMSとして保 存されます。

# 赤外線通信/ i C通信を利用す る

赤外線通信機能/ i C通信機能を搭載したほかの機 器との間で電話帳や受信メールなどのデータを転送 します。

- ●FOMA端末の赤外線通信/iC通信によるデータ 転送機能はIrMC™1.1規格に準拠しています。た だし、相手機器やアプリケーションの種類によって は、IrMC™1.1規格に準拠していても転送できない データがあります。
- ●データの転送方法には、1件ずつ転送する方法と全件をまとめて転送する方法があります。
- 転送できるデータは別表2(P.364)のとおりです。

# データ転送するときのご注意

- ●ダイヤルロック設定中、セルフモード設定中、おまかせロック設定中、キー操作ロック中は、データ転送できません。また、ICカードロック設定中は i C 通信を行えません。
- ●指定発信制限設定中は、電話帳データを受信できません。ただし、電話帳データの送信の際には、「指定発信制限」を設定した電話帳データ、マイプロフィールの個人データを送信できます。
- ●相手側の機器の状態によっては、データ転送できない場合があります。また、相手の機種によって、受信メールやブックマークのフォルダ分けの設定などが反映されなかったり、デコメール®の内容などが正常に登録できない場合があります。
- ●データ転送中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、ブッシュトーク、iモード、iモードメール、 パケット通信、64Kデータ通信などはできません。 また、データ転送終了後、しばらく圏外の状態が続くことがあります。
- ●転送するデータ量によっては、通信に時間がかかる 場合があります。また、受信できない場合があります。

●通信状況を表すバー表示は送信した件数を目安と してお知らせします。転送するデータのサイズに よっては、データが正しく転送されていてもバー表 示の進み具合が遅くなることや、通信の相手側と異 なって見えることがあります。

#### 送受信されるデータについて

- ●FOMA端末で受信したデータは、別表2(P.364) のように保存されます。
- ●メールや電話帳などに入力されている絵文字や一部の記号は、正しく受信できない場合があります。
- ◆次のデータは、送受信できません。
  - FOMAカードの電話帳、SMS
  - フレーム、スタンプのデータ(受信のみ可能)
  - FOMAカードセキュリティ機能が設定されたメロディ、静止画、動画、iモーション、PDFデータ
     シークレットフォルダのデータ
- 次のデータは、受信できません。
  - JPEG、GIF、SWF形式以外の静止画や画像
  - MP4、3GP形式以外の動画
  - 本FOMA端末で扱うことのできないサイズや容量の静止画、動画、iモーション、メロディ、PDFデータ

- ●全件受信をすると、受信したデータによりFOMA端末のデータは上書きされ、登録されていたデータは保護メール、電話帳やスケジュールのシークレットデータも含めてすべて削除されます。ただし、フレームやシークレットフォルダ内のシークレットデータは消去されません。全データの受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことをお確かめください。
- ●データをまとめて転送すると、受信側ではデータの 並び順が変わる場合があります。
- ●静止画、動画、 i モーション、PDFデータのタイトルは全角9文字、半角18文字、メロディのタイトルは全角9文字、半角50文字まで送受信できます。タイトルが最大文字数を超えた場合、超えた分の文字が削除されます。
- ●電話帳のデータを転送するときは、次のことに注意 してください。
  - 電話帳のシークレットコードは転送できません。
  - シークレットデータとして登録された電話帳を 1件送信すると、シークレットが解除されて転送 されます。
  - 受信した電話帳に登録されていた静止画は「マイ ピクチャ」のINBOXフォルダに登録されます。 ただし「マイピクチャ」の保存可能容量を超えた 場合は、静止画は保存されず電話帳のみ登録されます。

#### [別表2] 転送できるデータと受信データの保存場所

データ	1件受信	全件受信
静止画(画像)、メロディ	INBOXフォルダの 1 番目に登録	送信元の静止画(画像)、メロディに置き
デコメ®絵文字	カテゴリ別に登録(カテゴリの指定がない 場合は「お気に入り」に登録)	換え(静止画(画像)全送信時にデコメ® 絵文字も送信され、デコメ®絵文字も置き 換え)
動画(i モーション)、 PDFデータ	INBOXフォルダに日付順に登録	送信先の動画(iモーション)、PDFデータに置き換え
トルカ、トルカ(詳細)	トルカフォルダの 1 番目に登録	送信元のトルカに置き換え
電話帳、マイプロフィール	電話帳の「010」~「999」の空きメモ リ番号の中で最小の番号に登録(すべて登 録されているときは、「000」~「009」 の空きメモリ番号の中で最小の番号に登 録)	送信元の電話帳に置き換え(マイブロフィールのデータも送信され、マイブロフィールのデータ(電話番号を除く)も置き換え)
スケジュール	スケジュールの開始日時に従って登録	送信元のスケジュールに置き換え
To Doリスト	To Doリストの1番目に登録	送信元のTo Doリストに置き換え
受信メール、送信メール	受信BOX/送信BOXフォルダにメールの 日付順に登録	送信元の受信BOX、送信BOXに置き換え
保存メール	保存BOXにメールの日付順に登録	送信元の保存BOXに置き換え
テキストメモ	<未登録>の1番目に登録	送信元のテキストメモに置き換え
定型文	<未登録>の1番目に登録	送信元の定型文に置き換え
ユーザ辞書	ユーザ辞書の1番目に登録	送信元のユーザ辞書に置き換え
ブックマーク( i モード、 フルブラウザ)	それぞれのBookmarkフォルダの1番目に 登録	送信元のBookmarkに置き換え
現在地通知先	現在地通知先リストの最後尾に登録	現在地通知先リストの最も小さい番号から順番に登録
デコメアニメ®	デコメアニメの 1 番目に登録	送信元のデコメアニメ®に置き換え

- 全送信では電話帳とブッシュトーク電話帳が送信され、1件送信では電話帳のみ送信されます。ただし、受信側では受信後にブッシュトーク電話帳に登録するかどうかのメッセージが表示され、ブッシュトーク電話帳にも登録できます。
- ●スケジュールのデータを転送するときは、次のことに注意してください。
  - i スケジュールのデータを1件送信すると、通常のスケジュールのデータとして送信されます。
  - 全送信では、i スケジュールのデータは送信されません。
- メールのデータを転送するときは、次のことに注意 してください。
  - 受信側の機種によっては、メールの題名の一部を 受信できない場合があります。
  - 全件受信は既存の全メールおよび全ユーザフォルダを削除してから受信します。
  - 受信メールの1件受信で受信BOXフォルダの空き容量が不足しているときは、ゴミ箱のメール、古い受信メールから順に自動的に削除されます。ただし、未読のメールと保護されている受信メール、シークレットフォルダ内のiモードメールやSMSは削除されません。必要なメールは保護することをおすすめします。
  - 送信メールの1件受信で送信BOXフォルダの空き容量がないときは、送信BOXフォルダの保護されていない最も古い送信メールに上書きされます。
  - データの取得が完了していない添付ファイルが 存在する場合は、その添付ファイルは削除されて 送信されます。
  - i アブリの起動指定、メール連動型 i アブリの 貼付情報が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信します。メールに添付されているデータのファイル制限が「あり」の場合、そのデータも削除されて送信されます。また、静止画の形式によっては削除されて送信されるものがあります。ただし、送信メールと保存メールの場合で、ケーブル接続で受信したデータ、microSDカードからコピーしたデータは、ファイル制限を「あり」に設定していても送信されます。
  - メール連動型 i アプリ専用の受信メールフォルダ、送信メールフォルダは転送できません。フォルダ内のメールはすべて受信BOXフォルダまたは送信BOXフォルダに登録されます。
  - は送信BOXフォルダに登録されます。
    ・受信メール一覧画面や送信メール一覧画面で設定した「色分け」の設定は転送できません。
  - 赤外線通信の場合、2Mバイトを超えるメールは 正しく送信できないことがあります。
- ●定型文を受信したときに、自作の定型文がフォルダ 3~5すべてに登録済みで、フォルダ1~2の固定 定型文がお買い上げ時の状態のままのときは、フォ ルダ1~2に受信した定型文が上書きされます。

ブックマークを全件受信したとき、送信元の機種に よっては、同じ順番で登録されない場合があります。


#### 認証パスワードについて

●「全送信/全件受信」では、送信側と受信側の機器を正確に認識するために、認証パスワードを使用します。認証パスワードは、送信、受信をはじめる前にお好きな4桁の番号を決めておき、送信側と受信側で同じ番号を入力します。

# 赤外線通信でデータを転送する

### 赤外線通信でデータ転送するときは

- ●赤外線ポートが平行に向き合うようにしてください。また、機器の間にものを置いたり、赤外線ポートをふさいだりしないでください。
- ●赤外線の通信距離は約20cm以内でご利用ください。また、通信終了を通知するメッセージが表示されるまで動かさないでください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

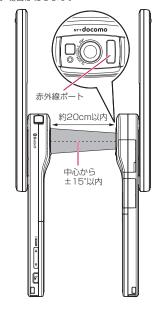

# 赤外線通信でデータを1件ずつ転送する

〈赤外線送信/赤外線受信〉

赤外線通信機能を使って、ほかの機器との間でデータを1件ずつ転送します。

### ● データを 1 件送信する

送信したいデータの一覧画面または詳細画面で機能 メニューから「赤外線送信」を選択します。また、送 信するデータがJPEG形式の画像の場合、高速赤外 線通信(IrSS™送信)を選択できます。

<例:画像を1件送信する場合>

- マイピクチャ画面 (P.328) ▶ ch
   [機能] ▶ 「赤外線送信」または「IrSS」
  - IrSS™送信で送信する場合\_
  - ▶画像一覧画面 (P.328) ▶四/ [IrSS]
- 🙋 相手側の機器を受信状態にする

データの送信がはじまります。 送信が完了すると、通信終了を通知するメッセージが表示されます。

- 送信を中止する場合
- ▶ [NO]
- 送信中に中止する場合
- ▶️□ [中止]

#### おしらせ

● [IrSS] を選択したときは、相手側の機器が正常 に受け取れない場合でも、送信側では正常に終了 します。

# ● データを 1 件受信する

**⋒⋒⋒** ► 「LifeKit」 ► 「赤外線受信」



機能メニュー ⇒P.366

②「受信」▶赤外線ポートを相手側の機器に向ける▶相手側の機器からデータを受信

データの受信がはじまります。

# (SES)

受信したデータの登録が完了すると、登録完了 を通知するメッセージが表示されます。 受信後、約30秒間操作しないときは受信した データが破棄されます。

- 受信中に中止する場合
- ▶️ [中止]
- 受信したデータを登録しない場合
- ▶ [NO]

#### 機能 赤外線受信画面 (P.366)

デスクトップ貼付→P.121

#### 赤外線通信でデータをまとめて転送する (赤外線全送信/赤外線全件受信)

赤外線通信機能を使って、ほかの機器との間でデータをまとめて転送します。

### ●データをまとめて送信する

全送信したいデータの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「赤外線全送信」を選択します。

<例:電話帳のデータを全送信する場合>

- ① 電話帳一覧画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ 「赤外線全送信」
- ② 端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力

「認証パスワードについて」→P.365

- 🖍 相手側の機器を受信状態にする

データの全送信がはじまります。 送信が完了すると、通信終了を通知するメッセージが表示されます。

- 全送信を中止する場合
- ► [NO]
- 送信中に中止する場合
- ▶️ [中止]

# ● データをまとめて受信する

- ① 赤外線受信画面(P.366) ▶ 「全件 受信」
- 必請求暗証番号を入力▶認証パスワードを入力

「認証パスワードについて」→P.365

- - 全件受信を中止する場合
  - ► [NO]
- **4** 上書き確認画面が表示されたら
  「YES」
  - 全件受信を中止する場合
  - ► [NO]
- 6 相手側の機器からデータを全件受信 データの全件受信がはじまります。 受信したデータの登録が完了すると、登録完了

を通知するメッセージが表示されます。

- 受信中に中止する場合
- **▶**図 [中止]

# i C通信でデータを転送する (i C通信)

# i C通信でデータ転送するときは

- ●送信側FOMA端末の マークを受信側FOMA端 末の マークに重ね合わせます。
- ●相手のFOMA端末によっては、データを送受信しにくい場合があります。その場合は、
  ②マークどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりするか、上下左右にずらしてください。



## i C通信でデータを 1 件ずつ転送する

〈iC送信/iC受信〉

i C通信機能を使って、ほかの機器との間でデータを 1件ずつ転送します。

### ● データを 1 件送信する

送信したいデータの一覧画面または詳細画面で機能 メニューから「i C送信」を選択します。

<例:電話帳のデータを1件送信する場合>

- 電話帳詳細画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ [i C送信]
- ② ②マークを相手側の ②マークに重ね合わせる ▶ 「YES」

- 送信を中止する場合
- ► [NO]
- 送信中に中止する場合

# ● データを 1 件受信する

① マークを相手側の ② マークに重 ね合わせる▶相手のFOMA端末から データ送信の操作を行う

データの受信がはじまり、通信状況を示すバー が表示されます。

[YES]

受信したデータの登録が完了すると、登録完了 を通知するメッセージが表示されます。 受信後、約30秒間操作しないときは受信した データが破棄されます。

- 受信中に中止する場合
- ▶️27 [中止]
- 受信したデータを登録しない場合
- ► [NO]

# i C通信でデータをまとめて転送する

〈iC全送信/iC全受信〉

i C通信機能を使って、ほかの機器との間でデータを まとめて転送します。

### ● データをまとめて送信する

全送信したいデータの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「iC全送信!を選択します。

<例: 雷話帳のデータを全送信するとき>

- ① 電話帳一覧画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ [i C全送信]
- ②端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力

「認証パスワードについて」→P.365

るマークを相手側の ふマークに重ね合わせる 「YES」

データの全送信がはじまります。 送信が完了すると、通信終了を通知するメッセージが表示されます。

- 全送信を中止する場合
- ▶ [NO]
- 送信中に中止する場合
- ▶️ [中止]

### ● データをまとめて受信する

- **❷ 相手のFOMA端末からデータ全送**信の操作を行う
- ら 端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力

「認証パスワードについて」→P.365

# **4** 上書き確認画面が表示されたら 「YES」

データの受信がはじまり、通信状況を示すバー が表示されます。

受信したデータの登録が完了すると、登録完了を通知するメッセージが表示されます。

- 全受信を中止する場合
- ► [NO]
- 受信中に中止する場合
- **▶**図 [中止]

# ケーブル接続によるデータ転送 について (OBEXTM通信)

バソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接 続ケーブル 01 / 02 (別売) で接続すると、電話帳 や画像などの各種データのデータ転送が行えます。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を 使ってデータ転送 (OBEX™通信) を行うときに は、ドコモケータイ datalink (P.445)、および付 属のCD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」を インストールする必要があります。
- ▼ドコモケータイdatalinkのインストール方法など の詳細については、同ソフトのダウンロードページ をご覧ください。なお、データの転送方法の詳細に ついては、同ソフトのヘルプをご覧ください。
- ●「FOMA通信設定ファイル」のインストール方法、 およびパソコンの動作環境については、「パソコン 接続」、および付属のCD-ROM内の「パソコン接 続マニュアル」(PDF形式)をご覧ください。
- ●データ転送の前に、「USBモード設定」を「通信 モード」に設定しておく必要があります。

#### ■お願い

- FOMA端末とパソコンの接続が正しくできているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データを転送できないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池レベルがほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データ転送ができないだけでなく、データが失われることがあります。 FOMA端末の電池が十分残っていることを確認してください。また、パソコンの電源についても確認してください。
- ●パソコンからFOMA端末への全送信の途中で送信エラーが起こると、FOMA端末内の書き込み対象のデータがすべて消去されることがあります。全送信の前にケーブルの接続、FOMA端末の電池レベル、パソコンの電源の状態を確認してください。

# 電話帳の画像を転送しないよう に設定する (電話帳画像転送)

赤外線通信機能やiC通信機能、microSDカードへのコピー、データ転送(OBEX™通信)機能で電話帳のデータを送信するとき、電話帳に登録されている静止画を転送しないように設定します。

# ● 「LifeKit」 ▶ 「電話帳画像転送」 ▶ 「しない」


- 転送する場合
- ▶ 「する」

# 赤外線リモコン機能を利用する

- ●リモコン機能を利用する場合は、ご使用になる機器 に対応したソフトをダウンロードしてください(リ モコンのボタン操作はソフトにより異なります)。
- お買い上げ時には「Gガイド番組表リモコン」が登録されています。→P.291
- 機器によってはリモコン操作ができない場合があります。
- ●セルフモード設定中は、赤外線リモコン機能を利用できません。

### リモコン操作について

●FOMA端末の赤外線ポートを、テレビなどのリモコン受信部の正面に向けてリモコン操作をしてください。操作できる範囲は正面で約4mですが、周囲の明るさによって変わります。

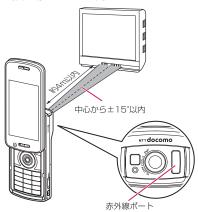

# PDFデータを表示する

**〈マイドキュメント〉** 

内蔵されているPDFデータ(海外ご利用ガイド)の ほかに、サイトからダウンロードして保存したPDF データを、PDFビューアで表示できます。また、 microSDカードに保存されているPDFデータを表示 することもできます。

●サイトからのダウンロードについて→P.206

# ●「データBOX」●「マイドキュメント」



機能メニュー ⇒P.360

# 🕥 フォルダを選択

「PDFデーター覧の見かた」 →P.370



機能メニュー ⇒P.370

# RDFデータを選択

# ■ パスワード入力画面が表示された場合

PDFデータに設定されているパスワードを入力してください。

■ ダウンロードを再開する というメッセージが表示 された場合

ページ単位で部分的に取得したPDFデータを開こうとしています。残りのページ(データ)を後から追加でダウンロードできます。→P.206



1 .07 T

### ■ 残りすべてをダウンロードするかどうかの メッセージが表示された場合

データの取得が中断されたなどの理由により一部のデータしか取得できなかった不完全なPDFデータを開こうとしています。残りのデータを追加でダウンロードする必要があります。

→P.206

#### おしらせ

● PDFデータによっては、表示に時間がかかること があります。

#### おしらせ

- PDFビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むPDFデータの場合、正しく表示されないことがあります。
- ページ単位で部分的に取得したPDFデータを表示中に、まだ取得していないページを表示しようとすると、データの取得(ダウンロード)が行われます。残りページを一括でダウンロードすることもできます。→P.206
- microSDカード内のPDFデータを表示中は、 「∮」が点滅します。

# PDFデータ一覧の見かた



#### ■PDFデータ種別アイコン

アイコン	説明
PDF (水色) PDF (青色)	すべてのページが取得されているPDF データ ※ 青色で表示されるPDFデータは、ファ イルサイズが2Mバイトを超えるPDF データです。FOMA端末本体に保存す ることはできません。
₩ (水色)	ページ単位で部分的に取得したPDFデータ
PDF (水色)	一部のデータしか取得できなかった不完 全なPDFデータ(データ転送不可)

ファイル制限が設定されているPDFデータ (データ転送や、microSDカードへのコピー不可)

#### ■取得方法アイコン

アイコン	説明
アイコン なし	お買い上げ時に登録されているPDFデータ
- E2	サイトなどからダウンロードしたPDF データ
냳	microSDカード、パソコンなどから取得 したPDFデータ

#### ■設定できる項目アイコン

アイコン	説明
$\bowtie$	メール添付可能なPDFデータ(2Mバイト以下)
Îr	赤外線送信と i C送信が可能なPDFデータ
→SD	microSDカードにコピー可能なPDF データ

#### おしらせ

microSDカードのフォルダを表示しているときなどに「m(青色)」または「m(青色)」のアイコンで表示されるPDFデータは、FOMA端末では利用できません。

# 機能 PDFデーター覧画面 (P.369) / ドキュメントー覧画面 (P.371)

●選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

#### タイトル編集

ドキュメント表示……PDFデータは、表示するページを 「前回の続きから、初めから、i モードしおりから」から 選択します。

ドキュメントは、その内容を1ページ目から表示します。

**ドキュメント情報**……PDFデータ/ドキュメントのファイル名、保存日時などを表示します。

**残り全てを取得**\* <sup>1</sup> ······ 「部分的に取得したPDFデータを 追加で取得する | → P.206

#### デスクトップ貼付※1※2→P.121

iモードメール作成\*3·····PDFデータ/ドキュメントを添付したiモードメールを作成します。

i C送信※1※2→P.367

赤外線送信※1※2→P.366

microSD^⊐ピ-\*1\*2→P.354

フォルダ移動……「1 件移動、選択移動、全移動」を選択 後、移動先のフォルダを選択し、PDFデータ/ドキュメ ントをほかのフォルダに移動します。

保存容量確認……使用している容量などを表示します。

**ソート**\*1\*2…… 指定した条件に従ってPDFデータ/ドキュメントを並び替えます。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

#### 本体へコピー※1※4→P.355

**コビー**\*4……「microSDカード内の別のフォルダにデータをコピーする」→P.356

- ※1: PDFデータ一覧画面でのみ利用できます。
- ※2: microSDカードの一覧画面では利用できません。
- ※3: 2in1のモードがBモードの場合は利用できませ
- ※4:FOMA端末のPDFデータ一覧画面では利用できません。

### おしらせ

### 

- ●「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされます。
  - ①サイトからダウンロードしたPDFデータ
  - ②赤外線通信やmicroSDカードから取得した PDFデータ

# <mark>ドキュメントを表示する</mark> 〈ドキュメントビューア〉

メールに添付されていたり、microSDカードに保存 されているドキュメントをドキュメントビューアで 表示します。

#### ■表示できるドキュメントの種類

ドキュメントの種類	拡張子
Excel (Excel 97~Excel 2007)	xls、xlsx
Word (Word 97~Word 2007)	doc, docx
PowerPoint (PowerPoint 97 ~ PowerPoint 2007)	ppt, pptx
TEXT	txt

# ● 「データBOX」 ▶ 「ドキュメントビューア」



(ドキュメント)

機能メニュー ⇒P.361

# 🕗 フォルダを選択

「ドキュメント一覧の見か た | →P.371



機能メニュー ⇒P.370

# 💦 ドキュメントを選択



機能メニュー ⇒P.374

### おしらせ

- ●ドキュメントによっては、表示に時間がかかることがあります。
- ●ドキュメントビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むドキュメントの場合、正しく表示されないことがあります。

# ドキュメント一覧の見かた

	/ト種別アイコン 項目アイコン
--	--------------------

#### ■ドキュメント種別アイコン

アイコン	説明
doc xls ppt txt	表示可能なドキュメントの種類


#### ■設定できる項目アイコン

アイコン	説明
	メール添付可能なドキュメント (2M バイト以下)

# PDFデータ画面/ドキュメン ト画面について

PDFデータ画面/ドキュメント画面には、画面の表示位置を確認するためのスクロールバーや、各種の画面操作を行うためのツールバーが表示されます。





<PDFデータ画面>

<ドキュメント画面>

## 画面の操作について

表示倍率の変更など画面の表示変更は、機能メニューだけでなく、各種機能が割り当てられたダイヤルボタンやツールバーアイコンを使って行います。

●PDFデータ画面では、i モードしおりやマークを 設定したり、ページを切り出して保存することもで きます。

# ● スクロールのしかた

#### ■ ② でスクロールする

# ■▲ [マナー]、 [LOCK] でスクロールする

□ [マナー] を押すと上にスクロールし、□ [LOCK] を押すと下にスクロールします。

### ■ニューロポインターを使ってスクロールする

K + X

スクロールしたい方向にニューロ ポインターを押してスクロールし ます。8方向にスクロールするこ とができます。カーソル表示は、 中央に固定され、スクロール方向

(8方向)が示されます。

## ● ツールバーの使いかた

8:ツールバー (スクロールバー) の表示/非表示の切り替え

□ [ツール]:ページ操作からツールバー操作への切り替え

図 [解除]: ツールバー操作からページ操作への 切り替え

◎:ツールバー操作でのアイコン表示切り替え

○:ツールバー操作でのアイコン選択

アイコン	説明
倍率	倍率が表示されます。倍率を指定すると、指定した倍率で表示します。 <ul><li>③ [選択] ▶4桁の数字を入力</li></ul>
頁	表示中のページ番号が表示されます。表示するページ番号を指定すると、指定したページへ移動します。  ③ 【選択】 ▶4桁の数字を入力
	縮小表示します。
<b>①</b>	拡大表示します。
	ページ全体を表示します。
	倍率100%で表示します。
	ページの幅を画面に合わせて表示します。
M	最初のページを表示します。
4	前のページを表示します。
	次のページを表示します。
	最後のページを表示します。
90	文字列を検索します。→P.373
1	右に90度回転して表示します。
<b>5</b>	左に90度回転して表示します。
1	文字列をコピーします。→P.415
3	「ページを切り出す」→P.374
Мар	ページ全体の縮小イメージの表示/非表示を切り替えます。
14	FOMA端末の画面幅でテキストを折り返して表示する、しないを切り替えます。

アイコン	説明
?	ツールバーやボタンに割り当てられた 操作の説明を表示します。
	単一でページを表示します。
	連続でページを表示します。
	見開きでページを表示します。
<b>-</b>	しおり一覧画面を表示します。

### ● PDFデータ画面/ドキュメント画面の 便利なボタン

ボタン	説明
1	縮小表示します。
2	ページ全体を表示します。
3	拡大表示します。
4	前のページを表示します。
6	次のページを表示します。
7	文字列を検索します。→P.373
8	ツールバー、スクロールバーの非表示/表示を切り替えます。
0	ツールバーやボタンに割り当てられた操作 の説明を表示します。
#	次を検索します。
*	前を検索します。

# ● 文字列を検索する

● PDFデータ画面(P.369)、ドキュメント画面(P.371) ▶ □ [ツール] ▶ 「艸」を選択▶文字列入力欄を選択▶検索する文字列を入力

一部記号など検索できない場合があります。

② 条件の□ (チェックボックス) を選択 ▶ □ [検索]

検索した文字列が見つかった場合、文字列を含むページが表示されます。

\* を押すとページの先頭に向かって同じ条件で検索できます。

#】を押すとページの後ろに向かって同じ条件で検索できます。

#### ■ Excelを検索する場合

「ページ内検索」または「ファイル検索」を選択します。「ページ内検索」は現在表示しているシート内を検索します。「ファイル検索」は表示しているドキュメント (Excel) 全体を検索します。


# ● しおりを使ってPDFデータを表示する

● PDFデータにあらかじめしおりが設定されている場合は、以下の操作で、しおりが設定されている箇所(ページ)に移動できます。

# PDF データ画面 (P.369) ▶[ツール] ▶ 「計」を選択▶表示したいしおりを選択

選択したしおりが設定されている箇所 (ページ) が表示されます。

表示しているPDFデータにしおりが1つも設定されていない場合は、しおりがないことを通知するメッセージが表示されます。



田のある項目で図/[■・Ⅱ]を押すと、その下のしおりが表示されます。

# ●「i モードしおり」を使ってPDFデータを表示する

 i モードしおりは、見たいページ・位置へすばや くジャンプできるように、お客様の好きな位置にし おりを設定する機能です(1つのPDFデータにつ き最大10件まで設定できます)。

# PDFデータ画面(P.369) ♪ ch [機能] ♪ 「i モードしおり」 ♪ 表示したい i モードしおりを選択

選択した i モードしおりを設定したときの表示 状態(倍率など)で、その箇所(ページ)が表 示されます。

#### ■ i モードしおりを追加する場合

▶回/ [追加] ▶ 「YES」 ▶ i モードしおりのタイトルを入力

現在の表示状態(表示しているページ、倍率など)が i モードしおりとして登録されます。

- i モードしおりのタイトルを変更する場合✓ch [機能] ▶ 「タイトル編集」▶タイトルを入力
- i モードしおりを削除する場合
- ▶ ch [機能] ▶ 「削除」▶ 「YES」
- PDFデータに設定されている i モードしおり をすべて削除する場合
- <u>/ch</u> [機能] ▶ 「全削除」▶端末暗証番号を入力▶ 「YES」

# 機能 ドキュメント画面(P.369)

●サイトやメールなどから閲覧した場合や、 microSDカード内のデータを閲覧した場合など、 利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示 される項目が異なります。

ズームアウト……縮小表示します。

ズームイン……拡大表示します。

表示……ページの表示サイズを「倍率指定、全体表示、実際の大きさ、幅にあわせる」から選択します。

ページ移動……表示するページを「最初のページ、前のページ、次のページ、最後のページ、指定のページ」から 選択します。

検索……「文字列を検索する」→P.373

**ページレイアウト**\*\*1……ページの表示スタイルを「単一ページ、連続ページ、見開きページ」から選択します。

**リンク表示**<sup>※1</sup>·······URL、電話番号、メールアドレスを選択するとリンク先にアクセスや電話発信および i モードメール作成ができます。

※ PDFデータ内にあるリンクを表示させた場合は、画面のスクロールやツールバーの使用ができません。 GLB を押すと、通常のPDFデータ画面に戻ります。

**ツール/スクロールバー非表示⇔ツール/スクロール バー表示**……ツールバー、スクロールバーの非表示、表示 を切り替えます。

**マップ表示⇔マップ非表示**※2……ページ全体の縮小イメージの表示/非表示を切り替えます。

表示を回転……ページを回転する方向を「右90度、左 90度」から選択します。

**しおり**\* ¹……「しおりを使ってPDFデータを表示する」 →P.373

**コピー**※1…… 文字列をコピーします。

**i モードしおり**\*1……[[ i モードしおり]を使ってPDF データを表示する] →P.373

**マーク**\*1……マークを追加、修正、削除します。マークは最大10件まで設定できます。

**画面切り出し**\*1……「ページを切り出す」→P.374

表示モード切替\*3……FOMA端末の画面幅でテキストを 折り返して表示する、しないを切り替えます。

i モードメール作成\*4……PDFデータ、ドキュメントを 添付した i モードメールを作成します。

デスクトップ貼付※1→P.121

**残り全てを取得**\* <sup>1</sup> ······「部分的に取得したPDFデータを 追加で取得する」→P.206

**保存**……表示中のPDFデータ、ドキュメントを保存します。

**ヘルブ**……ボタンに割り当てられた操作説明を表示します。

**プロバティ**\*1……PDFデータのプロパティを表示します。

終了……表示中の画面を閉じます。

**ドキュメント情報**……PDFデータ、ドキュメントのファイル名、保存日時などを表示します。

**1件削除**……表示中のPDFデータ、ドキュメントを削除 します。

- ※1: PDFデータ画面でのみ利用できます。
- ※2: ドキュメント画面でのみ利用できます。
- ※3: Word、TEXTデータのときのみ利用できます。
- ※4: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

#### ● ページを切り出す

PDFデータ画面の一部を切り出し、JPEG形式の画像として保存します。

切り出したいページを表示 ▶[ツール] ▶ 「圖」を選択▶[確定] ▶ 「YES」▶保存するフォルダを選択

切り出したページが保存されます。

#### おしらせ

- FOMA端末外への出力が禁止されているPDF データから切り出した画像は、メール送信や microSDカードへのコピーなど、FOMA端末の 外部に出力することはできません。
- コピーが禁止されているPDFデータの場合は、画面の切り出しができない場合があります。

# 電子書籍/電子コミックを表示する (マンガ・ブックリーダー)

サイトから取得したり、データBOXやmicroSDカード(移行可能コンテンツフォルダ)に保存されている XMDF形式(拡張子zbf)、TEXT形式(拡張子zbk)の電子書籍/電子コミックをマンガ・ブックリーダーで表示します。

●「データBOX」●「マンガ・ブックリーダー」

□ マガ・ア゙ックリーダー □ 前回の添きる続い □ i NBOX 目 i NBOX ロ i NBOX

フォルダー覧画面

機能メニュー ⇒P.360

# 🕖 フォルダを選択

「マンガ・ブックリーダーー 覧の見かた」→P.375



一覧画面 機能メニュー ⇒P.375

# 😭 電子書籍/電子コミックを選択



マンガ・ブックリーダー 画面

#### 機能メニュー ⇒P.376

#### おしらせ

- ●電子書籍/電子コミックに音声や動画、バックライトの点滅に関する情報が含まれていても、電子書籍/電子コミックの表示はできますが音声や動画の再生、バックライトの点滅はできません。
- パスワード付きの電子書籍/電子コミックの取得 や保存はできますが、表示することはできません。
- ▼マンガ・ブックリーダーはマスク機能(文章の一部を隠したり見せたりする機能)や文字色の指定、テロップ表示などに対応しています。

# マンガ・ブックリーダー一覧の見かた



#### ■電子書籍/電子コミック種別アイコン

アイコン	説明
	FOMA端末(本体)に保存されてい る電子書籍/電子コミック
	microSDカードに保存されており FOMA端末(本体)に移動可能な電子書籍/電子コミック
0	FOMAカードセキュリティ機能に該 当している電子書籍/電子コミック

\*\*\*\*: ファイル制限が設定されている電子書籍/ 電子コミック

- 回: 再生制限付きの電子書籍/電子コミック(再生回数・期間・期限を過ぎると「●」が「●」になります)
- 電子書籍/電子コミック保存時と同FOMA カードを使用しているときのみ表示可
- 電子書籍/電子コミック保存時と同機種、同 FOMAカードを使用しているときのみ表示可

#### ■取得方法アイコン

アイコン	説明
アイコンなし	お買い上げ時に登録されている電子 書籍
TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	サイトなどから取得した電子書籍/ 電子コミック

#### ■設定できる項目アイコン

アイコン	説明
E E	未読/既読の電子書籍/電子コミック
** **	microSDカードに移動可能なデータ

- 電子書籍/電子コミック保存時と同FOMA カードを使用しているときのみ移動可
- 電:電子書籍/電子コミック保存時と同機種、同 FOMAカードを使用しているときのみ移動可

# では、マンガ・ブックリーダー一覧画面 (P.375)

●選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

#### タイトル編集

情報表示……電子書籍/電子コミックのファイル名、保存日などを表示します。

microSDへ移動→P.356

本体へ移動※→P.356

フォルダ移動…… 「1 件移動、選択移動、全移動」を選択 後、移動先のフォルダを選択し、電子書籍/電子コミック をほかのフォルダに移動します。

#### デスクトップ貼付→P.121

**ファイル名編集**……半角記号 ("-"、"\_"は入力可) と絵 文字は入力できません。

**タイトル初期化**……変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

保存容量確認……電子書籍/電子コミックの保存容量などを表示します。

**ソート**……指定した条件に従って電子書籍/電子コミックを並び替えます。

削除……「1件削除、選択削除、全削除 | から選択します。

※:「本体へ移動」を行うと未読アイコンになります。

#### 画面の操作について

マンガ・ブックリーダー画面ではマルチファンクションボタンでページを移動します。

操作ボタン	縦書き表示	横書き表示	コミック 表示
◎	前のページ を表示	前の行へ戻る	前のコマへ 戻る
<b>©</b>	次のページ を表示	次の行へ進 む	次のコマへ 進む
0	次の行へ進 む	前のページ を表示	次のコマへ 進む
<b>(S)</b>	前の行へ戻る	次のページ を表示	前のコマへ 戻る

#### ● ページを移動する

① マンガ・ブックリーダー画面 (P.375) ▶ ☑/ [移動] ▶以下の項 目から選択

先頭へ

最後へ

目次

**%指定移動**……先頭からの位置を割合 (01~99% の2桁) で指定ページを表示します。

リンクを戻る……前の履歴ページを表示します。

リンクを進む……次の履歴ページを表示します。

# ● しおりを利用する

**しおり1をはさむ**……現在のページにしおり1を設 定します。

**しおり2をはさむ**……現在のページにしおり2を設定します。

しおり1へ移動

しおり2へ移動

#### おしらせ

- 移動したい方向をタッチまたはニューロポインターをスライドすると、ページや行、コマを移動することができます。なお、Web To機能などの選択操作については、タッチでの操作はできません。
- ●電子書籍/電子コミックによっては、スタイルを 変更するとリンクの履歴情報や画面状態を保持で きない場合があります。

マンガ・ブックリーダー画面 (P.375)

#### 閲覧設定

**文字サイズ設定**……文字サイズを「大、中、小」から選択します。

**縦横設定**……表示方向を「縦書き、横書き」から選択します。

**ルビ表示**……ルビ表示を「ON、OFF」から選択します。

**バイブレータ**……バイブレータを「ON、OFF」から選択します。

表示画面設定……表示画面を「等倍、2倍」から選択します。

照明設定……通常時のバックライトの動作に従うか (標準)、常時点灯するか(常時点灯)を設定します。

情報表示……電子書籍/電子コミックのタイトルや著者などを表示します。

**ヘルプ**……ボタンに割り当てられた操作説明を表示します。

#### おしらせ

- ●電子書籍/電子コミックによっては、「閲覧設定」 の設定が無効となる場合があります。
- の設定が無効となる場合かあります。 ●本FOMA端末は電子辞書には対応していません。
- ●マンガ・ブックリーダーはWeb To機能に対応しています (Phone To / AV Phone To, Mail To機能には対応していません)。→P.207

# 便利な機能

マルチアクセス	<u>マルチアクセス</u> 37	8
マルチタスク	マルチタスク <b>37</b>	9
データを時系列に表示する	ライフヒストリービューア 38	0
自動で電源を入れる/切る		1
在圏状態を確認する	在圏状態表示 38	1
チャネルボタンのショートカット機能を変更する	chキー設定 38	1
メインメニューを並び替える		
アラーム機能を利用する		
スケジュールを管理する		
To Doリストを登録する		
アラーム通知のしかたを設定する		
アラーム内容を読み上げる		
セキュリティフォルダを利用する	39	0
自分の名前や画像を登録する		0
相手の声や自分の声を録音する	中音声メモ/待受中音声メモ 39	2
通話中に相手の声を自動録音するように設定する		
アラーム音や応答保留音を録音/再生する		
通話時間・料金を確認する		
通話料金の上限を設定して知らせる		
電卓として使う	電卓 39	6
テキストメモを作成する	<u></u> テキストメモ 39	6
辞典を利用する	辞典 39	7
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた		
Bluetoothを利用する	Bluetooth 40	0

# マルチアクセス (マルチアクセス)

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMS の3回線を同時に使用できる機能です。

- ●マルチアクセスの組み合わせ→P.472
- ●以下の3回線を同時に使用できます。

音声電話	1回線
i モード、i アプリ、i モードメール、 パソコンをつないだパケット通信	1回線
SMS	1 回線

#### おしらせ

●マルチアクセス中は、それぞれの通信回線に通信 料金がかかります。

# 通信中に着信があったとき

# ● 音声通話中の i モードメール受信

音声通話中に i モードメールを受信すると、音声通話中画面のまま i モードメールを受信します。受信した i モードメールは音声電話を切らずに見ることができます。

# ① 嵊灬 [MULTI] ▶ 「ഔ (送受信)」を 選択

i モードメールの受信結果画面に切り替わります。

タスクの切り替えについて→P.379





# i モードメールを確認

i モードメールの見かた→P.172

# <mark>⑥ [MULTI] ▶ 「</mark>徑 (音声通信)」 を選択

音声通話中画面に切り替わります。

# ● i モード中/パケット通信中の音声電話着信

iモードの接続中やメールの送受信中、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信中に音声電話がかかってくると、音声電話着信画面に切り替わり、iモードやパケット通信を終了しないで音声電話に出ることができます。

<例: i モード中に音声電話を着信した場合>



音声通話中画面に切り替わり、通話ができます。

# 🕖 通話が終了したら 💳

通話が終了し、iモード画面に戻ります。

■ 音声通話中のまま i モード画面に戻る場合 ▶ [MULTI] ▶ 「 (閲覧)」を選択

### 通信中にほかの通信を使うとき

現在の通信を中断しないで、別の回線を使って同時に 通信を行うことができます。

▼マルチアクセス中に画面を切り替えるには、タスクアイコン表示エリアから表示したい機能を選択します。→P.379

# ● i モード中の音声電話発信

i モードの接続中やメールの送受信中に、i モードを終了しないで音声電話をかけられます。

❶ i モード中▶㎞№ [MULTI](1 秒 以上)

待受画面が表示されます。

😥 音声電話をかける

音声電話のかけかた→P.58

❷ 通話が終了したら ━

通話が終了し、 i モード画面に戻ります。

# マルチタスク (マルチタスク)

マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。

- ●マルチタスクの組み合わせ→P.473
- ●マルチタスク中はタスク切替画面(P.379)に使用中のタスクアイコンが表示されます。複数のタスクを起動している場合、このアイコンを選択して操作するタスクを切り替えます。
- ●音声通話中にほかの機能を同時に使っている間でも、音声通話料は加算されます。

### タスク (機能) の呼び出しかた

現在使用している機能を終了しないで、新しいタスク (機能) を起動します。

- **タスクを起動中 ► MEN [MULTI]** 「タスク切替画面」(P.379) が表示されます。
- [MENU] ▶新たに起動するタ スクを選択
  - ■メールメニューを直接呼び出す場合
  - ► [MAIL]
  - i モードメニューを直接呼び出す場合
  - ▶ i mode
  - chに割り当てられている機能を呼び出す場合→P.381
  - ▶ /ch

# おしらせ

- 機能によっては、他のグループの機能として起動 するものがあります。
- ↓以下の場合はメールの閲覧をしながらメールを作成できるようになるため、タスクが1つ追加されます。
  - メールメニューからの新規メール作成
  - メールメニューからのSMS作成
  - メールメニューからのデコメアニメ®作成
  - デコメール®テンプレートを利用してデコメール®作成
  - デコメアニメ®テンプレートを利用してデコメ アニメ®作成
  - 受信メールの返信/引用返信/転送
  - 送信メールの再編集
  - 保存メールの再編集

# タスクの切り替えかた

複数のタスクが起動している場合、操作するタスクを 切り替えたり、すべてのタスクを同時に終了すること ができます。

# 複数のタスクを起動中 ► MEN [MULTI]



- タスクを切り替える場合
- ▶切り替えるタスクアイコンを選択
- メインメニューを表示する場合
- ►MENU\ [MENU]
- 待受画面を表示する場合

待受画面表示中に を押すと、再び「タスク 切替画面」が表示されます。

- ※ タスク起動中に (1) 秋以上)を押すと、タスク切替画面を表示しないで待受画面を表示できます。
- タスクを終了する場合
- ▶ 「選択した機能を終了」または「全機能 を終了」

# データを時系列に表示する

過去に自分が保存した画像やメールの送受信履歴な どを、日付や時間に沿って参照することができます。

- ●参照できるデータの種類は以下のとおりです。
  - JPEG形式の静止画や画像
  - 動画、 i モーション
  - スケジュール
  - メールの送受信履歴

# 

「ライフヒストリービューア 画面の見かた | →P.380

- 時間軸を縮小/拡大する 場合
- ▶四/[縮小]/ [拡大]
- 選択中のデータを表示する場合

**P** 



機能メニュー ⇒P.381

# 🗿 🔆 で画像やアイコンを選択

動画、i モーションを選択した場合はライフヒストリービューア拡大画面で再生されます。

■ 動画 / i モーションの音 量調節をする場合 ▶ (る) または [マナー] / [マナー]

▶ ② または [マナー] / 「 [LOCK]



機能メニュー ⇒P.381

# [開<] [開<]

データの種類に対応した機能が起動し、データ が表示されます。

操作2で同を押してもデータを表示できます。

# ライフヒストリービューア画面の見かた



#### ①時間軸

②時間軸状態表示

#### ③アイコン

静止画、画像:画像のサムネイル 動画、 i モーション:動画のアイコン スケジュール:スケジュールのアイコン 送受信メールの履歴:送受信メールの履歴のアイ コン

#### ④データの情報

静止画、画像、動画、 i モーション:表示なし スケジュール:スケジュールの件名

送受信メールの履歴:受信メールの場合は送信元、送信メールの場合は送信 元、送信メールの場合は送信先

#### ⑤表示対象のデータの種類

▶ : 静止画、画像

: 動画、 i モーション

===: スケジュール

☆/☆/答: 受信/送信/送受信メールの履 歴

#### 6日時

静止画、画像、動画、 i モーション:撮影日時/ 更新日時/

更新日時/ 保存日時

スケジュール:開始日時

送受信メールの履歴:送受信日時

#### ⑦タイトル

静止画、画像、動画、 i モーション: タイトルスケジュール: スケジュールの件名

送受信メールの履歴: 受信メールの場合は送信元、送信メールの場合は送

信先

# ライフヒストリービューア画面 機能 (P.380) / ライフヒストリー ビューア拡大画面 (P.380)

**拡大表示**※……「ライフヒストリービューア拡大画面」を 表示します。

**開く**……データの種類に対応した機能を起動し、データを表示します。

表示設定……ライフヒストリービューアで表示するかど うかを、データの種類ごとに設定します。

データの種類を選択時に機能メニューから「全選択、全解除、既定値に戻す」を選択することもできます。

#### デスクトップ貼付※→P.121

#### 時間軸拡大、時間軸縮小※

再読み込み……表示情報を最新の状態に更新します。

※: ライフヒストリービューア拡大画面では利用できません。

# 自動で電源を入れる/切る (自動電源ON/OFF)

決められた時刻に自動的に電源が入るように、または 切れるように設定します。

- ●自動電源OFFで設定した時刻になっても、他の機能を利用中は電源は切れません。また、アラームなどの通知や i アブリの自動起動と自動電源OFFの設定時刻を同じ時刻に設定している場合も、電源は切れません。機能終了後に電源が切れます。
- FOMA端末の電源が切れていると、Music & Video チャネルの番組取得や、ソフトウェアの予約更新、 ワンセグ録画予約などは動作しませんのでご注意 ください。

<例:自動で電源を入れる場合>

# ●「設定/サービス」▶「時計」 ▶「自動電源ON」

- 自動で電源を切る場合
- ▶ 「自動電源 OFF I

# [ON] ▶時刻を入力▶「繰り返しなし」し」または「毎日繰り返し」を選択

- 自動電源ON / OFFを解除する場合
- ▶ [OFF]

#### おしらせ

●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の 近く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」の 設定を「OFF」に設定し、FOMA端末の電源を 切ってください。

### 在圏状態を確認する(在圏状態表示)

電話発信・パケット発信の在圏状態を確認することが できます。

# 

確認画面が表示されます。

「圏外」: サービスエリア外または電波が届かないところにいます。

「電話発信 通信不可、パケット発信 通信不可」: セルフモード中、またはFOMAカードが挿入されていません。

「電話発信 通信可、パケット発信 通信不可」: 音声電話はできますが、パケット通信はできません。

「電話発信 通信不可、パケット発信 通信可」: 音声電話はできませんが、パケット通信はできます。

「電話発信 通信可、パケット発信 通信可」: 音声電話、パケット通信ともできます。

# チャネルボタンのショートカット機能を変更する (ch+-BE)

待受画面表示中やタスク切替画面表示中に ch を押して呼び出す機能を変更します。

●割り当てできる機能は、i チャネル、カメラ、スケ ジュール、ミュージックプレーヤー、Music& Videoチャネル、ワンセグです。

# 「設定/サービス」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「chキー設定」

■ **お買い上げ時の設定に戻す場合**chキー設定画面で **(ch** [機能] を押し、「chキー
初期化」を選択します。

# ②割り当てる機能を選択▶「YES」

# メインメニューを並び替える

ユーザカスタマイズに対応しているメニューを、自分 で並び替えます。中項目のメニューを配置することも できます。

●お買い上げ時に登録されているメニューで並び替 えをできるのは、きせかえツールの「拡大メニュー」 です。

<第一階層のメニューを並び替える場合>

- 並び替え可能なメニューを表示中▶ 新たに配置する位置を反転 /ch [機 能] ▶ 「自分で並び替え」▶メニュー を選択
- ②「並び替える」▶「OK」

■ 第二階層以下のメニューを選択する場合 「項目から選択」を選択し、並べ替えたいメ ニューを選択し「並び替える」を選択します。

#### おしらせ

●きせかえツールの「拡大メニュー」を設定してい る場合は、メインメニューから「お気に入り」を 選択してから操作1を行います。

# アラーム機能を利用する(アラーム)

●アラームは10件まで登録できます。

# MENU ► 「LifeKit」 ► 「アラーム」

■前回の設定内容のまま ON、OFFを切り替える 場合

▶設定項目を反転▶ ION/OFF

∖劃を押すたびに「ON、 OFF! が切り替わります。



アラーム一覧画面 機能メニュー ⇒P.383

■ 前回の設定内容を確認す る場合

▶設定項目を選択

アラーム アラーム1 8時00分 繰り返しなし 時刻アラーム音 ベル4 スマーズ 5回/5分 電源のNLない アラーム詳細画面

機能メニュー ⇒P.383

設定する項目を反転▶四/



# 💦 以下の項目から選択

アイトル編集

○ 時刻入力……アラームを鳴らす時刻を入力しま

—— 毎日 ( ██ )、曜日指定 ( Ѿ )」から選択します。

▶ アラーム音選択·····アラーム音を時刻アラーム \_\_\_ 音やメロディ、 i モーション、ミュージックなどの フォルダから選択します。

アラーム音量……② でアラーム音量を設定し ます。

**イルミネーション選択**······ 着信イルミネーショ ンの点滅色を設定します。

ペラーン設定・・・・・着信イルミネーションの点滅 パターンを設定します。

スヌーズ通知……スヌーズ(繰り返し)で通知 するかしないかを設定します。

> スヌーズ通知する……鳴動回数(O1~10回) と鳴動間隔(01~10分)を入力します。 アラーム音(約1分間)が設定した鳴動間隔で、 設定した鳴動回数分繰り返し鳴ります。

スヌーズ通知しない……鳴動時間(O1~10 分)を入力します。 アラーム音が設定した時間で鳴り続けます。

応動電源ON・・・・アラーム時刻に自動で電源を 入れるか入れないかを設定します。

#### 4 🖾 [完了]

#### おしらせ

- PIN1 コード入力設定がONとなっているときに、 自動的に電源を入れてアラームを通知すると、サ イトからダウンロードしたメロディや i モーショ ン、ミュージックがアラーム音に設定されていて も「アラーム音」で鳴ります。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の 近く、航空機内、病院など、使用を禁止された区 域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」の 設定を「電源ONしない」に設定し、FOMA端末 の電源を切ってください。

# 機能 アラーム一覧画面 (P.382) アラーム詳細画面 (P.382)

#### 編集

詳細表示※……アラームの内容を表示します。

完了 (1件ON) ……アラームを有効にします。

1件OFF……アラームを1件無効にします。

**全件 OFF**……設定されているアラームをすべて無効にします。

※:アラーム一覧画面でのみ利用できます。

# スケジュールを管理する 〈スケジュール〉

スケジュールを登録しておくと、設定した日時にアラーム音が鳴り、アラームメッセージとアニメーションで登録した内容をお知らせします。また、休日や誕生日も登録できます。誕生日は、電話帳に設定したデータを自動的に登録します。登録したスケジュールや休日はカレンダーで一目で確認できます。 i スケジュールは、スポーツの試合日程やお気に入りアーティストのイベント情報などを自分のスケジュールにダウンロードでき、新しい情報を自動的に更新するサービスです。

i スケジュールは電話帳お預かりサービスと連動して、情報が自動更新されます。→P.148

#### ■スケジュールとしてカレンダーに表示されるデー タ

データ	内容
i スケジュール	サイトからダウンロードした i ス ケジュールを表示します。
スケジュール	ユーザが登録したスケジュールや 休日を表示します。
誕生日	電話帳から登録した誕生日データ を表示します。
週間天気予報	受信した天気予報(当日から8日分)を表示します。

#### おしらせ

● i スケジュールのダウンロードや週間天気予報を受信するには、i コンシェルサービス契約 (P.215) が必要です。

### i スケジュールを取り込む

i スケジュールは、サイトからダウンロードして取り込みます。取り込んだデータは通常のスケジュール や休日とともに、スケジュール画面に表示されます。 また、i スケジュールだけを表示することもできま す。

- ●スケジュールデータ、i スケジュールをダウンロー ドする→P.207
- i コンシェルからスケジュールを起動 する
- 「i コンシェル画面の見かた」→P.216

# i コンシェル画面 (P.215) ▶[MENU] ▶◎ またはインフォメーション (スケジュール) を選択

■ **を選択した場合** 「スケジュール画面(月表示)」(P.384) が表示されます。

■ インフォメーション (ス ケジュール) を選択した 場合

「スケジュール画面(詳細表示)」(P.385) が表示されます。



......

インフォメーション

# ● 取り込んだ i スケジュールを利用する

取り込んだ i スケジュールは、 i スケジュール一覧 画面でまとめて表示し、利用することができます。

- i スケジュール一覧画面の 表示方法
- ●スケジュール画面**▶ ③** [i スケジュール]
- ●スケジュール一覧画面▶\Î
  [ i スケジュール]
- i スケジュール詳細画面の 表示方法

i スケジュールー覧画面から 確認したい i スケジュールを 選択する。

- i モードで i スケジュール を検索する場合
- ▶ [ i スケジュールリストへ|
- ► 「YES!



**選択されているスケ** ジュールの内容が表示されます。

i スケジュール一覧画面 機能 (P.383) / i スケジュール詳細 画面

**クイック検索\*→P.199** 

デスクトップ貼付→P.121

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※: i スケジュール詳細画面でのみ利用できる機能です。

#### おしらせ

- i スケジュールが 1 件も登録されていない場合、 i スケジュールの説明を表示します。
- i スケジュールの個々のデータを編集すると、元 のデータはそのまま残り、通常のスケジュール データが新規に1件登録されます。

### スケジュールを登録する

定例会議などの定期的なスケジュールを毎週決まった曜日に登録したり、スケジュールの内容に合わせたアラーム音やアニメーションを設定するなど、いろいろな方法で登録できます。

- ●2000年1月1日から2037年12月31日まで表示・登録できます。
- 【マナー】、 【LOCK】で月を切り替えることができます。
- ●2500件まで登録できます。また、1日に複数のスケジュールを登録することもできます。
- スケジュールのアラーム通知について→P.388







機能メニュー ⇒P.385

# 🧿 🖾 [新規]▶「スケジュール」

# 🚱 以下の項目から選択

**II 件名編集…**…スケジュールの件名を入力し、アイコンを選択します。入力した内容は通知時に表示されます。

III 終日……スケジュールが終日のとき「ON」に します。

○ 日時設定 (開始・終了) ……開始・終了の年月日と時刻を設定します。

繰り返し……スケジュールの繰り返しを「設定なし、毎日(□)、毎週(W)、毎月(M)、毎年(Y)」から選択します。

プラーム通知……設定した期日になったときのアラーム通知を「通知する、事前通知する(01~99分)、通知しない」から選択します。

▶ アラーム音選択……アラーム音を時刻アラーム音やメロディ、i モーション、ミュージックなどのフォルダから選択します。

 **イルミネーション選択**……着信イルミネーションの点滅色を設定します。

→ 場所編集……場所を入力します。

**詳細編集**……スケジュールの詳細内容を入力します。

# 4 🖳 [完了]

#### おしらせ

- ●「終日」を「ON」に設定した場合、「日時設定」の 開始時刻/終了時刻は入力できません。
- ●「日時設定」で開始時刻と終了時刻が日付をまたがった場合、期間が7日以内のときのみ「毎週、毎月、毎年」を設定できます。また、この条件を満たさないスケジュールを取得した場合、「繰り返し」は削除されます。
- ●「事前通知する」に設定した場合、アラーム通知されるのは事前通知に設定した日時のみです。スケジュールに設定した日時にはアラーム通知は行われません。
- ●アラーム通知をするタイミングが重なった場合の 優先順位は以下のとおりです。
  - ①「終日」を「ON」に設定したスケジュール
  - ②「日時設定」を設定したスケジュールの開始時刻
  - ③「終日」を「ON」に設定した i スケジュール ④「日時設定」を設定した i スケジュールの開始
  - ④「日時設定」を設定した i スケジュールの開始 時刻
- 開始日時で設定した日付の曜日と、曜日指定繰り返しで指定した曜日が違う場合は、曜日指定繰り返しの曜日が優先され、スケジュールは開始日時以降の最初の曜日に登録されます。

祝日は「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)およびその改正法(平成17年法律第43号までのもの)に基づいて作成しています。また、春分の日、秋分の日の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります(2008年10月現在)。

### 休日・誕生日を登録する

休日・誕生日を登録します。

- ●休日は100件まで登録できます。お買い上げ時に 登録されている国民の祝日は休日の登録件数に含 まれません。
- ●休日は1日に1件のみ登録できます。

# ● 休日を登録する

- ① スケジュール画面 (P.384) ▶⊠/ [新規] ▶ 「休日」
- 🔎 以下の項目から選択

  - 繰り返し……休日の繰り返しを「設定なし、毎年(Y)」から選択します。
  - ★日編集·····休日の内容を入力します。
- 🚱 🖾 〔完了〕

# ● 誕生日を登録する

誕生日は、本体電話帳で入力します。→P.93 入力された誕生日は自動で登録され、スケジュール画 面に表示されます。

#### おしらせ

●「マイプロフィール」に登録されている誕生日は、 自動登録されません。

# スケジュール・休日・誕生日を確認する

登録したスケジュール・休日・誕生日の内容を確認します。

① スケジュール画面(P.384)▶スケジュール・休日・誕生日が登録されている日付を選択

一覧表示では選択した日付の登録内容や設定内 容が表示されます。

登録したスケジュール/祝日/休日/ 誕生日:青色で表示 i スケジュール:オレンジ色で表示



機能メニュー ⇒P.385

🕖 項目を選択

イスケジュールの登録内容に電話番号、URL、メールアドレスが含まれている場合、Phone To・Web To・Mail To機能を利用できます。



12/29 株式 東接南不子と人の第4日

| 株式の東京子と人の第4日

| 株式の東京子と人の第4日

| 北大の東京子と人の第4日

| 北大の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の第4日

| 北大の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子とりの東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子と人の東京子とりの東京子と人の東京子とりの東京子と人の東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子とりの東京子

機能メニュー ⇒P.385

スケジュール画面(P.384)/ スケジュール一覧画面 (P.385) /スケジュール・休日の詳細画面 (P.385)

**新規登録**……「スケジュールを登録する」→P.384 「休日・誕生日を登録する」→P.385

編集……スケジュールや休日の内容を変更します。

**コピー**……スケジュール・休日をコピーします。

**お預りセンターに接続**……スケジュールデータをドコモのお預かりセンターに預けます。→P.148

**クイック検索**※1→P.199

**i スケジュール一覧**…… i スケジュール一覧画面を表示 します。→P.383

フィルタ……選択したスケジュールアイコンに一致する スケジュールのみを表示します。

#### フィルタ解除

登録件数確認\*\*2.....スケジュール登録件数、休日登録件数を確認します。なお、シークレットモード、シークレット専用モードでは、シークレットで登録された件数も確認することができます。

**シークレット解除**\*3·····・シークレットモード、シークレット専用モードで登録したスケジュールを通常のデータに戻します。→P.134

i モードメール作成※4→P.154

**メール添付**<sup>※4</sup>······スケジュールを添付したメールを作成します。

**デスクトップ貼付**→P.121

i C送信→P.367

赤外線送信→P.366

i C全送信→P.368

赤外線全送信→P.366

休日リセット\*2……国民の祝日をお買い上げ時の状態に戻します。登録した休日データは削除されます。

**削除**……「1件削除、選択削除、全削除、前日まで削除」から選択します。

- 「前日まで削除」を選択すると、スケジュール画面でカー ソルのある日付より前の項目がすべて削除されます。
- 「全削除、前日まで削除」では、「スケジュール、休日、 すべて」の項目を選択する操作があります。
- ※1:詳細画面でのみ利用できる機能です。
- ※2: スケジュール画面でのみ利用できる機能です。
- ※3: スケジュールのときのみ利用できます。
- ※4: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

#### おしらせ

- ●誕生日は、待受画面の 為からも確認することができます。 を選択すると、誕生日の詳細画面が表示されます。同じ日に複数の誕生日が登録されている場合は、スケジュール一覧画面などで一番上に表示されている誕生日の詳細画面が表示されます。
- ●「全削除」の「休日」や「すべて」を選択したとき は、祝日はお買い上げ時の状態に戻ります。
- i スケジュールの削除はできません。

#### <メール添付>

● i スケジュールのデータをメール添付すると通常 のスケジュールのデータとして添付されます。

# 週間天気予報を確認する

週間天気予報のデータは、インフォメーションによって自動で受信します。 受信した週間天気予報は、スケジュール画面で確認します。

- ●週間天気予報のデータを受信した場合は、着信動作 やi コンシェル画面表示は行われずに週間天気予 報が自動更新されます。
- 🚹 インフォメーションを自動受信
- スケジュール画面(月表示) 
   (P.384) ▶日付を選択

選択した日付の天気 予報が表示されます。



機能メニュー ⇒P.385

# To Doリストを登録する

(To Doリスト)

To Doリストに用件を登録しておくと、予定の管理ができます。また、アラームでお知らせするように登録することもできます。

●2000年1月1日から2037年12月31日まで登録できます。

### 用件を登録/編集する

- 100件まで登録できます。
- ●「内容」は必ず入力してください。「内容」を入力していないTo Doリストは登録できません。
- ●To Doリストのアラーム通知について→P.388

<例:用件を登録する場合>

LifeKit」 ► [To Do リスト]



機能メニュー ⇒P.387

# 🙋 🖒 [機能] 🕨 「新規登録」

■ 用件を編集する場合

▶ /ch 「機能] ▶ 「編集 |

図 のファンクション表示は、用件未登録時には [新規]、用件登録時には [編集] になります。

# 💦 以下の項目から選択

**To Doリスト編集**……用件の内容を入力します。

期日……用件の期日を設定します。

直接入力……年月日と時刻を設定します。

カレンダーから入力……カレンダーで年月日 を選択し、時刻を設定します。

なし……期日を設定しません。

- **優 優先度**……用件の優先度を「高、低、なし」から選択します。
- カテゴリー……用件のカテゴリを「なし、プライベート、休日、旅行、仕事、会議」から選択します。
- ▶ アラーム音選択・・・・・アラーム音を時刻アラーム音やメロディ、iモーション、ミュージックなどのフォルダから選択します。

ンの点滅色を設定します。

パターン設定……着信イルミネーションの点滅 パターンを設定します。

宗 完了日※……用件の完了日を設定します。

直接入力……年月日を設定します。

カレンダーから入力……カレンダーで年月日 を選択します。

なし……完了日を設定しません。

※: 登録済みの用件で、「状態」が「完了」になって いる用件を編集したときのみ利用できます。





#### おしらせ

●「事前通知する」に設定した場合、アラーム通知さ れるのは事前通知に設定した時刻のみです。 To Doリストに設定した日時にはアラーム通知は 行われません。

To Doリスト画面 (P.386) 機能 To Doリスト内容確認画面 (P.387)

新規登録、編集→P.386

状態……用件の状態を「予定、承諾、依頼、暫定、確認、 拒否、完了、代理しから選択します。

「完了」を選択した場合は、完了日を設定します。

カテゴリー別表示\* 1 ······用件を「すべて、なし、プライ ベート、休日、旅行、仕事、会議」から選択してカテゴリ 別に表示します。

ソート/フィルタ<sup>※1</sup>……条件を選択して、ソート機能で 用件を並び替えたり、フィルタ機能で特定の用件のみを表 示します。

デスクトップ貼付※1→P.121

メール添付※2……用件を添付したメールを作成します。

i C送信→P.367

赤外線送信→P.366

i C全送信※1→P.368

赤外線全送信※1→P.366

microSD~Jピ-→P.354

削除……「1件削除、選択削除※1、完了済み削除※1、全 削除\*1|から選択します。

「完了済み削除」を選択すると、完了した用件がす べて削除されます。

※1: To Doリスト画面でのみ利用できる機能です。

※2: 2in1のモードがBモードの場合は利用できませ h.

# 用件を確認する

# **1**1 To Doリスト画面 (P.386) ▶用 件を選択



機能メニュー ⇒P.387





機能メニュー ⇒P.387

# アラーム通知のしかたを設定する (アラーム通知設定)

「アラーム」「スケジュール」「To Doリスト」「ワンセグ視聴予約」でアラームを通知するとき、「操作優先」にするかを設定します。

「ワンセグ録画予約」は本機能の設定にかかわらず、 アラーム通知を行います。

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「時計」 ▶ 「アラーム通知設定」 ▶ 「操作優 先」または「通知優先」

「操作優先」に設定した場合、待受画面表示中の ときのみアラームを通知します。

「通知優先」に設定した場合、FOMA端末を操作しているときや通話中でもアラームを通知します。

### アラーム通知の動作

### ●アラーム通知を設定すると

「アラーム」「スケジュール」「To Doリスト」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」でアラーム 通知を設定すると、待受画面にアイコンが表示されます。



#### ■ 待受画面のアイコン表示

▲:設定あり

: 通知当日の通知時刻前

### ● 設定した時刻になると

各機能ごとに別表 1 (P.388) のような動作でアラームを通知します。

▼アラーム通知時に表示されるアニメーションは、設定したアイコンやカテゴリによって変わります。ただし、アラーム音にiモーションを設定すると、その映像や音声でアラーム通知を行います。

#### [別表 1] アラーム通知動作

状態	アラーム	スケジュール・To Doリスト ワンセグ視聴予約/録画予約
待受画面表示中 i モード中* メール送受信中*	アラームを設定したときの動作でア ラームを通知します。ディスプレイには 通知アニメーションが表示されます。	アラーム音が約5分間繰り返し鳴ります。ディスプレイには通知アニメーションが表示されます。 録画予約の場合、開始日時の約1分前にアラーム音が約2秒間鳴り、通知画面表示後、ワンセグ視聴画面が表示されます。
電源OFF時	「自動電源ON」の設定に従います。「電源ONしない」に設定している場合は、電源を入れた後もデスクトップアイコンは表示されません。	アラームを通知しません。設定はそのまま残ります。 録画予約の場合、開始日時の約1分前に電源がONになっていないと録画されません。電源をONにしたあともデスクトップアイコンは表示されません。
通話中※	受話口からアラーム音が鳴ります。ディスプレイには通知アニメーションが表示 されます。	
イヤホンマイク接続中	「待受画面表示中」の場合と同じようにアラームを通知します。アラーム音は「イヤホン切替設定」の設定に従ってイヤホンおよびスピーカから鳴ります。	
ダイヤルロック/おまかせロッ ク設定中	アラームを通知しません。録画予約の場合、開始日時の約1分前に各ロックが解除されていないと録画されません。 各ロックの解除後にデスクトップアイコンでお知らせします。	
オリジナルロック設定中	アラーム/スケジュール/To Doリストのアラームは通知しません。デスクトップアイコンは表示されます。 ワンセグ視聴予約/録画予約のアラームは通知します。	

#### おしらせ

- ●「スケジュール」「To Doリスト」のアラーム音の 音量は、「着信音量」の「電話」で設定した音量に なります。ただし、「レベル3~6」または「ス テッブ」に設定していて、以下の場合にアラーム 通知があったときは、「レベル2」の音量になりま す。
  - 電話/テレビ電話の通話終了直後
  - プッシュトーク通信終了直後
  - 伝言メモ、音声メモの録音終了直後または再生 中
  - •「おしゃべり機能」、動画メモの録音/録画終了 直後
- 通話中のアラーム音の音量は、「受話音量」で設定 した音量になります。
- ●通話中のアラームでのアラーム通知では、「スヌーズ通知する」に設定していても、スヌーズで通知は行いません。
- 「アラーム音選択」で i モーションを設定しても、 通話中など i モーションを起動できないときは、 アラーム音とアニメーションでアラーム通知を行います。

#### <アラーム通知の優先順位>

 「アラーム」「スケジュール」「To Doリスト」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」のアラーム 通知が同じ時刻に設定されている場合、優先順位 は以下のとおりです。

①アラーム ②ワンセグ録画予約 ③To Doリスト ④スケジュール ⑤ワンセグ視聴予約

アラーム通知できなかった場合は、待受画面に (未通知アラームあり)」「 (未視聴予約あり)」のデスクトップアイコンを表示してお知らせします。→P.389

#### ● アラーム音を止めるには

#### ■アラームのアラーム音

「スヌーズ通知しない」の場合

いずれかのボタンを押すとアラーム音、アニメーション/iモーションは停止します。もう一度いずれかのボタンを押すと、「ピピッ」という解除音が鳴り、表示を消すことができます。

「スヌーズ通知する」の場合

いずれかのボタンを押すとアラーム音、アニメーション/iモーションは停止し、アラームメッセージは「スヌーズ中・・・」と表示され、設定した鳴動間隔(分)で再度アラームを通知します。「スヌーズ中・・・」に「一」を押すと、「ピピッ」という解除音が鳴りスヌーズが解除されます。

#### ■その他のアラーム音

いずれかのボタンを押すとアラーム音、アニメーション/iモーションは停止し、アラームメッセージは表示されたままになります。もう一度いずれかのボタンを押すと、アラームメッセージは消えます(ワンセク視聴予約では「連携起動設定」が「OFF」のとき)

■アラーム通知中に電話がかかってきた場合 アラーム通知を停止して美信の動作になります。

アラーム通知を停止して着信の動作になります。「ア ラーム」のスヌーズも解除されます。

## 通知できなかったアラームの内容を確認 する

アラームを通知できなかった場合は、待受画面に「 (未通知アラームあり)」「 (未視聴予約あり)」 (のデスクトップアイコンが表示されます。デスクトップアイコンから通知できなかったアラームの内容(未通知アラーム情報)を確認します。

① 待受画面表示中▶ ⑥ ▶ 「 ‱ (未通知 アラームあり)」または「 屬 (未視聴 予約あり)」を選択

未通知アラーム情報が表示されます。

#### ■ デスクトップアイコンを消す場合

▶ CLR (1秒以上)

デスクトップアイコンを消すと、未通知アラ-ム情報は確認できなくなります。

# 🕖 内容を確認

CLEDを押すと待受画面に戻り、デスクトップアイコンは消えます。

FOMA端末を閉じているときにアラーム通知があっ た場合、アラーム通知中に▼ [LOCK] を押すと、ア ラームを停止し、アラーム内容を読み上げます。

- ●「不在/新着確認設定」を「ボイス」に設定してい る場合のみ読み上げを行います。
- 読み上げる際には、音声が周囲にもれますので、ほ かの人の迷惑にならないような場所へ移動してく ださい。
- 読み上げ時の音量は「レベル2」になります。
- アラーム通知中に「「LOCK」 読み上げを開始します。

読み上げる内容は以下のとおりです。

アラームの種類	読み上げる内容
アラーム	現在時刻
スケジュール	登録したスケジュールの件名の20 文字分
To Doリスト	登録した用件の20文字分

#### おしらせ


- 読み上げ中に再度▼「LOCK」を押すと、読み上 げを中止します。
- シークレットデータとして登録したスケジュール は読み上げません(「シークレットモード」「シー クレット専用モード の場合を除く)。

# セキュリティフォルダを利用す

「定型文」のセキュリティフォルダにサイトなどのパ スワードをあらかじめ登録しておき、サイトでのパス ワード入力時に利用できます。

・定型文を登録する→P.414

<例: セキュリティフォルダの定型文からパスワード を入力する場合>



ユーザ名などを入力する



# 🖍 パスワード入力画面を表示する

キュリティフォルダ」▶端末暗証番 号を入力▶タイトルを選択

登録されている定型文が入力されます。

# 自分の名前や画像を登録する 〈マイプロフィール〉

名前や自宅の電話番号、メールアドレスなど、お客様 の個人情報を登録します。個人情報を登録しておく と、FOMA端末の所有者を確認したり、文字入力(編 集) 画面で登録されている内容を引用できます。

- ●自局番号を変更したり削除することはできません。
- ●自局番号以外は登録したデータがFOMA端末に記 憶されます。ほかのFOMAカードを差し込んでも、 自局番号以外はFOMA端末に登録したデータが表 示されます。

# |マイプロフィールを表示する

本機能を起動したときは名前、自局番号、1件目の メールアドレスのみ表示できます。

# MENU ► [LifeKit] ► [マイプロフィー ル」

自宅の電話番号や住所など の個人データを登録してい る場合は、機能メニューから 「全データ表示」を選択して 端末暗証番号を入力すると、 すべてのデータを表示でき ます。



#### おしらせ

- 2in1のモードがデュアルモードの場合は、マイプ ロフィール画面で

  ◇を押してAナンバーとBナン バーの情報を切り替えることができます。
- 2in 1利用中にFOMAカードを入れ替える場合は、 Bナンバーのマイプロフィールを初期化した後、 FOMAカードを入れ替えてください。→P.391

#### 機能 マイプロフィール画面 (P.390)

マイプロフィール編集→P.391

**全データ表示**……<○ で登録内容を確認します。

名前コピー……マイプロフィールに登録されている名前をコピーします。コピーした名前は、入力画面などで貼り付けることができます。→P.415

電話番号コピー\*1……現在表示している電話番号をコピーします。コピーした電話番号は、入力画面などで貼り付けることができます。→P.415

メール添付\*2\*3……マイプロフィールのデータを添付したメールを作成します。

**地図・GPS アプリ**※4……地図・GPS 機能に対応した i アプリの一覧画面を表示します。

**地図を見る**<sup>※4</sup>······「地図選択」(P.312) で設定した GPS対応 i アプリが起動します。

メール貼り付け\*3\*4……位置情報URLを i モードメール本文に貼り付け、新規メールを作成します。

画像に付加※4……静止画に位置情報を付加します。

i C送信→P.367

赤外線送信→P.366

microSD^JL-→P.354

**拡大表示⇔標準表示**……表示する名前の文字サイズを切り替えます。→P.120

**2in1契約問い合わせ**<sup>\*5</sup>·······Bナンバーの情報を取得し、 Bナンバーのマイプロフィール画面に登録します。

マイブロフィール初期化……自局番号以外のマイブロフィールを初期化 (削除) して、お買い上げ時の状態に戻します。

#### 電話番号削除※6

- ※1:選択している項目によって機能名は「メールアドレスコピー、住所コピー、位置情報コピー、誕生日コピー、メモコピー」と表示されます。
- ※2: 全データ表示中にのみ利用できます。
- %3: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。
- ※4:「全データ表示」表示中に、位置情報を反転しているときのみ利用できます。
- ※5: 2in1のBナンバーのマイプロフィール画面を表示しているときのみ利用できます。
- ※6:選択している項目によって機能名は「メールアドレス削除、住所削除、位置情報削除、誕生日削除、 メモ削除、静止画削除」と表示されます。

# マイプロフィールを登録する

# **①** マイプロフィール画面(P.390)▶ ☑ [編集] ▶端末暗証番号を入力

# 🕖 以下の項目から選択

**四 名前入力 / 姓**……お客様の名字を入力します。 漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを入力できます。

プリガナ入力 / 性……お客様の名字を入力する と自動的に設定されますので必要に応じて変更して ください。半角のカタカナ、英字、数字、記号で入 力できます。

名 名前入力/名……名字と同様、お客様の名前を 入力します。

電話番号入力……自局番号以外の電話番号を追加登録してアイコンを選択します。電話番号は26桁まで入力できます。

「──<追加登録>」を選択すると電話番号を追加登録できます。

メールアドレスが登録されていない場合は、「自動取得」を選択し、設定されているメールアドレスを i モードセンターから自動で取得できます (メールアドレスにシークレットコードを登録している)、シークレットコードも自動で取得します)。

「<br/>
<追加登録>」を選択するとメールアドレスを<br/>
追加登録できます。

登録済みの情報内容を確認する場合は「位置情報詳細」、削除する場合は「位置情報削除」を選択します。

**誕生日入力**……誕生日(西暦・月日)を入力します。

設定できる西暦は、1800年から2099年までです。

■ メモ入力……メモを入力します。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを入力できます。

▶ 静止画登録……マイプロフィールで表示される 静止画をカメラで撮影するか、またはマイピクチャから選択して設定します。「静止画解除」を選択する と、設定中の静止画を解除できます。 ※:「都道府県」「市町村、郡、区」「番地」「マンション名など」の4項目合わせて全角50文字、半角100文字までで入力してください。



### おしらせ

●自分のメールアドレスを変更したりシークレット コードを登録した場合は、本機能のメールアドレ スの登録内容も変更してください(自動的には変 更されません)。

## 個人データ(マイプロフィール)を引用 する

個人情報を登録しておくと、FOMA端末の所有者情報を確認したり、文字入力(編集)画面/ i モードで登録されている内容を引用できます。

<例: i モードサイトで個人データを引用する> 選択する項目はサイトによって異なります。

個人データを引用するサイトを表示「マイプロフィール引用」を選択▶端末暗証番号を入力

会員登録

マイブロフィール引用

8 U F Z

住所

電話商号

引用できる項目が一覧で表示されます。

- 引用する項目を指定する 場合
- 2in1のモードがデュアル モードの場合
- ▶「マイプロフィールA」または「マイプロフィールB」



引用する項目が自動で入力されます。

#### おしらせ

- ●住所情報を文字入力、iモードサイトで引用する場合、項目間に空白が入る場合があります。
- ●マイプロフィールを引用した場合、自動で入力された項目以外のデータが引用されることはありません。

# 相手の声や自分の声を録音する (通話中音声メモ/待受中音声メモ)

音声メモには、音声通話中またはテレビ電話中に相手 の声を録音できる「通話中音声メモ」と、待受画面表 示中に自分の声を録音できる「待受中音声メモ」の2 種類があります。

- ●録音できる件数は、通話中音声メモまたは待受中音 声メモのどちらか1件で、録音するたびに上書きさ れます。
- 録音できる時間は約20秒です。
- ●録音した音声メモの再生、消去について→P.79

# | 通話中に相手の声を録音する

# 

「ピッ」と鳴って録音がはじまります。録音時間 (約20秒間) が終了する5秒前に「ピッ」と音 が鳴ります。録音が終了すると「ピッピッ」と いう音が鳴り、「音声メモ録音中」の表示が消え て通話中画面に戻ります。

#### ■ 録音を途中でやめる場合

▶⑥ [停止] または▼ [LOCK] (1秒以上)

# 待受中に自分の声を録音する

# 【LifeKit】 ▶ 「待受中音声メモ※」 ▶ 「YES」 ▶ 音声メモを録音

※:メインメニューの種類によっては「音声メモ」 と表示されます。

「ピッ」と鳴ったら送話口に向かってお話しください。録音時間(約20秒間)が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終了すると「ピッピッ」という音が鳴り、「音声メモ録音中」の表示が消えて「LifeKit」の一覧画面が表示されます。

#### ■ 録音を途中でやめる場合

▶<a>●</a> [停止]

#### おしらせ

●録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」 「スケジュール」「To Doリスト」「ワンセグ視聴 予約」「ワンセグ録画予約」のアラームが通知され たり、ほかの機能を操作した場合は、録音を停止 します。

#### おしらせ

#### <通話中音声メモ>

- 機能メニューの各項目の操作中、テレビ電話の保 留中などは録音することはできません。
- 2in1のモードがAモードまたはBモードの場合 は、利用しない電話番号にかかってきた電話の相 手の声を録音すると、音声メモの再生/消去画面 には「★」が表示されず、再生できません。

#### 通話中に相手の声を自動録音す るように設定する 〈自動音声メモ〉

通話中の相手の声を自動で録音するように設定しま す。

- 自動録音できるのは音声電話のみで、通話の終わり 部分約1分間が録音されます。
- 録音できる件数は2件で、古いものから順に上書き されます。
- ●自動録音した音声メモの再生、消去について →P.79

# **↑ MENU ▶ 「設定/サービス」▶「通話」** ▶「自動音声メモ | ▶ 「ON | または [OFF]

■ 自動音声メモをONにした場合 待受画面にアイコンが表示されます。→P.29

#### おしらせ

- ●以下の動作を行ったときは、それまでの録音内容 がいったん消去され、通話を再開した時点で新た に録音が開始されます。
  - 電話帳、リダイヤル、発信履歴、着信履歴を表 示したとき
  - テレビ電話に切り替えたとき
  - 通話を保留にしたとき
  - ボタン操作で诵話中音声メモを動作させたとき
  - マルチタスクで他の機能に切り替えたとき
  - 通話中に別の電話がかかってきたとき(通話を 切り替えた場合は、最後の通話内容が録音され ます)
- ●伝言メモ動作中は録音されません。伝言メモから 音声通話に移行した場合は、その時点で録音が開 始されます。

#### アラーム音や応答保留音を録音 /再生する 〈おしゃべり機能〉

音声を録音して、オリジナルの着信音や応答メッセー ジとして設定します。

- 録音できる音声は「おしゃべり」、21の2件です。
- 録音できる時間は約15秒です。
- 「おしゃべり機能」が録音されている場合は「おしゃ べり機能画面 | に 「★ | が表示されます。
- ◆本機能で録音した音声を設定できる機能は以下の とおりです。
  - 各種着信音(音声電話、テレビ電話、プッシュ トーク、メール、チャットメール、メッセージR /F、i コンシェル、非通知着信設定、マルチナ ンバー、Bナンバー着信設定)
  - 各種アラーム通知音(アラーム、スケジュール、 To Doリスト、ワンセグ視聴予約、時刻アラー 厶音、诵話料金诵知)
  - 応答保留音
  - 応答メッセージ(伝言メモ)

#### | 音声を録音する

# 🚹 ㎞№ ▶ 「LifeKit」 ▶ 「おしゃべり機 能」▶項目を選択▶「YES」▶音声 を録音

送話口に向かってお話しく ださい。録音時間(約15秒 間)が終了する5秒前に 「ピッ」と音が鳴ります。録 音が終了すると「ピッピッ」 という音が鳴り、「おしゃべ り録音中」の表示が消えて元 機能メニュー → P.394 の画面に戻ります。



#### ■ 録音を途中でやめる場合

▶ (●) [停止]

#### おしらせ

録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」 「スケジュール」「To Doリスト」「ワンセグ視聴 予約 | 「ワンセグ録画予約 | のアラームが通知され たり、ほかの機能を操作した場合は、録音を停止 します。

# 録音した音声を再生する

# MENU ► 「LifeKit」 ▶ 「おしゃべり機 能」▶項目を選択

録音されている項目に「★」が付きます。

- 再生を途中でやめる場合
- ▶(●) [停止]

#### 機能 おしゃべり機能画面 (P.393)

**録音、再生、消去……**いずれかの項目を選択し実行します。

# 通話時間・料金を確認する 〈通話時間/料金〉

音声通話、テレビ電話などの前回および積算の通話時 間と通話料金を確認します。

●確認できる内容は以下のとおりです。

項目	表示内容
通話時間	直前の通話時間を表示
通話料金	直前の通話料金を表示(音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信別)**
積算時間	前回リセット時からの積算通話時間を表示(音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信別) **
積算通話料金	前回リセット時からの積算通話料金を表示(音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の合計)
前回積算時間 リセット日時	前回の積算時間リセット日時を表示
前回積算料金 リセット日時	前回の積算料金リセット日時を表示

- ※: テレビ電話は「デジタル呼(AV呼)」、64Kデータ 通信は「デジタル呼 (非制限デジタル)」に表示され ます。
- ●音声電話とテレビ電話の通話を切り替えた場合、通 話時間には音声電話とテレビ電話の合計の通話時 間が表示され、通話料金には音声電話とテレビ電話 の通話料金が個別に表示されます。なお、表示され る通話料金は実際の通話料金と異なる場合があり
- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話 時間が表示され、かけた場合とかかってきた場合の 両方がカウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。た だし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内 (104) などに通話した場合は、「¥0」または「¥ \*\* | が表示されます。

- ●通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、 FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄 **積されている積算料金(2004年12月から積算開** 始) が積算通話料金に表示されます。
- 表示される通話時間および通話料金は、リセットす ることができます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目 安であり、実際の通話時間/料金とは異なる場合が あります。また、通話料金に消費税は含まれており ません。
- ●2in1をご契約いただいている場合、積算時間と積 算诵話料金にはAナンバーとBナンバーの合計が表 示されます。
- MENU ▶「設定/サービス」▶「時間/ 料金| ▶ 「诵話時間/料金|

#### おしらせ

- 前回および積算の音声電話通話時間やデジタル通 信通話時間が「199時間59分59秒」を超える と、「0秒」に戻ってカウントします。
- プッシュトーク、 i モード诵信、パケット诵信の 通信時間・通信料金、着もじの送信料金はカウン トされません。i モード利用料などの確認方法に ついては、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。
- ・ 着信中や相手を呼び出している時間、音声電話と テレビ電話を切り替えている時間はカウントされ ません。
- ●電源を切ると、通話時間は「O秒」、通話料金は 「¥\*\* | に戻ります。
- ●電源を切っても、積算時間、積算料金の情報は残 ります。
- ●WORLD CALL利用時の国際通話料はカウント されます。その他の国際電話サービス利用時はカ ウントされません。

#### | 積算通話時間と積算通話料金をリセット する 〈積算リセット〉

「通話時間/料金」に表示される通話の積算時間およ び積算料金をゼロに戻します。

MENU **▶ 「設定/サービス」▶「時間**/ 料金」▶「積算リセット」▶端末暗 証番号を入力▶以下の項目から選択

#### 積算時間リセット

精質料金リセット……PIN2コードを入力して精算 通話料金をリセットします。 PIN2コードについて→P.130

## 積算通話料金の自動リセットを設定する (積算料金自動リセット)

毎月1日の0:00になると、「通話時間/料金」に表示される積算通話料金が自動的にゼロに戻るように設定します。

●「設定/サービス」●「時間/料金」●「積算料金自動リセット」● 端末暗証番号を入力

## ② 「自動リセット設定」▶「ON」▶PIN2 コードを入力

PIN2コードについて→P.130

- 設定しない場合
- ► [OFF]

## おしらせ

- 積算料金自動リセットを「ON」に設定し、「メイン時計設定」で月を変更すると積算通話料金はリセットされます。
- ●次の場合、積算料金自動リセットは「OFF」に設定されます。
  - FOMAカードを未挿入の状態で電源を入れたとき
  - FOMA端末の電源を入れたときに表示される PIN2コード入力画面でGLRを押したとき
  - PIN2コードがロック中のとき→P.130
  - FOMAカードに異常があるとき

## 通話料金の上限を設定して知ら せる (通話料金通知)

「通話時間/料金」で表示される積算通話料金が本機 能で設定した上限料金を超えると待受画面やアラー ムなどでお知らせします。

- ●アラーム通知は、積算通話料金が設定した上限料金を超えたときに一度だけ行います。
- ●上限料金を超えても通常どおり電話をかけること ができます。
- 「設定/サービス」 「時間/料金」 「通話料金通知」 端末暗証番号を入力 以下の項目から選択

**上限料金の設定**……10~100,000円の範囲で10 円単位で上限の料金を設定します。

#### 通知設定

▲ **上限値通知設定**……通話料金通知を行うかどうかを設定します。

**▶ アラーム音選択**……アラーム音を選択します。

**☑ アラーム音量**······ ② でアラーム音量を設定します。

## 2 🖳 [完了]

### おしらせ

● ブッシュトーク、i モード通信、パケット通信の 通信料金、着もじの送信料金は本機能の対象外で す。i モード利用料などの確認方法については、 『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』 をご覧ください。

## ● アラーム通知の動作

通話終了後、積算通話料金が設定 した上限料金を超えると次のような動作で通知します。

■上限値通知設定を「通知する」、 アラーム音選択を「OFF」以外 に設定している場合



**積算诵話料金が本機能で設定し** 

た上限料金を超えると、通話を終了して3秒後にアラーム音が約5分間鳴り、上限料金を超えたことを通知する画面が表示されます。アラーム音を止めるにはいずれかのボタンを押します。通知動作終了後、CLPを押すと、待受画面に「畫(通話料金通知)」のデスクトップアイコンが表示されます。

## ■上限値通知設定を「通知する」、アラーム音選択を 「OFF」に設定している場合

積算通話料金が本機能で設定した上限料金を超えると、待受画面に「೨の(通話料金通知)」のデスクトップアイコンが表示されます。

## ● 「 ▒ (通話料金通知)」 の内容を確認する

待受画面に表示された「🎳 (通話料金通知) 」のデスクトップアイコンを選択して、通話料金通知の内容を確認します。

● 待受画面表示中 ● ● 「 ③ (通話料金通知)」を選択 ▶ 端末暗証番号を入力

「通話料金通知」の内容が表示されます。

## ❷ 内容を確認▶● [確認]

, 待受画面に戻り、「∭(通話料金通知)」が消えま す。 〈雷卓〉

FOMA端末で四則演算  $(+, -, \times, \div)$  を行います。

- ●数字は10桁まで表示できます。また、小数点以下 は9桁まで表示できます。
- ●計算結果が10桁を超えた場合は、「.E」と表示され ます。

## MENU、▶「LifeKit」▶「電卓」▶計算する

■「23+57」を計算する場合

2 3 + 57 23 (2) 5 7 (0)



機能メニュー ⇒P.396

## ■ 負の数を計算する場合

先頭の数字に [-- を付けた] 場合のみ、負の数の計算がで きます。

- 2 3 + 5 7 = $\Theta$  2 3  $\Theta$  5 7  $\bullet$ 

## おしらせ

- タッチ操作で電卓は利用できません。
- CLR ( ) は、計算を最初からやり直すときに 使います。また、数字や小数点の入力中はこの 表示となり、「CLR」を押して間違えた数字や小数点 を消去することができます。

## 機能 電卓画面 (P.396)

デスクトップ貼付→P.121

## テキストメモを作成する

〈テキストメモ〉

簡単なメッセージなどをテキストメモとして作成し ます。作成したテキストメモはスケジュールの詳細や メールの本文に貼り付けることができます。

●テキストメモは10件まで登録できます。

## MENU ► 「LifeKit」 ► 「テキストメモ」



機能メニュー ⇒P.396

#### 登録または変更する項目を反転▶ [編集]

🔇 内容を入力

## 機能 テキストメモ画面 (P.396)

#### 編集

i モードメール作成※→P.154

スケジュール作成→P.384

デスクトップ貼付→P.121

i C送信→P.367

赤外線送信→P.366

i C全送信→P.368

赤外線全送信→P.366

microSD^Jピー→P.354

テキストメモ情報……作成日時や分類を確認します。

分類……「なし、プライベート、休日、旅行、仕事、会 議」から選択して分類します。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※: 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。

## 辞典を利用する

〈辞典〉

●辞典は、各種文字編集画面の機能メニューからも利用できます。→P.398





機能メニュー ⇒P.397

## 🕗 以下の項目から選択

直接入力……単語を入力します。

**テキストリーダー**······テキストリーダーから単語を 入力します。→P.250

検索履歴……以前検索した単語の履歴から検索します。「検索履歴を使う」→P.397

## 😝 辞典の種類を選択

該当する単語がない場合は、 入力した文字に近い単語に カーソルがあたって表示されます。

■ 前後の一覧を表示する場合

▶検索結果画面(一覧)▶

検索結果画面 (一覧) 機能メニュー ⇒P.397

## 🚹 単語を選択

■ 前後の単語を表示する場合

▶検索結果画面(詳細)

一 検索結果詳細 あげる【上げる】 低い所から高い所へ移す。 上の方へ動かす。(大きな 声・音などを)たてる。空 中に高くはなつ。沙・川な どから陸に移す。「与える 」「やる」などの丁寧語。

検索結果画面(詳細)

対]さげる

機能メニュー ⇒P.397

## 機能 辞典画面 (P.397)

デスクトップ貼付→P.121

## 検索結果画面(一覧・詳細) (P.397)

ウィンドウ切替※……検索結果と文字編集の画面を切り替えます(切り替えができる場合のみ利用できます)。

**コピー**……文字をコピーします。

-覧画面:和英辞典と国語辞典は検索結果の【 】内の文字を、英和辞典は検索結果の単語をコピー

詳細画面:範囲を指定してコピー

コピーした文字は、入力画面などで貼り付けることができ ます。 →P.415

**結果詳細から検索\*・・・・・**検索結果から、さらに検索しま

▶ ☆ で検索する文字のはじめの位置で ● [始点] ▶ ☆ で文字の終わりの位置まで反転し ● [終点] ▶ 辞典の種類を選択▶ 単語を選択

#### 別の辞典で検索

※:検索結果画面(詳細)でのみ利用できる機能です。

## 検索履歴を使う

## 



機能メニュー ⇒P.397

🔎 単語を選択

### 機能 検索履歴画面 (P.397)

1件削除、全削除

## その他の機能から辞典を利用する

以下のそれぞれの画面で、機能メニューから「辞典検索」を選択します。

- 文字編集画面、メール詳細画面、メール本文入力画面を表示中
- サイトのページまたは画面メモを表示中
- ■文字編集画面、メール詳細画面、メール本文入力 画面から辞典を起動すると

「直接入力」「範囲選択」「検索履歴」から選択することができます。

「範囲選択」を選択すると、調べたい単語を範囲選択 することができます。

## ■サイトのページまたは画面メモから辞典を起動すると

「直接入力」「サイト参照入力」「検索履歴」から選択 することができます。

「サイト参照入力」を選択すると、サイトのページや 画面メモを見ながら調べたい単語を入力することが できます。

## ● 辞典の参照画面について

「参照編集」または「サイト 参照入力」を選択すると、 上下2つに画面が分割され ます。

機能メニューから「ウィンドウ切替」を選択するごとに操作できる画面が①と②で切り替わります。

ニューロポインターでも切 り替えができます。



#### ■ 検索結果詳細画面から「参照編集」を選択した場合 ①辞典の詳細画面

②文字編集画面

③区切り線

辞典を終了するときは、①の画面で 〇 [終了] を押すか、②の画面で機能メニューから「辞典終了」を選択してください。

### ■ サイトのページまたは画面メモから「サイト参照 入力」を選択した場合

①サイトのページや画面メモの画面

②検索語入力画面

③区切り線

検索語を入力したら、● [確定] を押します。検索 語が入力された辞典選択の画面になります。

# スイッチ付イヤホンマイクの使いかた (スイッチ付イャホンマイク)

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を使って電話をかけたり、受けたりします。

- 平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などをFOMA端末に接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を使用します。→P.23
- ●「ボタン確認音」の設定にかかわらず、電話を受け たり電話を切ったりしたときのスイッチ音は鳴り ます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA 端末に巻き付けないでください。電波の受信レベル が低下する場合があります。また、通話中に平型ス イッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に 近づけると、雑音が入ることがあります。
- FOMA端末を閉じた状態でも電話をかけたり受けたりすることができます。

## イヤホンマイクのスイッチ動作を設定する (イヤホンスイッチ発信設定)

設定した相手に、スイッチを 1 秒以上押すだけで音声 電話やプッシュトークをかけるように設定します。

●本機能には、FOMA端末(本体)の電話帳に登録 されている電話番号を設定します。

# ● 「設定/サービス」 ► 「発信」 ► 「イヤホンスイッチ発信設定」 ► 以下の項目から選択

音声発信……電話帳に登録されている電話番号を選択します。

電話帳の検索のしかた→P.96

**ブッシュトーク発信**……ブッシュトーク電話帳に登録されているメンバーまたはグルーブを選択します。

**OFF**……発信設定をしません。

- FOMAカードの電話帳は設定できません。
- 本機能に設定した電話番号が2in1の設定により 利用できない場合は、平型スイッチ付イヤホンマイクなどのスイッチを使った発信ができなくなります。

# イヤホンマイクをつないだときに使うマイクを選ぶ (イヤホンマイク設定)

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続している ときに使うマイクを、FOMA端末側のマイクにする か、イヤホンマイク側のマイクにするかを設定しま す。

●「設定/サービス」●「外部接続」●「イヤホンマイク設定」●「本体マイク」または「イヤホンマイク」マイクのないイヤホンを接続する場合は、「本体

#### おしらせ

●「イヤホンマイク設定」を「本体マイク」に設定するとハンズフリーをONに設定した場合と同じマイク感度になります。イヤホンマイクを接続した場合、送話口に近づけて通話する必要はありません。

## スイッチを使って電話をかける

マイクーを選択してください。

# ① 電話番号をダイヤル▶スイッチを 1秒以上押す

電話帳、リダイヤル/発信履歴、着信履歴からかけることもできます。

## ■ 電話番号をダイヤルしない場合

「イヤホンスイッチ発信設定」で設定した電話番号に電話がかかります。

## 通話が終了したら、スイッチを 1 秒 以上押す

「ピッピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

## スイッチを使って電話を受ける

## ▲ 着信中 ▶ スイッチを押す

■ 音声電話を受ける場合

「ピッ」という音が鳴り、音声電話を受けます。

## ■ テレビ電話を受ける場合

「ピッ」という音が鳴り、自画像でテレビ電話を 受けます。

## ■ プッシュトークを受ける場合

確認音が鳴り、プッシュトークを受けます。

## 

「ピッピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

#### おしらせ

- ●「キャッチホン」をご契約の場合は、通話中にかかってきた電話に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押して出ることができます。また、スイッチを1秒以上押して通話中の電話を切り替えることができます。ただし、スイッチを押して通話を終わらせることはできません。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを連続 して押したり離したりしないでください。自動的 に電話を受けてしまうことがあります。
- プッシュトークの場合、スイッチを 1 秒以上押しても切れません。

## イヤホンマイクをつないで自動で電話を 受ける (オート着信設定)

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続している とき、スイッチを押さなくてもかかってきた音声電話 やテレビ電話、プッシュトークを自動で受けるように それぞれ設定します。

- ●音声通話中、テレビ電話中、プッシュトーク通信中は、本機能によって自動で電話を受けることはできません。
- ●FOMA端末を閉じた状態でも自動で受けることができます。
- 「設定/サービス」 ト「外部接続」 ト「オート着信設定」 ト以下の項目から選択

音声着信……音声着信を設定します。

テレビ電話……テレビ電話を設定します。

プッシュトーク……プッシュトークを設定します。

# [オート着信あり] ▶ 呼出時間 (001 ~ 120秒の3桁) を入力

#### ■ 無効にする場合

▶「オート着信なし」

- ●テレビ電話をオート着信した場合、相手側には代替画像が表示されます。
- ●プッシュトークがかかってきたとき、オート着信 に移行する時間は、プッシュトークの「呼出時間 設定」と「オート着信設定」の呼出時間のうち、 短い方が優先されます。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイクを着信中に接続しても、オート着信は動作しませんが、着信中に接続を外すとオート着信は動作します。
- 「プッシュトーク」の呼出時間は、01~60秒の2 桁を入力します。

## Bluetoothを利用する

(Bluetooth)

Bluetooth機器どうしをワイヤレスで接続できます。 たとえばFOMA端末とワイヤレスイヤホンセット O2 (別売)をBluetooth通信で接続すると、FOMA 端末をかばんなどに入れたまま通話をしたり音楽を 聴いたりできます。

- ●Bluetooth接続を使用すると電池の消費量が多く なりますのでご注意ください。
- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- ◆セルフモード設定中はBluetooth機能を利用できません。

## Bluetoothでできること

FOMA端末では、ヘッドセットサービス、ハンズフ リーサービス、オーディオサービスの3つのサービス を利用できます。また、オーディオサービスではオー デオノビデオリモートコントロールサービスも利 用できる場合があります(対応しているBluetooth 機器のみ)。

#### 対応バージョン

Bluetooth標準規格Ver.2.0+EDR準拠※1

#### 対応プロファイル※2(対応サービス)

- HSP: Headset Profile (ヘッドセットプロファイ
- HFP: Hands-Free Profile (ハンズフリープロファイル)
- A2DP:Advanced Audio Distribution Profile(ア ドバンスドオーディオディストリビューションプロ ファイル)
- AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)
- ※1: FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2: Bluetooth機能の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

- ■ヘッドセットで通話する(ヘッドセットサービス) ワイヤレスイヤホンセット 02 (別売) やBluetooth ヘッドセット(市販品)とFOMA 端末をBluetooth 通信で接続すると、ワイヤレスで通話できます。
- ■ハンズフリーで通話する(ハンズフリーサービス) カーナビなどのBluetooth通信対応機器(市販品)と FOMA端末をBluetooth通信で接続すると、カーナ どなどのマイクとスピーカーを利用してハンズフ リーで通話できます。
- ■オーディオ機器で再生する(オーディオサービス) ワイヤレスイヤホンセット PO1 / O2 (別売) や Bluetooth通信対応オーディオ機器(市販品)と FOMA端末をBluetooth通信で接続すると、高音質 なステレオサウンドをワイヤレスで再生できます。
- ●ワンセグやビデオの音声に関しては対応する機器が制限されます。→P.404

#### ■Bluetooth機器から出力される音

● お使いのBluetooth機器によっては、下記の動作に ならない場合があります。

出力される音	接続サービス		
正刀とれる自	HSP	HFP	A2DP
音声電話発信音	0	0	×
音声電話/テレビ電話 着信音	0*1*2	0*2	×
音声電話/テレビ電話 時の呼び出し音	0	0	×
音声電話/テレビ電話 時の相手の音声	0	0	×
音声電話時の相手の伝 言メモの音声	0	0	×
プッシュトーク着信音	×	×	×
ワンセグの音声	×	×	0
ビデオ再生音	×	×	0
ミュージックプレー ヤー再生音	×	×	0
アラーム通知音	○*3	○*3	×
メール着信音	×	×	×

- ○: Bluetooth機器から出力されます。
- ×:Bluetooth機器からは出力されずFOMA端末から鳴ります。
- ※1:「イヤホン切替設定」を「イヤホン+スピーカー」 に設定している場合は、Bluetooth機器、FOMA 端末の両方から鳴ります。
- ※2:「着信音送出設定」を「送らない」に設定している 場合は、Bluetooth機器からは設定中の着信音と は異なる音が鳴ります。
- ※3: 通話中のみBluetooth機器から鳴ります。 Bluetooth機器から鳴る音はアラーム音に設定した音ではなく時刻アラーム音が鳴ります。

#### おしらせ

● Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。

#### ■ Bluetooth機器取り扱い上のご注意

- ■良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。
- ●他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。FOMA端末と他のBluetooth機器の間に障害物がある場合も、接続可能距離は短くなります。

特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や 左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置 した場合、接続できないことがあります。上記 接続距離を保証するものではありませんので、 ご了承ください。

- ●他の機器(電気製品/AV機器/OA機器など)からなるべく離して接続してください(電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください)。近づいていると、他の機器の電源が入っているときには、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります(UHFや衛星放送の特定のチャンネルではテレビ画面が乱れることがあります)。
- ●放送局や無線機などが近く、正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth機器の場所を変更してください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth機器をかばんやポケットに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、 Bluetooth機器とFOMA端末の間に身体を挟む と通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。

#### ■無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN (IEEE802.11b/g) は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- ●FOMA端末やワイヤレス接続するBluetooth機 器は、無線LANと10m以上離してください。
- 10m以内で使用する場合は、無線LANの電源を 切ってください。
- ■Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。

。 あらによっては事故を発生させる原因になります ので、次の場所ではFOMA端末の電源および周囲 のBluetooth機器の電源を切ってください。

- 雷車内 航空機内 病院内
- 自動ドアや火災報知機から近い場所
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

## Bluetooth利用の流れ

Bluetooth機能を利用するには、あらかじめFOMA 端末にBluetooth機器を登録し、各機能に対応した サービスで接続する必要があります。

<例: ワイヤレスイヤホンセット 02 (別売) と接続する場合>

#### Bluetooth機器の登録(P.402)

ワイヤレスイヤホンセット 02をFOMA端末に登録します。



## <ワンセグの音声、動画や 音楽などを再生する場合>

## 接続 (P.402)

ヘッドセットサービ スまたはハンズフ リーサービスで接続 します。



#### 通話 (P.404)

ワイヤレスイヤホン セット 02を使って 通話します。

## 接続 (P.402) オーディオサービス

オーディオサーヒ人 で接続します。



#### 再生

- ワイヤレスイヤホンセット 02を使ってワンセグの音声を再生します。
   →P404
- ワイヤレスイヤホンセット 02を使って動画や音楽などを再生します。
   →P405

## Bluetooth機器を登録する

Bluetooth機器をFOMA端末に登録します。

- ●Bluetooth機器は10件まで登録できます。
- ●登録したいBluetooth機器は、あらかじめ登録待機 状態にしておきます。





機能メニュー ⇒P.402

## ② 「登録機器リスト」 ▶ 「YES」

Bluetooth機器の検索がはじまります。 検索が終了すると、「登録機器リスト画面」 (P.402) が表示されます。

「新規機器登録」からもBluetooth機器の検索を行うことができます。

- すでにBluetooth機器が登録されている場合 「登録機器リスト画面」(P.402) が表示されま すので、図「サーチ」を押すとBluetooth機 器の検索がはじまります。
- ◆ Bluetoothパスキーを入力▶
  ・ [確定]

登録する機器がワイヤレス イヤホンセット 02 (別売) の場合は、Bluetoothパス キーの入力は不要です。 Bluetoothパスキーについ 徳器登録 Bluetoothパスキーは?

てはBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

機能 (P.402)

デスクトップ貼付→P.121

## Bluetooth機器と接続する

登録したBluetooth機器とFOMA端末を接続します。

# ● Bluetoothメニュー画面 (P.402)▶ 「登録機器リスト」

「登録機器リスト画面の見か た」→P.403

■ Bluetooth機器を検索す る場合

▶図/[サーチ] 「Bluetooth機器を登録する」→P.402



機能メニュー ⇒P.403

## Bluetooth機器を選択

接続中のサービスは「2」、接続待機中のサービスは「2」が表示されます。

## 🖍 サービスを選択

Bluetooth機器と接続されディスプレイに

「

(青色)」が点滅します。一定時間、Bluetooth機器との通信がないと、省電力状態となり

「

(黒色)」の点灯に変わります。

複数のサービスで接続できるBluetooth機器の場合は、続けて別のサービスにも接続するかどうかの確認画面が表示されます。

- 接続中のサービスを停止する場合
- ▶接続中のサービスを選択▶「YES」

- 接続処理中や切断処理中にBluetooth機器の電源が切れたり、Bluetooth機器からの応答がない場合は、処理に時間がかかることがあります。
- 接続中にBluetooth機器から切断された場合、接続待機中になります。また、接続中にFOMA端末の電源を切った場合も、再度電源を入れたときに接続待機中になります。
- ●以下の場合、オーディオサービスで接続中に Bluetooth機器から出力される音が停止すること があります。このとき、Bluetooth機器によって は、接続が切断されることがあります。
  - Bluetooth機器との接続が途切れたとき
  - GPSの位置提供要求を受信したとき
  - メールやメッセージR/Fを受信したとき
  - プッシュトーク着信があったとき
  - アラーム通知(電池切れアラーム含む)があったとき
- ●ダイヤルロック/おまかせロック設定中は、 Bluetooth電源はオフとなりBluetooth機器との 接続を切断します。ダイヤルロック/おまかせ ロック解除後は、Bluetooth電源がオンとなりダ イヤルロック/おまかせロック設定時に接続中ま たは接続待機中だったサービスは接続待機状態と なります。

## ● 登録機器リスト画面の見かた



#### ■機種種別アイコン

アイコン	説明
	パソコン
	電話
1	AV機器
8\$	その他

: 保護されているとき

#### ■登録状態アイコン

Bluetooth機器の検索を行った場合にのみ表示されます。→P.402

アイコン	説明	
0	登録済み	
MEM	未登録(新規検出)	

#### ■対応サービスアイコン

●未登録の機器の場合は、機器 (Bluetooth) アドレスが表示されます。

アイコン	説明
HSP HSP HSP	ヘッドセットサービス(HSP)
HFP HFP HFP	ハンズフリーサービス (HFP)
A2DP A2DP A2DP A2DP	オーディオサービス(A2DP)
RCP RCP RCP	リモコンサービス(AVRCP)

(灰色の文字):接続履歴がないとき (白色の文字):接続履歴があるとき

(白色の文字、白色の枠):接続待機中のとき (黒色の文字、緑色の背景):接続中のとき

## 機能 登録機器リスト画面 (P.402)

機器登録→P.402

#### 保護設定

# 機器名称変更登録機器削除

**登録機器情報表示**……Bluetooth機器の機器名称、機器 (Bluetooth) アドレス、機器種別、対応プロファイルを 表示します。

サーチ……Bluetooth機器を検索します。

#### おしらせ

#### <機器登録>

●すでに登録済みのBluetooth機器を選択すると登録情報が更新されます。

## Bluetooth機器を接続待機にする

登録しているすべてのBluetooth機器の接続待機状態を設定します。

## ● Bluetoothメニュー画面(P.402)▶ 「接続待機」

接続中のサービスは「2」、接続待機中のサービスは「2」が表示されます。

## 🔎 「全待機」

- 接続待機を解除する場合
- ▶ 「全解除 |
- サービスごとに個別に設定する場合
- ▶「個別設定」▶☆で□(チェックボックス)を選択▶四/「完了]

「□」(チェックを外した状態) に設定すると、そのサービスは接続待機を解除します。

# FOMA端末のBluetooth機能を停止する

接続中や接続待機中のサービスをすべて停止し、 FOMA端末のBluetooth機能を停止します。

- Bluetoothメニュー画面(P.402)
   「Bluetoothオフ」▶「YES」
  - Bluetooth機能を有効にする場合
  - ▶ 「Bluetoothオン」

## Bluetooth機能を使って通話する

FOMA端末をBluetooth機器とヘッドセットサービスやハンズフリーサービスで接続し、ワイヤレスで通話します。

## Bluetooth機器とヘッドセット サービスまたはハンズフリーサービ スで接続する

Bluetooth機器との接続について→P.402

## Bluetooth機器で電話をかける/ 受ける

Bluetooth機器の操作については、お使いの Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

## おしらせ

- ●ダイヤルロック/おまかせロック設定中は、 Bluetooth機器での着信への応答ができません。
- Bluetooth機器をヘッドセットサービスやハンズ フリーサービスで接続中に着信があった場合は、 マナーモード設定中でもBluetooth機器から着信 音が鳴ります。
- Bluetooth機器で通話中は、FOMA端末の音量を 調節してもBluetooth機器の音量は変わりませ ん。
- Bluetooth機器で通話中は、「クローズ動作設定」 の設定にかかわらず、FOMA端末を閉じても通話 状態は変わりません。
- Bluetooth機 器 で 通 話 中 ま た は 発 信 中 に Bluetooth通信が切断された場合は、通話または 発信を終了します。

## ● FOMA端末で通話するかBluetooth 機器で通話するかを切り替えるには

## 

Bluetooth機器側からの操作については、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

## おしらせ

- Bluetooth機器に切り替えても、ハンズフリー対 応機器や平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) を接続しているときは、Bluetooth機器で通話で きない場合があります。
- ●通話中画面、テレビ電話中画面の機能メニューからも通話を切り替えることができます。

## Bluetooth機器を使ってワンセグの音 声を再生する

FOMA端末をBluetooth機器とオーディオサービスで接続すると、ワンセグの音声をBluetooth機器から出力できます。

# ● Bluetooth機器とオーディオサービスで接続する

Bluetooth機器との接続について→P.402

## 🕖 ワンセグを視聴する

Bluetooth機器から音声が出力されます。

- ◆SCMS-T方式の著作権保護に対応している A2DP対応Bluetooth機器でのみワンセグの音声を再生できます。
- ●ワンセグの音声をBluetooth機器から再生中は、 FOMA端末の音量を調節してもBluetooth機器 の音量は変わりません。
- 平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、Bluetooth機器で再生できません。
- ●一度、Bluetooth機器をオーディオサービスで接続すると接続履歴として記憶されます。接続履歴がある場合は、FOMA端末のBluetoothの電源をオンにしていると、オーディオサービスで接続しなくても、ワンセグを視聴する際に自動的にBluetooth機器と接続します。接続が成功するとBluetooth機器から音声が出力され、接続に失敗するとFOMA端末から音声を出力するかどうかの確認画面が表示されます。

## Bluetooth機器を使って動画やビデオ I Bluetoothについて設定する の音声・音楽などを再牛する

FOMA端末をBluetooth機器とオーディオサービス で接続すると、動画やビデオの音声、ミュージックプ レーヤーの音楽などをBluetooth機器から出力でき ます。

## 🚺 Bluetooth機器とオーディオサー ビスで接続する

Bluetooth機器との接続について→P.402 オーディオサービスを接続待機している状態で Bluetooth機器からオーディオサービスの接続 を行った場合、ミュージックプレーヤーが自動 で起動されます。ただし、待受画面以外を表示 中や、他の機能が起動している場合などは、自 動で起動されないことがあります。

## 動画・ビデオ・音楽を再生する

Bluetooth機器から音が出力されます。

## おしらせ

- SCMS-T方式の著作権保護に対応している A2DP対応Bluetooth機器でのみビデオの音声 を再生できます。
- 動画、ビデオの音声や音楽などをBluetooth機器 から再生中は、FOMA端末の音量を調節しても Bluetooth機器の音量は変わりません。
- ●ミュージックプレーヤーをバックグラウンド再生 している場合でも、Bluetooth機器のリモコン操 作は有効です。
- 平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッ チ付イヤホンマイク(別売)を接続しているとき は、Bluetooth機器で再生できません。
- ●一度、Bluetooth機器をオーディオサービスで接 続すると接続履歴として記憶されます。接続履歴 がある場合は、FOMA端末のBluetoothの電源を オンにしていると、オーディオサービスで接続し なくても、ファイルを再生する際に自動的に Bluetooth機器と接続します。接続が成功すると Bluetooth機器から音が出力され、接続に失敗す るとFOMA端末から音を出力するかどうかの確認 画面が表示されます。
- 動画やビデオ、音楽を再生中にBluetooth通信が 切断された場合は、切断されたことを示すメッ セージが表示されます。ただし、FOMA端末を閉 じた状態で楽曲や音楽のMusic&Videoチャネル を再生中または一時停止中で、かつ省電力モード 中の場合は、メッセージは表示されず、自動的に ミュージックプレーヤーは終了します。

〈Bluetooth設定〉

## Bluetoothメニュー画面(P.402) ▶「Bluetooth設定」▶以下の項目 から選択

サーチ時間……Bluetooth 通信対応機器を検索する 時間(01~20秒)を設定します。

着信音送出設定……接続しているヘッドセット機器 やハンズフリー機器に、音声電話やテレビ電話の着 信音を送信するかどうかを設定します。

外部機器からの発信……外部機器から電話をかける ことができるかどうか設定します。

自局情報……FOMA端末に搭載しているBluetooth 機能の機器名称、機器(Bluetooth)アドレス、機 器種別、対応プロファイルを表示します。また、四/ [編集] を押して機器名称の変更もできます。

#### おしらせ

#### <着信音送出設定>

ヘッドセットサービスやハンズフリーサービスで 接続中のBluetooth機器がある場合は設定できま せん。

#### <自局情報>

機器名称に絵文字を設定した場合、相手の Bluetooth機器によっては正しく表示されない場 合があります。

# 文字入力

文字入力について	408
かな方式で文字を入力する	かな方式 410
定型文を修正/登録する	
文字のコピー/切り取り/貼り付け	
区点コードで入力する	区点入力 415
よく使う単語を登録する	
学習履歴を初期状態に戻す	学習履歴クリア 416
ダウンロードした辞書を使用する	ダウンロード辞書 416
2タッチ方式で文字を入力する	
T9入力方式で文字を入力する	

「区点コード一覧」については、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Reader ヘルプ」をご覧ください。

FOMA端末には文字の入力方式として、「かな方式」「2タッチ方式」「T9入力方式」の3方式が用意されています。ここでは、「かな方式」での文字入力を中心に説明します。

● 文字入力方式の設定、およびそれぞれの入力方式の 特徴と入力方法については、次の項目をご覧ください。

「文字入力方式を設定する」 → P.409 「かな方式で文字を入力する」 → P.410 「2タッチ方式で文字を入力する」 → P.417 「T9入力方式で文字を入力する」 → P.417

●タッチ操作で文字入力を行うことはできません。

## 文字入力(編集)画面について

文字入力 (編集) 画面は①文字入力エリア、②操作ガイダンスエリア、③情報表示エリアで構成されています。各エリアに表示されるアイコンの意味は以下のとおりです。



#### ①文字入力エリア

アイコン	説明
I	カーソル(文字入力位置)
4	エンドマーク(文字終了位置)

#### ②操作ガイダンスエリア

アイコン	説明
▲ ▼変換	② で変換できるときに表示
▲ ▼全件	◎で電話帳検索ができるときに表示
<ul><li>■ □</li><li>■ □</li><li>□ □</li><li>□</li><li>□ □</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□&lt;</li></ul>	文字コピー(切り取り)の範囲指定時 に表示
★ 改行	**で改行できるときに表示

アイコン	説明
<b>メ</b> あ/ぁ゛゜	※で入力した文字の小文字/大文字 切り替えができるとき、または濁点/ 半濁点が付けられるときに表示
# AA→aa	#」を押してCapsLockモードを解除 できるときに表示→P.412
‡‡ aa→Aa	#」を押してShiftモードにできるとき に表示→P.412
<b>‡</b> Aa→AA	#」を押してCapsLockモードにでき るときに表示→P.412
<b>★</b> 範囲選択	★ (1 秒以上) で範囲選択ができるときに表示
財団は	コピーまたは切り取りした文字があり、[#] (1秒以上) で貼り付けができるときに表示
設量 絵文字D入力	メール本文入力中などに 🚡 (1 秒以上) で絵文字 D (デコメ®絵文字) が入力できるときに表示
<b>/</b> 逆順	文字を入力中に ✓ で前の読みに戻せるときに表示 (例:え→う)
プロレーション	メール本文入力中などに <b>~</b> でデコ メール <sup>®</sup> の作成ができるときに表示

#### ③情報表示エリア

アイコン	説明
2 9	文字入力方式(2タッチ方式/T9入力方式)を表示(かな方式は表示なし)
挿 上	挿入モード/上書きモード
漢 <i>計</i> 英 数	入力できる文字種
$\boxtimes$	区点入力モード→P.415
全半	全角モード/半角モード
1	小文字入力モード
Shift CAPS	Shift = - F / CapsLock = - F → P.412
残	入力可能な残りバイト数(半角文字:1 バイト、全角文字:2バイト)
入	FOMAカード電話帳、SMS本文入力時に、入力済み文字数を表示

文字入力

## 分割画面について

スケジュールの参照登録など、画面によっては各機能の操作画面と文字入力(編集)画面が同時に表示される場合があります。



i モード画面からの スケジュール参照登録

- ●以下の場合に、各機能の操作画面と文字入力(編集)画面が同時に表示されます。
  - i モード画面からのスケジュール参照登録
  - i モード画面からの辞典検索によるサイト参照 入力
  - チャットメールのチャット画面
  - 文字編集から辞典検索を実行後の参照編集
  - クイック検索画面からの直接入力

## ● 操作する画面の切り替えかた

各機能の操作画面と文字入力 (編集) 画面が同時に表示されているときは、機能メニューから「ウィンドウ切替」を選択すると、操作する画面を切り替えることができます。

●ニューロポインターで操作する画面を選択しても切り替えられます。

#### おしらせ

チャットメールのチャット画面では、画面の切り 替えはできません。

## 文字入力方式を設定する

3つの文字入力方式(かな方式、2タッチ方式、T9 入力方式)のうち、利用する入力方式を設定します。

● 「設定/サービス」 ト「その他設定」 ト「文字入力設定」 ト「入力方式」 ト 文字入力方式を選択

#### おしらせ

●文字の入力中に文字入力方式を切り替えることもできます。 図 [文字]を1秒以上押すか、機能メニューから「入力モード切替」を選択します。

## 文字入力サイズを切り替える

文字入力(編集)画面の文字サイズを「小、中、大、 特大」の4種類から選択します。 「文字のフォントを変える」→P.120

● 「設定/サービス」 ト「その他設定」ト「文字入力設定」ト「入力サイズ切替」ト入力サイズを選択

## 自動カーソル移動を設定する

自動カーソル移動を設定すると、かな方式 (漢字モード) で文字を入力中、1文字入力するごとに自動でカーソルが右に移動します。

- ●自動で移動するまでの時間は、以下のとおりです。
  - 遅い…約1.5秒後
  - 普通…約1.0秒後
  - 速い…約0.5秒後
- 「設定/サービス」 ト「その他設定」 ト「文字入力設定」 ト「自動カーソル移動」 ト移動速度を選択
  - 自動でカーソルを移動させない場合
  - ▶ [OFF]

「OFF」に設定しているときに続けて同じボタンに割り当てられている文字を入力する場合は、 ◎ またはもう一度そのボタンを1秒以上押す と、カーソルが移動して、次の文字が入力でき るようになります。

#### おしらせ

- 本機能は、数字入力モード以外で有効です。
- ●カーソルが移動した後でも、 ★ を押して入力した文字の小文字/大文字の切り替え、または濁点/半濁点を付けることができます。

## ワード予測を設定する

ワード予測を利用するかしないか(ON、OFF)を設定します。

- ●お買い上げ時にはあらかじめ予測候補が登録されています。
- ●ワード予測での文字の入力方法について→P.410
- 「設定/サービス」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「文字入力設定」 ▶ 「ワード予測」 ▶ 「ON」または「OFF」

## かな方式で文字を入力する

〈かな方式〉

1つのダイヤルボタンを何回か押し、1つの文字を入力します。たとえば「う」は、「あ行(あいうえお)」の3番目なので、「1を3回押します。

◆文字割り当ての詳細については、「かな方式で入力できる文字」(P.464)をご覧ください。

## 漢字・ひらがな・カタカナを入力する

ひらがなの読みを入力し、それを漢字、ひらがな、カ タカナなど、目的の文字に変換します。

## ● ワード予測を利用して入力する

ワード予測には、1 文字入力するだけでその文字に対する用語を予測する機能や、選択した用語に続く用語を予測する機能があります。このため、少ない文字入力で簡単に文字を入力できます。

<例:「携帯電話」と入力する場合>

① 文字入力(編集)画面(P.408)▶漢字ひらがな入力モードにする

「漢字ひらがな入力モード (漢全)」になっていない場合は、図/[文字]で切り替えます。

## 💋 読みの一部を入力

2を4回

文字入力エリアに「け」が入力されます。また、操作ガイダンスエリアには、1文字入力しただけで、その文字に対する用語を先読みし、「予測候補」が表示されます。



**3 9** 

操作ガイダンスエリアにカーソルが表示され、予測候補が選択できるようになります。

■ 入力したい文字が予測候 補にない場合

CLR

読みの入力に戻ります。読みの続きを入力すると、予測候

補も変更されます。または変換機能を利用しま す。

「入力したひらがなを変換する」→P.410

# 

## 🚹 予測候補を選択

▶「携帯」を選択

文字入力エリアに選択した用語が入力されます。また、操作ガイダンスエリアには、選択した用語に続く予測候補が表示されます。

## ⑤ ◇▶次の予測候補を選択

- ▶「電話」を選択
  - 予測候補表示を閉じる場合
  - ▶ /ch [閉]



#### おしらせ

- 予測候補には、よく使う顔文字、絵文字なども表示されます。
- 漢字ひらがな入力モード以外では予測候補は表示 されません。
- 学習機能により、一度入力した用語は予測候補に 追加されます。追加された予測候補は、反転し CLR を1秒以上押すと削除できます。

すべての予測候補の学習履歴を削除する場合は、 「学習履歴クリア」でワード予測の学習履歴をクリ アします。

## ● 入力したひらがなを変換する

予測候補に目的の用語が表示されないときや、ワード 予測をOFFに設定しているときは、入力したひらが なを目的の用語に変換します。

<例:「秋のキャンプ」と入力する場合>

## 🚹 ひらがなを入力



\* を2回 \*(\*\* 濁点)

■ボタンを押し間違えた場合

▶CLRで文字を削除

■ ボタンを押す回数を間違えた場合▶

同じボタンに割り当てられた 1 つ前の読みに戻ります。

- ひらがなで確定する場合
- ▶ ( ) [確定]

## 入力した文字を編集する

▶ ch 「変換」で漢字やカタ カナなどに変換 最初の文節の変換候補が反 転表示され、残りの未確定文 字はアンダーライン()で 表示されます。

ラ テキストメモ編集 次のキャンプ AIV IN IS 圖 圆圖 图512

■ 変換候補に目的の漢字や カタカナなどが表示され ている場合

▶ (●) 「確定]

変換候補が確定し、次の文節が反転表示されま

### ■ 変換候補に目的の漢字やカタカナなどが表示 されていない場合

▶ ch [変換] で変換候補を表 示▶変換する文字を選択 反転表示している文節の変換

候補が一覧で表示されます。変 換候補にはひらがなとカタカ ナも表示されます。



変換範囲の読みがすべて「あ」段の文字の場合、 数字も変換候補として表示されます。たとえば 1 2 3 (あかさ) と入力した場合、「123」 という変換候補も表示されます。

#### ■ 変換範囲を変更する場合

▶○ で変換範囲を変更

変換した範囲に応じて変換候補も変更されま

#### ■ 英数カナ変換候補を表示する場合

▶ \ i | 「英数]

入力したボタンに対応する英字、数字、カタカ ナの変換候補が表示されます。たとえば23 (かさ) \( i ) | 「英数 ] と押すと、「AD | 「23 | 「カ サ」などの変換候補が表示されます。

2~4桁の数字を入力すると、日付や時刻として 表示可能な数字は、日付や時刻などの変換候補 も表示されます。

- 10/19
- •10月19日
- 10:19
- 10時19分
- 1019年

#### おしらせ

変換候補の一覧に記号、絵文字、顔文字が表示さ れた場合は、それらの文字に変換することもでき ます。

変換できる記号、絵文字、顔文字の読みについて は以下の一覧をご覧ください。

- 「変換記号読み一覧 | →P.467
- 「絵文字読み一覧」→P.468
- 「顔文字読み一覧」→P.471

#### おしらせ

- 記号、絵文字、スペース、改行の入力など、その 他の入力操作については、「入力を補助する便利な ボタン (P.412) および文字入力(編集) 画面 の機能メニュー (P.412) をご覧ください。
- 変換できない漢字は区点コードを使って入力でき ます。→P.415

## ● 文字数とスクロールについて

#### ■残文字数、入力済み文字数について

文字入力(編集)画面の文字数は以下の規則に従って カウントされます。

- 文字数は、半角1文字が1バイト、全角1文字が2バ イトとしてカウントされます。
- 半角文字の濁点「゛」と半濁点「゜」は、1 文字分 としてカウントされます。

各文字入力(編集)画面では、その機能で入力可能な 文字数最後の印としてエンドマーク「◀」が表示され るので、入力の目安にしてください。

#### ■スクロールについて

文字入力 (編集) 画面では、(◊) で行単位、(▼ [LOCK]、 ▲ 「マナー」でページ単位のスクロールができます。 ナー〕でページ単位のスクロールができます。

## ● 入力中、編集中のデータ保護について

文字入力(編集)画面で文字を入力しているときに電 池が切れたり、音声電話がかかってきても、入力した 文字は消えずに保持されます。

#### ■電池が切れた場合

文字の入力中に電池切れアラームが鳴った場合は、文 字入力(編集)画面から「電池充電してください」と いうメッセージ画面に切り替わります。このとき、入 力中の文字は自動的に確定して保存されるので再度 電源を入れてその機能を呼び出すと、続きを入力でき ます。ただし、入力内容が保存されない機能もありま す。また、変換中や未確定の文字は保存されません。 電話帳の再編集について→P.94

#### ■・・を押した場合

文字の入力中に一を押した場合は、文字の入力を 終了するかどうかのメッセージが表示されます。ただ し、文字を1文字も入力していない場合、メッセージ は表示されません。

## <入力中の内容を保存しないで終了する場合>

「YES」を選択します。入力した文字を保存せずに、 入力前の画面または待受画面に戻ります。

を押しても、入力した文字を保存しないで入力 画面を終了します。

#### <文字の入力を続ける場合>

「NO」を選択します。入力したデータはそのままで 文字入力(編集)画面に戻ります。

CLR を押しても文字入力(編集)画面に戻ります。

#### ■音声電話がかかってきた場合

文字の入力中に音声電話がかかってきても、入力中の 文字をそのままにして音声電話に出ることができま す。通話を終了すると、文字入力(編集)画面に戻り ます。音声通話中に [en] [MULTI] でタスク切替画 面を表示させて、通話しながら文字入力(編集)画面 に戻ることもできます。→P.379

## その他の入力機能

文字入力 (編集) 画面を表示中に文字入力方式を切り 替えたり、記号や絵文字などを入力するときは、機能 メニューだけでなく、便利なボタンを利用できます。

## ● 入力を補助する便利なボタン

ボタン	説明
図 (文字)	<ul> <li>かな方式、T9入力方式では回/[文字]を押すたびに、入力する文字種が次のように切り替わります。</li> <li>漢字ひらがな→ カタカナ→ 英字→ 数字</li> <li>※カタカナ・英字・数字の「半角/全角」の切り替えは機能メニューの「半角切替/全角切替」で行います。</li> <li>2タッチ方式では回/[文字]を押すたびに、全角/半角が切り替わります。</li> <li>全角→半角</li> </ul>
□ (文字) (1秒以上)	文字入力方式を切り替えます。 [空] (文字) (1秒以上) を押すたびに、次 のように切り替わります。 かな方式 → 2タッチ方式 → T9入力方 式
[絵記]	絵文字や記号を連続して入力したり、顔文字やURLを入力します。 一覧表示中は、図がまたは、動を押してタブ表示を切り替えることができます。 ※絵文字D(デコメ®絵文字)は利用できるときのみ表示されます。 連続入力を終了するときは「CLE」を押します。
(1秒以上)	デコメ <sup>®</sup> 絵文字が利用できる場合、カテゴ リ別絵文字D(デコメ <sup>®</sup> 絵文字)入力画面 が表示されます。→P.155
×	<ul> <li>文字の変換確定後は、改行マーク「↓」を入力し、カーソルを次の行に移動します(数字入力モード以外)。</li> <li>かな方式、2タッチ方式では「濁点/半濁点」の入力や、入力した文字の「大文字/小文字」の切り替えが行えます。</li> </ul>
(1秒以上)	文字の装飾やコピー、切り取りの範囲を選択します。
<b>⊗</b>	カーソルが文末にあるとき、◎ を押すと スペースが入力され、◎ を押すと改行 マークが入力されます。

ボタン	説明
#	● T9入力方式の英字入力では押すたびに、大文字/小文字の入力モードが次のように切り替わります。 モード解除→Shiftモード→CapsLockモード ・モード解除:すべて小文字で入力されます。 ・Shiftモード:モードを切り替えた直後の1文字のみ大文字で入力され、以降は小文字で入力されます。トードが解除されます)。 ・CapsLockモード:すべて大文字で入力されます。 ・T9入力方式ではかな入力と漢字入力を切り替えます。
(1秒以上)	コピーまたは切り取りした文字を貼り付 けます。
	<ul> <li>かな方式で文字を入力中に、前の読みに戻します。(例:え→う)</li> <li>デコメール®が作成できる場合、デコレーションメニューが表示されます。→P.156</li> </ul>
(1秒以上)	文字の変換・貼り付け・切り取りなどの操作を l つ前の状態に戻します。

## おしらせ

#### < √ [絵記] >

- ◆絵文字、デコメ<sup>®</sup>絵文字(絵文字D)、全角記号、 半角記号それぞれの画面の先頭の行に、過去に入 力した絵文字・記号が表示されます。
- ②ch [全面] を押すと、全画面表示に切り替わり、 「絵文字入力画面] または「記号入力画面」に移行 します。

## 機能 文字入力 (編集) 画面 (P.408)

顔文字入力……顔文字一覧を表示します。

顔文字一覧では反転した顔文字が2行表示になり、読み (意味) も表示されます。

小文字切替⇔大文字切替……これから入力する文字の「小文字、大文字」を切り替えます。

半角切替⇔全角切替……半角、全角を切り替えます。

**コピー、切り取り、貼り付け**→P.415

**定型文入力**→P.413

スペース入力……スペース(空白)を入力します。 全角入力、半角入力にかかわらず半角スペースが挿入され ます。

**改行入力**……改行マーク「 ↓ 」を入力し、カーソルを次の行に移動します。

記号入力……記号一覧から選択します。

絵文字入力……絵文字一覧から選択します。

#### **区点入力**→P.415

**上書きモード⇔挿入モード**……「上書きモード」と「挿入 モード」を切り替えます。

文字を入力すると、「挿入モード」ではカーソルの前に文字が挿入され、「上書きモード」ではカーソルの位置に文字が上書きされます。文字入力 (編集) 画面を表示したときは常に挿入モードになります。

データ引用……各種データを引用入力します。

電話帳引用、マイプロフィール引用→P.414

テキストリーダー→P.250

バーコードリーダー→P.247

#### 辞典検索→P.397

**ワード予測OFF**⇔**ワード予測ON**······ワード予測のOFF、 ONを設定します。→P.409

入力モード切替……文字入力方式(かな方式、2タッチ方式、T9入力方式)を切り替えます。

#### **自動カーソル移動**→P.409

T9候補をかなで表示⇔T9候補を漢字で表示……T9入力 方式で文字を入力するとき、入力した文字をかなに変換す るか、漢字に変換するかを設定します。

JUMP……カーソルを文頭または文末へ移動します。

**元に戻す**……文字の変換・貼り付け・切り取りなどの操作を1つ前の状態に戻します。

**ウィンドウ切替**……分割画面が表示されているとき、操作 する画面を切り替えます。→P.409

#### おしらせ

#### <半角切替/全角切替>

●「漢字ひらがな入力モード」の場合は全角/半角を 切り替えられません。

#### <改行入力>

● 改行マーク「↓」は文字と同じように削除したり 上書きできます。

#### <記号入力>

- メールアドレスの登録画面、i モードメールの宛 先入力画面、URLの入力画面などでは全角記号を 入力できません。
- 「記号入力画面」表示中でも絵文字を入力することができます。一覧表示中は四/または → または → または → または → またびに、一覧が切り替わります。
- ●「記号入力画面」を表示後でも、<u>/ch</u>|「連続」を押すと「絵文字記号連続入力」に移行できます。

#### おしらせ

#### <絵文字入力>

- ◆絵文字、デコメ<sup>®</sup>絵文字 (絵文字D) それぞれの画面の先頭の行に、過去に入力した絵文字が表示されます。
- 「絵文字入力画面」表示中でも記号を入力することができます。一覧表示中は四/または \3 を押すたびに、一覧が切り替わります。
- 「絵文字入力画面」を表示後でも、 ch [連続] を 押すと「絵文字記号連続入力」に移行できます。

#### <入力モード切替>

郵便番号の入力など、特定の項目の文字入力(編集)画面では文字入力方式を切り替えられない場合があります。

## < T9候補をかなで表示/T9候補を漢字で表示>

●設定は現在の文字入力(編集)画面でのみ有効です。次に文字入力(編集)画面を表示したときには、「T9変換モード」で設定した変換モードに戻ります。

## 文字を削除する

☆で削除したい文字の前にカーソルを合わせ、○LR を短く(1秒未満)押します。カーソルの右側の文字が削除されます。



#### ■カーソルの右側に文字がない場合

カーソルの左側の1文字が削除されます。

#### ■CLR を 1 秒以上押した場合

カーソルの右側にあるすべての文字が削除されます。

■カーソルより右側に文字がないときに GLR を 1 秒 以上押した場合

すべての文字が削除されます。

## 定型文を入力する

- ●お買い上げ時に登録されている「固定定型文」は、 入力モードによって「漢字ひらがな」または「半角 カタカナ」のどちらかで入力されます。
- ●定型文の修正/登録について→P.414
- ① 文字入力(編集)画面(P.408)▶ ch [機能] ▶ 「定型文入力」▶ フォルダ を選択



#### おしらせ

- 定型文は以下のような文字入力(編集)画面で利用できます。
  - テキストメモ編集
  - i モードメールの題名/本文
  - i モードメールの冒頭文/署名/引用符
  - メール検索の題名入力
  - 自動振分け設定の題名入力
  - 定型文フォルダ名/定型文編集
  - アラームタイトル編集
  - 辞典検索語入力
  - To Doリスト編集
  - ウェイクアップのメッセージ編集
  - i モードのテキストボックスでの編集
  - i アプリでの文字編集
  - パスワードの入力
- ●パスワード入力画面で定型文を入力した場合、入力された文字は「\*」で表示されます。
- ◆セキュリティフォルダ内の定型文を選択した場合、タイトル名ではなく、タイトルに関連付けられている定型文が入力されます。

## 電話帳やマイプロフィールなどから引用 して入力する

メール、サイト、テキストメモなどの文字入力(編集)画面で、「電話帳」および「マイブロフィール」に登録されている名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、位置情報、誕生日、メモ、i コンシェル 住所、i コンシェル メモを引用して入力します。

カメラを起動して文字やコードを読み取り、引用する こともできます。

●一部の文字入力(編集)画面では引用できません。

## ① 文字入力(編集)画面(P.408)▶ ch [機能] ▶ 「データ引用」▶以下の項 目から選択

電話帳引用……電話帳を検索して目的の電話帳を表示し、引用するデータを選択して入力します。 電話帳検索のしかた→P.95

マイプロフィール引用……引用するデータを選択して入力します。

テキストリーダー→P.250

**バーコードリーダー**→P.247

## おしらせ

#### <マイプロフィール引用>

- ●住所情報を引用する際、項目間に空白が入る場合があります。
- ●所有者情報の誤入力により生じる問題については、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 定型文を修正/登録する

〈定型文登録〉

よく使う言葉をあらかじめ定型文として登録してお き、文字入力の際に呼び出して入力します。

- ◆定型文は6つのフォルダに分けて保存されます。 フォルダ1~2には、あらかじめ固定定型文がそれ ぞれ10件登録されています。
  - フォルダ3~5、セキュリティフォルダには自作の 定型文をそれぞれ10件まで登録できます。
- ●固定定型文も修正できます。ただし、入力モードによる「漢字ひらがな/半角カタカナ」の自動判別入力は行われません。修正された内容で入力されます。
- ●セキュリティフォルダ以外のフォルダ名を変更して定型文を目的別に分けることもできます。

## ▋新しい定型文を作成する

セキュリティフォルダにはサイトなどのパスワード 入力画面で入力するパスワードを、あらかじめ定型文 として登録することができます。

セキュリティフォルダの定型文の利用方法について→P 390

# 「ユーザデータ」 ▶ 「定型文」 フォルダを選択

■ 定型文の一覧画面







機能メニュー ⇒P.415

# 【<未登録>】を反転下型文を入力

- セキュリティフォルダの場合
- ▶「<未登録>」を反転▶四/[編集]▶定型文を入力▶タイトルを入力

#### おしらせ

● メール用の定型文に絵文字を使用することもできます。

#### 

#### フォルダ名編集

フォルダ名初期化……お買い上げ時のフォルダ名に戻します。

i C全送信→P.368

#### 赤外線全送信→P.366

※ セキュリティフォルダでは機能メニューは利用できません。

#### 機能 定型文一覧画面 (P.414)

#### 編集

i C送信\*→P.367

赤外線送信\*→P.366

### 1件削除、全削除

※: セキュリティフォルダのときは利用できません。

# 文字のコピー/切り取り/貼り付け

●コピーまたは切り取りによって記憶できるのは 1件のみです。新しくコピーまたは切り取りすると 前に記憶していた文字は上書きされます。

## 文字をコピー(または切り取り)する

- ① 文字入力(編集)画面(P.408)★ (1 秒以上)
- ② コピーまたは切り取りする先頭の文字の前にカーソルを移動▶◎ [始点]
- る コピーまたは切り取りする終わりの文字までカーソルを移動▶ 【終点】▶「コピー」または「切り取り」選択した範囲の文字が記憶されます。全角5,000文字、半角10,000文字まで記憶できます。

機能メニューから「コピー」または「切り取り」 を選択してもコピーや切り取りができます。

#### ■ 切り取りした場合

選択した範囲の文字が削除されますが、FOMA端末には記憶されています。

#### おしらせ

● 予測候補が表示されているとコピーや切り取りはできません。

## 文字を貼り付ける

- □コピーまたは切り取った文字は、次にほかの文字を コピーしたり、切り取ったり、電源を切るまで、何 度でも貼り付けることができます。

機能メニューから「貼り付け」を選択しても貼り付けることができます。

■ 貼り付け先の文字入力(編集)画面で入力できない文字が含まれている場合

スペースに置き換えたことを通知するメッセージが表示され、スペースが貼り付けられます。

### おしらせ

● コピーまたは切り取った文字がない場合は利用できません。

## 区点コードで入力する (区点入力)

- 4桁の区点コードを使って漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力します。
- ●区点コードおよび区点コードで入力できる文字については、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コードー覧」をで覧ください。
- ●画面の表示は区点コードー覧表の文字や記号と異なる場合があります。

<例:「慶」(区点コード2336) を入力する場合>

① 文字入力(編集)画面(P.408)▶ ch [機能] ▶ 「区点入力」

「区点入力モード」に切り替わり、情報表示エリアに「☑」が表示されます。

- ② 区点コード 2 3 3 6 を入力 入力した区点コードに対応した文字 (ここでは 「慶」) が入力され、元の入力モードに戻ります。
  - 入力した区点コードに対応する文字がない場合

スペースが入力されます。

## よく使う単語を登録する

〈ユーザ辞書〉

よく使う単語を好きな読みでユーザ辞書に登録し、文字入力 (編集) 画面でその読みを入力して変換できるようにします。

- ユーザ辞書は100件まで登録できます。
- 「ユーザデータ」 「ユーザ辞書」



機能メニュー ⇒P.416

- ②「<新規登録>」▶単語を入力▶読み を入力
  - 単語の内容を確認する場合
  - ▶確認する単語を選択
  - 単語の内容を変更する場合
  - ▶変更したい単語を反転 ▶四/ [編集]

#### おしらせ

●登録した単語はワード予測でも入力できるように なります。

## 機能 ユーザ辞書画面 (P.416)

**編集……**登録した単語を編集します。

**i C送信→**P.367

赤外線送信→P.366

i **C全送信**→P.368

**赤外線全送信→**P.366

microSD~⊐ピ-→P.354

削除…… [] 件削除、選択削除、全削除 | から選択します。

## 学習履歴を初期状態に戻す

(学習履歴クリア)

一度入力した文字列を自動的に記憶し、変換時の候補 にする機能(学習履歴)をクリア(お買い上げ時の初 期状態に戻す)します。

**T9/ワード予測/絵文字記号**……T9入力方式、「ワード予測」「絵文字」および「記号」で蓄積した 学習履歴をクリアします。

**かな漢字変換/顏文字**……かな漢字変換で蓄積した 学習履歴および顏文字入力画面の並び順をクリアし ます。

# ダウンロードした辞書を使用する (ダウンロード辞書)

i モードのサイトなどからダウンロードした辞書を 変換用辞書として設定します。

- ●ダウンロード辞書は5件まで登録できます。
- ダウンロード時は有効に設定されます。
- ●辞書のダウンロードのしかたについて→P.207
- ●「ユーザデータ」●「ダウンロード辞書」



機能メニュー ⇒P.417

## 🗿 辞書を選択

有効に設定した辞書には「★」が付きます。

#### ■ 無効に設定する場合

▶「★」が付いている辞書を選択 無効に設定されて「★」が消えます。

- ●顔文字のダウンロード辞書を有効にすると、顔文字を入力するときの一覧画面に反映されます。最大625件(内蔵125件を含む)まで一覧表示されます。
- ●顔文字のダウンロード辞書を2件登録し、2件とも 有効にした場合、最初に有効にしたダウンロード 辞書の顔文字が一覧表示されます。

## 機能 ダウンロード辞書画面 (P.416)

#### タイトル編集

辞書ファイル設定……ダウンロード辞書を有効または無 効に設定します。

辞書情報……ダウンロード辞書の情報を表示します。

1件削除、全削除

## 2タッチ方式で文字を入力する (2タッチ方式)

2つのダイヤルボタンを押し、1 つの文字を入力しま す。

たとえば「う」は、「あ行(あいうえお)」の3番目なので、113と押します。

- ◆文字割り当ての詳細については、「2タッチ方式で 入力できる文字」(P.465)をご覧ください。
- ワード予測で予測候補を選択する方法、および入力 したひらがなを目的の用語に変換する方法は、かな 方式と同じです。→P.410

<例:「あきのきゃんぷ」と入力する場合>

## 

「全角入力モード(全)」になっていない場合は、
 ○ 「文字」で切り替えます。

## 🙋 ひらがなを入力



0 5

## おしらせ

6 3

●「濁点/半濁点」の入力や「大文字/小文字」の切り替えは【★】でも行えます。

## T9入力方式で文字を入力する

〈T9入力方式〉

少ないボタン操作(1文字1回)で文字を入力し、予測・変換候補の中から目的の文字や用語を選択します。 たとえば「春」と入力したいときは、「は行」の「⑥、 「ら行」の「⑨」を押し、表示された予測・変換候補の 中から「春」を選択します。

- ▼T9入力方式の入力補助機能として、予測・変換候補に目的の文字がないときに読みを正しくする「読み編集機能」があります。
- ◆文字割り当ての詳細については、「T9入力方式で入力できる文字」(P.466)をご覧ください。
- T9入力方式が働くのは、入力モードが「漢字ひらがな」「カタカナ」「英字」のときです。「数字」では自動的に「かな方式」になります。


<例:「春」と入力する場合>

# ① 文字入力(編集)画面(P.408) ▶漢字ひらがな入力モードにする


「漢字ひらがな入力モード (漢全)」になっていない場合は、図/[文字]で切り替えます。

## 🕖 文字を入力

⑥ (は行)⑤ (ら行)「は行」と「ら行」の組み合わせから予測できる予測・変換候補が表示されます。



認識できない文字がグレー で表示されます。この場合、



■ 予測・変換候補の表示を切り替える場合 漢字/かな: [#]

英語/日本語:◎/

**6** 

操作ガイダンスエリアに カーソルが表示され、変換候 補が選択できるようになり ます。

## ■ 文字の入力に戻る場合

CLR

■ 反転した読みに対する予 測候補を表示する場合



予測・変換候補を反転し、 ✓ を押すと、反転した候補の読みに対する予測候補が表示されます。

たとえば「春」に対する予測候補としては、「春 休み」「遥か」などが表示されます。

## ■ 反転した読みに対する変換候補を表示する場合

予測・変換候補を反転し、 ch [変換] を押すと、 反転した候補の読みに対する変換候補が表示されます。

たとえば「春」に対する変換候補としては、「張る」「貼る」などが表示されます。

## 🚹 予測・変換候補を選択

文字入力エリアに選択した用語が入力されます。



## ● 読みを編集する

<例:「らんらんと」と入力する場合>

## 1 文字を入力

(9 (5行)、(0 (わ行)、(5行)、(0 (わ行)、(た行)

この場合、予測・変換候補の中に「らんらんと」という文字はありません。



## 🙋 🕫 [読み]

読み編集モードになり、カーソルが先頭に移動 します。操作ガイダンスエリアには、「ら行」の 文字が表示されます。

## 

この場合 (1) (6) を押します。 文字を修正すると次の文字 にカーソルが移動します。同 じように操作して読みを修 正します。



## ■ 読みを修正しない場合

- ▶◎ で次に修正する文字にカーソルを移動
- 途中で編集を終了する場合
- ▶ (戻る)

終了時の読みに対する予測・変換候補が表示されます。

## T9変換モードを設定する

T9入力方式で文字を入力するとき、入力候補を漢字 やカタカナで表示するか、ひらがなで表示するかを設 定します。

● 「設定/サービス」 「その他設定」 「文字入力設定」 「丁9変換モード」 「丁9候補を漢字で表示」または「丁9候補をかなで表示」

# ネットワークサービス

留守番電話サービス	留守番電話 420
キャッチホン	キャッチホン <mark>42</mark> 1
転送でんわサービス	転送でんわ 422
迷惑電話ストップサービス	迷惑電話ストップ 423
番号通知お願いサービス	番号通知お願い 423
デュアルネットワークサービス	デュアルネットワーク 423
英語ガイダンス	英語ガイダンス 424
サービスダイヤル	サービスダイヤル 424
通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選択する	通話中機能選択 425
遠隔操作を設定する	遠隔操作設定 426
マルチナンバー	マルチナンバー 426
2in1	2in1 427
OFFICEED	OFFICEED 431
サービスを登録して利用する	追加サービス 431

## 利用できるネットワークサービス

●FOMA 端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。各サービスの概要や利用方法などについては、以下の表の参照先をご覧ください。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照ページ
留守番電話 サービス	必要	有料	P.420
キャッチホン	必要	有料	P.421
転送でんわ サービス	必要	無料	P.422
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	P.423
発信者番号通知 サービス	不要	無料	P.56
番号通知お願い サービス	不要	無料	P.423

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照ページ
公共モード (ドライブモード)	不要	無料	P.75
公共モード (電源OFF)	不要	無料	P.76
デュアルネット ワークサービス	必要	有料	P.423
英語ガイダンス	不要	無料	P.424
マルチナンバー	必要	有料	P.426
2in 1	必要	有料	P.427
OFFICEED	必要	有料	P.431
メロディコール	必要	有料	P.107

- ●ネットワークサービスセンターに接続して操作する場合、「圏外 | のときは操作できません。
- ●お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ●本書では各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

## 留守番電話サービス(留守番電話)

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- ●「伝言メモ」(P.78) を同時に設定しているときに、 留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メ モの応答時間よりも留守番電話サービスの呼出時 間を短く設定してください。
- ●留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが特受画面に表示されます。
- ●伝言メッセージは1件あたり最長3分、音声電話と テレビ電話それぞれ最大20件まで録音/録画でき、最長72時間保存されます。

## 留守番電話サービスの基本的な流れ

留守番電話サービスを開始に設定する

お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話がかかる

音声電話/テレビ電話に出ないと留守番電話 サービスセンターに接続される

#### 相手が伝言メッセージを録音/録画する

急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略してメッセージを録音したい場合は、応答 メッセージが流れているときに「丑」を押すと、すぐに録音できる状態になります。

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが入っていることが通知される

伝言メッセージを再生する

## 留守番電話サービスを利用する

●「設定/サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「留守番電話」 ▶ 以下の項目から選択

**留守番メッセージ再生\*……**音声電話の伝言メッセージまたはテレビ電話の伝言メッセージのどちらを再生するか選択すると、留守番電話サービスセンターに電話がかかります。

この後は音声ガイダンスの指示に従って伝言メッセージの再生をします。

留守番サービス開始\*\*……留守番電話サービスを開始します。呼出時間 (000~120秒) を0秒に設定した場合、かかってきた電話は「着信履歴」に記憶されません。

#### 留守番サービス停止※

**留守番呼出時間設定**……呼出時間 (000~120秒) のみを変更します。

留守番設定確認<sup>※</sup>……現在のサービスの設定内容を確認します。

 表示される「留守番設定確認画面」の機能メニュー について→P.421

留守番サービス設定\*……音声電話の伝言メッセージまたはテレビ電話の伝言メッセージを選択し、留守番電話サービスの設定を変更します。

留守番電話サービスセンターに電話がかかります。 この後は音声ガイダンスの指示に従って設定してく ださい。

**メッセージ問い合わせ**……伝言メッセージがあるか どうかを確認します。

件数増加鳴動設定……留守番電話サービスセンターで預かっている伝言メッセージが増えたとき、専用のお知らせ音を鳴らします。

表示消去……待受画面に表示された「 🖥 」(留守番 電話アイコン) を消去します。

着信通知開始……電源が入っていないときや圏外の ときに着信があった場合、その着信の情報(着信日 時や発信者番号)を、再び電源を入れたときや圏内 になったときにSMS(留守番着信通知)でお知らせ します。

全着信……すべての着信を通知します。

**発番号あり**……番号を通知している着信のみ 通知します。

#### 着信通知停止

着信通知開始設定確認……現在の着信通知の設定内容を確認します。

留守番テレビ電話設定……テレビ電話の伝言メッセージに対応するかどうかを設定します。

※: 2in1のモードがデュアルモードの場合は、AナンバーとBナンバーの選択画面が表示されます。ただし、「留守番設定確認」ではBモードの場合も選択画面が表示されます。

#### おしらせ

◆キャラ電で留守番電話に接続された場合、DTMF 操作が行えません。機能メニューよりDTMF送信 モードに切り替えてください。→P.61

#### <留守番設定確認>

◆2in1のBナンバーの設定内容を確認した場合は、 サービス開始中か停止中のみの情報が表示されます。

#### おしらせ

#### <メッセージ問い合わせ>

- 留守番電話サービスセンターで伝言メッセージを お預かりしている場合、待受画面に「¶」(留守 番電話アイコン)と「□」(「留守番電話あり」の デスクトップアイコン)を表示します。
- ●留守番電話アイコンはお預かりしている伝言メッセージの件数によって、「圖」「圖」「圖」「■」…「圖」 (10件以上)と表示が替わります。
  - 表示される伝言メッセージの件数は、新しい伝言 メッセージを再生するときにガイダンスで案内す る件数です。保存した伝言メッセージの件数は含 まれません。
- メッセージ問い合わせ後にお預かりしたメッセージは、本機能で確認できない場合があります。

#### <件数增加鳴動設定>

2in1のモードがAモードまたはBモードの場合は、利用しない電話番号に対する伝言メッセージが録音されても、お知らせ音は鳴りません。

#### <表示消去>

●留守番電話アイコンを消去しても、伝言メッセージは消去されません。メッセージ問い合わせを行うと再び留守番電話アイコンが表示されます。

#### <着信诵知開始>

● SMS 一括拒否を設定している場合でも、履歴は通知されます。

#### 機能 留守番設定確認画面 (P.420)

留守番サービス開始、留守番サービス停止

#### 呼出時間設定

テレビ電話対応、テレビ電話非対応

## キャッチホン (キャッチホン)

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話をかけることもできます。

●キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「通話中の着信動作選択」(P.425)を「通常着信」に設定してください。ほかの設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても音声通話中にかかってきた音声電話に応答することができません。

●キャッチホンを開始し、「通話中の着信動作選択」を「通常着信」に設定していれば、音声通話中にテレビ電話の着信があったとき、テレビ電話中に音声電話またはテレビ電話の着信があったときに、あとからかかってきた着信に応答することができます。ただし、この場合は通話中の音声電話やテレビ電話を終了する必要があります(現在の通話を保留にすることはできません)。→P.425

## **| キャッチホンを利用する**

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「キャッチホン」 ▶ 以下の項目から選択

キャッチホンサービス開始、キャッチホンサービス 停止

**キャッチホンサービス設定確認**……現在のサービス の設定内容を確認します。

## 通話中の音声電話を保留にして、かかっ てきた音声電話に出る

# ● 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら「

最初の相手との通話は自動的に保留となり、あとからかかってきた音声電話を受けます。

## ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ ⋒ </p

■ あとからかかってきた相手との通話を終了する場合

## 

あとからかかってきた相手との通話が終了し、 最初の相手との通話に切り替わります。

■ あとからかかってきた相手との通話を保留に する場合

#### 

あとからかかってきた相手との通話が保留となり、最初の相手との通話に切り替わります。

を押すたびに通話の相手が切り替わります。

す。

#### ■ 保留中の音声電話を終了する場合

▶ /ch 「機能」 ▶ 「保留呼切断」

## 通話中の音声電話を終了して、かかって きた音声電話に出る

# ● 通話中に「ププ···ププ···」という音が聞こえたら「--

最初の相手との通話が切れ、着信音が鳴ります。

あとからかかってきた音声電話を受けます。

## 通話中の音声電話を保留にして、別の相 手に音声電話をかける

# ● 通話中に別の相手の電話番号をダイヤルト

最初の相手との通話は自動的に保留となり、新 しくかけた相手との通話に切り替わります。 電話帳、着信履歴、リダイヤルからも検索する ことができます。→P.63、96

## 🔎 最初の相手との通話に切り替える

■ 新しくかけた相手との通話を終了する場合 ▶ ▼ ▶ ✓

新しくかけた相手との通話が終了し、最初の相 手との通話に切り替わります。

■ 新しくかけた相手との通話を保留にする場合 ▶

- 保留中の音声電話を終了する場合
- ▶ (ch 「機能] ▶ 「保留呼切断 |

## 転送でんわサービス (転送でんわ)

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を転送するサービスです。

- 「伝言メモ」(P.78)を同時に設定しているときに、 転送でんわサービスを優先させるためには、伝言メ モの応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時 間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが特受画面に表示されます。

### 転送でんわサービスの基本的な流れ

転送先の電話番号を登録する

転送でんわサービスを開始に設定する

<u>.</u>

お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話 がかかる

1

音声電話/テレビ電話に出ないと自動的に指 定した転送先へ転送される

### 転送でんわサービスの通話料について

発信者

転送でんわ サービス のご契約者



発信者に通話料 転送でんわサービスのご契約 がかかります。 者に通話料がかかります。

## 転送でんわサービスを利用する

# ● 「設定/サービス」 ト「サービス」 ト「転送でんわ」 ト以下の項目から選択

**転送サービス開始**<sup>※ ↑</sup>·····・転送先や呼出時間を設定し、「開始」を選択します。

転送先設定……転送先の電話番号を入力します。

設定すると「転送先設定」に「★」が付きます。

・ ③または ②を押すと電話帳を検索して入力できます。電話帳の検索のしかた→P.96

**呼出時間設定**……呼出時間 (000~120秒) を入力します。

設定すると「呼出時間設定」に「★」が付きま す。0秒に設定した場合、かかってきた電話は 「着信履歴」に記憶されません。

開始……転送でんわサービスを開始します。

#### 転送サービス停止※ 1

転送先変更……転送先の電話番号を入力し、「転送先 変更」または「転送先変更+転送開始」を選択しま す。「転送先変更+転送開始」を選択すると、同時に 転送でかわサービスを「開始」に設定できます。

転送先通話中時設定\*2.....転送先が通話中のとき、 かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに 接続します。

**転送サービス設定確認**<sup>※ 1</sup> ......現在のサービスの設 定内容を確認します。 ※1: 2in1のモードがデュアルモードの場合は、 AナンバーとBナンバーの選択画面が表示されます。ただし、「転送サービス設定確認」ではBモードの場合も選択画面が表示されます。

※2:「留守番電話サービス」へのご契約が必要で す

## おしらせ

### <転送サービス開始>

● 2in1のモードがBモードの場合、「転送先設定」と 「呼出時間設定」は選択できません。

#### <転送先変更>

● 2in1 のモードがBモードの場合、「転送先変更+ 転送開始」は選択できません。

### <転送サービス設定確認>

● 2in1のBナンバーの設定内容を確認した場合は、 「開始中」または「停止中」のみの情報が表示され ます。

## 転送ガイダンスの有無を設定する

- - ・音声ガイダンスに従って設定してください。
  - 詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

## 迷惑電話ストップサービス (迷惑電話ストップ)

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないようにするサービスです。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。

●着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。また、「着信履歴」にも記憶されません。

## 迷惑電話ストップサービスを利用する

● 「設定/サービス」 ト「サービス」 ト「迷惑電話ストップ」 ト以下の項目から選択

迷惑電話着信拒否登録……最後に着信応答した迷惑 電話を拒否登録します。

電話番号指定拒否登録……電話番号を入力、もしくは電話帳や着信履歴などから引用して拒否登録します。

- または ② を押すと電話帳を検索して入力できます。電話帳の検索のしかた→P.96
- を押すと着信履歴、 
   ● を押すとリダイヤルを 検索して入力できます。

迷惑電話 1 登録削除……最後に登録した電話番号を 1 件削除します。同様の操作を繰り返し行うことに より、最後に登録した順より 1 件ずつ削除すること ができます。

#### 迷惑電話全登録削除

#### 拒否登録件数確認

## 番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切断するサービスです。

●番号通知お願いサービスによって着信しなかった 電話は、「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あ り」のデスクトップアイコンも表示されません。

## **| 番号通知お願いサービスを利用する**

● 「設定/サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「番号通知お願いサービス」 ▶ 以下の項目から選択

#### 番号通知お願い開始、番号通知お願い停止

番号通知お願い確認……現在のサービスの設定内容 を確認します。

#### おしらせ

● プッシュトーク着信の場合、相手にガイダンスを 流さず自動的に切断します。

## デュアルネットワークサービス ------

お使いになっているFOMA端末の電話番号でmova端末をご利用いただけるサービスです。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- ●FOMA端末とmova端末を同時に利用することは できません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、 サービスを利用していない端末から行ってください。
- mova端末からの操作についてなど、詳しくは、『ご 利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』を ご覧ください。

## デュアルネットワークサービスを利用す る

●「設定/サービス」●「サービス」●「デュアルネットワーク」●以下の項目から選択

**デュアルネットワーク切替**·····切り替えにはネット ワーク暗証番号の入力が必要です。

ネットワーク暗証番号について→P.130

デュアルネットワーク状態確認……FOMA端末の利用可能/不可能状態を確認します。

#### おしらせ

●海外でFOMA端末を利用して帰国した後、mova 端末でデュアルネットワークサービスを利用する 場合は、FOMA端末の電源を入れてから利用して ください。

#### <デュアルネットワーク切替>

◆ネットワークの切り替えを行う場合は、利用可能 状態の端末の通信を終了してから切り替えの操作 を行ってください。

## 英語ガイダンス (英語ガイダンス)

「留守番電話サービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

項目	言語	ガイダンス
発信時 (各種ネットワー	日本語	日本語ガイダンスが流れ ます。
クサービス設定 時のガイダンス を含む)	英語	英語ガイダンスが流れま す。
着信時 (相手がかけてき たときに相手に 流れるガイダン ス)	日本語	日本語ガイダンスが流れ ます。
	日本語 +英語	最初に日本語ガイダンス が流れ、その後に英語ガ イダンスが流れます。
	英語 +日本語	最初に英語ガイダンスが 流れ、その後に日本語ガ イダンスが流れます。

## 英語ガイダンスを利用する

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「英語ガイダンス」 ▶ 以下の項目から選択

ガイダンス設定……設定内容を以下の項目から選択 します。

> 発信時+着信時……発信時の言語を「日本語、 英語」から選択し、次に着信時の言語を「日本語、 語、日本語+英語、英語+日本語」から選択し ます。

> 発信時……発信時の言語のみを「日本語、英語」 から選択します。

> 着信時……着信時の言語のみを「日本語、日本語+英語、英語+日本語」から選択します。

ガイダンス設定確認……現在のガイダンスの設定内容を確認します。

#### おしらせ

 ▶ドコモの携帯電話どうしでの通話の場合、流れる ガイダンスは、発信者側の発信時の設定が着信者 側の着信時の設定より優先されます。

## サービスダイヤル (サービスダイヤル)

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話を かけることができます。

●お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。

# ● □ ▶ 「設定/サービス」▶ 「サービス」 ▶ 「サービスダイヤル」▶ 以下の項目から選択

**ドコモ故障問合せ**……故障の問い合わせ先へ電話をかけます。

**ドコモ総合案内・受付**……総合案内・受付へ電話を かけます。

## 通話中に電話がかかってきたと きの応対方法を選択する

〈通話中機能選択〉

「留守番電話サービス」「転送でんわサービス」「キャッチホン」をご契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電話および64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- ●「留守番電話サービス」「転送でんわサービス」 「キャッチホン」が未契約の場合は、通話中にかかっ てきた着信に応答できません。
- 「通話中の着信動作選択」を利用するには、「通話中 着信設定」を「通話中着信設定開始」に設定してく ださい。

## 通話中の着信動作を選択する

〈通話中の着信動作選択〉

# ●「設定/サービス」●「サービス」●「通話中の着信動作選択」●以下の項目から選択

留守番電話……「キャッチホン」や「留守番電話サービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた 音声電話、テレビ電話を留守番電話サービスセン ターへ接続します。

転送でんわ……「キャッチホン」や「転送でんわサービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた 音声電話、テレビ電話を転送先へ転送します。

着信拒否……通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信の着信を拒否します。

通常着信……音声通話中に音声電話がかかってきた場合、「キャッチホン」が「開始」に設定されているときは「キャッチホン」の利用が可能です。音声通話中(「キャッチホン」が「停止」に設定されているとき)、テレビ電話中や64Kデータ通信中の場合、以下のいずれかの動作が可能です。

- 通話中の音声電話、テレビ電話および64Kデータ 通信を終了し、かかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信に応答することができます。
- 通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を、機能メニューから手動で操作できます。→P.426
- •「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」 が「開始」に設定されている場合は、その設定に 従います。

## 通話中着信設定

「通話中の着信動作選択」で選択した機能設定を有効 /無効にしたり、設定内容を確認します。

# ① □□□ ▶ 「設定/サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「通話中着信設定」 ▶ 以下の項目から選択

**通話中着信設定開始**……「通話中の着信動作選択」 の設定を有効にします。

**通話中着信設定停止**……「通話中の着信動作選択」 の設定を無効にします。

通話中着信設定確認……現在の設定を確認します。

## 通話中の電話や64Kデータ通信を終了 して着信に応答する

## ● 通話中と着信が同じ種類の場合

<例: 通話中の音声電話を終了して、かかってきた音声電話に出る場合>

# ● 通話中に「ププ・・・・ププ・・・」という音が聞こえたら →

通話中の電話が切れ、着信音が鳴ります。

- テレビ電話、64Kデータ通信の場合 着信中画面が表示されます。



かかってきた音声電話を受けます。

- 64K データ通信の場合
- パソコン側で着信操作を行う

## ● 通話中と着信の種類が異なる場合

音声通話中にテレビ電話または64Kデータ通信の着信があったとき、テレビ電話中に音声電話または64Kデータ通信の着信があったとき、64Kデータ通信中に音声電話またはテレビ電話の着信があったときは次の操作をすれば通話中の電話や64Kデータ通信を終了して着信に応答できます。

<例: 通話中のテレビ電話を終了して、かかってきた 音声電話に出る場合>

# ● 通話中に「ププ・・・・ププ・・・」という音が聞こえ、音声電話着信中画面が表示される

64Kデータ通信の着信があった場合は「ププ・・ ププ・・」という音は鳴りません。



■ 64Kデータ通信の場合

▶ パソコン側で着信操作を行う

## 手動で着信拒否したり、転送でんわサービスや留守番電話サービスに接続する

< 例:通話中着信設定が「通話中着信設定開始」、通話中の着信動作選択が「通常着信」の場合>

- **通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら、√ch [機能]**
- かかってきた電話の対応方法を選択
- かかってきた電話を着信拒否する場合
  - ▶「着信拒否|
  - かかってきた電話を転送先へ転送する場合
  - ▶「転送でんわ」
  - かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続する場合
  - ▶「留守番雷話」

いずれの場合も最初の相手との通話に戻ることができます。

## 遠隔操作を設定する(遠隔操作設定)

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」などを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

- ●海外で「留守番電話サービス」や「転送でんわサー ビス」を利用する場合は、あらかじめ遠隔操作設定 を設定しておく必要があります。
- ●公衆電話などからネットワークサービスを操作す る方法について詳しくは、『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- 「設定/サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「遠隔操作設定」 ▶ 以下の項目から選択

遠隔操作開始、遠隔操作停止

遠隔操作設定確認

## マルチナンバー (マルチナンバー)

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけます。

- ●2in1と同時に利用することはできません。
- ●発着信中画面には、マルチナンバー(基本契約番号、付加番号1、付加番号2)に対応した登録名が表示されます。
- リダイヤル/発信履歴や着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチナンバーが表示され、この番号で発信します。

## マルチナンバーを利用する

● 「設定/サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「マルチナンバー」 ▶ 以下の項目から選択

**通常発信番号設定**……通常発信するときに使用する 電話番号を設定します。

基本契約番号<sup>※</sup>……ご契約の電話番号(基本契約番号)で発信するように設定します。

付加番号1、付加番号2\*……付加番号で発信 するように設定します。

**通常発信番号設定確認**……通常発信番号の設定内容 を確認します。

電話番号設定……マルチナンバーご契約時に通知された付加番号をFOMA端末に登録します。

- ▶付加番号を登録(または変更)する項目を反転 ▶四 [編集] ▶登録名を入力▶付加番号を入力 付加番号は26桁まで入力できます。
- 「電話番号設定」を選択したときに表示される「マルチナンバー電話番号設定画面」の機能メニューについて→P.427

**着信音設定**……付加番号 1 または付加番号 2 に着信 したときの着信音をそれぞれ設定します。→ P.104

※: 登録名を変更している場合は、変更した登録名が表示されます。

- FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、 FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話番号など)が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- <電話番号設定>
- ●登録名は、マルチナンバーの各種設定操作を行う ときや、通話ごとに使用する電話番号を選択した ときなどに表示されます。

#### おしらせ

- <着信音設定>
- 着信音の設定が重なった場合の優先順位について は、P.105をご覧ください。

## マルチナンバー電話番号設定画 機能

編集……基本番号の名前または付加番号の電話番号と名 前を編集します。

1件削除……基本番号の名前または付加番号の電話番号 と名前を1件削除します。

全削除……基本番号の名前とすべての付加番号の電話番 号と名前を削除します。

## 1回の通話ごとに電話番号を切り替えて 発信する

電話をかけるたびに使用する電話番号を切り替えて 発信します。

**1 電話番号入力画面(P.58)** ✓ ch [機 能〕▶「マルチナンバー」▶以下の 項目から選択

基本契約番号※……ご契約の電話番号(基本契約番 号) で発信するように設定します。

付加番号1、付加番号2※……付加番号で発信する ように設定します。

設定消去……設定を解除し、「通常発信番号設定しの 設定で発信するように設定します。

※: 登録名を変更している場合は、変更した登録名 が表示されます。

## おしらせ

●電話帳の詳細画面、リダイヤル/発信履歴/着信 履歴の詳細画面などの機能メニューからも電話番 号を切り替えて発信できます。

## 2in1

1つの携帯電話で、2電話番号・2メールアドレスが 使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも 2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけ るサービスです。

(2in1)

- ●本機能では、お客様電話番号・メールアドレスを 「Aナンバー・Aアドレス」、追加の電話番号・メー ルアドレスを「Bナンバー・Bアドレス」と呼びます。
- ●マルチナンバーと同時に利用することはできませ

## モードについて

2in1では、モードを「Aモード」「Bモード」または 「デュアルモード」に設定できます。

モード	内容
Aモード	お客様電話番号 (Aナンバー) での発信と i モードメール (Aアドレス) での送信、お よびその関連データの閲覧ができます。
Bモード	2in 1 電話番号 (Bナンバー) での発信と WEBメール (Bアドレス) が利用できるサ イトへのアクセス、およびその関連データ の閲覧ができます。
デュアル モード	A·Bモードの両方の機能を備えたモードです。

●モードごとに利用できるサービスについては別 表1 (P.428) をご覧ください。

- ●Bナンバー・Bアドレスの情報は、以下の操作で取 得できます。
  - Bナンバー: Bナンバーのマイプロフィール画面 から機能メニューの「2in 1 契約問い合わせ」を 実行する→P.391
  - Bアドレス:Bナンバーのマイプロフィールの登 録時にメールアドレスの「自動取得」を実行する →P.391
- 2in1の詳細は『ご利用ガイドブック(2in1編)』 をご覧ください。
- ●Bアドレスは専用のWEBメールサイトでメール の送受信を行います。
- ⅰ モード契約中は、Bモードでもパケット通信が 可能です。
- ●2in1契約済みのFOMAカードから未契約の ネ FOMAカードに差し替える場合は、Aモードに設 定してから差し替えてください。

## [別表 1] モードごとに利用できるサービスについて

●モードごとに動作が異なる項目のみ記載しています(Aモードと共通の動作をするものは除いています)。

	44 120	•	A = 1°	DT I	I
*****	サービ	λ	Aモード	Bモード	デュアルモード
音声電話/	発信		Aナンバー	Bナンバー	発信時に選択可** 1
テレビ電話	着信※2		すべて	T	T
電話帳※3	表示※4		A·共通	B·共通	すべて
	名前変換	¥5	A·共通	B·共通	すべて
	新規登録日	寺の2in1設定	A	В	Α
赤外線/ i C/mici カードからの全件受			送信元の電話帳2in1設定をコピー <sup>※6</sup>		
	赤外線/ i C/microSD カードからの 1 件受信		А	В	А
	FOMA カード	FOMAカードへ コピー	電話帳2in1 設定は共通		
	電話帳	FOMAカードか ら本体へコピー	А	В	А
リダイヤル	表示		Aナンバー発信	Bナンバー発信	すべて
着信履歴	表示		Aナンバー着信	Bナンバー着信	すべて
SMS	ール/ MS 表示*4 送信 受信 ホ外線/iC/microSD カードからの全件受信		Aアドレスで送受信し たメール Aナンバーで送受信し たSMS	【FOMA端末】 FOMA端末に保存のしたBアドレス宛ての 信メール(WEBメール・サイト上で「端末に保存」の操作をしたメール)や新着通知メール・アラーム通知メール・アラーム通知リーで受信した。 SMS 【WEBメールサイト】 Bアドレスで送受信したメール	【FOMA端末】 Aアドレスで送受信したメール、FOMA端末に保存したBアドレスで送気に保存したBアドレや新着通知メール・アラーム通知メール。 オナンバーで送受信したSMS Bナンバーで受信したSMS 【WEBメールサイト】 Bアドレスで送受信したメール
			【FOMA端末】 Aアドレスからのメー ル Aナンバーからの SMS	【FOMA端末】 メール・SMS送信不可 【WEBメールサイト】 Bアドレスからのメー ル	【FOMA端末】 Aアドレスからのメール*7 Aナンバーからの SMS 【WEBメールサイト】 Bアドレスからのメール
			Aアドレス宛てのメール/Aナンバー宛ての SMS(鳴動あり) FOMA端末に保存したBアドレス宛ての受信メールや新着通知 メール・アラーム通知 メール/Bナンバーの SMS(鳴動なし)	Aアドレス宛てのメー ル/Aナンバー宛ての SMS(鳴動なし) FOMA 端末に保存し たBアドレス宛ての受 信メール・アラーム通知 メール・アラーム通知 メール/Bナンバーの SMS(鳴動あり)	Aアドレス宛てのメー ル/Aナンバー宛ての SMS(鳴動あり) FOMA 端末に保存し たBアドレス宛ての受 信メール・アラーム通知 メール・アラーム通知 メール/Bナンバーの SMS(鳴動あり)
			送信元の状態をコピー	<b>6</b>	
赤外線/ i C / microSD カードからの 1 件受信		А			
	FOMA カード	FOMAカードへ コピー	А		
	(SMS のみ)	FOMAカードか ら本体へコピー	А	表示不可	А

サービス		Aモード	Bモード	デュアルモード
プッシュ	発信	Aナンバー	利用不可	Aナンバー
トーク	着信**2	Aナンバー		
	プッシュトーク電話帳	表示	表示不可	表示
iアプリ	•	すべて利用可能	利用可能※8	利用可能※9
マイプロフィ	rーJレ	Aナンバー・Aアドレス	Bナンバー・Bアドレス	A・Bナンバー A・Bアドレス

- ※1:A·共通設定の電話帳の場合はAナンバー発信、B設定の電話帳の場合はBナンバー発信が初期状態になります。
- ※2:電話帳指定着信許可、電話帳指定着信拒否を設定しているときは、利用しているモードと電話帳2in1設定にかかわらず、着信を許可/拒否します。
- ※3: 電話帳にシークレット登録をしている場合、シークレットモードが優先されます。
- ※4:Bモード時、microSDカード内のすべての電話帳が一覧表示されますが電話帳2in1設定がAの場合、詳細を表示しません。
  - また、メール/SMSも一覧表示されますが、Aナンバー・Aアドレス宛ての場合、詳細を表示しません。
- ※5:発信元番号、発信先番号、送信元番号、送信元番号、送信元アドレス、送信先アドレスが電話帳に登録されている場合に、電話帳データとの照合により、各番号・各アドレスが登録されている電話帳データの名称に変換して表示する機能になります。
- ※6: 送信元が2in1非対応機種の場合、すべてAになります。
- ※7: デュアルモード時にメールの新規作成をすると、B設定となっている電話帳からも宛先アドレスの選択ができますが、Aアドレスからのメール送信となってしまうため注意が必要です。また、デュアルモード時にBアドレス宛てのメールを転送すると、Aアドレスでメール送信されますので注意が必要です。
- ※8: メール連動型 i アプリ、メール機能を利用する i アプリ、 i アプリ待受画面は除きます。
- ※9: i アプリ待受画面は除きます。

## 2in1を利用する

2in1をONに設定して、各種設定操作を行います。

# ● 「設定/サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「2in1 設定」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」 ▶ 以下の項目から 選択

#### ■ 2in1がONの場合

端末暗証番号の入力後に2in1をONにするかどうかの確認画面は表示されず、2in1設定画面が表示されます。

**モード切替**……2in1のモードを「Aモード、Bモード、デュアルモード」から選択します。 「モードについて」→P.427

電話帳2in1設定……2in1利用時、モードによって表示される電話帳を「電話帳2in1設定」または「グルーブ2in1設定」から設定します。

設定する電話帳または電話帳のグループを反転して
● [切替] でモードを選択し、回 [完了] を押します。● [切替] を押すごとに A→B→ABの順に切り替わります。

電話帳の検索のしかた→P.96

**モード別待受画面設定**……Bモードまたはデュアル モードのときに表示する待受画面をそれぞれ設定し ます。→P.113

設定を変更した項目には「★」が付きます。お買い 上げ時の設定に戻す場合は 図 [解除]を押します。

#### 発着信番号設定

発着信番号表示設定……発着信時に「Aナンバー(Aアドレス)」と「Bナンバー(Bアドレス)」と「Bナンバー(Bアドレス)」のどちらの情報(名前や電話番号、メールアドレスなど)かわかるように、文字色を変えて表示するように設定します。

図 [切替] を押すとパレットの色 (16色と 256色) を切り替えることができます。 お買い上げ時の設定に戻す場合は \■ [リセット] を押します。

Bナンバー着信設定……Bナンバーでの着信動作を設定します。「音声着信設定」「テレビ電話着信設定」では、以下の①着信音、②着信画面、③イルミネーション、④バイブレーション、⑤ 応答メッセージ を設定できます。「メール着信設定」では、以下の①着信音、③イルミネーション、④バイブレーション、を設定できます。

## 音声着信設定、テレビ電話着信設定、メール着信設定……

- ① 着信音設定:「着信音選択」(P.104) の操作2へ
- ② 着信画面設定: 「着信音選択」(P.104) の操作2 「■着信画像を設定する場合」
  - ③イルミネーション設定:「着信イルミネーション」(P.118)の操作1へ
  - ④バイブレーション設定:「バイブレータ」(P.106)の操作2へ
  - ⑤ 応答メッセージ設定:「伝言メモを設定する」(P.78)の操作1で「ON」を選択後の操作へ

#### 2in1機能OFF

着信回避設定……Aナンバー、Bナンバーの着信を規制します。

着信回避設定変更……AナンバーおよびBナンバーの着信回避機能を設定します。

着信回避設定確認……AナンバーおよびBナンバーの着信回避の設定内容を確認します。

モード切替連動設定……2in1機能のモード切替と着信回避設定が連動するように設定します。AモードのときはAナンバー、BモードのときはBナンバーの着信のみを許可し、デュアルモードのときは両方の着信を許可するように設定します。

※開始にしていると、「国外」ではモード切り 替えができません。

着信回避設定(海外) ……海外から着信回避を 設定します(モード切替連動設定を開始にして いる場合は停止されます)。

## おしらせ

● 2in1がOFFの場合は、待受画面表示中に2を1 秒以上押しても「2in1設定」が行えます。

#### <モード切替>

- 2in 1 が ON の場合は、待受画面表示中に 2 を 1 秒以上押してもモードを切り替えられます。
- <電話帳2in1設定>
- B設定の電話帳は、プッシュトーク電話帳に登録 できません。
- プッシュトーク電話帳に登録されている電話帳を Bに設定した場合は、プッシュトーク発信ができ なくなることを示す確認画面が表示されます。
- FOMAカードの電話帳には、本機能を設定できません。
- ◆本機能で「電話帳一覧画面」から「電話帳詳細画面」を表示するには、機能メニューから「詳細表示」を選択してください。

#### <モード別待受画面設定>

- モードが A モードの場合は、「画面表示設定」の設定に従って待受画面が表示されます。
- ブリインストールされている「ダイレクトメニュー」やダウンロードしたきせかえツールを設定中または、i アブリ待受画面やランダム待受画面が設定されている場合は、「Aナンバーと同じ」に設定していても各モードのお買い上げ時の画面が表示されます。

#### おしらせ

#### <発着信番号表示設定>

- ●以下の画面に表示される名前/電話番号/メール アドレスが設定した文字色で表示されます。
  - 通話中/テレビ電話通話中画面
  - 発信/着信中画面
  - リダイヤル/発信履歴画面(一覧/詳細)
  - 着信履歴画面(一覧/詳細)
  - 送信※/受信アドレス履歴画面(一覧/詳細)
  - 着もじ送信メッセージ履歴画面
  - ※: Bモード時は送信アドレス履歴画面を表示できません。
- ◆ Aナンバー/Bナンバー(Aアドレス/Bアドレス) の設定は、2in1をOFFにした場合でも着信中画 面などに反映されます。

#### <Bナンバー着信設定>

- ◆ Aナンバー・Aアドレスと同じ設定にする場合は、
   各項目を「Aナンバーと同じ」に設定してください。
- ●着信音の設定が重なった場合、着信音は優先順位 に従って動作します。→P.105
- B ナンバーで非通知の音声電話着信があった場合、「着信拒否設定」の設定に従います。また、「着信拒否設定」の設定にがいます。また、「着信拒否設定」の設定が「許可」のときにテレビ電話着信があった場合は、「着信設定」の「テレビ電話着信設定」に従います。

## 1回の通話ごとに電話番号を切り替えて 発信する

2in1をONに設定し、モードをデュアルモードにしている場合は、利用する電話番号を切り替えて発信できます。

◆本機能が利用できるのは「電話帳/着信履歴/発信 履歴/リダイヤル」の各詳細画面です。

<例:電話帳を利用して電話をかける場合>

電話帳詳細画面 (P.95) ▶ ch [機能] ▶ 「発信設定」▶ 「2in1 / マルチナンバー」▶以下の項目から選択

**Aナンバー**……Aナンバーで発信するように設定します。

**Bナンバー**……Bナンバーで発信するように設定します。

設定消去……設定を解除し、電話帳の2in1設定に 従って発信するように設定します。

#### おしらせ

- 次の操作を行った場合は、発信番号選択画面が表示され、そこから利用する電話番号を選択します。
  - 電話番号入力画面で電話番号を入力して発信した場合
  - 追加サービスに登録した特番からのサービスの 利用時
  - 送信/受信アドレス一覧画面の機能メニューの 「電話発信」を選択した場合
  - Phone to機能を利用した場合
  - 電話番号入力画面で平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などのスイッチを1秒以上押した場合
- ◆外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、Aモード/デュアルモードのときはAナンバーで、BモードのときはBナンバーで発信します。

#### OFFICEED

(OFFICEED)

「OFFICEED」は指定されたIMCS (屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。ご利用には別途お申し込みが必要となります。

詳細はドコモの法人向けホームページ (http://www.docomo.biz/d/212/) をご確認ください。

# サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

#### 追加サービスや応答メッセージを登録す る

● 「設定/サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「追加サービス」 ▶ 以下の項目から選択

**追加サービス**……新しいサービスを登録します。
▶「<未登録>」を反転▶ (ch [機能] ▶ 「設定追加] ▶サービス名を入力▶以下の項目から選択

**特番**……特番で接続します。 番号は20桁まで入力できます。

USSD……サービスコードで接続します。 番号は40桁まで入力できます。

「追加サービス」を選択したときに表示される「追加サービス画面」の機能メニューについて
→P.431

応答メッセージ設定……登録したネットワークサー ビスを「サービスコード (USSD)」で利用するとき に、ネットワークから通知されるコマンドに対して 応答メッセージを登録します。

▶「<未登録>」を反転▶ ch [機能] ▶「設定追加」▶コマンドを入力▶応答メッセージ名を入力▶「YES」

コマンドは20桁まで入力できます。

「応答メッセージ設定」を選択したときに表示される「応答メッセージ設定画面」の機能メニューについて→P.431

#### おしらせ

#### <追加サービス>

◆サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」または「サービスコード」を入力します。「特番」はサービスセンターに接続するための番号です。「サービスコード(USSD)」はサービスセンターに通知するためのコード番号です。

## 追加サービス画面/応答メッ セージ設定画面

設定追加、設定変更、1件削除、全削除……いずれかの項目を選択し実行します。

## 登録したサービスを利用する

- ① MEN > 「設定/サービス」 > 「サービス」 > 「追加サービス」 > 「追加サービス」 > 「追加サービス」
- **②** サービスを選択 ▶ □ [送信]

# 海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	434
海外で利用できるサービス	434
海外でご利用になる前の確認	435
滞在先で電話をかける	437
滞在先で電話を受ける	437
ネットワークの接続切り替え方法を設定する	3G/GSM切替 438
通信事業者の検索方法を設定する	ネットワークサーチ設定 438
優先的に接続する通信事業者を設定する	優先ネットワーク設定 439
ローミング中の通信事業者名の表示	
ローミングガイダンスを開始する	ローミングガイダンス設定 439
ローミング中は着信を受けないようにする	ローミング時着信規制 440
ローミング中の着信をSMSで通知するように設定する	ローミング着信通知 440
ローミング中にネットワークサービスを利用する	海外用サービス 440

## 国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)は、海外の通信 事業者のネットワークを利用して、海外でも通話や i モードなどをご利用いただくものです。

- N-01Aは海外ドコモのローミングエリアで利用できます。エリアやご利用料金についての詳細は、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- ●海外のネットワークには、以下の3種類の通信方式 があります。
  - 3Gネットワーク 世界標準規格である3GPP (3rd Generation Partnership Project) \*に準拠した第3世代移 動涌信方式です。
  - GSM (Global System for Mobile Communications) ネットワーク 世界的に最も普及しているデジタル方式の第2 世代移動通信方式です。
  - GPRS (General Packet Radio Service)ネットワーク
    - GSM通信方式を利用してGPRSによるパケット 通信を利用できるようにした第2.5世代移動通 信方式です。
  - ※:第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。
- ●海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
  - 『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
  - 『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編) |
  - データBOXのマイドキュメントにプリインストールされているPDFファイル「海外ご利用ガイド」

#### ■主要国の国番号について

国際電話を利用するときや、「国際ダイヤルアシスト 設定」の設定を行うときなどに入力する「国番号」は、 以下の番号を使用してください。

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	1	トルコ	90
イギリス	44	日本	81
イタリア	39	ニューカレドニア	687
インド	91	ニュージーランド	64
インドネシア	62	ノルウェー	47
エジプト	20	ハンガリー	36
オーストラリア	61	フィジー	679
オーストリア	43	フィリピン	63
オランダ	31	フィンランド	358
カナダ	1	仏領ポリネシア	689

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
韓国	82	フランス	33
ギリシャ	30	ブラジル	55
シンガポール	65	ベトナム	84
スイス	41	ペルー	51
スウェーデン	46	ベルギー	32
スペイン	34	香港	852
タイ	66	マカオ	853
台湾	886	マレーシア	60
チェコ	420	モルディヴ	960
中国	86	ロシア	7
ドイツ	49		

※ このほかの国の番号および詳細については、ドコモの 『国際サービスホームページ』を確認してください。

## 海外で利用できるサービス

- ●通信事業者や地域によっては利用できないサービ スがあります。
- ■緊ローミング中にご利用できる通信サービスについて詳しくは、『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』などの国際サービスガイドをご覧ください。
- ●海外でのパケット通信料は、日本国内でのパケット 通信料と異なります。

#### ■海外で利用できる通信サービス

サービス	3G	GPRS	GSM
音声電話をかける/受 ける	O*1	O*1	0*1
テレビ電話をかける/ 受ける	0*1*2	×	×
i モードの利用 (フルブ ラウザを含む)	0	0	×
メッセージRの受信	0	0	×
i モードメールの送受信	0	0	×
パソコンなどと接続し て行うパケット通信	0	0	×
SMS送受信	0	0	0
i チャネル	○*3	○*3	×
i コンシェル	0*4	○*4	×
i ウィジェット	○*5	○*5	×

※1: 2in1のBナンバーによる発信は利用できません(B ナンバーへ着信すると、通信事業者によっては、ど の番号に着信するかを判別できない場合があります)。

また、マルチナンバーを利用しているときは、付加番号での発信ができません。

※2:海外の特定の通信事業者の利用者または日本の FOMA端末の利用者と国際テレビ電話が可能です。

- ※3: 自動更新は海外の通信事業者に接続されたとき、 自動的に一時停止されます。海外で i チャネルの 自動更新を再開するには、再度 i チャネル設定を 行う必要があります。ただし、月額料金のほかに パケット通信料が課金されます。また、「ベーシッ クチャネル」に関して配信される情報の自動更新 についてもパケット通信料が課金されます。
- ※4:ネットワークによってはiコンシェルのインフォメーションをすべて取得できない場合があります。
- ※5: i ウィジェット画面を表示すると同時に通信を行うウィジェットアブリがある場合、i ウィジェットト画面を表示すると、パケット通信および、1通信でとにパケット通信料の最低料金がかかります。

#### おしらせ

- ●国際ローミング中は、メッセージFの受信、エリアメールの受信、着もじの送受信、プッシュトークの発着信、スキャン機能の「パターンデータ更新」と「自動更新設定」、ソフトウェア更新、パソコンと接続しての64Kデータ通信の利用はできません。ただし、障害を引き起こす可能性のあるデータの削除やアプリケーションの起動の中止はできます。また渡航先によっては2in1のONができない場合があります。
- 海外ではGPS 機能を利用できません。

#### ■表示されるアイコンについて

利用中のネットワークと状態がタスクアイコン表示 エリア (P.27) に表示されます。

アイコン	意味
	国内のFOMAネットワーク利用中で、電話発信のみ可能/パケット発信のみ可能
36/36/36	海外の3Gネットワーク利用中で、電話発信のみ可能/パケット発信のみ可能/電話発信とパケット発信のみ可能/電話発信とパケット発信の両方が可能
GSM / GPRS / GPRS	海外のGSM/GPRSネットワーク 利用中で、電話発信のみ可能/パケット発信のみ可能/電話発信と パケット発信の両方が可能

## 海外でご利用になる前の確認

- ●2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約 いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、 FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出 いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申 し込みが必要です。
- ●2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- ●国際ローミングサービスを利用するためには、 WORLD WING対応のFOMAカード(青色以外) をFOMA端末に取り付けておく必要があります。

- ●一部ご利用になれない料金プランがあります。
- 海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、海外の通信事業者の都合で請求が1ヶ月程度、遅れる場合がございます。
- 「通話時間/料金」に表示される通話料金はかけた場合と受けた場合の両方がカウントされます。ただし、表示される通話料金は実際の通話料金と異なったり、「¥\*\*」と表示される場合があります。
- ●お買い上げ時は、海外でFOMA端末の電源を入れると自動的にネットワークが検索され滞在先の利用できる通信事業者に設定されます。設定された通信事業者のサービスエリア外に移動した場合は、自動的にほかの利用可能な通信事業者を検索して設定し直されます。

接続する通信事業者を手動で設定することもできます。→P.438

#### ■充電について

- ACアダプタの取り扱い上のご注意について→P.17 「アダプタ(充電器含む)についてのお願い」
- ACアダプタによる充電方法について→P.51「充電する」

#### ■ i モードの閲覧について

海外から i モードサイトを表示するには、あらかじめ「i Menu」から「海外利用設定」を設定してください。

●詳しくは『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

#### ■ネットワークサービスについて

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、 海外でも留守番電話サービスや転送でんわサービス などをご利用できます。

- ●海外でネットワークサービスを利用する前に、あらかじめ「遠隔操作設定」(P.426)を「遠隔操作開始」に設定しておく必要があります。
- ●開始/停止などの操作が可能でも、サービス内容に制限があったり、サービス自体を利用できない場合があります。詳しくは、『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』『ご利用ガイドブック (国際サービスガイドをご覧ください。

#### ■SMSについて

ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送 受信が可能です。

●海外の通信事業者を利用している相手の宛先は相手の電話番号の先頭に「+」、国番号を入力し、相手の電話番号を入力します(電話番号が「○」ではじまる場合は「○」を除いて入力します)。

また、「010」「国番号」「相手の電話番号」の順に 入力しても送信できます(受信した海外からの SMSに返信する場合は、「010」を入力して海外 に返信してください)。 ●海外の通信事業者を利用している相手にSMSを送信したときに、本文中に相手側が対応していない文字が含まれている場合は、それらの文字が正しく表示されないことがあります。詳しくは、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』などの国際サービスガイドをご覧ください。

## ● 海外でのお問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障に関して」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

●国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用の 国際電話識別番号の最新情報については、ドコモの 「国際サービスホームページ」をご確認ください。

#### ■主要国の国際電話アクセス番号(表1)

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	00	デンマーク	00
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00
アラブ首長国連邦	00	トルコ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イタリア	00	ノルウェー	00
インド	00	ハンガリー	00
インドネシア	001	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フィンランド	00
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021/ 0014
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810

#### ■ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストリア	00	フィンランド	990
オランダ	00	フランス	00

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
カナダ	011	ブラジル	0021
韓国	001	ブルガリア	00
コロンビア	009	ペルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
タイ	001	南アフリカ共和国	09
台湾	00	ルクセンブルク	00

- ※ユニバーサルナンバーは携帯電話や公衆電話、ホテルなどからご利用いただけない場合が多いため、ご注意ください。
- ※ ユニバーサルナンバーは、上記表に記載のある国のみ ご利用可能です。
- ※ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります(お客様の負担となります)。ホテル側にご確認されてからご利用ください。

### 滞在先での利用

N-01Aは3G、GPRS、GSMローミングエリアでご利用いただけます。海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると利用可能な通信事業者が自動的に設定されます。

# ● ディスプレイの表示、日付・時刻について

海外利用中は、接続している通信事業者名が待受画面 に表示されます。

- 「ローミング中の通信事業者名の表示」 → P.439
- ●メイン時計の時差補正を「自動」に設定していると、メイン時計は滞在先の時計に自動で切り替わります。さらに、サブ時計の表示方法を「自動(ローミング時自動表示)」に設定していると、サブ時計には日本の時計が表示されます。→P.55
- ●「メイン時計設定」の設定に関係なく、受信アドレス一覧は受信時の日本国内の日付・時刻に基づいて表示されます。
- ●画面に「■外」が表示されたままになっているときは「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。また、電源を入れた直後は対応している電波の検索に時間がかかることがあり、その間「■外」と表示される場合があります。
- ●発信者番号を通知して電話をかけても、利用している通信事業者の事情により「通知不可能」や「非通知」など、相手の方に正しい番号が表示されない場合があります。また、「番号通知お願いサービス」を利用していても着信する場合があります。

### ● 帰国後の設定について

日本に帰国後は、FOMA端末の電源を入れると自動的にネットワークが検索されてFOMAネットワーク (DOCOMO) に設定されます。

「通信事業者の検索方法を設定する | → P.438

## 滞在先で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけることができます。

## 滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかける操作と同様に、相手の一般電話や携帯電話の番号をダイヤルして電話をかけます。 →P58

●電話帳などを利用して電話をかけるとき、「国際ダイヤルアシスト設定」のメッセージが表示される場合があります。「元の番号で発信」を選択してください。

## 滞在国外(日本を含む)に電話をかける

付受画面表示中に+(○)(1 秒以上))→国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順にダイヤル

地域番号(市外局番)が「O」ではじまる場合には、「O」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「O」が必要です。

- ② (音声電話)、 □ [テレビ電話] (テレビ電話)
- 「国際ダイヤルアシスト設定」の「国番 号設定」に登録されている国へ電話をか ける

よくかける相手先の国名と国番号を「国際ダイヤルアシスト設定」で登録しておけば、ダイヤル操作が簡単にできます。

- 「国際ダイヤルアシスト設定」→P.69
- ●電話帳、リダイヤル、発信履歴などから国際電話を かけることもできます。
- 相手の番号をダイヤル ▶ ch [機能] ▶ 「国際電話発信」 ▶ 電話をかけたい 国名を選択 ▶ 2 (音声電話)、 □ 「テレビ電話」 (テレビ電話)

「+」と「国番号」が追加されて国際電話がかかります。

- ●「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動 変換機能設定」で設定した国へ電話をか ける
- ●電話帳、リダイヤル、発信履歴などから国際電話を かけることもできます。
- ●電話番号が「O」ではじまる場合のみ有効です。
- ●「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設 定」を「ON」に設定してください。
- 相手の番号をダイヤル▶電話)、(音声電話)、(テレビ電話)(テレビ電話)(テレビ電話)

### 海外にいるWORLD WING利用者に電 話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として(国番号として「81」(日本)をダイヤル)電話をかけてください。

#### おしらせ

●通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、 着信履歴画面から電話をかけることはできません。

## 滞在先で電話を受ける

海外でも国際ローミングサービスを利用して、電話番 号を変更することなく、電話を受けることができま す。→P.71

#### - 相手からの電話のかけかたについて

■日本から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内の一般電話、携帯電話から滞在先のFOMA端末に電話をかけてもらう場合は、日本国内にいるときと同様に電話番号をタイヤルしてもらうだけで電話をかけることができます。 090(または080) - XXXX - XXXX

■日本以外から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先が日本国内または海外にかかわらず、国際アクセス番号+「81」(日本の国番号) をダイヤルしてもらう必要があります。

国際アクセス番号-81-90 (または80) · XXXX-XXXX

#### おしらせ

 ■国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、 いずれの国からの電話であっても日本からの国際 転送となります。発信側には日本までの通話料が かかり、着信側には着信料がかかります。

# ネットワークの接続切り替え方法を設定する (SG/GSM切替)

滞在先で接続するネットワークの切り替えの方法を 設定します。

●「設定/サービス」●「国際ローミング設定」●「3G/GSM切替」●以下の項目から選択

自動……3GネットワークとGSM/GPRSネット ワークを自動で切り替えます。

3G……3Gネットワークに固定します。

**GSM / GPRS**……GSM / GPRSネットワークに 固定します。

#### おしらせ

●「自動」または滞在先で接続するネットワークに合わせて設定してください。

# 通信事業者の検索方法を設定する (ネットワークサーチ設定)

利用中の通信事業者のネットワークが圏外になった 場合に、ほかの通信事業者のネットワークに接続し直 します。

- ●電波の状態やネットワークの状況により、本機能を 設定できない場合があります。
- 設定 Cさない場合かめります。 ●2008年10月現在、日本国内ではNTTドコモ以外
- の通信事業者は選択できません。

  ◆日本に帰国後、「圖外」が表示された場合は、「ネットワークサーチ設定」が「オート」に設定されていることを確認してください。

## 接続する通信事業者を手動で切り替える

●「設定/サービス」●「国際ローミング設定」●「ネットワークサーチ設定」

◇ 国際ローミング設定
ネットワークサーチ設定
コオート

ロマニュアル ロネットワーク再検索 ネットワークサーチ設定画面

- 【マニュアル】▶接続したい通信事業 者を選択
  - 自動で通信事業者を切り替える場合
  - ▶「オート」

自動検索の際に優先的に接続する通信事業者を あらかじめ設定しておくことができます。 →P 4:39

## 接続先のネットワークを再検索する

- 「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定しているときに通信事業者が検出できなかった場合や、「マニュアル」に設定しているときに通信事業者を切り替えたい場合に、ネットワークを再検索してから接続先を切り替えます。
- ●「ネットワークサーチ設定」を「マニュアル」に設定している場合、通信事業者が検出できないなど、 再検索が必要なときは、待受画面に「 (ネットワーク再検索)」のデスクトップアイコンが表示されます。アイコンを選択するとネットワーク再検索を行います。
- 1 ネットワークサーチ設定画面 (P.438) ▶ 「ネットワーク再検索」▶ 接続したい通信事業者を選択
  - ■「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設 定している場合
  - ▶「ネットワーク再検索」

## 優先的に接続する通信事業者を 設定する (優先ネットワーク設定)

ネットワークの自動検索や再検索のときに、優先的に 接続したい通信事業者を設定します。

- ●ユーザ設定優先ネットワークリストには、最大20 件まで登録できます。
- ●ドコモ指定優先ネットワークリストとして通信事業者が登録されています。
- ●「設定/サービス」●「国際ローミング設定」●「優先ネットワーク設定」

優先順位の高い通信事業者 から順番に一覧で表示され ます。



優先ネットワーク設定画面 機能メニュー ⇒P.439

- ② 優先順位を変更する通信事業者を反 転 ▶ ´ch 【機能】 ▶ 「優先順位変更」
- 移動したい位置を反転▶● [選択] 反転表示した項目の上に移動します。「〈最後尾へ〉」を選択した場合は最後尾に移動します。
- 【A】 □ 「完了」 ▶ 「YES」

### **優先ネットワーク設定画面** (P.439)

マニュアル登録……国番号(オペレータコード(MCC)) とネットワーク番号(オペレータコード(MNC))を入 カして登録します。

**リストから登録**……リストから通信事業者を選択して登録します。

在圏ネットワーク登録……現在接続している通信事業者 が登録されます。

**優先順位変更→**P.439

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

#### おしらせ

●電波の状態やネットワークの状況などによって は、本機能で設定した優先順位どおりに通信事業 者が優先されない場合があります。

## ローミング中の通信事業者名の 表示 (オペレータ名表示設定)

国際ローミング中に、現在接続している通信事業者名 をディスプレイに表示するかどうかを設定します。

●「設定/サービス」●「国際ローミング設定」●「オペレータ名表示設定」●「表示あり」または「表示なし」

#### おしらせ

- ●国内(FOMAネットワーク)在圏時は、「表示あり」に設定しても通信事業者名は表示されません。
- ●「ネットワークサーチ設定」を「マニュアル」に設定している場合、「■外」のときは「ネットワーク再検索」が表示され、待受画面に「 □ (ネットワーク再検索)」のデスクトップアイコンが表示されます。アイコンを選択するとネットワーク再検索を行います。

# ローミングガイダンスを開始する (ローミングガイダンス設定)

国際ローミング中に音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、相手に国際ローミング中であることを 通知するガイダンスを流すように設定します。

- ●日本国内で設定してください。
- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 「設定/サービス」 ▶ 「サービス」 ▶ 「ローミングガイダンス設定」▶ 以下の項目から選択

ローミングガイダンス開始、ローミングガイダンス 停止

**ローミングガイダンス設定確認**……現在の設定内容を確認します。

#### おしらせ

- ガイダンス設定を行わない場合でも、海外通信事業者で設定している呼び出し音が流れます。
- ●海外通信事業者の事情により、外国語ガイダンスが流れる場合があります。

# ローミング中は着信を受けないようにする (ローミング時着信規制)

- ●海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- ●「設定/サービス」●「国際ローミング設定」●「ローミング時着信規制」●以下の項目から選択

開始……国際ローミング中の着信を「全着信規制」 (すべての着信を受け付けない)するか、「テレビ 電話/データ呼規制」(テレビ電話と64Kデータ 着信\*を受け付けない)するかを設定します。 設定にはネットワーク暗証番号(P.130)の入力が

停止・・・・・ローミング時着信規制を停止します。 停止にはネットワーク暗証番号 (P.130) の入力が 必要です。

確認……現在の設定内容を確認します。

※: N-01Aでは、国際ローミング中の64Kデータ 通信は利用できません。

## ローミング中の着信をSMSで 通知するように設定する

〈ローミング着信通知〉

FOMA端末の電源が入っていないときや、ネットワーク圏外のときに着信があった場合、その着信の情報(着信日時や発信者番号)を再び電源を入れたときやネットワーク圏内になったときにSMSにてお知らせします。

●「設定/サービス」●「国際ローミング設定」●「ローミング着信通知」●以下の項目から選択

開始、停止

必要です。

確認……現在の設定内容を確認します。

## ローミング中にネットワーク サービスを利用する (海外用サービス)

- ●海外から「留守番電話サービス」や「転送でんわ サービス」などのネットワークサービスの一部を利 用します。
- ●「留守番電話(海外)」や、「転送でんわ(海外)」を 利用するには、あらかじめ「留守番電話サービス」 「転送でんわサービス」のご契約が必要です。また、 あらかじめ「遠隔操作設定」の設定も必要です。
- ●「圏外」のときは操作できません。
- ●海外から操作した場合は、ご利用いただいた国の国際通話料がかかります。
- ◆ネットワークサービスについて詳しくは、『ご利用 ガイドブック(ネットワークサービス編)』『ご利用 ガイドブック(国際サービス編)』などをご覧くだ さい。
- ●「設定/サービス」●「国際ローミング設定」●「海外用サービス」●以下の項目から選択

留守番電話(海外)

留守番サービス開始、留守番サービス停止、留 守番呼出時間設定……音声ガイダンスの指示 に従って設定してください。

留守番メッセージ再生、留守番サービス設定 ……音声電話またはテレビ電話を選択して音 声ガイダンスの指示に従って設定してくださ い。

#### 転送でんわ(海外)

転送サービス開始、転送サービス停止、転送 サービス設定……音声ガイダンスの指示に 従って設定してください。

遠隔操作設定(海外)……音声ガイダンスの指示に 従って設定してください。

番号通知お願い (海外) ……音声ガイダンスの指示に従って設定してください。

ローミングガイダンス (海外) ……音声ガイダンス の指示に従って設定してください。

ローミング着信通知 (海外) ……音声ガイダンスの 指示に従って設定してください。

# パソコン接続

データ通信	442
で使用になる前に	443
手順を確認する	444
ATコマンドについて	
CD-ROM を利用する	445
ドコモケータイ datalinkの紹介	445

データ通信の詳細については、付属のCD-ROM内または、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)をご覧ください。

PDF版 「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。


ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Reader ヘルプ」をご覧ください。

## FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できるデータ 通信は、パケット通信、64Kデータ通信とデータ転 送(OBEX™通信)に分類されます。

#### データ転送 (OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

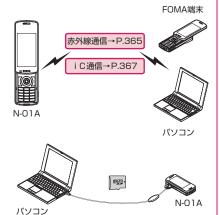

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 → P.475 microSDカード→ P.349 ドコモケータイ datalink → P.445

#### パケット通信

送受信されたデータ量に応じて課金され\*1、FOMAハイスピードエリアでは受信最大7.2Mbps\*2、送信最大384kbps\*2の高速通信を行うことができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。

ドコモのPDA [sigmarion II] や [musea] でパケット通信をご利用の場合、送受信ともに最大384kbpsとなります。ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。

FOMAネットワークに接続された企業内LANに アクセスすることもできます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信対応アクセスポイントを利用します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。

- ※1: データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。
- ※2:技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、 ネットワークの混み具合や通信環境により異なり ます。また、FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するときは、送受信ともに最大384kbpsの通信 となります。

## 64K データ通信

データ量に関係なく、接続された時間に応じて課金されます。\*\*

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」などのFOMA 64Kデータ通信対応アクセスポイント、またはISDN同期64Kアクセスポイントを利用します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルで PDAと接続することにより通信を行います。

- 海外で64Kデータ通信は利用できません。
- ※:長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額 になりますのでご注意ください。

### インターネットサービスプロバイダの 利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要となる場合があります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

# 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご覧ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

## で使用になる前に

### 動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 以下のとおりです。

項目	説明
パソコン 本体	<ul> <li>PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器</li> <li>USBボート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1 準拠)</li> <li>ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color(65,536色)以上を推奨</li> </ul>
OS*1	Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (各日本語版) ※ ドコモ コネクションマネージャは、Windows 2000 Service Pack 4以降、Windows XP Service Pack 2以降 (動作環境詳細はドコモのホームページをご覧ください。)
必要メモリ	・Windows 2000:64Mバイト以上 <sup>※2</sup> ・Windows XP:128Mバイト以上 <sup>※2</sup> ・Windows Vista:512Mバイト以上 <sup>※2</sup>
ハードディ スク容量	• 5Mバイト以上の空き容量 <sup>※2</sup> ※ ドコモ コネクションマネージャは 15Mバイト以上の空き容量

- ※1: OSアップグレードからの動作は保証の対象外と なります。
- ※2: パソコンのシステム構成によって異なることがあ ります。

#### おしらせ

- 本FOMA端末をドコモのPDA「musea」や 「sigmarion II」と接続してデータ通信を行うことができます。「musea」と接続する場合は、アップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- ●本FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ◆本FOMA端末は、FAX通信には対応していません。

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売)
- 付属のCD-ROM「N-01A用CD-ROM」

#### おしらせ

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01 / 02」または「FOMA USB接 続ケーブル」をお買い求めください。パソコン用 のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるた め使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

## 手順を確認する

データ通信ではダイヤルアップ接続によって、 FOMAデータ通信に対応したインターネットサービ スプロバイダやLANに接続します。

- ■付属の「N-01A用CD-ROM」に収録されている ソフトについて
- ●FOMA通信設定ファイル(ドライバ)、ドコモ コネクションマネージャ、FirstPass PCソフトが入っています。
- ●FOMA 通信設定ファイルとは、FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) で接続して、パケット通信、64Kデータ通信やデータ転送(OBEX<sup>TM</sup>通信)を行うときに必要なソフトウェア(ドライバ)です。FOMA通信設定ファイルをインストールすることで、Windowsに各ドライバが組み込まれます。

ドコモ コネクションマネージャを使うと、パケット通信、64Kデータ通信の設定やダイヤルアップ作成を簡単に行うことができます。

## 設定完了までの流れ

■データ転送(OBEX™通信)の場合 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02をご 利用になる場合には、FOMA通信設定ファイルをイ ンストールしてください。

#### FOMA通信設定ファイルを ダウンロード、インストールする

付属のCD-ROMからインストールまたは、ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



#### データ転送

- ※ ドコモケータイdatalink (P.445) もインストールしてください。
- ■パケット通信/64Kデータ通信の場合

#### FOMA通信設定ファイルを ダウンロード、インストールする

付属のCD-ROMからインストールまたは、ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



ドコモ コネク

ドコモ コネク ションマネー ジャを使わな いで設定を する場合

## 設定する\*

パケット通信をする場合と64Kデータ通信をする場合、 またドコモ コネクションマネージャを使う場合と使わな い場合のそれぞれで設定方法は異なります。



#### 接続/切断

※: FOMA端末とパソコンを接続してインターネットをするには、ブロードパンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるブランもあります。詳しくはドコ干のホームページをで覧ください。

## ATコマンドについて

ATコマンドとは、モデムなどの制御に使われるコマンド体系の1つで、FOMA端末はATコマンドに準拠しています。さらにFOMA端末では拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのATコンドの詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)をご覧ください。

## CD-ROMを利用する

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「パソコン接続マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書(PDF)が収録されています。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

●CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。

## ドコモケータイdatalink の紹 介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記ホームページをご覧ください。また、付属のCD-ROMから下記ホームページへのアクセスも可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.jp/

ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルブをご覧ください。なお、「ドコモケータイ datalink」をご利用になるには、別途「USB接続ケーブル(別売)」が必要となります。

# 付録/困ったときには

メニュー機能一覧	448
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧	464
変換記号読み一覧	467
絵文字読み一覧	468
顔文字読み一覧	
マルチアクセスの組み合わせ	
マルチタスクの組み合わせ	
FOMA端末から利用できるサービス	474
オプション・関連機器のご紹介	475
■外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介	475
■困ったときには	
故障かな?と思ったら、まずチェック	476
こんな表示が出たら	481
保証とアフターサービス	488
i モード故障診断サイトについて	490
ソフトウェアを更新するソフトウェア更新	
障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守るスキャン機能	496
主な仕様	
カメラの画像サイズと登録件数/撮影時間	
FOMA端末の保存・登録・保護件数	502
携帯電話機の比吸収率などについて	
輸出管理規制について	506
知的財産権	507

## メニュー機能一覧

- の項目は「設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ①~値およびその他の設定リセットされる機能については、別表1(P.461)をご覧ください。
- は、以下のリセット/初期化を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。
  - メール設定リセット (P.181)

• フルブラウザ設定リセット (P.225)

• i チャネル初期化 (P.214)

- i モード設定リセット (P.208)
- ●メニュー番号によるボタン操作は、メインメニューを「Standard」に切り替えたときのみ有効です。 →P.41

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お	買い上げ時の設定	参照ページ
メール	受信BOX		_		_	P.172
	送信BOX		_		_	P.172
	保存BOX		_		_	P.163
	送受信BC	X	_		_	P.172
	新規メール	<b>レ作成</b>	_		_	P.154
	新規デコン	マニメ作成	_		_	P.158
	WEB×-	ル	_		_	P.155
	チャットン	<b>ベー</b> ル	_		_	P.186
	SMS作成		_		_	P.190
	iモード問	引い合わせ	□/ (1秒以上)		_	P.167
	メール選択	で受信	_		_	P.166
	SMS問い	合わせ	_		_	P.192
	テンプレー	-  -	_		_	P.160
	メール	スクロール設定	_		1 行スクロール	P.180
	設定	文字サイズ設定	_		中	P.180
		メール一覧表示設定	1		1 行+本文表示 一覧表示切替:名前表示	P.180
		本文表示設定	_		通常表示	P.180
		添付ファイル自動再 生設定	_		自動再生する	P.180
		感情お知らせ設定	-	感情/キーワードお知らせ	感情お知らせ:チェックあり キーワードお知らせ:チェック なし、キーワード未登録	P.182
				感情お知らせイ ルミネーション	常時	P.180
		冒頭文/署名設定	-	冒頭文編集、署名編集	未登録	P.182
				引用符編集	>	
				自動貼付設定	冒頭文自動貼付:チェックあり 署名自動貼付:チェックあり	
		BOXロック	_	受信BOX、送信 BOX、保存BOX	全てチェックなし	P.144
		受信時動作設定	-		通知優先	P.181
		メール選択受信設定	-		OFF	P.181
		添付ファイル優先受 信設定	-	イメージ、i モーション、メロディ、PDF、トルカ、ツールデータ、その他	全てチェックあり	P.181

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お	買い上げ時の設定	参照ページ
メール	メール 設定	メール読み上げ設定	_	読み上げ音声設 定	女性ボイス 1	P.181
			-	受信時読み上げ 設定	有効	
		チャット設定	_	お知らせ音設定	チャットお知らせ音 1	P.190
			_	チャットメール 画像設定	有効	
			_	チャット読み上 げ設定	無効	
			_	ユーザ詳細設定	ユーザ名:自分、画像:ビーン ズ、音声:女性ボイス 1	
		SMS設定	_	SMS送達通知設 定	要求しない	P.181
			-	SMS有効期間設 定	3日	
			-	SMS本文入力設 定	日本語入力(70文字)	
		エリアメール設定	_	受信設定	利用する	P.185
			_	受信登録	未登録	
			_	ブザー鳴動時間	10秒	
		メール設定確認	_	-	_	P.181
		メール設定リセット	_	_	_	P.181
i モード	i Menu		_		_	P.194
	Bookmark	(			_	P.201
	画面メモ				_	P.203
	サイト閲覧	履歴	_		_	P.197
	Internet		_		_	P.201
		マルチウィンドウ			_	P.203
	フルブラ ウザ					P.220
	99	Bookmark			おすすめストリーム	
		サイト閲覧履歴			データなし	
		URL入力 ワンタッチマルチ			データなし	
		ウィンドウ		= / . = -= -	登録サイトなし	
		フルブラウザ設定		アクセス設定	利用しない	P.225
				ホーム設定	http://www.google.co.jp	
				スクロール設定	速度設定:低速、スクロール中のフォーカス表示:表示しない	
				画像表示設定	表示する	P.225
				Cookie設定	有効	P.225
				Cookie削除	\\ <del></del>	P.226
				Referer設定	送信する	
			_	表示モード設定	オリジナルレイアウト: 中100%、携帯レイアウト: 中	P.225
				Script設定	有効	
				自動通信設定	毎回確認	
			_	設定·状態参照許可		
			-	効果音設定	10	
			-	ウィンドウオー プンガード設定	無効	
			_	タブ開き方設定	裏で開く	

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お	買い上げ時の設定	参照ページ
i モード	フルブラ ウザ	フルブラウザ設定	_	フルブラウザ設 定確認	_	P.225
			_	フルブラウザ設	_	
				定リセット		
	i チャネル	i チャネル一覧	(お買い上げ時)		_	P.214
		i チャネル設定	_	テロップ表示設 定	表示する	P.214
			_	テロップ速度設 定	標準	
			_	テロップカラー 設定	White (本体色: Precious White) Blue (本体色: Misty Lavender) Pink (本体色: Passion Pink) Green (本体色: Fine Black)	
			_	テロップ文字サ イズ設定	中	
		i チャネル初期化	_		_	
	メッセージ	rR/F	_		_	P.184
	i モード問	い合わせ	□/ (1秒以上)		-	P.167
	ユーザ証明	書操作	_		_	P.210
	i モード設	定	_	スクロール設定	速度設定:低速、スクロール中 のフォーカス表示:表示しない	P.208
			_	文字サイズ設定	中	
			_	画像表示設定	表示する	
			_	i モーション自 動再生設定	自動再生する	
			_	メッセージ自動 表示設定	メッセージR優先	
			_	添付ファイル自 動再生設定	自動再生する	
			_	設定·状態参照許 可	許可する	P.209
			_	メッセージー覧 表示設定	2行表示	P.208
			_	ホームURL設定	無効	
			_	効果音設定	効果音ON	
			_	i モード通信中 着信設定	プッシュトーク着信優先	P.208
			_	タブ開き方設定	裏で開く	
			-	i モード設定確認	_	
			-	i モード設定リ セット	_	
				. —		

大項目	中項目 小項目		メニュー番号 (ボタン操作)	お	買い上げ時の設定	参照ページ
iアプリ	ソフト一覧	Ī	(1秒以上)		_	P.285
	microSD		_	microSDソフト 一覧 microSD保存 データ	-	P.299
	i アプリコ	コール履歴	_		_	P.296
	自動起動設		_		許可しない	P.295
	i アプリま	《行情報	_	待受画面終了情報、セキュリティエラー履歴、自動起動情報、トレース情報	すべてデータなし	P.288
設定/	きせかえり	/一ル設定			お気に入り: 未登録	P.127
サービス	着信	着信音量		電話~ i コン シェル	すべてレベル4	P.74
		着信音選択	MENU 1 3	電話	着信音 1	P.104
				テレビ電話	着信音3	
				プッシュトーク メール	着信音4	
				チャットメール	You've got mail You've got mail	
				メッセージR	Calmness	
				メッセージF	Calmness	
				i コンシェル	Cosmic	•
		ステレオ・3Dサウン ド設定	MENU 6 4		ON	P.106
		バイブレータ	MENU 5 4	電話~ i コン シェル	すべてOFF	P.106
		着信イルミネーション	<u>89</u>	着信イルミネーション選択 パターン設定	電話〜ブッシュトーク、i コンシェル: 色12 (本体色: Precious White)、色11 (本体色: Misty Lavender)、色10 (本体色: Passion Pink)、色2 (本体色: Fine Black) メール〜メッセージF: 色1 (本体色: Precious White、Misty Lavender)、色11 (本体色: Passion Pink)、色4 (本体色: Fine Black) 固定パターン	P.118
				カラー設定	カラー名編集:色1~12 カラー調節:初期値	
		マナーモード設定	MENU 2 0	不在お知らせ マナーモード選	ON マナーモード (オリジナルマ	P112
		V) L Paxe		択 マナー起動時間 設定、マナー解除	ナーの設定: 初期値→P.112) すべてOFF	P.109
				時間設定		
		電話帳画像着信設定	_		ON	P.114
		着信アンサー設定	MEN 5 8	./ 11 : =3:	エニーキーアンサー	P.73 P.108
		メール/メッセージ 鳴動	MENV CO CR	メール〜 i コン シェル	すべてON(鳴動時間:5秒)	P.108

# 高時間 : 1 秒 (無高時間設定「ON」設定時) 時間内不在着個 表示する 表示	大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)		買い上げ時の設定	参照ページ
表示 日本語表示のとき:ポイス (名前通知: OFF)		着信	呼出時間表示設定	MENU 9 0		無音時間: 1秒	P.146
(名前通知: OFF)						表示する	
			不在/新着確認設定			(名前通知:OFF)	P.77
Passion Pink			伝言メモ	MBN 5 5		応答メッセージ:標準 (伝言メモ「ON」設定時) 呼出時間: 13秒	P.78
通話				_		Passion Pink) 黒 (本体色: Precious White、	P.114
自動音声メモ			メロディコール設定	_		_	P.107
DAズキャンセラ   MAI CO   MAI C		通話	ハイパークリアボイス	_		ふつう	P.70
通話品質アラーム   一点   「フラームなし   P.10			自動音声メモ	_		OFF	P.393
再接続機能   回入「フロブ」   アラームなし   P.70   適話中イルミネーション   「			ノイズキャンセラ	WENU 7 6		ON	P.71
通話中イルミネーション   一			通話品質アラーム	WENU 7 5		アラームなし	P.108
通話中イルミネーション   一			再接続機能	NENU 7 7		アラームなし	P.70
A			通話中イルミネーション	_		OFF	P.119
カローズ動作設定   一			保留音設定	_	応答保留音	応答保留音 1	P.75
発信       ポーズダイヤル       ・ 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図				NBN 1 8	75.1177.111		P.74
サブアドレス設定     -     ON     P.76       プレフィックス設定     -     「WORLD CALL」 (009130010) ユーザ設定:未登録       イヤホンスイッチ発 信設定     -     OFF     P.39       国際ダイヤルアシスト設定     -     自動変換機能設 ON (自動付加) 定 (1009130010) ユーザ設定:未登録     P.80       事話     -     「四本」(国番号:81) (22件登録済み (009130010) ユーザ設定:未登録     エーザ設定:未登録       テレビ 電話     -     応答保留選択 内蔵 (代替画像選択 中蔵 (代替画像選択 中、内蔵 (代替画像選択 中、内蔵 (大き) (元言メモ選択 内蔵 (元言メモ選択 内蔵 (元言メモ選択 内蔵 (元言メモ選択 内蔵 (元言メモ選択 内蔵 (元言) (元言) (元言) (元言) (元言) (元言) (元言) (元言)		発信		_		——————————————————————————————————————	P.67
プレフィックス設定       -       「WORLD CALL」 (009130010) ユーザ設定: 未登録       P.68 (009130010) ユーザ設定: 未登録         イヤホンスイッチ発 信設定       -       0FF       P.39 (自動で) (100 (自動付加)) (200 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100		) DIM		_		ON	P.70
信設定   日動変換機能設				-		[WORLD CALL] (009130010)	P.68
定     国番号設定     「日本」(国番号:81) 22件登録済み       国際プレフィッ クス設定     「WORLD CALL」 (009130010) ユーザ設定: 未登録       デレビ 電話     機準     P.80       画像選択     一     機準     P.81       一 面像選択     内蔵     内蔵     P.81       一 面部保留選択 代替軍保留選択 代書(ビーンズ (Beans)) 伝言メモ選択 内蔵 伝言メモ選択 内蔵 伝言メモ準備選 内蔵 				_		OFF	P.398
22件登録済み   国際プレフィックス設定   WORLD CALL」 (009130010) ユーザ設定: 未登録   P.80   東華   P.80   内蔵   内蔵   内蔵   内蔵   内蔵   内蔵   内蔵   内				_		ON(自動付加)	P.69
クス設定     (009130010) ユーザ設定: 未登録       テレビ 電話     透信画質設定 ー 応答保留選択 内蔵 八蔵 (大替画像選択 中・ラ電 (ビーンズ (Beans)) 伝言メモ選択 内蔵 (広言メモ選択 内蔵 (広言メモ選択 内蔵 (大き) 大力蔵 (大き) 大き (大き) 大力蔵 (大き) 大力蔵 (大き) 大力蔵 (大き) 大力蔵 (大き) 大力蔵 (大き) 大力蔵 (大き) 大き (大き) 大き (大き) 大力蔵 (大き) 大力蔵 (大き) 大き (大き) 大力蔵 (大き) 大き (大き) 大力蔵 (大き) 大力 (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き)					国番号設定		
電話						(009130010) ユーザ設定: 未登録	
通話保留選択   内蔵   内蔵   (大善画像選択   内蔵   大・フェ   大・フェ   大・フェ   大・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス				_		標準	
代替画像選択     キャラ電(ピーンズ(Beans))       伝言メモ選択     内蔵       伝言メモ準備選択     内蔵       おおりを表する。     内蔵       おおりを表する。     内蔵       ファレビ電話画面設定     一       大りでではできる。     現画面表示       大りとでできるのできる。     現画の表示       大りとでできるのできる。     内側カメラ鏡像       ファレビ電話切替機能     ー       切替機能通知開始     P.81       ファレビ電話切替機能     ー       切替機能通知開始     P.81		電話	画像選択	_		内蔵	P.81
伝言メモ選択 伝言メモ準備選 択 音声メモ選択 内蔵 のFF     内蔵 のFF       音声自動再発信 テレビ電話画面設定     ー     利車面表示 内側カメラ鏡像 のN     P.80       テレビ電話切替機能     ー     切替機能通知開始     P.81					通話保留選択	内蔵	
伝言メモ準備選択     内蔵       おき自動再発信     一     OFF     P.80       アレビ電話画面設定     一     親画面表示     規画面相手画像表示     P.80       アレビ電話切替機能     ー     切替機能通知開始     P.81					代替画像選択	キャラ電(ビーンズ (Beans))	
択 音声メモ選択     内蔵       音声自動再発信     -     OFF     P.80       テレビ電話画面設定     -     親画面表示 内側カメラ鏡像 ON     P.81       テレビ電話切替機能     -     切替機能通知開始     P.81					伝言メモ選択	内蔵	
音声自動再発信     -     OFF     P.80       テレビ電話画面設定     -     親画面表示     親画面相手画像表示     P.80       内側カメラ鏡像     ON       テレビ電話切替機能     -     切替機能通知開始     P.81						内蔵	
デレビ電話画面設定     -     親画面表示     親画面相手画像表示     P.80       内側カメラ鏡像     ON       デレビ電話切替機能     -     切替機能通知開始     P.81					音声メモ選択	内蔵	
内側カメラ鏡像   ON     アルビ電話切替機能			音声自動再発信	_		OFF	P.80
内側カメラ鏡像         ON           テレビ電話切替機能         -         切替機能通知開始         P.81			テレビ電話画面設定	_	親画面表示	親画面相手画像表示	P.80
テレビ電話切替機能 - 切替機能通知開始 P.81							
~~~ T			テレビ電話切替機能 通知	_		切替機能通知開始	P.81

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お	買い上げ時の設定	参照ページ
設定/	テレビ	ハンズフリー切替	_		ON	P.80
サービス	電話	パケット通信中着信 設定	-		テレビ電話優先	P.81
	ディスプ レイ	画面表示設定	15 6 E	待受画面	Precious White V (本体色: Precious White) Misty Lavender V (本体色: Misty Lavender) Passion Pink V (本体色: Passion Pink) Fine Black V (本体色: Fine Black)	P.112
				ウェイクアップ 表示	Spin&Touch ウェイクアップメッセージ:未入力	
				電話発信〜メール受信結果	Precious White (本体色: Precious White) Misty Lavender (本体色: Misty Lavender) Passion Pink (本体色: Passion Pink) Fine Black (本体色: Fine Black)	
		照明設定	MENU 7 0	通常時	ON(点灯時間 15秒間)+省電 (待ち時間 1分)	P.115
				充電時	通常時と同じ	
				範囲	液晶+ボタン	
				明るさ	自動調整ON(レベル4)	
		画面デザイン	WHV 8 6	カラーテーマ	Light Gray (本体色: Precious White) Vivid Lavender (本体色: Misty Lavender) Berry Pink (本体色: Passion Pink) Solid Black (本体色: Fine Black)	
				アイコンパターン	電池アイコン、アンテナアイコン Basic (本体色: Precious White) Glow (本体色: Misty Lavender) Cheerful (本体色: Passion Pink) Solid (本体色: Fine Black)	
				ソフトキー	Gold (本体色: Precious White) Violet (本体色: Misty Lavender) Magenta (本体色: Passion Pink) Black (本体色: Fine Black)	
		フォント設定	MENU 6 6		ゴシック体	P.120
				太さ 文字サイズ	太字 中	
		デスクトップ	MENU 6 3	テーマ1~3	・ メニュー、フォトモード、 i コンシェル、クイックアルバ ム、フォト文字 Touch、クイック検索	P.123

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お	買い上げ時の設定	参照ページ
設定/	ディスプ	新着お知らせ3D表示	_		ON	P.125
サービス	レイ	バイリンガル	WEND 1 5		Japanese	P.121
		オリジナルメニュー	WEN 5 2		マイブロフィール i モード問い合わせ 着信音量 バイブレータ アラーム 端末暗証番号変更	P.117
		メニュー画面設定	WENU 5 7	メニュー表示	一覧表示	P.116
				テーマ	Precious White (本体色: Precious White) Misty Lavender (本体色: Misty Lavender) Passion Pink (本体色: Passion Pink) Fine Black (本体色: Fine Black)	
				フォーカス記憶	ON	
				操作履歴リセット	-	
		ピクチャ表示設定	-		ピクチャー覧	P.329
		表示アイコン説明	WENU 3 6		_	P.27
		表示アイコン設定	_		ON	P.126
		プライバシーアングル	(1秒以上)		OFF	P.114
		表示画質モード設定	_		ビビッド	P.119
		クイックインフォ設定	_		送信元のみ表示	P.265
		ヨコスタイル設定	_	<b>ヨコ待受画面</b>	Precious White H (本体色: Precious White) Misty Lavender H (本体色: Misty Lavender) Passion Pink H (本体色: Passion Pink) Fine Black H (本体色: Fine Black)	P.115
				時計設定	大きく表示	
		マチキャラ設定	-		ON(ひつじのしつじくん)	P.120
		インフォメーション 表示設定	_		ON	P.217
	時間/	通話時間/料金	WBN 6 1			P.394
	料金	通話料金通知	_	料金上限值設定	未設定	P.395
				上限值通知設定	通知しない	
				アラーム音選択	アラーム音	
				アラーム音量	レベル4	
		積算リセット	WENU 6 0		_	P.394
		積算料金自動リセッ ト	_		OFF	P.395
	時計	メイン時計設定	WENU 3 1	自動時刻時差補 正 サマータイム	時刻補正:自動 時差補正:自動 OFF	P.55
		サブ時計設定	_	表示方法 サマータイム	自動(ローミング時自動表示) OFF	P.55
				エリア名表示	表示する	

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)		買い上げ時の設定	参照ページ
設定/	時計	待受時計表示	MENU 3 9	表示方法	英語	P.121
サービス				表示サイズ	大きく表示	
				文字色	ホワイト (本体色: Precious White、Misty Lavender、Passion Pink)	
		7 / ×/n=n.ch	_		ブラック (本体色: Fine Black)	P.388
		アラーム通知設定	_		通知優先	
		時刻アラーム音設定	_		アラーム音	P.108 P.381
		自動電源ON	_		OFF	P.381
	D . 5 /	自動電源OFF	_	# / bu D b	OFF ATIES	P.131
	ロック/	ロック		ダイヤルロック	解除	P.131
	ティ		_	オリジナルロッ ク		P.136
					グループや項目の選択設定 オリジナルロック (高):「発信・ メール送信」、「着信・メール受 信表示」のみすべて解除 オリジナルロック (中):「デー 夕閲覧・編集・削除」の「メー ル」、「データBOX・ツール類」、 「電話帳」のみすべて選択 オリジナルロック (低):「デー 夕閲覧・編集・削除」の「メー ル」のみすべて選択	
		ICカードロック設定	(1秒以上)	ICカードロック	OFF	P.306
			_	電源OFF時IC ロック設定	直前の状態を保持	
		キー操作ロック	_	クローズ時	OFF	P.140
			_	タイマー	OFF	
			_	ロックキー	OFF	
			_	端末暗証番号有 無	あり	
		顔認証設定	_		無効	P.142
					画像登録: 未登録	
					解除機能選択:ICカードロック のみ選択	
		セルフモード	_		解除	P.147
		シークレットモード	MENU 4 0		解除	P.133
		シークレット専用 モード	MENU 4 1		解除	P.133
		登録外着信拒否	_		許可	P.147
		非通知着信設定		通知不可能~非 通知設定	すべて許可 着信音:通常着信音と同じ 着信画面:通常着信画面と同じ	P.146
		端末暗証番号変更	MENU 2 9		0000 (数字のゼロ4つ)	P.131
		ICカード認証設定	_		無効 外部ICカード情報:未登録	P.141
		PIN設定	_		-	P.131
		スキャン機能	_		スキャン機能:ON	P.496
				定	メッセージスキャン:ON	

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お	買い上げ時の設定	参照ページ
設定/サービス	スタイル チェンジ	スタイルチェンジ自 動応答	_		OFF	P.73
	設定	スタイルチェンジ音	1		メロディ:スタイルチェンジ 1 鳴動時間:2.0秒	P.108
		スタイルチェンジ連 動イルミネーション	-		ON イルミネーション選択:色7 (本体色: Precious White)、色6 (本体色: Misty Lavender, Passion Pink)、色2 (本体色: Fine Black) パターン設定:パターン2	P.119
	アプリ	接続待ち時間設定	_		60秒間	P.208
	ケーショ ン通信	i モード問い合わせ 設定	_	メール〜メッ セージF	すべて「問い合わせをする」	P.182
	設定	接続先選択	WENU 8 1		i モード ユーザ指定接続先:未登録	P.209
		SMSセンター設定	_		ドコモ ユーザ指定接続先: 未登録	P.192
		証明書	_		すべて有効	P.209
		証明書センター接続 設定	_		ドコモ ユーザ指定接続先: 未登録	P.211
	iアプリ	ソフト情報表示設定	_		表示しない	P.285
	設定	待受画面終了	_		_	P.298
		i アプリ音量	_		レベル4	P.288
		サウンド優先設定	_		マルチメディア優先	P.288
		i ウィジェット効果音	_		レベル4	P.302
		i アプリコールダウ ンロード設定	-		拒否しない	P.297
		i ウィジェットロー ミング設定	-		いいえ	P.301
		i アプリについて	_		_	P.285
	外部接続	USBモード設定	_		通信モード	P.359
		イヤホン切替設定	WENU 5 1		イヤホン+スピーカー	P.109
		イヤホンマイク設定	_		イヤホンマイク	P.399
		オート着信設定	WENU 9 4	音声着信	オート着信なし	P.399
				テレビ電話 プッシュトーク		
	国際ローミング設定	ネットワークサーチ 設定	_		オート	P.438
		優先ネットワーク設定	_		-	P.439
		3G/GSM切替	_		自動	P.438
		オペレータ名表示設定	_		表示あり	P.439
		海外用サービス	_			P.440
		ローミング時着信規制	_		_	P.440
		ローミング着信通知	-		-	P.440

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お	買い上げ時の設定	参照ページ
設定/サービス	サービス	着もじ	_	メッセージ作成	お買い上げ時に登録されている メッセージ5件	P.65
				メッセージ表示	番号通知ありのみ	
				設定		
				メッセージ3D表 示	ON	
		発信者番号通知	MENU 1 7		_	P.56
		留守番電話	-		_	P.420
		キャッチホン	-		_	P.421
		転送でんわ	_		_	P.422
		2in1設定	(1秒以上)		OFF	P.427
			(1秒以上)	モード切替	デュアルモード	P.429
				電話帳2in1設定	_	P.429
				モード別待受画面設定	デュアルモード特受画面 特受画面: Puzzle V ヨコ特受画面: Puzzle H Bモード特受画面 特受画面: Stacked Dishes V ヨコ特受画面: Stacked Dishes H	P.429
				2in1機能OFF	発着信番号表示設定 Aナンバー:白(本体色: Passion Pink、Fine Black)/黒(本体色: Precious White、Misty Lavender) Bナンバー:モスグリーン Bナンバー音信設定 首声着信設定:着信音2 上記以外:Aナンバーと同じ テレビ電話着信設定 着信音設定:着信音2 上記以外:Aナンバーと同じ メール着信設定 着信音設定:メールが届 きました 上記以外:Aナンバーと同じ	P.430
				着信回避設定	_	P.430
		迷惑電話ストップ	_		_	P.423
		番号通知お願いサービス	_		_	P.423
		通話中の着信動作選択	_		通常着信	P.425
		通話中着信設定	_		-	P.425
		遠隔操作設定	_		_	P.426
		デュアルネットワーク	_		_	P.423
		英語ガイダンス	_		_	P.424
		追加サービス	-		-	P.431
		サービスダイヤル	_		_	P.424
		マルチナンバー	_	着信音設定	通常着信音と同じ	P.426
		ローミングガイダン ス設定	_		_	P.439
		へpx た				

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お	買い上げ時の設定	参照ページ
設定/	その他	ボタン確認音	MENT 3 0		ON	P.107
サービス	設定	充電確認音	_		ON	P.108
		電池残量	WENU 7 1		_	P.53
		在圏状態表示	_		_	P.381
		文字入力設定	WENU 3 5	入力方式	かな方式	P.409
				ワード予測	ON	P.409
				T9変換モード	T9候補を漢字で表示	P.418
				学習履歴クリア	_	P.416
				入力サイズ切替	中	P.409
				自動カーソル移 動	普通	P.409
		ニューロポインター	_	ポインター表示	ON	P.125
		設定		速度調節	簡易設定:速度(標準)	
				スライド設定	_	
				ポインターアイ コン設定	Basic (本体色: Precious White) Glow (本体色: Misty Lavender) Cheerful (本体色: Passion Pink) Solid (本体色: Fine Black)	
		タッチパネル有効設定	-	タッチスタイル、 シェアスタイル、 コミュニケー ションスタイル	すべてON	P.119
		ch丰一設定	_		i チャネル	P.381
		設定リセット	WBN 2 3		_	P.150
		端末初期化	_			P.151
		ソフトウェア更新	_	自動更新設定	自動で更新 曜日:指定なし 時刻:03:00	P.490
データ	マイピクチ	7	WENU 4 6		1	P.328
BOX	ミュージッ	ク	_		2 5	P.273
	Music&V	ideoチャネル	_		3 5	P.271
	iモーショ	1ン	_		4 5	P.336
	メロディ		WENU 1 6		6	P.346
	マイドキコ	メント	_		7	P.369
	きせかえツ	/一ル	-		8	P.348
	マチキャラ	,	_		9	P.345
	キャラ電		-		10	P.342
	PC動画		_		(5)	P.228
	ワンセグ		_		_	P.253
	マンガ・フ	ブックリーダー	_		0	P.374
	ドキュメン	/トビューア	_		_	P.371
LifeKit	バーコート	·リーダー			_	P.247
	赤外線受信		WBN 7 9			P.366
	microSD		_		_	P.352
	カメラ		<ul><li>☑</li><li>(1秒以上)</li></ul>		12	P.235 P.242
	ライフヒス	、トリービューア	_		-	P.380

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買い上げ時の設定		参照ページ	
LifeKit	地図·	地図	(1秒以上)		_	P.312	
	GPS	現在地確認	(T191XII)		_	P.313	
		現在地通知	_		未登録	P.322	
		位置履歴	_		履歴なし	P.323	
		地図・GPSアプリ	_		モバイル Google マップ 地図アプリ	P.314	
		地図・GPS設定	_	地図設定	地図選択:地図アプリ地図起動時動作設定:測位して起動	P.312	
				現在地確認設定	GPSボタン設定: 地図を見る 測位モード設定:標準モード	P.313	
				現在地通知設定	現在地通知先登録: 未登録 測位モード設定: 標準モード	P.322	
				位置提供設定	位置提供:位置提供OFF 測位モード設定:標準モード 接続先設定:契約時接続先 サービス利用設定:一	P.319	
				音/バイブレー 夕設定	音量: レベル4 音選択: Funny Step バイブレータ: パターン 1 通知時間設定 現在地確認: OFF 現在地通知: ON (5秒) 位置提供/許可、位置提供/ 毎回確認: ON (20秒)	P.107	
				イルミネーショ ン選択	現在地確認:OFF 現在地通知、位置提供/許可、 位置提供/毎回確認:色5	P.107	
	Bluetooth	登録機器リスト	-		未登録 接続状態:すべて停止	P.402	
		新規機器登録	_		_	P.402	
		Bluetoothオン⇔ Bluetoothオフ	_		Bluetoothオン* (※: Bluetoothの電源はオフ の状態)	P.403	
		接続待機	_		個別設定: すべて解除	P.403	
		Bluetooth設定	_		サーチ時間:5秒 着信音送出設定:送る 外部機器からの発信:有効 自局情報:-	P.405	
	電話帳お預りサービス		-	電話帳内画像送信設定		P.148	
	スケジュー	-Jレ	MENU 4 5	The state of the s	_	P.383	
	アラーム		MENU 4 4		すべてOFF	P.382	
	To Do U Z	スト	MENU 9 5		_	P.386	
	デキストメモ 電卓 音声メモの再生/消去 動画メモの再生/消去 待受中音声メモ <sup>※</sup> おしゃべり機能		MENU 4 2		_	P.396	
			MENU 8 5		_	P.396	
			[LOCK]		_	P.79	
			_		_	P.79	
			MENU 4 3		-	P.392	
			MENU 9 1		_	P.393	
	FOMAカ-	-ド (UIM) 操作	-		_	P.362	

※:メインメニューの種類によっては「音声メモ」や「通話中音声メモ」と表示されます。

LifeKit   マイブロフィール	大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買い上げ時の設定		参照ページ
# 語帳画像転送	LifeKit	マイプロフ	7ィール	MENU O		13	
デキストリーダー   一		電話帳画像	<b>慰転送</b>	_		する	
コンシェ   一				_		_	P.249
# 電話帳		辞典		_		_	P.397
P.95				-		_	P.215
P88	電話帳	電話帳		-		14	
Remark		プッシュト	ーク電話帳			15	
Public		着信履歴		WENU 2 4		_	
Fundamental State   Fu	データ	発信履歴		_		_	
直デン   で		ブログ・メ	(ールメンバー	MENU 9 7		_	
記型文   記   図   図   で		チャットク	ブループ	_		_	P.189
MUSIC   コーザ辞書   一   P416   P246   P278   P2478   P		直デン				_	P.100
グウンロード辞書		定型文		WENU\ 3 8			P.414
MUSIC   Sュージックブレーヤー   できる   P.278   Music&Videoチャネル   -		ユーザ辞書	1	WENU 8 2		_	P.416
Music&Videoチャネル		ダウンロー	- ド辞書	_		_	P.416
フンセグ根聴         -         -         P.256           番組表         -         -         P.260           規聴予約リスト         -         -         P.263           録画予約リスト         -         -         -         P.263           予約録画結果         -         -         -         P.263           テレビリンク         -         -         P.261         -         P.261           チャンネル以スト選択         -         -         P.255         -         P.265         -         P.266         -         P.266         -         P.265         -         P.266         -         -         P.266         -         -         P.266         -	MUSIC	ミュージッ	クプレーヤー	_		2 5	P.278
番組表 - P.260 視聴予約リスト - P.263 瞬画予約リスト - P.263 予約録画結果 - P.263 予が録画結果 - P.266 チャンネルリスト選択 - P.256 ユーザ設定 - P.256 ユーザ設定 - P.266 おサイフ ケータイ				_		3 5	P.268
根壁予約リスト	ワンセグ	ワンセグ視	聴	-		_	P.256
録画予約リスト				-		_	P.260
録画予約リスト		視聴予約リスト		_		_	P.263
予約録画結果       -       -       -       P.263         テレビリンク       -       -       P.261         チャンネル設定       -       -       P.256         チャンネル設定       -       -       P.264         おサイフ ケータイ       ICカードー覧       -       -       P.305         DCMX       -       -       -       P.306         トルカ       -       -       P.308         ICカードロック設定       ICカードロック       OFF       P.306         設定       -       T.0カードロック設定       ICカードから取得:許容する 自動誘取設定: ON スクロール設定: 1行スクロール イルミネーション: ON スクロール設定: 1行スクロール アンセグから取得: 許容する 自動誘取設定: ON スクロール設定: 1行スクロール       ICカード通知設定       アンセグカンロール アンセグカンロー		録画予約し	リスト	_		_	P.263
チャンネルリスト選択       -       -       P.256         チャンネル設定       -       -       P.264         カナイフ ケータイ       ICカードー覧       -       -       P.305         DCMX       -       -       -       P.308         ICカードロック設定       ICカードロック       OFF       P.308         ICカードロック設定       ICカードロック設定       ICカードから取得: 許容する 重複チェック: 行う ワンセグから取得: 許容する 重複チェック: 行う ワンセグから取得: 許容する 自動誘取設定: ON スクロール設定: 1行スクロール         ICカード通知設定       ICカード通知設定       ア.306         ICオーナー確認       -       P.306         ICオーナー変更       -       P.307				_		_	P.263
チャンネルリスト選択       -       -       P.256         チャンネル設定       -       P.264         コーザ設定       -       P.264         おサイフ ケータイ       ICカードー覧       -       -       P.305         DCMX       -       -       -       P.308         ICカードロック設定       [3] (1秒以上)       ICカードロック       OFF       P.306         設定       -       トルカ設定       ICカードから取得:許容する 自動誘取設定: ON スクロール設定: 1行スクロール イルミネーション: ON アクロール設定: 1行スクロール       P.306         ICオーナー確認       -       -       P.307         ICオーナー変更       -       -       P.307		テレビリン	/ク	_		_	P.261
チャンネル設定         -         -         P.255           ユーザ設定         -         (6)         P.264           おサイフ ケータイ         ICカードー覧         -         -         P.305           DCMX         -         -         -         P.308           ICカードロック設定         [3] (1秒以上)         ICカードロック         OFF         P.306           設定         -         トルカ設定         ICカードから取得:許容する 重複チェック:行うフンセグから取得:許容する 自動誘取設定:ON スクロール設定:1行スクロール イルミネーション:ON スクロール設定:1行スクロール         ア.306           ICオーナー確認         -         ICカード通知設 パイブレータ:OFF         P.306           ICオーナー変更         -         P.307				_		_	P.256
コーザ設定				_		_	P.255
ICカードー覧				_		16	P.264
DCMX	おサイフ			_		~	
トルカ       -       -       P.308         ICカードロック設定       (1秒以上)       ICカードロック OFF       P.306         設定       -       電源OFF時IC ロック設定       直前の状態を保持 E P.310 重複チェック: 行う ワンセグから取得: 許容する 自動誘取設定: ON スクロール設定: 1行スクロール ICカード通知設定: 1行スクロール イルミネーション: ON パイプレータ: OFF       ICオーナー確認       -       P.306         ICオーナー確認       -       P.307         ICオーナー変更       -       P.307			<i>y</i>	_		_	
ICカードロック設定				_		_	P.308
ロック設定   ロック設定   ロカードから取得:許容する 重複チェック:行う					ICカードロック	OFF	
設定     -     トルカ設定     ICカードから取得:許容する 重複チェック:行うワンセグから取得:許容する自動誘取設定:ONスクロール設定:1行スクロール     P.310       ICカード通知設定     Nクロール設定:1行スクロール     ICカード通知設定:1行スクロール     P.306       ICオーナー確認     -     P.307       ICオーナー変更     -     P.307				_		直前の状態を保持	
定     パイブレータ: OFF       ICオーナー確認     -     P.307       ICオーナー変更     -     P.307		設定		_		重複チェック: 行う ワンセグから取得: 許容する 自動読取設定: ON	P.310
ICオーナー変更 – P.307							P.306
100 / 22		ICオーナー	一確認	-			P.307
i モードで探す		ICオーナー	-変更	_		-	P.307
		i モードで	ご探す	_		_	_

#### [別表 1] その他の設定リセット機能

機能名	お買い上げ時の設定
1 マイピク	ソート:新しい順
チャ	画像表示設定:標準
②ミュージッ ク	前回の続きから再生:データなし 一覧表示切替:タイトル
3Music& Videoチャネ ル	ソート:新しい順 一覧表示切替:タイトル+画像 再生開始位置:先頭
<ul><li>(4) i モーション</li></ul>	前回の続きから再生: データなし ソート: 新しい順 一覧表示切替:タイトル+画像(FOMA 端末)、名前+画像 (microSD)
⑤ミュージックプレーヤー	サウンドエフェクト イコライザ: OFF エフェクト: OFF リピート設定: OFF シャップル設定: OFF 音量: レベル 10 画像表示設定: 標準 プレーヤー画面変更: Spinning Disk 連続再生設定: OFF
⑥メロディ	ソート:新しい順 連続再生設定:OFF
<b>⑦</b> マイドキュ メント	ソート:新しい順
®きせかえ ツール	ソート:新しい順
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ソート:新しい順 タイトル一覧⇔ピクチャ一覧:ピク チャ一覧
⑩キャラ電	代替画像設定: ビーンズ (Beans) 画像表示設定: 画面サイズで表示 キャラ電撮影: フォトモード フォトモード 画像サイズ選択: QCIF (176×144) 画像保存設定: ファイン ムービーモード 撮影種別設定: 映像+音声 動画保存設定: 標準 ファイルサイズ設定: 2MB以下
①マンガ・ ブックリー ダー	ソート:新しい順 文字サイズ設定:中 縦横設定:縦書き ルビ表示:OFF バイブレータ:ON 表示画面設定:2倍 照明設定:標準 しおり:値なし

機能名	お買い上げ時の設定		
12カメラ	ムービーモード		
	画像サイズ選択: VGA (640 ×		
	480) ファイルサイズ設定:2MB以下		
	記録品質設定:最高品質		
	カメラ調節		
	撮影モード選択:オート		
	ホワイトバランス設定:オート エフェクト設定:フルカラー		
	ちらつき軽減:オート		
	動画シャッター音選択:シャッター 音 1		
	動画保存先選択:本体(カメラフォ ルダ)		
	手ブレ補正設定:オート		
	ボイスモード		
	ファイルサイズ設定:2MB以下 録音開始音選択:シャッター音 1		
	音声保存先選択:本体(カメラフォ		
	ルダ)		
	フォトモード		
	画像サイズ選択: フルスクリーン (480×854)		
	記録品質設定:スーパーファイン		
	AF切替:顔検出+AF ON		
	カメラ調節		
	撮影モード選択:オート スマイルレベル:レベル1(微笑)		
	ホワイトバランス設定:オート		
	エフェクト設定: フルカラー		
	ちらつき軽減:オート		
	シャッター音選択:シャッター音 1 画像保存先選択:本体(カメラフォ		
	ルダ) 手ブレ補正設定:オート		
	車続撮影		
	撮影間隔:0.5秒		
	撮影枚数:5枚		
	ムービーモード/フォトモード共通		
	カメラ設定:外側カメラ セルフタイマー設定:OFF(時間:		
	10秒) 自動保存設定:OFF		
	ファイル制限:なし アイコン常時表示設定:OFF		
13マイプロ	拡大表示⇔標準表示:標準表示		
フィール			
14電話帳	個別着信音/画像:すべて解除		
	個別発着信動作選択: すべて解除 拡大表示⇔標準表示: 標準表示		
	200 1200 1 100 1 200 3 V 1 10V 1 20V 3 V		

機能名	お買い上げ時の設定	
(B) ブッシュトーク電話帳	ブッシュトーク設定 自動応答設定:自動応答なし 呼出時間設定:30秒 クローズ動作設定:通話継続 ブッシュトーク通信中着信設定:通 常着信 ハンズフリー設定:ON	
(1) プンセグ	ユーザ設定 字幕表示設定:ON (横全画面:下)電池少量時録画設定:録画を継続する ワンセグ効果:オート 映像効果:オート 映像効果:ダイナミック ワンセグECOモード:解除 照明設定:常時点灯 データ放送設定 画像表示設定*:表示する	
	(※:端末初期化でリセットされます。) 効果音設定:ON アイコン常時表示設定:ON タイムシフト再生設定:オートON	

機能名	お買い上げ時の設定
その他の機能	テレビ電話中
	テレビ電話設定の明るさ調節:O 照明設定:常時点灯
	ラストワン機能**
	メインメニュー:データBOX 電話帳検索:フリガナ検索
	受話音量: レベル4 マナーモード: 解除
	公共モード (ドライブモード):解除
	デスクトップ表示設定:使用時のみ表示

※:「ラストワン機能」とは、最後に操作したときに選択していた機能が、次の操作のときにあらかじめ選ばれている状態になる機能です。

## シンプルメニュー機能一覧

大項目	中項目/小項目	参照ページ
電話	電話帳検索	P.95
	リダイヤル	P.63
	着信履歴	P.63
	伝言メモ	P.78
	電話帳登録	P.92
	電話番号表示	P.390
メール	受信メール	P.172
	送信メール	P.172
	保存メール	P.162
	新規メール作成	P.154
	センター問合せ	P.167
i モード	iメニュー	P.194
	Bookmark	P.201
	画面メモ	P.203

大項目	中項目/小項目	参照ページ
カメラ	写真撮影	P.235
	動画撮影	P.242
	写真一覧	P.328
	動画一覧	P.336
設定/ツール	着信音設定	
	着信音量(電話)	P.74
	着信音量(メール)	
	着信音 (電話)	P.104
	着信音(メール)	
	待受画面設定	P.113
	アラーム	P.382
	電卓	P.396
	通話料金/時間	P.394
	留守番電話	P.420
ワンセグ	視聴	P.256
	録画再生	P.339

## タッチメニュー一覧

大項目	中項目/小項目	参照ページ
メール	受信BOX	P.172
i モード	i Menu	P.194
	Bookmark	P.201
	画面メモ	P.203
	サイト閲覧履歴	P.197
	ワンタッチマルチウィ ンドウ	P.203
	i チャネル	P.214
i アプリ		P.285
i ウィジェット		P.300
データBOX	マイピクチャ	P.328
	i モーション	P.336
	PC動画	P.228
	クイックアルバム	P.334

大項目	中項目/小項目	参照ページ
発信	電話帳参照	P.95
	直デン参照	P.100
	プッシュトーク電話帳 参照	P.88
	リダイヤル参照	P.63
	着信履歴参照	P.63
	ダイヤル入力	P.58
ミュージックフ	プレーヤー	P.273
ワンセグ	視聴	P.256
	録画再生	P.339
カメラ		P.235

## アプリケーション起動メニュー一覧

大項目	中項目/小項目	参照ページ
i モード	i Menu	P.194
	Bookmark	P.201
	画面メモ	P.203
	サイト閲覧履歴	P.197
	Internet	P.201
	ワンタッチマルチウィ ンドウ	P.203
	フルブラウザ	P.220
	i チャネル	P.214

大項目	中項目/小項目	参照ページ
メール	受信BOX	P.172
	新規メール作成	P.154
	新規デコメアニメ作成	P.158
	SMS作成	P.190
カメラ		P.235
ワンセグ	視聴	P.256
	録画再生	P.339
マイピクチャ	•	P.328
i モーション		P.336
PC動画		P.228

## ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

## かな方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード	
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオアィゥェォ 1	./@-:~*5_1	1	
2	かきくけこ	カキクケコ2	ABCabc2	2	
3	さしすせそ	サシスセソ3	DEFdef3	3	
4	たちつてとっ	タチツテトッ 4	GHIghi4	4	
5	なにぬねの	ナニヌネノ5	JKLjkl5	5	
6	はひふへほ	ハヒフへホ6	MNOmno6	6	
7	まみむめも	マミムメモフ	PQRSpqrs7	7	
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ8	TUVtuv8	8	
9	らりるれろ	ラリルレロ9	WXYZwxyz9	9	
0	わをんゎー	ワヲンヮ* <sup>1</sup> 1-0	0	0+*6	
*	* * *2、*3、*7	* * *2、*3、*7	*2, *3	*	
#	、。?!·スヘース <sup>※4</sup>	.。?!·スヘース <sup>**4</sup>	,. ?!' -&()¥ スペース	#	

- ※1:「ワ」の小文字は全角入力のときに入力できます。
- ※2: 小文字/大文字を切り替えることもできます。
- ※3: 改行マーク「↓」が入力されます。
- ※4:ユーザ辞書の読み入力とFOMAカードへの電話帳登録のフリガナ入力のときは「、」「。」「?」「!」「・」は入力できません。
- ※5:全角入力のときは「~」となります。
- \*\*6: [+]は、SMS宛先入力時などに 1 秒以上押して入力できます。
- ※7:未確定文字がある状態で◎を押すと一時的に「」が表示され、その状態で[★]を押すと単独で「゜」「゜」が入力できます。

## 2タッチ方式で入力できる文字

#### ■全角入力モード

ボク	アン	2桁目										
			2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е	
桁目		あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е	
	2	か	き	<	け	こ	F	G	Н		J	
							f	g	h	i	j	
	3	さ	し	す	せ	そ	Κ	L	М	Ν	0	
							k	1	m	n	0	
	4	た	ち	つ	T	۲	Р	Q	R	S	Т	
				n			р	q	r	S	t	
	5	な	(こ	ぬ	ね	の	U	V	W	Х	Υ	
							u	٧	W	Х	У	
	6	は	ひ	ıZı	$\sim$	ほ	Z	?	į.	_	/	
							Z					
	7	ま	み	む	め	も	¥	&		8		
	8	ゃ	(	ゆ	)	ょ	*	#		#1 <b>60</b>	*2	
		ゃ		ゆ		ょ				Ť		
	9	5	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5	
	0	わ	を	Ь	*3	*3	6	7	8	9	0	
		わ				0						

#### ■半角入力モード

	ボタン 2桁目										
示さ	ハジン		归								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	1	ゥ	Ι	オ	Α	В	С	D	Е
桁目		7	1	ゥ	I	オ	а	b	С	d	е
	2	ħ	+	ク	r	٦	F	G	Н	- 1	J
							f	gg	h	i	j
	3	Ħ	シ	ス	t	y	Κ	L	М	N	0
							k	-	m	n	0
	4	9	Ŧ	IJ	Ŧ	1	Р	Q	R	S	T
				ッ			р	q	r	S	t
	5	t	_	Z	ネ	1	U	V	W	Χ	Υ
							U	٧	W	Х	у
	6	Л	Ł	フ	Λ	ホ	Z	?	!	-	/
							Z				
	7	7	111	Ь	Х	Ŧ	¥	&		ä	
	8	ゎ	(	1	)	3	*	#		*1	<b></b> #2
		ャ		ı		3					
	9	ラ	IJ	Jλ	V		1	2	3	4	5
		@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@docomo. ne.jp	
	0	7	Ŧ	ソ	*3	*3	6	7	8	9	0
		~	'		,		www.	.com	.html	http://	https://

- FOMAカードの電話帳登録時のフリガナ入力では、全角入力モードでもカタカナ入力になります。
- ※1:「テキストメモ」や「定型文」の登録など、「絵文字入力」ができるときだけ使えます。また、常に全角文字として入力されます。SMS本文入力時、「絵文字入力」はできませんが「 【 】 」 「 ▼ 」 は入力できます。
- ※2: 800 を押すと大文字入力モード(上段)と小文字入力モード(下段)とが切り替わります。また、大文字を入力した後にを押して小文字に切り替えることもできます。
- ※3:「゛」「゜」を付けることができない文字の後には、単独の「゛」「゜」が入力されます。
- : スペースが入力されます。

## T9入力方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード
1	あ行、1	ア行、1	./@?!(),:' <sup>-※5</sup> &¥ 半角スペース
2	か行、2	力行、2	ABCabc2
3	さ行、3	サ行、3	DEFdef3
4	た行、4	夕行、4	GHIghi4
5	な行、5	ナ行、5	JKLjk15
6	は行、6	八行、6	MNOmno6
7	ま行、7	マ行、7	PQRSpqrs7
8	や行、8	ヤ行、8	TUVtuv8
9	ら行、9	ラ行、9	WXYZwxyz9
0	わをんゎー、0	ワヲンヮ <sup>※4</sup> ー、0	0
*	<b>%</b> 1、 <b>%</b> 2	<b>%</b> 1、 <b>%</b> 2	*2
#	*3	*3	*6

- 「数字入力モード」の文字割り当ては「かな方式」の文字割り当てを参照してください。
- FOMAカードの電話帳登録時のフリガナ入力、「ユーザ辞書」の読み入力時には、数字候補は表示されません。
- 「CapsLockモード」ではすべて大文字入力となります。「Shiftモード」でははじめの1文字のみ大文字が入力され、以降は小文字入力となります。モード解除の状態ではすべて小文字入力となります。
- •「Shiftモード」で文字確定後は、モード解除の状態に戻ります。
- ※1:読み編集中は、「゛」「゜」(濁点、半濁点)が付いた変換候補の切り替えを行います。
- ※2: 改行マーク「↓」が入力されます。
- ※3:読みおよび文字の確定後は、「、」「。」「?」「!」「·」「スペース」が表示されます。
- ※4:「ワ」の小文字は全角入力のみ入力できます。
- ※5: 全角入力のときは「 l となります。
- ※6:押すたびに「モード解除」→「Shiftモード」→「CapsLockモード」の順に切り替わります。

# 変換記号読み一覧

以下の記号については、読みを入力して変換することもできます。なお、「きごう」と入力して変換すると、一部の記号が変換候補に表示されます。

文字入力	記号
あっと、あっとまーく	@
いこーる	=
えん	¥
おす	\$
おなじ	Q Q
おなじく	//
おんぷ	<b>&gt;</b>
かける	×
かっこ	000110
	<> [] [] [] "
	""() () [] {} []

文字入力	記号
から	~
こめ	*
ころん	:
こんま	,
さんかく	△▲▽▼
しゃせん	/\
しかく	□■◇◆
しめ	<b>♂</b>
たす	+
どう	ヽヾゝゞ॥々
ぱーせんと	%

文字入力	記号
ひく	-
ひしがた	♦
ほし	☆★
まる	000
むげん	∞
めす	우
やじるし	<b>→</b> ← ↑ ↓
ゆうびん	Ŧ
る一と	√
わる	÷

# 絵文字読み一覧

絵文字は、以下の読みを入力して変換することもできます。

	読み
^_	わーい・かお・うれしい
×	いかり・かお
1	がく・かお・かなしい
~	やだ・かお・かなしい
>>	かんがえる・かお・う一む
~~	ほっ・かお
66	ひやあせ・かお
<u>'</u> '' ٔ	ひやあせ・かお
)~(	いかり・かお・ぶー
	ぼけー・かお
000	は一と・かお
5	あかんべ・かお・ベー
1	うぃんく・かお
*	うれしい・かお・にこ
<b>*</b>	がまん・かお
ū	ねこ・どうぶつ
à	なみだ・かお・なき
~ ŏ	なみだ・かお・なき
NG	えぬじー・だめ
^^	うまい・たべる・かお
^ ^	にやり・かお・わらい
101	げっそり・さけび・むんく・   かお
*	は一と
ر ا	は一と
<b>(3)</b>	しつれん・はーと
AA	は一と
××	ふらふら・かお
Ĵ	ぐっど・やじるし・や・うえ
1	るんるん・おんぷ
$\Diamond$	かわいい・はな
•	きすま一く・きす・ちゅっ
<b>*</b>	ぴかぴか·あたらしい·きら· ぴか
-0-	ひらめき・きら・ぴか
兴	むかっ・いかり
	ぱんち・いかり・て
•	ばくだん・ばくはつ・いかり
22	むーど・おんぷ
1	ばっど・やじるし・や・した

換する	こともできます。
	読み
ZZZ	ねむい・すいみん・ねる・ぐー
	びっくり・おどろき
!?	びっくり・おどろき
77	びっくり・おどろき
$\Sigma^{\mathcal{I}}$	どんっ・しょうげき
2	あせあせ・あせ
6	あせ
=3	だっしゅ・にげろ
~~	_
0	_
<u>-</u> 14	はしるひと・だっしゅ・はし る・にげる
GD	め・みる・みて
3	みみ・きく
	て・ぐー
24	て・ちょき
m	て・ぱー
8	あし・あしあと
00	めがね
1	おーけー・て・おっけー
$\Upsilon$	おひつじざ・せいざ
8	おうしざ・せいざ
)(	ふたござ・せいざ
9	かにざ・せいざ
S	ししざ・せいざ
Me	おとめざ・せいざ
Ω	てんびんざ・せいざ
$\mathbb{M}_{\uparrow}$	さそりざ・せいざ
1	いてざ・せいざ
M.	やぎざ・せいざ
/YYY	みずがめざ・せいざ
+	うおざ・せいざ
	ぽけっとべる・ぽけべる・べる
Ô	かめら・しゃしん
	かばん・ばっぐ
	でんわ
	けいたいでんわ・けいたい・ けーたい・でんわ
	めも
-	はーと・とらんぷ

	読み
•	すペーど・とらんぷ
•	だいや・とらんぷ
*	くらぶ・とらんぷ
Ġ	くるまいす
	かちんこ・かっと・かんとく
R	ふくろ
8	ぺん・めも
2	ひとかげ
17	いす
$\otimes$	とけい・じかん
$\boxtimes$	めーる・てがみ・あどれす
ID	あいでぃー
<b>D</b> _11	ぱすわーど・かぎ
Ţ	つぎ・りたーん
CL	くりあ
Q	さーち・しらべる・むしめが ね
NEW	にゅー・にゅう・あたらしい
1	はた・ふらっぐ・いち
00	ふり一だいやる
#	しゃーぷ
<b>Q</b>	
OK	けってい・おーけー・おっ けー
æ	あいあぶり・あぶり
a	あいあぶり・あぶり
	ちゃぺる・べる・かね
Π.	どあ・とびら
]((*)	どるぶくろ・かね・おかね
4	ぱそこん・ぴーしー
$\Diamond$	らぶれた―・らぶめ―る・て がみ・めーる
A.	れんち・しゅうり
0	くりっぷ・てんぷ
0	
TM	
秘	まるひ・ひみつ
0	りさいくる
®	
<u>^</u>	きけん・ちゅうい
禁	きんし

	読み
空	くうしつ・くうせき・くう
	しゃ・あき
合	ごうかく
満	まんしつ・まんせき・まん しゃ・いっぱい
•	はれ・てんき・たいよう
$\alpha$	くもり・てんき・くも
1	あめ・てんき・かさ
8	ゆき・てんき・ゆきだるま
1	かみなり・てんき・ぴか
0	たいふう・てんき・まる・ぐ るぐる
	きり・てんき
•	こさめ・てんき・かさ
	しんげつ・つき・まる
	みかづき・つき
	はんつき・つき
0	はんつき・つき
$\bigcirc$	まんげつ・つき・まる
ど	よる・つき・おやすみ
1	なみ・うぇーぶ・うみ
*	くろーばー・はな
*	ちゅーりっぷ・はな
90	め・はな
具	でんしゃ・のりもの
M	ちかてつ・のりもの・めとろ
Œ	しんかんせん・のりもの
4	くるま・のりもの・せだん
4	くるま・のりもの・あーるぶい
	ばす・のりもの
£	ふね・のりもの
4	ひこうき・のりもの
<b>a</b>	いえ・たてもの・うち
	びる・たてもの・かいしゃ
Ŧ	ゆうびんきょく・ゆうびん
Ŧ	びょういん
BK	ぎんこう・ばんく
ATM	えーてぃーえむ・ばんく
Ĥ	ほてる
CVS	こんびに
GS	がそりんすたんど・がすすた んど・がす
P	ちゅうしゃじょう・ぱーきん ぐ・ぴー
•••	しんごう
İÀ	といれ・べんじょ

	読み
40	れすとらん・しょくじ・ごは
\/	ん・めし びよういん・はさみ・とこや
X	
<u></u>	おんせん
	がっこう きっさてん・しょくじ・さて
	ん・おちゃ
Y	ばー・しょくじ・さけ・かんぱい
	びーる・しょくじ・さけ・か んぱい
	ふぁーすとふーど・しょく じ・はんばーがー
5	ゆのみ・おちゃ・ちゃ
0	さくらんぼ・はな・ちぇりー
3	ばなな・たべもの
Ď	りんご・たべもの
	おにぎり・おむすび・たべもの
	しょーとけーき・けーき・たべもの
۵	とっくり・おちょこ・さけ・ かんぱい
555	どんぶり・ごはん・たべもの・ しょくじ
	ぱん・しょくじ・たべもの
9	わいんぐらす·わいん·さけ· かんぱい
Σ:	いぬ・どうぶつ
\[ \] \[ \] \[ \] \[ \] \[ \]	ねこ・どうぶつ
<u>@</u>	かたつむり・どうぶつ
0	ひよこ・どうぶつ
1	ぺんぎん・どうぶつ
<u>3</u>	さかな・どうぶつ
8	うま・どうぶつ・けいば
(E)	ぶた・どうぶつ
2	ぶていっく・くつ・ふく・は いひーる
M	<>
	ていーしゃつ・しゃつ・ふく
	さいふ・かね・おかね
B	けしょう・くちべに
Ř	じーんず・ふく・ずぼん
	えんぴつ・めも
Ш	おうかん・かんむり・おう
0	ゆびわ
$\Xi$	すなどけい・じかん
•	うでどけい・とけい・じかん
	すぽーつ・ふく
00	やきゅう・すぽーつ・ぼーる

	読み
<b>a</b>	ごるふ・すぽーつ
<u>_</u>	てにす・すぽ一つ
<b>⊗</b>	さっかー・すぽーつ・ぼーる
	すきー・すぽーつ
0	ばすけっとぼーる・すぽー つ・ばすけ・ばすけっと
000	もーたーすぽーつ・はた・ふ らっぐ・えふわん
8	からおけ・まいく・うた
<u> </u>	えいが・びでお
3	ゆうえんち
8	おんがく・きく・へっどほん
2	あーと・かいが
J	えんげき・しばい
4	いべんと
	ちけっと・きっぷ
2	きつえん・たばこ
$\otimes$	きんえん・たばこ
Ŷ.	ほん
	りぼん
	ぷれぜんと・おめでとう
jij	ばーすでー・おめでとう・た んじょうび
Ĭ	てれび
<b>6</b>	げーむ
<b>3</b>	しーでいー
4	りぞーと・よっと・ふね
舎	くりすます・き
B	すのぼ・すの―ぼ―ど・す ぽーつ
œ₽	じてんしゃ・のりもの・ちゃり
<u>A</u>	ふじさん・やま
*	もみじ・はな
<u> </u>	さくら・はな
7	やじるし・うえ
7	やじるし・した
_	やじるし・うえ
<u>/</u>	やじるし・した
8	あいも一ど・あい
000	あいも一ど・あい
1	いち・すうじ
2	に・すうじ
3	さん・すうじ
4	し・よん・すうじ
5	ご・すうじ

	読み
6	ろく・すうじ
7	なな・しち・すうじ
8	はち・すうじ
9	きゅう・く・すうじ
0	ぜろ・れい・すうじ
<b>+</b>	やじるし・や
1	やじるし・や

	読み
soon	
ON!	
end	えんど・おわり
⇒₽	でんわ・でんわばんごう
$\stackrel{\vee}{\boxtimes}$	めーる・あどれす
FAX	ふぁっくす
Ð	どこも

	読み
$\odot$	どこもぽいんと・どこも
¥	ゆうりょう・えん・かね
FREE	むりょう・ただ・ふりー

※ 読みのない絵文字は、絵文字入力 でのみ入力可能なものです。

## おしらせ

● 絵文字を i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。なお、 i モード端末であっても、相手の機種によっては正しく表示されないこともあります。

# 顔文字読み一覧

顔文字は、以下の読みを入力して変換することもできます。なお、「かお」または「かおもじ」と入力して変換すると、以下の顔文字がすべて変換候補に表示されます。

読み	顔文字
ありがと(う)	m()m
ばんざい	\(^0^)/
わーい	(^0^)
	( \ \ \ )
	(*^ <u>\_</u> ^*)
	0(^∇^0)(0^∇^)0
おーい	( <b>≧</b> ▼ <b>≦</b> ) (^0^)/
	(^^)v
ぶい	
ぎゃはは	(^Q^)/^
あは	(0^0^0)
	^0^;
にこ	(^-^)
	(*^_^*)
	(0, A, 0)
	(o´∀^o)
	('∀'●)
	( <b>^</b> -^ <b>)</b>
	(o^∇^o)
	(^m^)
	(* ▽ )
ちゅ	(^3^)/
	(ˆεˆ)-☆Chu!!
わくわく	0(^-^)0
ういんく	(^)
(うぃんく)	(*^_ ')
さよなら	(^_^)/~
28/85	
T, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	(T_T)/~
がんば	p(^^)q
ね	(^.^)b (^^ゞ
ぽりぽり	( 7.
ひやあせ	(^o^; (;^_^A
あせあせ	(;^_^A
あせ	(° · ω · ° )
びくっ	(*_*)
どき	(⊚-⊚;)
え	(@_@;)
めがてん	
はてな	$(\cdot \cdot;)$
なぜ	(? ?)
	(° U。)?
1	( 00 /.

換	候補に表示され	ます。
	読み	顏文字
ſ	きらーん	(☆。☆)
ſ	しくしく	(T_T)
		(´;ω;`)
İ	いたた	()_()
		(><)
ŀ	えーん	(;_;)
	, , , ,	(´Д`)
		O Å O ·
		ΩÅΩ; (ノд⟨。)°。
		(Д(°)°
		°.(p)∧(q).°°
ŀ		(Tω\)
	が一ん	(;)!! (;)
		(;)
		2( [];)
		(-0-;)
L		(_0_;) (_0_;)
	えへん	(
	む	(メ)
		$_{0}(-^{-},{0})$
ſ	いかり	(``)
Ī	むか	(;+
		$(\dot{\Lambda})$
		(~^~;)
Ī	こそこそ	(•_•
Ī	じーっ	()
ſ	きこえない	[()]
Ī	こまったもんだ	( ~ ) E
Ī	ぶたー	)^o^(
Ī	こあら	(-Q-)
ľ	いぬ	(^·I·)
Ī	ねこ	=^• \ \omega \ \cdot =
ľ	いっぷく	(^!^)v~
		(^ .^)y-~~~
İ	ほし	☆彡
İ	ねてる	()zz
t	ねむい	\(~o~)/
		(0 -)
ŀ	めも	Φ()
_ L	うん	(°_°)(。_。)
ŀ	かんぱい	(
ŀ	ども	(^)/∇☆∇\(^) \(^_^)( ^_^)/
ŀ	がまん	(; ´∩ `)
L	13 0.10	() []

読み	顔文字
こんにちは	ヾ(=^▽^=)ノ
	$(\cdot \forall \cdot)$
	( <b>O</b> Y <b>O</b> )/
いいな	(o)ω(o)
	(@° ▽° @)
	(m'□'m)
うーん	(~~;)
	(-ω-)
てれる	(/_\;)
	( <b>*</b> /ω\ <b>*</b> )
	(//∀//)
	(≧ω≦)
	(●´mn`) (∩∇`)
	$(\bigcap \nabla )$
	(*ymy*)
しあわせ	°+。(*′ ▽ ` )。+°
	\(`∇`)/
	(* ∀ *)
なかよし	^一^)人(^一^
ごめん	(*c*)
	(-人-)
	(^人^)
いじいじ	Φ(;) Ψ(∀´#)
いじわる	Ψ(´∀´#)
よろしく	☆ / ( / *)
こまった	)ω(
	><
やだ	(O)_()
へこむ	( ^ ` )
	(´ω`)
	$(\cdot \omega \cdot)$
びっくり	(одО;)
	w(° 0° )w
だっしゅ	E= <b>r</b> ( •_•) <b>J</b>
つっこみ	(= · ω · )/
わらい	(= · ω · )/ (^ω^)
	(^皿^)
どんまい	b( • ∇ • •)
きゃー	(。≧∨≦。)
かぜ	(*) U (*)
<b>ぷఄぷఄ</b> つ	(´ψψ`)

## マルチアクセスの組み合わせ

新たに発生した通信	音声電話		テレヒ	ご電話	i モードを	i アプリを	i モードメール		
現在の通信状態	発信	着信	発信	着信	利用※1	利用	送信	受信	
音声通話中	△*2	△*3	×	△*4	○*14	×	0	0	
テレビ電話中	×	△*4	_	△*4	×	×	×	×*9	
i モード中 <sup>※1</sup>	0	0	△*6	△*7	_	○* 13	0	0	
パソコンなどと接続し てのパケット通信中	0	0	×	×	×	△*8	×	×*9	
64Kデータ通信中	×	△*4	×	△*4	×	×	×	×*9	
プッシュトーク通信中	×	△*5	×	×	×	×	×	×*9	

新たに発生 した通信	SMS		パケット通信		64Kデ-	ータ通信	プッシュトーク		
現在の通信状態	送信	受信	送信	受信	送信	受信	発信	着信	
音声通話中	0	0	0	0	×	△*4	×	×	
テレビ電話中	×	0	×	×	×	△*4	×	×	
i モード中* <sup>1</sup>	0	0	×	×	×	×	△*10	△*12	
パソコンなどと接続し てのパケット通信中	0	0	_	-	×	×	×	×	
64Kデータ通信中	0	0	×	×	×	△*4	×	×	
プッシュトーク通信中	0	0	×	×	×	×	×*11	×	

- ○: 起動できます。 ×: 起動できません。 △: 条件により起動できます。 -: 機能的に実現しない組み合わせです。
- ※1 : j チャネルの情報サイトの表示、トルカでの通信を含みます。
- ※2 :「キャッチホン」をご契約されている場合、現在の音声電話を保留にして発信することができます。
- ※3 : 「キャッチホン」をご契約されている場合、現在の音声電話を保留にして応答することができます。また、「留 守番電話」や「転送でんわ」をご契約されている場合、現在の通信を終了してから新たに発生した着信に応答することができます。→P.425
- ※4:「キャッチホン」「留守番電話」「転送でんわ」をご契約されている場合、現在の通信を終了してから新たに発生した着信に応答することができます。→P.425
- ※5 :「ブッシュトーク通信中着信設定」を「通常着信」に設定している場合、音声電話の着信に応答すると、ブッシュトーク通信が終了します。→P.90
- ※6 : i モード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。
- ※7 :「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」に設定している場合、テレビ電話の着信に応答すると、 i モード通信が切断されます。
- ※8 : i アプリのソフトの通信はできません。
- ※9: i モードメールやメッセージR/Fは受信されず、i モードセンターに保管されます。i モードセンターに保管されたi モードメールやメッセージR/Fは通信終了後、「i モード問い合わせ」を行うと受信できます。
- ※10: i モード接続を切断してからプッシュトーク発信を行います。
- ※11: 自分が発信者の場合のみ、メンバー追加のための発信はできます。
- ※12:「iモード設定」の「iモード通信中着信設定」を「ブッシュトーク着信優先」に設定している場合、ブッシュトークの着信を受けるとiモード通信が切断され、ブッシュトークの着信表示が行われます。
  - 「i モード優先」に設定されている場合は、ブッシュトークの着信を受けることができず、不在着信も残りません。
- ※13: フルブラウザ起動中の場合は、i アプリを起動できません。
- ※14: 音声通話中にフルブラウザの起動はできません。

# マルチタスクの組み合わせ

マルチタスクで同時に使用可能な機能の主な組み合わせは以下のとおりです。

- ●各機能の状態、機能の組み合わせによっては、以下の表に従わない場合があります。
- ●以下のグループの中からそれぞれ1つずつの機能を最大3つまで同時に操作できます(ワンセグ/ミュージックグループを除く)。

起動する機能起動中の機能			<u> </u>	(FL)	2	-	<b>•</b>	-	Ш	0 =	¥	C	グループ	
メール	)	×	0	0	0			)		0	0	0	メールグループ	
i モード	000	0	×	0	0			)		0	0	0	i モードグループ	
i アプリ	53	0	0	×	0			)		0	0	0	i アプリグループ	
設定/サービス	8	0	0	0	×			)		0	0	0	設定グループ	
ユーザデータ														
データBOX	•		0	0	0		×					ツールグループ		
LifeKit	íþ.													
電話帳														
MUSIC	0	0	0	0	0		(			×		0	ワンセグ/ミュージッ	
ワンセグ			)	)	)					^	0	)	クグループ	
i コンシェル	0	0	0	0	0			)		0	0	×	i コンシェルグループ	
音声通話中		0	0	×	×	0	×	0	0	×	×	0	音声通話	
テレビ電話中	回	×	×	×	×		>	<		×	×	×	テレビ電話通話	
プッシュトーク通信中	2	0	0	×	×	0 × 0 0		×	×	0	プッシュトーク通信			
パソコンなどと接続し てのパケット通信中	2	0	0	0	0		0		×	0	0	外部機器通信		
64Kデータ通信中	2	0	0	×	×	0	×	0	0	×	×	0		

○: 起動できます。×: 起動できません。

## FOMA端末から利用できるサービス

ご利用になれるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料) ※電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内しておりません。	(局番なし) 104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし) 106

### おしらせ

- コレクトコール (106) をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります。(2008年10月現在)
- ●番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や 上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは、一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください。(2008年10月現在)
- ◆本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。
  - お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。
  - 位置情報を通知した場合には、待受画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。
  - なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護等の事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないよう、移動せずに行い、通報後はすぐに電源を切らずに10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されないことがあります。接続されないときは、 お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- ●一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます)。

## オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホン変換アダプタ ()1
- スイッチ付イヤホンマイク P001 \* 1/P002 \* 1
- ステレオイヤホンセット P001 \*\* 1
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- 平型スイッチ付イヤホンマイク PO1 / PO2 \*\*2
- 平型ステレオイヤホンセット P01\*2
- BluetoothヘッドセットFO1※3
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1
- ワイヤレスイヤホンセットP01/02
- 骨伝導レシーバマイク 01 \*\*2 / 02
- FOMA USB接続ケーブル<sup>※4</sup>
- FOMA ACアダプタ 01/02<sup>※5</sup>
- FOMA乾電池アダプタ 01

- キャリングケースL 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02<sup>※4</sup>
- FOMA 補助充電アダプタ 01
- 車載ハンズフリーキット 01 ※6
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- データ通信アダプタ NO1
- FOMA室内用補助アンテナ<sup>※7</sup>
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ) \*\* 7
- 車内ホルダ 01<sup>※8</sup>
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01 \*\*5
- FOMA DCアダプタ 01/02
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
  - 卓上ホルダ N20
- 電池パック N21
- リアカバー N32
- ※1: N-01Aと接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ PO01、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が 必要です。
- ※2: N-01Aと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
- ※3: Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1 が必要です。
- ※4: USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5: ACアダプタの充電方法について→P.51、52
- ※6: N-O1AをUSB接続で利用/充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01 が必要です。
- ※7:日本国内で使用してください。
- ※8: N-01Aを車内ホルダに取り付ける際は、「車内ホルダ 01 取扱説明書」に記載されている使用方法②の表「4 段目」に取り付けてください。その場合、コミュニケーションスタイルでの取り付けをおすすめします。なお、シェアスタイルでは取り付けることができません。

## 動画再生ソフトのご紹介

- ●パソコンで動画(MP4形式のファイル)を再生するには、Apple Inc. のQuickTime Player (無料) ver. 6.4以上(またはver. 6.3+3GPP)が必要です。
- QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

- ダウンロードには、インターネットと接続しているパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページをご覧ください。

## 故障かな?と思ったら、まずチェック

- ●まずはじめにソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要がある場合はソフトウェアを更新してください。→P.490
- FOMA 端末の現象は、カテゴリ別に分類して記載しています。一覧中の色文字は現象、黒文字はそれに対するチェック箇所と参照ページです。

## 雷源/雷池

## FOMA端末の電源が入らない(FOMA端末が使えない)

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.50
- 電池切れになっていませんか。→P.52

### 

電話帳などのデータがいっぱいのときは、その確認に 時間がかかるようになります。→P.99

## 右のようなアニメーションが表示され、「ピーッ ピーッピーッ…」というアラーム音が鳴っている

電池が切れました。充電してください。→P.51、53



電池充電してください

## 充電ができない(FOMA端末の充電ランプが点灯しない)

- FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.50
- アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットにしっかりと差し込まれていますか。
   →P52
- アダプタとFOMA端末が正しく取り付けられていますか(ACアダプタをお使いのとき、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダにしっかりと接続されていますか)。→P.52

#### 雷池の使用時間が短い

- 電池パックの寿命がきていませんか。また、使用環境などによっては電池パックの寿命が短くなることがあります。→P.51
- FOMA端末の使いかたによって電池の使用時間は変化 します。→P.51

## 通信(電話/ i モード接続)

## 「圖外」の表示が出て電話がかけられない

● サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。 →P.54

#### ダイヤルボタンを押しても発信できない

- 「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナル ロック中ではありませんか。→P.139
- キー操作ロック中ではありませんか。→P.140
- 指定発信制限設定中ではありませんか。→P.144

## ダイヤルしたが話中音 (ツーツー音) が出てつながらない

- 発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。→ P 58
- 市外局番を忘れていませんか。→P.58
- ●「しばらくお待ちください」の表示が出ていませんか。

### i モード、i モードメール、i アプリ、i チャネル に接続できない

- 「接続先選択」を「i モード」以外に設定していませんか。→P.209
- ⅰ モードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA 端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直して ください。

## 電話着信(音/画像/イルミネーション)

### 着信できない または 着信音が鳴らない

- 以下の機能を設定していませんか。
  - 個別発着信動作選択→P.144
  - 指定着信拒否 指定着信許可
  - 指定転送でんわ指定留守番電話
  - 呼出時間表示設定→P.146
  - 無音時間設定
  - 登録外着信拒否→P.147
  - 非通知着信設定→P.146
  - 通知不可能拒否
  - 非通知設定拒否
- マナーモード設定中ではありませんか。→P.109
- ◆公共モード(ドライブモード)設定中ではありませんか。→P.75

• 公衆電話拒否

- 「着信・メール受信表示」の「着信」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.139
- セルフモード設定中ではありませんか。→P.147
- 留守番電話サービスや転送でんわサービスの開始時間を「0秒」に設定していませんか。→P.420、422
- 番号通知お願いサービスを開始に設定していませんか。→P.423
- デュアルネットワークサービスでmovaを有効にして いませんか。→P.423
- 着信音量を「消去」に設定していませんか。→P.74
- 伝言メモの呼出時間を「O秒」に設定していませんか。→P.78

## 着信があっても着信動作(着信音鳴動、バイブレータ、着信イルミネーションの点滅)が行われない

●「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を「ON」に 設定している場合、電話帳に登録されていない電話番 号や、電話番号を通知しない相手からの着信があると、 設定した時間が経過するまで着信動作(着信音鳴動、バ イブレータ、着信イルミネーションの点滅)が行われ ません。→P.146

# メール着信音やアラーム音は鳴るのに、電話やプッシュトークがかかってきたときの着信音が鳴らない

●「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を長い時間 (99秒など) に設定していませんか。「無音時間設定」 を短い時間に設定してください。→P.146

### 音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定した 着信音と違う着信音が鳴る

● 各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。→P.105

#### 音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定した イメージと違うイメージが表示される

● 各機能の着信の設定が重なった場合、画像は優先順位 に従って動作します。→P.105

## 音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定した 色や点滅バターンと違う色や点滅バターンで着信イ ルミネーションが動作する

● 各機能の着信イルミネーションの設定が重なった場合、着信イルミネーションは優先順位に従って動作します。→P.118

## 着信画面や着信音がお買い上げ時の設定で動作する

- 着信画面と着信音の組み合わせ、優先順位によって着信画面か着信音のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合があります。
- ダウンロードしたFlash画像を着信画面やメール受信結 果画面に設定した後、i モーション、ミュージックを着 信音やメール着信音に設定すると着信画面と着信音の 組み合わせによっては、画面がお買い上げ時の設定で表 示される場合があります。

## 電源を入れた直後に電話がかかってきたとき、電話帳 に登録した名前が表示されず、電話番号が表示されて しまう

●電源を入れた直後はFOMAカードを読み込んでいることがあり、すぐに電話帳機能を使えないことがあります。

### 通話

### 通話中、相手の声が聞こえにくい

- 受話口と耳の位置がずれていませんか。→P.22
- 受話口がシールなど何かでふさがれていませんか。
- ハンズフリー中にスピーカが何かでふさがれていませんか。
- 「受話音量」の設定を変更していませんか。 聞き取りやすい音量に変更してください。→P.74

#### 通話中、相手の声が大きすぎる

●「受話音量」の設定を変更していませんか。 聞き取りやすい音量に変更してください。→P.74

## メール送受信(音/画像/イルミネーション)

# メールを受信しても着信動作(着信音鳴動、バイブレータ、着信イルミネーションの点滅)が行われない

- 「メール/メッセージ鳴動」を「OFF」に設定していませんか。→P.108
- 「着信・メール受信表示」の「メール/メッセージ受信表示」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.139
- ●「受信時動作設定」を「操作優先」に設定していませんか。→P.181
- 相手のメールアドレス、電話番号をシークレットデータとして登録していませんか。→P.133

## メールを受信したときにメールに設定した着信音と 違う着信音が鳴る

- 各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。→P.105
- 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールのメールアドレスに設定されている着信音が鳴ります。→P.105
- 複数のメールを受信したとき、チャットメールが含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。→P.105
- 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」 のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、 そのメールアドレスにメール着信設定の着信音設定で 着信音を設定してください。→ P.99
- メールの送信元のメールアドレス(受信メールの詳細 画面に表示されるメールアドレス)を電話帳に正しく 登録し、そのアドレスにメール着信設定の着信音設定 で着信音を設定していますか。→P.99
- SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたSMS着信設定の着信音設定が有効となります。
   →P.100

### メールを受信したときにメールに設定した着信イル ミネーションの色と違う色で点滅する

- 各機能の着信の設定が重なった場合、着信イルミネーションは優先順位に従って点滅します。→P.118
- 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメール のメールアドレスに設定されているメール着信設定の イルミネーション設定に従って着信イルミネーション が点滅します。→P.118
- 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメール着信設定のイルミネーション設定でイルミネーションを設定してください。→P.99
- メールの送信元のメールアドレス(受信メールの詳細 画面に表示されるメールアドレス)を電話帳に正しく 登録し、そのアドレスにメール着信設定のイルミネー ション設定でイルミネーションを設定していますか。 → P.99
- SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたSMS着信設定のイルミネーション設定が有効となります。→P.100

る

#### メールを自動で受信しない

- メール設定の「メール選択受信設定」で「ON」を設定 していませんか。「OFF」に設定してください。
   →P.166、181
- 相手のメールアドレス、電話番号をシークレットデータとして登録していませんか。→P.133

#### メールが自動振分けされない

- 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」 のときは、自動振分け設定には電話番号のみを登録してください。→P.176
- 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」 以外のときは自動振分け設定にはドメインまですべて 登録しないと振り分けされません。→P.176

## SMSを受信したときに電話帳に登録した名前が表示されない

● 電話帳の電話番号欄 (A) に送信元の電話番号を正しく登録していますか。→P.92

### メール送信中に切断され、SMSを受信した もう一度操作しようとするとメッセージが表示され

一定時間内に著しく大量のデータ通信が多いと切断されSMSで通知されます。SMSの内容と表示されるメッセージに従ってください。

## メール表示(受信BOX/送信BOX)

#### 送信したメールが送信BOXに残らない

メール連動型 i アプリ専用フォルダに「すべて振分け」 を設定していませんか。

メール連動型 i アプリ専用フォルダを反転表示して機能メニューから「フォルダ内表示」を選択して確認してください。→P.173、176

#### 受信したメールが受信BOXに残らず、「 🗹 (白色) 」 が消えない

 受信BOXの中のメール連動型 i アプリ専用フォルダ に「記」が表示されていませんか。またはメール連 動型 i アプリ専用フォルダに「すべて振分け」を設定 していませんか。

該当するメール連動型 i アプリ専用フォルダを反転表示して機能メニューから「フォルダ内表示」を選択して確認してください。→P.173、176

## ディスプレイ表示

#### ディスプレイが見にくい

- ●「照明設定」でバックライトの明るさの設定を「レベル 1」や「レベル2」に設定していませんか。→P.115
- 「プライバシーアングル」を「ON」に設定していませんか。→P.114

## ディスプレイ、ダイヤルボタンのバックライトが点灯 しない

- バックライトの通常時の点灯を「OFF」に設定していませんか。→P.115
- **[5**] を 1 秒以上押してバックライトの点灯/消灯を切り替えることができます。
  - メールの作成中などにも、 5 を 1 秒以上押すとバックライトが消灯しますので、ご注意ください。

### ディスプレイに何も表示されずダイヤルボタンの バックライトが点滅する

● 省電力モード中です。ボタンを押すと、省電力モード が解除されます。→P.115

## 操作(ボタン/メニュー)

#### ボタン確認音が出ない

- 「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。→P.107
- マナーモード設定中ではありませんか。→P.109

## エニーキーアンサーで音声電話、テレビ電話、ブッシュトークに出ることができない

- ●「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」または 「OFF」に設定していませんか。→P.73
- テレビ電話にエニーキーアンサーで出ることはできま せん。

## FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを押しても操作できない

● キー操作ロック中ではありませんか。→P.140

# FOMA端末を閉じているときに、▼ [LOCK] を押しても不在着信などの確認ができない

- 「不在/新着確認設定」を「OFF」に設定していませんか。→P.77
- ◆ キー操作ロック中ではありませんか。→P.140

#### ボタンを押したときの画面の反応が遅い

● FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、 microSDリーダー/ライター機能で容量の大きい データをやりとりしたときなどに起こる場合がありま す。

### ニューロポインターの動きがにぶくなった

● スライド調整を行ってください。→P.125

## あらかじめ機能に割り当てられているメニュー番号

(P.448) を押しても機能を呼び出すことができないメインメニューのテーマを「Standard」に設定してから操作してください。→P.41

# 発信履歴/リダイヤル、送信アドレス一覧が勝手に消えてしまう

●「個別発着信動作選択」の「指定発信制限」を設定しませんでしたか。→P.144

#### 直感ゲームが利用できない

カメラにオリジナルロックを設定していませんか。→P.138

#### タッチ操作ができない

「タッチパネル有効設定」を「OFF」に設定していませんか。→P.119

### カメラ

### カメラで撮影すると画像がちらつく

室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。「ちらつき軽減」の設定を変更することにより、画面のちらつきを軽減することができる場合があります。→P.237

#### カメラで撮影した静止画や動画が白っぽくなる

「ちらつき軽減」の設定を「モード1 (50Hz地域)」または「モード2 (60Hz地域)」に変更したまま屋外などの明るの場所で撮影していませんか。「ちらつき軽減」の設定を「オート」に戻してください。→P.237

## ーチャンスキャプチャで撮影したときに撮影時間が短 くなる

● チャンスキャプチャの撮影時には、動画データととも に管理用データを保存するため、撮影可能な時間が短 くなる場合があります。

### ワンセグ

#### ワンセグ視聴ができない

- 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。
- チャンネル設定をしていますか。→P.255

## 画像/動画/音楽再生

# 画像表示しようとすると「 | ▼ | 」が表示される または デモやプレビューで「 | ▼ | 」が表示される

● 画像データが壊れている場合は「□ 」が表示されることがあります。

# 動画/ i モーションや着うたフル<sup>®</sup>の表示、再生に時間がかかる

 ●「移行可能コンテンツ」フォルダに保存された動画/ i モーションや着うたフル®ではありませんか。 「移行可能コンテンツ」フォルダに保存されたデータの 場合、表示や再生に時間がかかることがあります。

## 動画/ i モーションや着うたフル<sup>®</sup>をmicroSDカー ドにコピー、移動できない

- 部分的に保存された着うたフル<sup>®</sup>ではありませんか。
   →P.273
- 再生制限(回数、期間、期限)の切れた動画/i モーションや着うたフル®ではありませんか。→P.329

### 画像や i モーション、ミュージック、Music&Video チャネル、ビデオ、マチキャラの替わりに文字が表示 される

● 以下の表示がされた場合は、利用している機能で選択 できない 画像 や i モーション、ミュージック、 Music&Videoチャネル、ビデオ、マチキャラです。以 下の表示がされていないデータを選択してください。 「Not available」 [Expired file] 「No preview data」 → P.270、273、328、336、339、345

# SD-Audio データ再生時に、microSDカードを認識しなくなったり、「再生エラー発生 終了します」と表示される

 いったん「SD-Jukebox」で音楽データをパソコンに 移動し、microSDカードを「SD-Jukebox」でフォー マットしてください。その後、音楽データをmicroSD カードに戻して使用してください。

## PDFデータ/ドキュメント表示

#### PDFデータが正しく表示されない

PDFビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むPDFデータの場合、正しく表示されないことがあります。

### PDFデータの表示に時間がかかる

● サイズが大きいPDFデータなどの場合、表示に時間が かかることがあります。

## PDFデータをFOMA端末にコピーできない

PDFデータのサイズが2Mバイトを超えていませんか。→P.370

### PDFデータをmicroSDカードにコピーできない

ページ単位で取得したPDFデータではありませんか。→P.370

#### ドキュメントデータが正しく表示されない

● ドキュメント対応ビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むドキュメントデータの場合、正しく表示されないことがあります。

#### ドキュメントデータの表示に時間がかかる

サイズが大きいドキュメントデータなどの場合、表示 に時間がかかることがあります。

## データ通信

# FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールやデータ通信ができない

USBモード設定を「microSDモード」や「MTPモード」に設定していませんか。「通信モード」に設定してください。→P.359

#### データ転送が行われない

● USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用 すると、正常に動作しない場合があります。

#### MTPモードでパソコンと接続できない

● ほかのFOMA端末で作成したmicroSDカードはご使用になれません。→P.277

# MTPモードでパソコンと接続するとカメラデバイスとして認識されてしまう

Windows Media Playerのバージョンが9以下ではありませんか→P.277、359

Windows Media Playerのバージョンが9以下の場合は、Windows Media PlayerがMTPに対応していないため、MTPデバイスとして認識されません。

Windows Media Playerのバージョンアップを行い、いったんカメラデバイスとして認識されたN-01Aを以下の手順で削除してください。

#### [Windows XPの場合]

- 1. N-01AをUSBケーブルでパソコンに接続する
- スタート」メニューの「マイコンピュータ」を右 クリックし、「管理」をクリックし、「デバイスマ ネージャ」をクリックする
- 「イメージングデバイス」の「N-01A」を右クリックし、「無効」をクリックする
- 4. 「イメージングデバイス」の「N-O1A」を右クリックし、「削除1をクリックする
- 5. パソコンからN-O1Aを取り外す
- 6. 再度、MTPモードに設定してN-01Aをパソコンに 接続する

## 海外利用

# 画面に「**圏外**」や「ネットワーク再検索」が表示されたままで国際ローミングサービスが利用できない

- 待受画面の「(ネットワーク再検索)」のデスクトップアイコンを選択して、再検索してください。
- 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。
- 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』などの国際サービスガイドで確認してください。
- 日本国内から海外へ移動した後にはじめて利用するときは、FOMA端末の電源を入れ直してください。
- 「ネットワークサーチ設定」でサービスに対応している 通信事業者を検索してください。→P.438

#### 音声電話やテレビ電話がかかってこない

- ●「ローミング時着信規制」を「開始」に設定していませんか。→P.440
- 「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」以外 に設定していませんか。→P.81
- GSM / GPRS ネットワーク利用中にテレビ電話は利用できません。

### 相手の電話番号が通知されてこない

### 相手の電話番号とは違う番号が通知されてくる 電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能 が動作しない

- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利 用しているネットワークや通信事業者から発信者番号 が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表 示されません。
  - また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

## こんな表示が出たら

- ●以下の表では、色文字がエラーメッセージ、黒文字がエラーメッセージに対する説明/対処方法と参照ページです。
- ●エラーメッセージは数字、英字、五十音順に記載しています。
- ●エラーメッセージ中の()内の数字は、iモードセンターのエラー識別コードです。

### 「1件コピーできませんでした」

 何らかの原因でコピーすることができませんでした。 新しいmicroSDカードと交換してコピーし直してください。

#### 「2in1設定がBの電話帳データでは利用できません」

● 電話帳データの「電話帳2in1 設定」が「B」に設定されているため、ブッシュトーク発信できません。「電話帳2in1 設定」を「A」に切り替えてから操作してください。→ P.429

### 「 "●▲■.ne.jp" 宛のメールが混み合っているため、 送信できません(555) Unable to send.

- "●▲■.ne.jp" is not available temporarily.」
  ※ドメイン名については送信先により表示が異なります。
- 回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから操作し直してください。

#### 「ACMmax規制中です 発信できません」

FOMAカード内に設定されている積算料金上限値を超えているため発信できない場合に表示されます。 | 積算料金リセット」を実行すると規制が解除されます。
 → P.3.9.4

#### 「BOXロック設定中です 削除できません」

● 受信BOX / 送信BOX 全体またはメール連動型 i アブ リ専用フォルダにロックがかかっているため、メール 連動型 i アブリとメール連動型 i アブリ専用フォルダ を削除できません。メール連動型 i アブリとメール連 動型 i アブリ専用フォルダを削除する場合は、該当 BOXやフォルダのロックを解除してください。

メール連動型: アプリのみ削除する場合は、i アプリ削除時に、対応するメール連動型: アプリ専用フォルダを削除するかどうかのメッセージが表示されたら「NO」を選択します。→P.144

#### 「BOXロック設定中のためダウンロードできません」

受信BOX / 送信BOX全体またはメール連動型i アプリ専用フォルダにロックがかかっているため、メール連動型i アブリをダウンロードやバージョンアップできません。メール連動型:アプリをダウンロードやバージョンアップする場合には、該当BOXやフォルダのロックを解除してください。→P.144

## 「Bナンバーではプッシュトークは利用できません」

電話帳詳細画面の機能メニュー「発信設定」の「2in1/マルチナンバー」が「Bナンバー」に設定されているため、ブッシュトーク発信できません。「発信設定」の「2in1/マルチナンバー」を「Aナンバー」に切り替えてから操作してください。→P.97

# 「Bナンバー発着信履歴ではプッシュトークは利用できません」

 ◆ 2in1のモードがデュアルモードのとき、Bナンバーの 発信履歴/着信履歴/リダイヤルからプッシュトーク 発信しようとしたときに表示されます。

#### 「Bモードではプッシュトークは利用できません」

● 2in1のモードがBモードのため、プッシュトーク発信できません。Aモードに切り替えてから操作してください。→P.429

## 「FOMAカード (UIM) が異なるため起動できませんでした!

FOMAカードセキュリティ機能によって制限されているiPプリを自動起動しようとした場合に表示されます。→P.48

## 「FOMAカード (UIM) が異なるためご利用できません。

- FOMAカードセキュリティ機能により保護されている データのデスクトップアイコンやデスクトップイン フォを選択して実行しようとしたときに表示されま す。→P.48
- FOMAカードセキュリティ機能により保護されている 画面メモ、メッセージR/Fを選択して実行しようとし たときに表示されます。→P.48

# 「FOMAカード (UIM) が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした」

FOMAカードセキュリティ機能によって制限されているiPプリを指定して起動しようとした場合に表示されます。→P.48

# 「FOMAカード (UIM) 読み込み中です 起動できません」

● FOMAカードを読み込み中にFOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。しばらくたってから操作し直してください。

## 「FOMAカード (UIM) を挿入してください」

● FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。 → P.48 「ICカード内データがいっぱいのためダウンロードできません いずれかのサービスを削除しますか?」 「ICカード内データがいっぱいのためバージョンアップできません いずれかのサービスを削除しますか?」

「ICカード内データがいっぱいのため起動できません いずれかのサービスを削除しますか?」 「ICカード内データがいっぱいのため移動できません

| ICカート内テータかいっぱいのにの移動でき | いずれかのサービスを削除しますか?]

● おサイフケータイ対応 i アブリをダウンロード、 microSDカードから移動する際 ICカード内データの 容量が足りない場合に表示されます。「YES」を選択す ると、すでに登録しているおサイフケータイのサービ ス名と、そのサービスを削除することで確保できる容 量 (バイト数)、不足エリアサイズが表示されますので、 削除するサービスを選択し、メッセージに従い i アブ リを起動してサービスを関係してください。

## 「iアプリTo設定されていません」

 サイト、メール、赤外線通信機能、バーコードリーダー、 ICカード、トルカ、データ放送からソフトを起動しようとしたときに、指定されたソフトが連携許可されて いないため、起動できない場合に表示されます。
 →P.297

# 「i アブリの通信回数が多くなっています 通信を継続しますか?」

● i アプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多 い場合に表示されます。継続して i アプリの通信を行 う場合は「通信する」を選択し、通信を行わない場合 は「通信しない」を選択します。 i アプリのご利用を 中止する場合は「i アプリ終了」を選択します。

## 「i アプリ利用を継続し、通信を行いますか?」

●「iアブリの通信回数が多くなっています 通信を継続 しますか?」と表示されたときに「通信しない」または 「iアブリ終了」を選択した場合に表示されます。継続 してiアブリの通信を行う場合は「通信する」を選択 します。iアブリのご利用を中止する場合は「iアブ リ終了」を選択します。

## 「i モード問い合わせがすべて無効に設定されています」

「iモード問い合わせ設定」がすべて「問い合わせしない」に設定されているため i モード問い合わせができません。

「i モード問い合わせ設定」で問い合わせる項目を指定してください。→P.182

#### 「microSDが挿入されていません」

microSDカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。microSDカードがFOMA端末に正しく取り付けられているか確認してください。→P.349

# 「microSDの交換またはチェックディスクをおすすめします」

microSDカードのチェックディスクを行ってください。→P.352

## 「PIN1コードがロックされています」

● PIN1 コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。
 ● を押すとPINロック解除コードを入力する画面が表示されますので、PINロック解除コードを正しく入力してロックを解除してください。
 → P.131

#### 「PINロック解除コードがロックされています」

PINロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたりFOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。ドコモショップ窓口までお問い合わせください。→P.130

#### 「SSL通信が切断されました」

 SSL通信に対応したサイトやインターネットホーム ページに接続できなかったときに表示されます。再度 接続し直してください。

#### 「SSL通信が無効です」

● SSL通信の認証中にエラーが発生してSSL通信が切断されたときに表示されます。

#### 「SSL通信が無効に設定されています」

「証明書」の設定で「無効」にした証明書を受信したときに表示されます。証明書の内容を確認し、証明書を有効に設定してから再度接続し直してください。
 →P.209

#### 「SSL/TLS通信が無効です」

SSL / TLS 通信の認証中にエラーが発生して SSL 通信が切断されたときに表示されます。

#### 「SSL/TLS通信が無効に設定されています」

「証明書」の設定で「無効」にした証明書を受信したときに表示されます。証明書の内容を確認し、証明書を有効に設定してから再度接続し直してください。
 → P 209

### 「URLが長すぎて登録できません」

● URL が半角 256 文字を超えるため、ブックマークやホームURLへの登録ができません。

#### 「URLに誤りがあります」

● 「URL入力」や「ホームURL設定」のホームURL入力のとき、「http://」または「https://」以外ではじまるURLを入力したり、何も入力されていない状態で「OK」を選択したときに表示されます。URLを入力し直してください。
→P.201、208、220、223

#### 「相手を発見できませんでした」

● Bluetooth機器からの応答がないため、登録または接続できませんでした。

#### 「応答がありませんでした(408)」

サイトからの応答がなく、通信が中断されました。も う一度接続してください。 「同じサービスを利用するソフトがあるためダウン ロードできません 該当するサービスを削除します か?」

「同じサービスを利用するソフトがあるため移動できません 該当するサービスを削除しますか?」 「同じサービスを利用するソフトがあるためバージョ ンアップできません 該当するサービスを削除しますか?」

● 同様のサービスをすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスをダウンロードやバージョンアップ、microSDカードからの移動ができません。「YES」を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。

#### 「おまかせロック中です」

 おまかせロックが設定されています。おまかせロック 設定中は、音声電話/テレビ電話の着信、電源を入れ る/切るの操作を除き、すべてのボタン操作がロック されます。→P.132

## 「海外でご利用の場合 Bナンバー発信はできません Aナンバー発信します」

 ● 2in1のモードがBモードのとき、海外から電話の発信 操作を行った場合に表示されます。Aナンバーで電話 番号を非通知にして発信する場合は「非通知発信」を 選択します。

## 「該当するデータはありません」

■ 電話帳検索を行ったとき、検索条件を満たす電話帳が 登録されていない場合に表示されます。

### 「外部ICカードが見つかりません」

 ICカード認証機能を利用したユーザ認証時に、タイム アウトにより認証できなかった場合に表示されます。
 →P.141

## 「画像に誤りがあり正しく動作しません」

● 画像データに誤りがあるため、Flash画像を表示できなくなったときに表示されます。

#### 「切替できません」

● 音声通話中にテレビ電話に切り替えようとしたとき、 相手側がパケット通信中(iモード含む)などの理由 で切り替えできない場合に表示されます。相手側の状 況を確認して再度切り替え操作を行ってください。 → P62

### 「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信 します」

● サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。[YES] を選択すると、携帯電話製造番号が送信されます。送信したくないときは 「NO」を選択します。→P.195

### 「圏外です」

「現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ためダウンロードできません」

「現在お使いのFOMAカードがICオーナーではないため移動できません」

「現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ため起動できません」

「現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ため削除できません」

「現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ためバージョンアップできません」

挿入しているFOMAカードと FeliCa に登録されているFOMAカード情報が異なる場合、おサイフケータイ対応i アプリを操作しようとしたときやmicroSDカードからi アプリを移動しようとしたときに表示されます。

### 「限定視聴のため視聴できません」

● 限定受信放送のため、視聴できません。

## 「この i モーションは再生可能回数が終了しました」

 再生回数が終了したiモーションのデスクトップアイ コンやデスクトップインフォを選択して実行しようと したときに表示されます。

#### 「この i モーションは再生期限が切れました」

再生期間または再生期限が終了した i モーションのデスクトップアイコンやデスクトップインフォを選択して実行しようとしたときに表示されます。

#### 「このカードは使用できません」

本FOMA端末に対応していないmicroSDカードです。 対応しているmicroSDカードを使用してください。 →P.349

### 「このカードは認識できません」

本FOMA端末で使用できないFOMAカードが差し込まれている可能性があるときに表示されます。正しいFOMAカードが差し込まれているかご確認ください。→P.49

#### 「この外部ICカードは解除できません」

ICカード認証機能を利用したユーザ認証時に、登録されていない非接触ICカードを
 マークに重ね合わせた場合に表示されます。→P.141

#### 「このサイトとのSSL通信は無効です」

● 書き換えられたSSL証明書を受信したときに表示されます。このサイトとはSSL通信できません。

#### 「このサイトとのSSL/TLS通信は無効です」

■ 書き換えられたSSL/TLS証明書を受信したときに表示されます。このサイトとはSSL/TLS通信できませか。

## 「このサイトの安全性が確認できません 接続しますか?」

サポート外のSSL証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。

# 「このサイトは安全でない可能性があります 接続しますか?」

- ● 期限切れまたは有効期間前のSSLサーバ証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。
- 「メイン時計設定」が行われていない場合にSSL通信に対応したサイトやインターネットのホームページに接続しようとしたときに表示されます。「時計設定」を行ってください。→P.55

## 「この接続先の安全性が確認できません 接続しますか?」

- ●端末内のSSLルート証明書が期限切れの場合に表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。
- SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続中に、クライアント証明書の送付要求があったときに表示されます。→P.196

# 「この接続先は安全でない可能性があります 接続しますか?」

● SSL証明書のCN (名前) が一致しないときに表示され ます。接続するときは「YES」を選択します。接続し ないときには「NO」を選択します。

#### 「このデータは再生できない可能性があります」

MP4 (Mobile MP4) 形式以外の i モーションを取得 したときに表示されます。

#### 「これ以上機能を起動できません」

● ほかの機能を終了してから操作をしてください。

#### 「サービスがいっぱいです 上書きされたサービスの 曲は再生できなくなります 上書きしますか?」

● 登録できるミュージック (会員制) サービスの上限値 を超えている場合に表示されます。「YES」を選択する と再生期限の最も古いサービスから上書きされます。 また、上書きされたサービスからダウンロードした ミュージックは再生できなくなります。

#### 「サービス未契約です」

- i モードをご契約いただいていないため、i モードの サービスをご利用になれません。i モードをご利用に なるにはお申し込みが必要です。
- i モードを途中からご契約された場合は、FOMA端末 の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してくだ さい。

## 「再生可能回数が終了しました 削除しますか?」

再生回数が終了したiモーションや着うたフル®を再生しようとしたときに表示されます。「YES」を選択すると、削除されます。

## 「再生可能期限が切れました 削除しますか?」

● 再生可能期限または再生可能期間が過ぎている i モーションや着うたフル®を再生しようとしたときに表示されます。「YES」を選択すると、削除されます。

### 「再生制限データに誤りがあるため取得できません」

 ● 部分的に取得した着うたフル®の再生可能期限または 再生可能期間が過ぎているため、残りのデータが取得 できません。部分的に保存されていたデータも削除さ れます。

## 「最大サイズを超えたので中断しました」

- サイト(i モード、フルブラウザ)やインターネットホームページで受信したデータが1ページの最大サイズを超えたため、受信を中断し、取得したところまでのデータを表示します。
- メロディやダウンロード辞書、キャラ電などをダウンロード中に最大サイズを超えた場合に表示されます。

#### 「最大サイズを超えています 受信できません (452)」

● 受信するデータが最大サイズを超えているため受信できない場合に表示されます。

#### 「最大フレーム数を超えたので中断しました」

● フルブラウザで表示できるフレーム数を超えているため、インターネットホームページを表示できません。

#### 「サイトが移動しました(301)」

サイトが移動したため、URLが変更されています。ブックマークやデスクトップアイコン、ホームURLに登録されている場合は登録し直してください。
 →P.121、201、208、225

### 「サイトに接続できませんでした(403)」

● 何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう 一度接続してください。

## 「削除される添付ファイルがあります」

 転送する i モードメールに、メールへの添付やFOMA 端末外への出力が禁止されているファイルが添付されています。
 ●を押すと、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが削除されます。

## 「作成可能サイズを超えるため一部削除されます」

● 宛先、題名、本文のいずれか、または複数のデータが 最大サイズを超えているため、超えた部分が削除され て新規メール作成画面が表示されます。

#### 「指定サイトがみつかりません(404)」

サイトが見つかりませんでした。サイトが存在しない 可能性があります。

#### 「指定されたソフトがありません」

◆ メール、赤外線通信機能、バーコードリーダー、ICカード、データ放送からのiアプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。

# 「指定されたデータがありません デスクトップアイコンを削除しますか?」

削除されたデータのデスクトップアイコンやデスクトップインフォを選択して起動しようとしたときに表示されます。

## 「指定したサイトへは接続できませんでした (504)」

● 何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう 一度接続してください。

#### 「指定の宛先には送信できません」

- 宛先に「、」が含まれているため送信できません。「、」を 削除してください。
- 受信したメールのメールアドレスが半角50文字を超えるため、メールを返信することができません。
- 数字と「#」「\*」以外の文字およびスペースを含むためSMSを送信できません。数字または「#」「\*」以外の文字やスペースを削除してください。

#### 「指定発信制限設定中です」

指定発信制限設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。→P.144

### 「しばらくお待ちください」

 ● 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線 ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混 み合っています。しばらくたってから音声電話やテレ ビ電話、iモードをご利用ください。

なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

## 「しばらくお待ちください (パケット)」

 バケット通信設備が故障、またはバケット通信ネット ワークが非常に混み合っています。しばらくしてから 再度操作してください。

## 「受信可能なチャンネルがサーチできませんでした」

● その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

### 「上限額を超過しているため接続出来ません」

● リミット機能付料金プラン(タイプリミット、ファミリーワイドリミット)の上限額を超えています。

### 「すでに他の機能が起動中です 起動できません」 「すでに他の機能が起動中です 設定できません」

● ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。

## 「セキュリティエラーのため i アプリ待受画面を解除しました」

### 「セキュリティエラーのため終了しました」

 ● 許可されていない動作をしようとしたため、i アプリやi アプリ待受画面(i アプリDXを含む)が終了したときに表示されます。→P.288、298

## (赤外線通信中/iC通信中に)

#### 「接続相手が見つかりません 続けますか?」

#### 「接続が中断されました」

- 電波が弱いため、i モードが中断されました。電波の強い場所に移動してから i モードのサービスをご利用ください。→P.54
- ●電波が強く「"訓」マークが表示されているのにこの メッセージが表示される場合には、接続したサイトな どが非常に混み合っています。しばらくたってから接 続してください。

#### 「接続できません」

- 接続先の設定が正しくないときに表示されます。アプリケーション通信設定の「接続先選択」で接続先を正しく設定し直してください。→P.209
- 何らかの原因で i モードに接続できませんでした。も う一度接続してください。

#### 「接続できませんでした」

●「発信者番号通知」を「通知する」に設定しておかけ直 しください。→P.56

### 「設定時間内に接続できませんでした」

「接続待ち時間設定」で設定した接続待ち時間となったため、サイトへの接続、メールの送信などが中断されました。しばらくたってからサイトへの接続やメール送信などを行ってください。→P.208

#### 「選局情報がありません」

● チャンネル情報がないため、お勧めメールを作成できません。

#### 「全コピーできませんでした」

 何らかの原因でコピーすることができませんでした。 新しいmicroSDカードと交換してコピーし直してください。

## 「送信できない宛先があります」

● 複数の宛先に i モードメールを返信するときに、返信できない宛先がある場合に表示されます。

### 「送信できなかった宛先があります(561)」

● 一部の宛先にメールが正しく送信できませんでした。

## 「送信できませんでした 宛先を確認してください (451)」

指定した宛先にメールが正しく送信できなかった場合 に表示されます。→P.154

### 「ソフトに誤りがあります」

「ソフトに誤りがあるため移動できません」 「ソフトに誤りがあるためダウンロードできません」 「ソフトに誤りがあるためパージョンアップを中止し ました」

 ● ソフトのデータが不正のため、ダウンロードやバー ジョンアップ、microSDカードからの移動ができない ときに表示されます。

### 「ソフトに継続動作できない障害が発生しました」

● ソフト起動中に動作を継続できないエラーが発生した ときに表示されます。

## 「対応機種ではありません」

取得しようとしたソフトが本FOMA端末に対応していないためダウンロード、microSDカードからの移動ができないときに表示されます。

## 「対応していないコンテンツがあります」

● バーコードリーダーで読み取った情報に、本FOMA端末で対応していないコンテンツが含まれているため認識できません。

## 「対応ソフトが削除されていますフォルダ内表示を参 照してください」

 選択したメールフォルダに対応するメール連動型 i ア ブリが削除されているため、ソフトを起動できません。 機能メニューからフォルダ内のメールを参照してくだ さい。→P.176

#### 「ダウンロードできませんでした」

メロディ、キャラ電、ダウンロード辞書などをダウン ロードしたときに、通信エラーが起きた場合やデータ 不正の場合などに表示されます。

## 「ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下 さい」

#### 「端末暗証番号が違います」

#### 「端末暗証番号は4~8桁です」

 端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を 間違えたときに表示されます。正しい端末暗証番号を 入力してください。→P.130

# 「チャネル情報取得失敗のため表示できませんでした」

● お買い上げ後はじめてチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、または i チャネル初期化、 i チャネルの接続先URLの変更、端末初期化、FOMAカードの差し替えの操作を行った後にチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、 i チャネルの情報が取得できなかった場合に表示されます。「悩」が表示される場所まで移動して、もう一度チャネル一覧画面を表示してください。→P.214

# 「注意! 電話番号やURLの記述があります。 送信元に心当たりが無い場合はご注意ください。」

 「スキャン機能」の「メッセージスキャン」を「ON」 に設定し、本文に電話番号やURLが含まれているSMS を表示しようとしたときに表示されます。送信元を確 認後、SMSの本文を表示する場合は
 ● を押してくだ さい。→P.497

## 「通信回数が多くなっていますクリアボタンを押して 確認を行ってください」

iアブリ待受画面からの通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。○四を押すと、iアブリ待受画面からの通信を許可する、許可しない、あるいはiアブリ待受画面を終了させるかを選択することができます。→P.298

#### 「通話中です起動できません」 「通話中です操作できません」

通話中に行えない操作をしようとしたときに表示されます。→P.379、472、473

#### 「データ取得できませんでした」

● 通信によりデータを取得しようとしたときに、データ 不正や通信エラーが起きた場合などに表示されます。

## 「転送先番号を設定してください」

転送でんわサービスをご契約されていて、転送先が未設定の状態で着信中に機能メニューの「転送でんわ」を選択した場合に表示されます。→P.422

#### 「添付ファイルが削除されます」

● 受信した i モードメールを引用返信しようとしたときに、元の i モードメールに添付ファイルがある場合に表示されます。また、転送する i モードメールに、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのみ添付されている場合にも表示されます。
● を押すと、添付ファイルが削除されます。

#### 「添付ファイルを登録できません」

動赤外線通信、ケーブル接続の通信、microSDカードからのコピーで登録できない添付ファイル付きメールを受信したときに表示されます。

### 「同時に通話できる人数4人を越えています」

● 5人以上のメンバーを選んで発信した場合表示されます。メンバーを4人以内に選択し直してから再度発信してください。

### 「入力データまたはURLが長すぎます」

テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多すぎて送信することができません。文字数を減らしてから送信し直してください。→P.198

### 「入力データをご確認ください(205)」

サイトやインターネットホームページで入力を行い送信した後に表示されます。
 を押すと入力した文字や設定が取り消されます(設定・入力した内容は送信されています。送信を取り消す操作ではありません)。

#### 「認証タイプに未対応です(401)」

■ 認証できないときに表示されます。● を押すと元のページに戻ります。

### 「認証を中止しました(401)」

認証画面で「Cancel」ボタンを押したときに表示されます。

#### 「ネットワーク暗証番号が誤っています」

◆ ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。
 → P.130

### 「パスワードが違います 再入力してください」

PDFデータを表示するときや、ダウンロードするときに、パスワード入力画面で誤ったパスワードを入力したときに表示されます。→P.206、369

#### 「パスワードをご確認ください(401)」

「認証」や「再認証」の画面で認証できないときに表示されます。もう一度認証するときは、「YES」を選択します。

#### 「発信/着信機能オリジナルロック設定中です」

「発信・メール送信」「着信・メール受信表示」にオリジナルロック設定中に禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。→P.139

### 「パノラマ撮影 できませんでした」

パノラマ撮影に失敗したときに表示されます。被写体を確認して、もう一度撮影してください。→P.242

#### 「非対応データのため取得できません」

● i モーション以外のデータや非対応の i モーションを 取得しようとしたときに表示されます。

#### 「フォルダロック設定中です 削除できません」

説明/対処方法は「BOXロック設定中です 削除できません」(P.481)をご覧ください。

## 「フォルダロック設定中のためダウンロードできません」

●説明/対処方法は「BOXロック設定中のためダウンロードできません」(P.481)をご覧ください。

#### 「編集中のため削除できません」

● 保存BOXに保存されているメールを編集中に、その メールを削除しようとしたときに表示されます。

## 「本機で使用できるフォーマットがされていません」

microSDカードがフォーマットされていないなどの 異常です。microSDカードをフォーマットし直してく ださい。→P.358

#### 「見つかりませんでした」

● FOMA端末の周辺にBluetooth機器が1台も見つかりませんでした。

## 「無効なデータを受信しました」

「無効なデータを受信しました (XXX)」

● 受信したデータにエラーがあるため表示できません。
 受信したデータは破棄されます。なお、"XXX" にエラーの内容を示す番号が表示されることがあります。

#### 「メモリ番号: XXX書き換えできません」

シークレットモードまたはシークレット専用モードでないときに、シークレットデータのメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。→P.133

### 「メモリ不足です」

メモリが不足したため、処理の継続ができないときに表示されます。頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ直してください。

#### 「メモリ不足です i モードメニューに戻ります」

メモリが不足したため、処理を中断します。を押すと i モードメニューに戻ります。

## 「メモリ不足です 終了します」

メモリが不足したため処理を中断します。iモードメール作成時の場合、タスクの起動数、文字の種類の組み合わせなどによっては全角で5,000文字まで入力できないことがあります。

#### 「メモリ不足です フルブラウザメニューに戻りま す!

● メモリが不足したため、処理を中断します。● を押す とフルブラウザメニュー画面に戻ります。

# 「文字数オーバーのため冒頭文/署名を貼り付けできません」

ⅰモードメール転送時に、冒頭文/署名を貼り付ける と全角で5,000文字を超えてしまうため、冒頭文/署 名が自動貼り付けされなかったときに表示されます。

## 「文字数がオーバーします 作成可能サイズまで本文 を削除してください」

● 引用返信する i モードメールの本文と引用符の合計が 全角で5,000 文字を超えるため全角で5,000 文字以 下になるまで本文を削除してください。

# 「文字数がオーバーするため署名を貼り付けできません」

◆ 本文と署名の合計が全角で5,000文字を超えるため 貼り付けできません。

# 「文字数がオーバーするため冒頭文を貼り付けできません」

本文と冒頭文の合計が全角で5,000文字を超えるため 貼り付けできません。

#### 「ユーザ証明書がありません 継続しますか?」

 ユーザ証明書がダウンロードされていません。「YES」 を選択することでサイトを表示することができますが サイトによっては継続できないことがあります。 →P210

## 「ユーザ証明書の有効期限が切れています 継続しますか?」

サイトからユーザ証明書が要求されましたが有効期限が切れています。[YES] を選択することで継続できる場合がありますが、新しくユーザ証明書をダウンロードすることをおすすめします。→P.210

#### 「ユーザ証明書を 送信しますか?」

サイトからユーザ証明書が要求されました。ユーザ証明書を送付する場合は「YES」を、しない場合は「NO」を選択してください。

#### 「容量不足です 移動できません」

シークレットフォルダにデータを保管または出す場合、移動先のフォルダの容量がいっぱいのときに表示されます。保存先のデータを消去してから移動し直してください。→P.135、136

#### 「読み込みできませんでした」

●何らかの原因でコピーすることができませんでした。 新しいmicroSDカードと交換してコピーし直してください。

# 「読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか?」

## 保証とアフターサービス

## 保証について

- ●FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●FOMA 端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
  - ※本FOMA端末は、電話帳やiモーション、iアプリの利用するデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
  - ※本FOMA端末は、電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
  - ※パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink (P.445) とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売) をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

## アフターサービスについて

## ● 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。

それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡の上、ご相談ください。

## ● お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

## ■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

#### ■以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

### ■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

### ■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

#### ■お願い

- ●FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
     以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
    - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
    - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
    - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
  - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
  - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障 修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA 端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA 端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

使用箇所:ニューロポインターボタン、スピーカ(レシーバ)、受話口部、本体ディスプレイ接合部付近

◆FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに 故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

## メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などに ついて

- お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ●FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります)。
  ※FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合があります。

## i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様で自身でご確認いただけます。



- 102回回
- ●「i モード故障診断サイト」への接続方法
  - \subsection | i Menu」 ▶ 「お知らせ」 ▶ 「サービス・機能」 ▶ 「i モード」 ▶ 「i モード故障診断」



サイト接続用QRコード

- i モード故障診断のパケット通信料は無料となります。※ 海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ●FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- ●各テスト項目で動作をご確認いただく際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ(i モード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認いただいた結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

## ソフトウェアを更新する

〈ソフトウェア更新〉

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新します。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、ドコモホームページおよび i Menuの「お知らせ」にてご案内いたします。

- ●ソフトウェア更新のパケット通信料は無料となります。
- ●更新方法には「自動更新 | 「即時更新 | 「予約更新 | の3種類があります。

自動更新:新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。 即時更新:更新したいときすぐに更新を行います。

予約更新: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ●ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェア更新の際にはサーバ (当社が管理するソフトウェア更新用サーバ) へSSL通信を行います。あらかじめ証明書を有効にしておいてください (お買い上げ時: 有効。設定方法は→P.209)。
- ●ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。

- ●ソフトウェア更新は電波が強く、アンテナマークが3本たっている状態で、移動せずに実行することをおす すめします。
  - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよ い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ●「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定している場合にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書 換え終了後の自動再起動時に、PIN1コードの入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しない と、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ●以下の場合はソフトウェア更新のソフトウェアをダウンロードできません。
  - FOMAカード未挿入時
- FOMAカードの不正
- PINロック中
- PINロック解除コードロック中
- 日付・時刻未設定時
- おまかサロック設定中
- セルフモード設定中

- 「圏外 」 時
- パケット発信規制中
- デュアルネットワークサービスで mova 端末利用中
- 64Kデータ通信中
- 国際ローミング中

他機能を利用中に予約更新の予約時刻になった場合は、機能終了後にダウンロードを開始します(機能 により開始できない場合があります)。

- ●以下の場合はソフトウェア更新の書換えができません。
  - おまかせロック設定中他機能を利用中

自動更新の書換えの開始に失敗した場合は、自動更新設定の時刻(翌日または1週間後)に再度、書換え を実行します。

- ●ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用することはできま せん。ただし、ダウンロード中に音声電話を受けることはできます。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありませ んこのままご利用ください」と表示されます。
- ●ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、メー 川選択受信を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後に メールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ●ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当 社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新 以外の目的には利用いたしません。
- ●ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。 その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたしま す。

### おしらせ

- ●ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを 残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によっては データの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップ を取っていただくことをおすすめします(ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがあり ますので、あらかじめご了承願います)。
- 即時更新、予約更新の場合、お客様の確認操作なしでソフトウェアの更新が終了すると、待受画面に「 🏭 」 (ソフトウェア更新完了) のデスクトップアイコンが表示されます。「 🏭 」を選択して端末暗証番号を入 力すると、更新結果の内容が表示されます。

新しいソフトを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。書換え可能な 状態になると待受画面に (書換え予告アイコン) が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時 刻の変更や今すぐ書換えを行うかどうかを選択することができます。

●お買い上げ時は、「自動で更新」(曜日:指定なし、時刻:03:00)に設定されています。





ソフトウェア更新機能一覧画面

## 

新しいソフトを自動でダウンロードし、待受画面に 🟭 (書換え予告アイコン) が表示されます。

- 更新の曜日や時刻を変更する場合
- ▶「曜日」または「時刻」を選択して設定▶❷∕[確定]
- 更新の通知のみを行うように設定する場合
- ▶「更新の通知のみ」を選択▶四/[確定] ソフトウェア更新が必要な場合に、待受画面に 4 (更新お知らせアイコン)を表示します。
- 自動更新を設定しない場合
- 「設定しない」を選択 ▶ 「YES」
- **谷受画面表示中▶●▶「░ 」を選択**
- [OK]

予約時刻になると書換えを開始します。→P.494

- 書換え更新の時刻を変更する場合
- ▶「時刻変更」を選択して設定
  □ [確定]
- すぐにソフトウェア更新を実行する場合
- ▶「今すぐ書換え」▶端末暗証番号を入力

「すぐにソフトウェアを更新する」の操作2(P.494)に進みます。

#### ソフトウェア更新 03:00に 書換え開始します 開始的にフルデ確して おいてください 書換え中は全ての機能が 他機能能作中は 書換え開始しません の 可 列変更 すぐ書換え

#### おしらせ

● 

鼠(更新お知らせアイコン)はドコモから通知があった場合や予約更新に失敗した場合などに表示されます。

## ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新を起動するには、待受画面に表示された 🚮 (更新お知らせアイコン) を選択して行う方法と、メニュー画面から行う方法があります。

● 🏭 (更新お知らせアイコン) を選択してソフトウェア更新を起動する





- 「はい」
  - ソフトウェア更新を起動せずに 🔐 を消去する場合
  - ▶「いいえ | ▶「はい |
- 端末暗証番号を入力
- フトウェア更新が必要かチェック
- チェックの結果が表示される
  - ■「更新が必要です」と表示された場合
  - ▶「今すぐ更新」または「予約」 すぐにソフトウェアを更新する場合は「今すぐ更新」を選択します。→P.493 あとから更新する場合は「予約」を選択します。→P.494



チェック結果画面

- ■「更新は必要ありません」と表示された場合
- ▶ [OK]

ソフトウェア更新の必要はありませんので、そのままFOMA端末をご使用ください。

ソフトウェア更新 更新は必要ありません このまま ご利用ください OK

## ● メニューからソフトウェア更新を起動する

MENI\ ▶「設定/サービス」▶「その他設定」▶「ソフトウェア更新」▶端末暗 証番号を入力

ソフトウェア更新機能一覧画面(P.492)が表示されます。

「更新実行」


「office (更新お知らせアイコン)を選択してソフトウェア更新を起動する」の操作4(P.493)に進み ます。

## |すぐにソフトウェアを更新する

〈即時更新〉

チェック結果画面 (P.493) ▶ 「今すぐ更新」▶ 「ダウンロードします」と 表示されたら「OKI

すぐにソフトウェアのダウンロードを開始します。 「OK」を選択しなくても、しばらくするとダウンロードが開始されます。





## ダウンロードが終了し「書換え開始します」と表示されたら「OK」

ソフトウェアの更新を開始します。

「OK」を選択しなくても、しばらくすると書換えが開始されます。書換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。



ソフトウェアの書換え中はすべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止することもできません。

ソフトウェアの書換えが完了すると、自動的に再起動します。

再起動後「ソフトウェア更新完了しました」と表示されたら「OK」を選択します(自動更新の場合は表示されません)。これでソフトウェアの更新は終了です。



## おしらせ

- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
- ●書換え中に電源が切れた場合でも、電源が回復すると書換えが再開されます。
- ●ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても自動的に更新処理を実行します。
- サーバが混み合っている場合は、右の画面が表示される場合があります。 その場合は、「予約」を選択し、予約更新を行ってください。
- 書換え中に自動的に再起動する場合があります。



## 日時を予約してソフトウェアを更新する

〈予約更新〉


ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合は、あらかじめソフトウェア更新を 実行する日時をサーバと通信して予約しておくことができます。

<例:12月27日(土)7:30に予約する場合>



## チェック結果画面 (P.493) ▶ 「予約」▶希望日時を選択

- 希望する日時が見つからない場合
- ▶「その他の日時」→P.495





これでソフトウェア更新の予約は完了です。

## ■ 希望日時を選択し直す場合

► [NO]





## 予約時間になると



左の画面が表示され、約5秒後にFOMA端末は自動的にソフトウェアの更新を開 始します。予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところで FOMA端末を待受状態にしておいてください。以降の動作は「すぐにソフトウェ アを更新する〈即時更新〉l(P.493)と同じです。

## おしらせ

- ●予約更新の希望日時には、サーバの時刻が表示されます。
- ●ソフトウェア更新の予約時刻とアラーム通知の時刻が同じ場合は、ソフトウェア更新が優先されます。
- ●ほかの機能を使用しているときに予約時刻になった場合は、機能終了後にソフトウェア更新を起動しま
- 予約が完了した後に「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再 度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

## ●「その他の日時」を選択した場合

P.494の希望日時の選択画面で「その他の日時」を選択すると、希望日と時間帯を選択することがで きます。



## 希望日を選択



空きあり

希望日の選択画面には各希望日の予約空き状況が以下のように表示されます。

: 空きあり  $\triangle$ : 空きわずか 無印:空きなし

# 時間帯を選択



時間帯の選択画面には各時間帯の予約空き状況が以下のように表示されます。

○: 空きあり △: 空きわずか ×: 空きなし

希望する時間帯を選択すると、再度サーバと通信して予約時刻の候補が表示され ます。

## ソフトウェア更新の希望日時を確認



選択した日時を確認して「YES」を選択すると、再度サーバと通信します。 これでソフトウェア更新の予約は完了です。

## ●予約した日時を確認・変更・取り消す

<例:予約を確認した後、予約を取り消す場合>



[取消]



- 予約した日時でよい場合
- ▶ [OK]
- 予約した日時を変更する場合
- ▶「変更 |

FOMA端末固有の情報をサーバに送信した後、「その他の日時」を選択したとき と同じ操作を行ってください。→P.495

💽 「予約を取消しますか?」と表示されたら「YES」

このときFOMA端末固有の情報をサーバに送信します。

なお、当社に送信されたお客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号)を第三者に公表・転用することはありません。

「予約を取消しました」と表示されたら、「OK」を選択します。これで予約の取り消しは完了です。



## 障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

〈スキャン機能〉

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。 サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- ●チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P.497
- ●スキャン機能は、サイトやインターネットホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- ●パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- ●自動更新設定、パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ●パターンデータの更新中に音声電話がかかってきたり、圏外になったりしたときにはパターンデータの更 新が中断されます。

スキャン機能を「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。 メッセージスキャンを「ON」に設定すると、SMSの本文を自動的にチェックします。



## MENU ▶ 「設定/サービス」▶ 「ロック/セキュリティ」▶ 「ス キャン機能」



スキャン機能画面

## 「スキャン機能設定」▶「スキャン機能」または「メッセージスキャン」▶「ON」

- 設定を変更するかどうかのメッセージが表示された場合
- ▶ [YES]
- ※ スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されま す。→P.498

## おしらせ

●「メッセージスキャン」を「ON」に設定しても、留守番着信通知はチェックの対象になりません。

## パターンデータを更新する

〈パターンデータ更新〉



NO



※パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いく ださい。

## おしらせ

● 更新情報がネットワークから通知された場合、ほかの機能が起動しているときや、 i モード中、パケット 诵信中、国際ローミング中のときはパターンデータを自動更新できません。

## 自動でパターンデータを更新する

〈自動更新設定〉

## スキャン機能画面 (P.497) ▶ 「自動更新設定」▶ 「有効」▶ 「YES」▶ 「YES」

## スキャン結果の表示について

### ■スキャンされた問題要素の表示について

以下の問題を検出しました 問題要素名1 問題要素名2 問題要素名3 問題要素名4 問題要素名5 他XXX件

戻る

スキャン機能で検出された問題要素の名前の一覧がレベルの高いものから順に5件まで表示されます。問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以降の問題要素名は省略されます。

問題要素名が省略された残りの件数(6件目以降の件数)は次のように表示されます。 1~9998件の場合:件数がそのまま表示されます。

9999件以上の場合:すべて「他9999件」と表示されます。

## ■スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル 1	警告レベル2	警告レベル3	警告レベル4
正常に動作できない 場合があります	正常に動作できない 場合があります 動作を中止しますか?	正常に動作できない 場合があるため 終了します	正常に動作できない 場合があります データを削除しますか?	正常に動作できないため データを削除します
●[確定]・・・動作を継続します。	●[中止]・・・動作を中止し、終了します。 □ [継続]・・・動作を 継続します。	●[確定]・・・動作を中止し、終了します。	図/[削除]···データ を削除し、終了しま す。 ●[戻る]···動作を中 止し、終了します。	

## おしらせ

●スキャン結果については状況によって上記以外のメッセージが表示される場合があります。

## パターンデータのバージョンを確認する

〈バージョン表示〉

1

スキャン機能画面(P.497)▶「バージョン表示」

# 主な仕様

### ■本体

品名	N-01A						
サイズ (閉じているとき)	高さ約113mm×幅約50mm×厚さ約17.6mm(最厚部約22mm)						
質量	約139g (電池パック装着時)						
連続待受時間	移動時(「3G」設定時 <sup>※ 1</sup> ) 移動時(「自動」設定時 <sup>※ 1</sup> )	[FOMA/3G] 静止時(「自動」設定時*1):約570時間 移動時(「3G」設定時*1):約410時間 移動時(「自動」設定時*1):約360時間 [GSM] 静止時(「自動」設定時*1):約280時間					
連続通話時間	FOMA/3G   音声電話時 : 約200分 テレビ電話時 : 約90分   GSM   音声電話時 : 約220分						
充電時間	ACアダプタ:約130分 DCアダプタ:約130分						
液晶部 方式	LTPS_TFT262,144色						
サイズ	約3.2inch						
画素数	409,920画素(480×854ドット)						
撮像素子 種類	内側カメラ:CMOS 外側カメラ:CMOS						
サイズ	内側カメラ: 1/10inch 外側カメラ: 1/3.2inch						
有効画素数	内側カメラ:約33万画素 外側カメ	ラ:約520万画素					
カメラ部 記録画素数(最大時)	内側カメラ:約31万画素 外側カメ	ラ:約500万画素					
ズーム(デジタル)		(ラ:最大約9.1倍					
記録部 静止画記録枚数	約1,000枚 <sup>※2</sup>						
静止画連続撮影	5~20枚 <sup>**3</sup>						
静止画ファイル形式	JPEG						
動画録画時間	本体保存時:約272秒 <sup>*4</sup> microSDカード(64Mバイト)保存時:約120分 <sup>*4</sup>						
動画ファイル形式	MP4						
音楽再生 連続再生時間	i モーション	約250分※5					
	着うたフル <sup>®</sup>	約1,680分 <sup>※5※6</sup>					
	SD-Audio	約1,680分 <sup>*5*6</sup>					
	Windows Media Audio (WMA) ファイル 約1,560分						
	Music&Videoチャネル	約1,680分 (音声) <sup>※6</sup> 約270分 (動画) <sup>※6</sup>					
保存容量 着うた <sup>®</sup> ·着うたフル <sup>®</sup>	約195Mバイト <sup>※7※8</sup>						

- ※1: ネットワークの接続切り替え設定は、「3G/GSM切替」(P.438)で行います。
- \*\*2:画像サイズ選択=SubQCIF(128 $\times$ 96)、記録品質設定=ノーマル(ファイルサイズ=10Kバイト)の場合です。
- ※3:画像サイズによって異なります。
- ※4:以下の条件での1件あたりの録画時間です。

<本体>

画像サイズ選択=SubQCIF(128×96)、記録品質設定=標準、ファイルサイズ設定=2MB以下、

記録種別設定=映像+音声

<microSDカード (64Mバイト) >

画像サイズ選択=SubQCIF (128×96)、記録品質設定=標準、ファイルサイズ設定=長時間、 記録種別設定=映像+音声

- ※5: ファイル形式 = AAC形式
- ※6: バックグラウンド再生対応
- ※7: シークレットフォルダには別途最大約10Mバイトの保存容量があります。
- ※8: 画像、iモーション、PDFデータ、画面メモ、デコメテンプレート、デコメアニメテンプレート、ミュージック&ビデオチャネル、きせかえツール、マチキャラ、ブックリーダーファイルと共有

## ■電池パック

品名	電池パック N21
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.8V
公称容量	800mAh

## カメラの画像サイズと登録件数/撮影時間

N-O1Aで撮影できる画像サイズおよび撮影した静止画の登録件数、動画の撮影時間は以下のとおりです。

## ■撮影できる画像サイズと撮影モードの関係

画像44.7°	静」	上画	本中	<b>≇</b> ₩
画像サイズ	外側	内側	連写	動画
5M (1,944×2,592) または (2,592×1,944)	0	×	×	×
3M (1,536×2,048) または (2,048×1,536)	0	×	×	×
フルHD (1,080×1,920) または (1,920×1,080)	0	×	×	×
2M (1,212×1,616) または (1,616×1,212)	0	×	×	×
パノラマ (2,592×480)	0	×	×	×
フルスクリーン (480×854) または (854×480)	0	×	×	×
VGA (640×480)	0	0	×	0
ワイド (640×360)	×	×	×	0
フルスクリーン(240×427)または(427×240)	×	0	0	×
QVGA縦 (240×320)	○*1	0*1	0*1	×
QVGA (320×240)	0*2	0*2	0*2	0
QCIF (176×144)	0	0	0	0
SubQCIF (128×96)	0	0	0	0

※1: コミュニケーションスタイルでのみ撮影できます。※2: タッチスタイル、シェアスタイルでのみ撮影できます。

## ■静止画の保存先別登録件数の目安

品質	5M	ЗМ	フルHD	2M	パノラマ*1	フルスク リーン <sup>※2</sup>	VGA	フルスク リーン <sup>※3</sup>	QVGA縦 / QVGA	QCIF	Sub QCIF
<b>保存先</b> : N-O1A (本体)											
スーパー	約100件	約166件	約249件	約249件	約332件	約399件	約399件	1,000件 <sup>※4</sup>	1,000件 <sup>※4</sup>	1,000件 <sup>※4</sup>	1,000件 <sup>※4</sup>
ファイン											
ファイン	約124件	約199件	約307件	約307件	約399件	約998件	約998件	1,000件 <sup>※4</sup>	1,000件 <sup>※4</sup>	1,000件 <sup>※4</sup>	1,000件 <sup>※4</sup>
ノーマル	約166件	約249件	約399件	約399件	約654件	1,000件 <sup>※4</sup>	1,000件 <sup>※4</sup>	1,000件 <sup>※4</sup>	1,000件 <sup>※4</sup>	1,000件 <sup>※4</sup>	1,000件 <sup>※4</sup>
保存先:	microSD	(64M)	(イト)								
スーパー	約30件	約50件	約75件	約75件	約99件	約118件	約118件	約542件	約542件	約948件	約1,897件
ファイン											
ファイン	約37件	約60件	約92件	約92件	約118件	約291件	約291件	約948件	約948件	約1,897件	約1,897件
ノーマル	約50件	約75件	約118件	約118件	約189件	約542件	約542件	約1,265件	約1,265件	約3,795件	約3,795件
	#500				+ 48 ^				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,, .,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- 削除可能なプリインストールデータを削除した場合の保存可能件数です。
- 登録件数は撮影環境などにより異なります。
- ※1:最大、横2,592×縦480ドット
- ※2:横480×縦854ドット、横854×縦480ドット ※3:横240×縦427ドット、横427×縦240ドット
- ※4: 残り撮影枚数表示には1,000件以上表示される場合があります。

## ■動画の保存先別撮影時間の目安

		==0=1=	1回あたりの撮影可能時間				総撮影可能時間			
画像	ファイル	記録種	記録品質設定				記録品質設定			
サイズ	サイズ設定	別設定	長時間	標準	高品質	最高品質	長時間	標準	高品質	最高品質
保存先:	N-01A (本体	本)			1 5444	-50 5000				-500 50000 0
VGA	2MB以下	映像+音声	約31秒	約16秒	約8秒	約5秒	約50分	約26分	約13分	約487秒
		映像のみ	約32秒	約16秒	約8秒	約5秒	約52分	約26分	約13分	約487秒
		音声のみ	約22分			約2,145分				
ワイド	2MB以下	映像+音声	約41秒	約21秒	約10秒	約7秒	約66分	約34分	約16分	約11分
(640×		映像のみ	約43秒	約21秒	約10秒	約7秒	約69分	約34分	約16分	約11分
360)		音声のみ		約2	2分			約2,1	45分	
QVGA	2MB以下	映像+音声	約80秒	約33秒	約16秒	約8秒	約130分	約53分		約13分
		映像のみ	約85秒	約34秒	約16秒	約8秒	約138分	約55分	約26分	約13分
		音声のみ	, ,	約2	2分				45分	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
QCIF	500KB	映像+音声	約103秒	約52秒		約15秒	約171分※	約86分*		約25分**
	以下	映像のみ	約125秒	約63秒	約21秒	約16秒	約208分*	約105分*	約35分*	約26分*
		音声のみ	11.3 T E O D		28秒	11.3 1 0 12	#JE00/J		6分*	1172073
	2MB以下	映像+音声	約423秒	約215秒	約80秒	約61秒	約687分	約349分		約99分
	LIVIDA	映像のみ	約512秒	約256秒	約85秒	約64秒	約832分	約416分	約138分	約104分
		音声のみ	パリロコニリン		2分	ルリローイン	1113 COL 73		45分	// TO = //
Sub	500KB	映像+音声	約179秒	約66秒		約20秒	約298分 <sup>※</sup>	約110分※	約48分*	約33分*
QCIF	以下	映像のみ	約250秒	約83秒	約31秒	約21秒	約416分※	約138分*		約35分*
QOII		音声のみ	小りとししつ		28秒	小り二コイン	#J410/J		6分**	小りししり
		映像+音声	約12分	約272秒		約80秒	約1,170分	約442分	約190分	約130分
	2MB以下	映像のみ	約17分	約341秒	約117秒	約85秒	約1,657分	約554分	約208分	約130分
			דע דו ניזו		2分	利のこか	7 [1,007万		45分	利130万
/D左升·	misesCD (C	音声のみ	\	利之	27			利2,1	45分	
	microSD (6			25h 45 1 0 5h 45 0 5h 45 0 5h			* 17/\			
VGA	2MB以下	映像+音声	約32秒	約16秒	約8秒	約5秒	約17分	約512秒	約256秒	約160秒
		映像のみ	約32秒	約16秒	約8秒	約5秒	約17分	約512秒	約256秒	約160秒
	長時間	音声のみ	//- 1 O /\		2分	//- 1 T 4 T h	//- 1 O /\		04分	46 1 7 4 Th
		映像+音声	約16分	約518秒	約261秒	約174秒	約16分	約518秒		約174秒
		映像のみ	約17分	約524秒	約262秒	約175秒	約17分	約524秒	約262秒	約175秒
_ (1)	0.45	音声のみ	() 40 TH		20分		// OO //		04分	
ワイド	2MB以下	映像+音声	約42秒	約21秒		約7秒	約22分	約11分	約320秒	約224秒
(640×		映像のみ	約43秒	約21秒	約10秒	約7秒	約22分	約11分	約320秒	約224秒
360)		音声のみ			2分				04分	
	長時間	映像+音声	約22分	約11分	約325秒	約217秒	約22分	約11分	約325秒	約217秒
		映像のみ	約22分	約11分	約328秒	約218秒	約22分	約11分	約328秒	約218秒
		音声のみ			20分				04分	
QVGA	2MB以下	映像+音声	約82秒	約33秒	約16秒	約8秒	約43分	約17分	約512秒	約256秒
		映像のみ	約85秒	約34秒		約8秒	約45分	約18分		約256秒
		音声のみ			2分		約704分			
	長時間	映像+音声	約43分	約17分		約261秒	約43分	約17分	約518秒	約261秒
		映像のみ	約45分	約18分	約524秒	約262秒	約45分	約18分	約524秒	約262秒
		音声のみ		約12	20分			約70	04分	
QCIF	500KB 以下	映像+音声	約103秒	約52秒	約20秒	約15秒	約225分	約114分	約42分	約32分
		映像のみ	約125秒	約63秒	約21秒	約16秒	約273分	約136分	約45分	約34分
		音声のみ		約328秒			約704分			
	2MB以下	映像+音声	約423秒	約215秒	約80秒	約61秒	約225分	約114分	約42分	約32分
		映像のみ	約512秒	約256秒		約64秒	約273分	約136分	約45分	約34分
		音声のみ	.,		2分				04分	,
	長時間	映像+音声	約120分	約114分		約32分	約225分	約114分	約42分	約32分
		映像のみ	約120分	約120分	約45分	約34分	約273分	約136分	約45分	約34分
		音声のみ	約120分   約120分   約43分   約34分			約704分				
	1	-, -,-,		4.311	//		1	4.57		

画像	ファイル サイズ設定	記録種別設定	1 回あたりの撮影可能時間 記録品質設定				総撮影可能時間			
世級サイズ							記録品質設定			
917			長時間	標準	高品質	最高品質	長時間	標準	高品質	最高品質
Sub	500KB	映像+音声	約176秒	約66秒	約29秒	約20秒	約384分	約145分	約62分	約42分
QCIF	以下	映像のみ	約250秒	約83秒	約31秒	約21秒	約546分	約182分	約68分	約45分
		音声のみ	約328秒				約704分			
	2MB以下	映像+音声	約12分	約272秒	約117秒	約80秒	約384分	約145分	約62分	約42分
		映像のみ	約17分	約341秒	約128秒	約85秒	約546分	約182分	約68分	約45分
		音声のみ	約22分				約704分			
	長時間	映像+音声	約120分	約120分	約62分	約42分	約384分	約145分	約62分	約42分
		映像のみ	約120分	約120分	約68分	約45分	約546分	約182分	約68分	約45分
	音声のみ 約120分				約704分					

- 削除可能なプリインストールデータを削除した場合の録画可能時間です。
- 時間はそのファイルサイズ設定で撮影できるおおよその時間です。
- 登録できる撮影時間は撮影環境などにより異なります。
- ※:動画は保存件数100件の制限があるため500KB以下と2MB以下の設定で総時間が異なります。

# FOMA端末の保存・登録・保護件数

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数		
電話帳		最大1,000*1	_		
ワンセグ	テレビリンク	50	_		
	視聴予約	100	_		
	録画予約	100	_		
スケジュール	スケジュール	2,500 <sup>*2</sup>	_		
	休日	100	_		
To Doリスト		100	_		
メール	受信メール	最大1,000*3*4*5*6	最大 1,000 ** 3		
(SMSと i モードメールの合計)	送信メール	最大400*3*4*5	最大200*3		
	保存メール	最大20 <sup>※3</sup>	-		
エリアメール		最大100	-		
デコメール <sup>®</sup> テンプレート/デコ プレート	メアニメ®テン	最大1,000*3*7	_		
メッセージ	メッセージR	最大100*3	最大50 <sup>※3</sup>		
	メッセージF	最大100*3	最大50 <sup>※3</sup>		
ブックマーク	i モード	100*8	-		
	フルブラウザ	100*8	_		
画面メモ		最大100*3	最大50 <sup>※3</sup>		
i アプリ		最大200 <sup>※3</sup> (メール連動型 i アプリは5)	_		
トルカ		最大200 <sup>※3</sup>	-		
静止画		最大1,000*3*5	-		
動画/ i モーション		最大100*3*8	-		
ワンセグで録画した静止画		最大100*3	-		
キャラ電		10*7	-		
メロディ		最大400*3	-		
きせかえツール		最大100*3*7	-		
PDFデータ		最大100*3*7	_		
Music&Videoチャネル		最大30 <sup>※3</sup>	_		

種別	保存・登録可能件数	保護可能件数
ミュージック	最大100*3	_
電子書籍/電子コミック	最大400 <sup>※3</sup>	_
マチキャラ	最大100*3*7	_

※1:50件までFOMAカードに保存できます。

※2: i スケジュールを含みます。

※3: データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。

※4: SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。

※5: シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。

※6: 「受信BOX」フォルダに保存されている「Welcome ∜デコメアニメ ☆ □」のメール (Welcome メール) と「緊急速報「エリアメール」のご案内」のメール件数を含みます。

※7: お買い上げ時に登録されているデータを含みます。

※8: シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。

# 携帯電話機の比吸収率などについて

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種N-01Aの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機N-01AのSARの値は0.576W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index.html ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/ NECのホームページ http://www.n-keitai.com/lineup/

※:技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則14条の2)で規定されています。

# Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.423W/kg, and when worn on the body, is 0.506W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at https://gullfoss2.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm after search on FCC ID A98-7N2R11A.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

<sup>\*</sup> In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

# FCC Regulations

This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## **Declaration of Conformity**

The product "N-01A" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.n-keitai.com/lineup/index.html (Japanese only).

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.336W/kg. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- \* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*\*\* Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

# 輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省へお問い合わせください。

# 知的財産権

#### 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネッ ト上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や 引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者 に無断で複製、改変、公衆送信等することはできませ

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であって も撮影または録音を制限している場合がありますの でご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他 人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の 同意なしにインターネット上のホームページに掲載 するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を 侵害するおそれがありますのでお控えください。

#### 商標について

- 「FOMA」「mova」「着もじ」「プッシュトーク」「プッ シュトークプラス」「i モード」「i アプリ」「i ア プリDX」「iモーション」「i コンシェル」「i ウィ ジェット」「i アプリコール」「i スケジュール」「デ コメール®」「デコメ®」「デコメアニメ®」「着モー ション|「キャラ電|「トルカ|「電話帳お預かりサー ビス|「おまかせロック|「mopera|「mopera U| 「WORLD CALL」「デュアルネットワーク」 「FirstPass」「ビジュアルネット」「Vライブ」 「i チャネル」「おサイフケータイ」「DCMX」「iD」 「セキュリティスキャン」「i ショット」「i モーショ ンメール」「i エリア」「ショートメール」「WORLD WING | 「公共モード | 「メッセージF | 「パケ・ホー ダイ」「ファミリーワイドリミット」「マルチナン バー| 「DoPa | 「sigmarion | 「musea | 「イマドコ サーチ」「イマドコかんたんサーチ」「i Cお引っこ しサービス | 「ケータイお探しサービス | 「マチキャ ラ|「IMCS|「OFFICEED|「iメロディ|「うた・ ホーダイ」「2in1」「Music&Videoチャネル」「メ ロディコール」「エリアメール」「直感ゲーム」「き せかえツール」および「FOMA」ロゴ、「i-mode」 ロゴ、 $[i-\alpha ppli]$  ロゴ、[-hhh] ロゴ、[-hhh] ロゴ、[-hhh]ロゴ、「iD」ロゴ、「直デン」ロゴ、「Music&Video チャネル ロゴ、「HIGH-SPEED」ロゴはNTTド コモの商標または登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロ ゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の 登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標 です。
- 「Napster」および「ナップスター」は、 Napster,LLC.の米国内外における登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人 McAfee,Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国にお ける登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会 社の日本国内における登録商標です。

MOBILE

- Powered by JBlend<sup>TM</sup> Copyright 2002-2008 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関連する商標
  - JBlend は、日本およびその他の国における株式 会社アプリックスの商標または登録商標です。
- かはフェリカネットワークス株式会社の登録商 標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標 です。 Migro EEE
- microSDHCロゴは商標です。
- 「スマイルフェイスシャッター」「ニューロポイン ター| 「ピクトマジック| 「感情お知らせメール| 「み んなNらんど」「ライフヒストリービューア」「ク イックインフォ」「デスクトップインフォ」「バザー ルでござーる | 「タッチスタイル | 「シェアスタイ ル|「コミュニケーションスタイル|「クイックアル バム」「フォト文字 Touch」は日本電気株式会社の 商標または登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された 米国Apple Inc.の登録商標です。
- Microsoft®およびWindows®、Windows Media®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における 商標または登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴ は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。
- T9®はNuance Communications, Inc.,および米 国その他の国における Nuance 所有法人の商標ま たは登録商標です。/
- Powered By Mascot Capsule<sup>®</sup>/Micro3D Edition<sup>TM</sup> MASCOT CAPSULF®は株式会社エイチアイの 登録商標です。
- X-FORGE®は株式会社アクロディアおよびバンダ イネットワークス株式会社の商標です。
- PhotoSolid®, MovieSolid®, QuickPanorama<sup>TM</sup> およびロゴマークは、株式会社モルフォの日本なら びにその他の国における登録商標または商標です。
- IrSimpleTM、IrSSTM またはIrSimpleShotTM は、 Infrared Data Association®の商標です。
- Google, モバイルGoogle マップは、Google, inc. の登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品 名は、各社の商標または登録商標です。

#### その他

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が 個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、 MPEG-4 Video)を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Lite™ および Adobe Reader® LE テクノロジーを搭載しています。

Adobe Flash Lite Copyright© 2003-2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe Reader LE Copyright© 1993-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国におけ る登録商標または商標です。 ADOBE FLASH

 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応 する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社より ライセンスされています。

ENABLED

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

- コンテンツ所有者は、WMDRM(Windows Media digital rights management) 技術によって著作 権を含む知的財産を保護しています。本製品は、 WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護 コンテンツにアクセスします。WMDRM ソフト ウェアがコンテンツを保護できない場合、保護コン テンツを再生またはコピーするために必要なソフ トウェアのWMDRM機能を無効にするよう、コン テンツ所有者はMicrosoftに要求することができ ます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコン テンツが影響を受けることはありません。保護コン テンツを利用するためにライセンスをダウンロー ドする場合、Microsoftがライセンスに無効化リス トを含める場合がありますのであらかじめご了承 ください。コンテンツ所有者はコンテンツへのアク セスに際し、WMDRMのアップグレードを要求す ることがあります。アップグレードを拒否した場 合、アップグレードを必要とするコンテンツへのア クセスはできません。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、 NetFront Sync Clientを搭載しています。
   Copyright© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその 他の国における株式会社ACCESSの商標または登 録商標です。

- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが 開発したモジュールが含まれています。
- 本製品は、文書閲覧機能として株式会社 ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。
   NetFront

ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本 またはその他の国における商標または登録商標です。 ・本製品は、赤外線データ通信機能として株式会社

ACCESSのIrFrontを搭載しています。 Copyright©1996-2008 ACCESS CO., LTD.

IrFront

ACCESS、IrFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

- ハイパークリアボイスはSRS Labs, Inc.よりライセンスされたSRS VIP+技術に基づき製品化されています。
- SRS、VIP+、および**(●)**記号はSRS Labs, Inc. の商標です。
- TruMediaとDialog Clarity技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

TruMedia、Dialog Clarity、SRSと(●)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。

 本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に基づきライセンスされるソフト ウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属のCD-ROM内の「GPL LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt」をご参照ください。  Copyright© Ericsson, IBM, Lotus, Matsushita Communication Industrial Co., Ltd., Motorola, Nokia, Openwave Systems, Inc., Palm Inc., Psion, Starfish Software, Symbian, Ltd. (2001-2008). All Rights Reserved.

DMクライアントにかかるソフトウェア全体また は一部を改変するには、特許権等を含む知的財産権 にかかる許諾を第三者より受けることが必要です。 著作権者は、すべての第三者の知的財産権の特定に つき、いかなる方法を問わず責任を負わず、責任を 持ちません。本文およびこれに含まれる情報は、「現 状のまま」にて提供されるものとし、一切の保証を 有しません。 また、 Ericsson, IBM, Lotus, 松下通 信工業(現パナソニックモバイルコミュニケーショ ンズ), Motorola, Nokia, Openwave, Palm Inc, Psion, Starfish Software, Symbian およびその 他全てのSyncML協賛者(以下「ライセンサー」と いいます。)は、商品性、特定目的との適合性、第 三者の権利の非侵害および取引にかかる過程また は慣習からなど生じる保証も含め、明示または黙示 を問わずいかなる保証も拒否します。たとえ損害賠 償の可能性についてライセンサーが助言を受けて いたとしても、ライセンサーは、利益逸失、営業機会損失、データ利用の損失、営業妨害その他直接的 な、間接的な、特別な、付随的な、懲罰的な、また は派生的なまたは本文およびこれに含まれる情報 に関連するいかなる種類の損害に関し、一切責任を 負いません。

- 本製品は、データ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
   本製品は、放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。
   Copyright® 1996-2008 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFront及びMedia:/メディアコロンは、株式会社ACCESSの日本国またはその他の国における商標または登録商標です。
- Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTT ドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- 本製品には、日本電気株式会社のフォント 「FONT AVENUE」を使用しています。 FONT AVENUEは、日本電気株式会社の登録商標です。
- ・本製品は抗菌加工を施しております。 抗菌対象箇所は、携帯電話ボディ(ディスプレイ、 各種ボタン、端子部除く) 無機抗菌剤・塗装・JP0122112A0016R SIAAマークは、ISO22196法により 評価された結果に基づき、抗菌製品技術 協議会ガイドラインで品質管理・情報公 開された製品に表示されています。
- @Primeworks
- ©2008 ZENRIN DataCom CO., LTD. ©2008 ZENRIN CO., LTD.
- ©2008 Acrodea, Inc.
- · @catalyst mobile

- ©ATR-Trek Co.,Ltd.
- ©Cheburashka Project
- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。
   Copyright ©2006-2008. GestureTek. Inc.

All Rights Reserved. • ©2008 Google - 地図データ ©2008 Geocentre Consulting, NFGIS, ZENRIN, Europa Technologies

- ©2007 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and Brain Challenge are trademarks of Gameloft in the US and/or other countries.
- ©2007 スクウェア・エニックス
- ©2007,2008 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
- @Index Next Inc.
- ©LiLy
- ©econeco
- フレーム補間機能には株式会社モルフォの FrameSolid<sup>TM</sup>を採用しております。
   FrameSolid<sup>TM</sup>は株式会社モルフォの商標です。

#### Windowsの表記について

- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
  - ・Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、 Enterprise、Ultimate)の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- ・Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

# 索引/クイックマニュアル

索引	522
クイックマニュアル	

#### 索引の引きかた

●本索引は「五十音目次」としての機能もあわせ持っています。本書に記載されている用語だけでなく、記載内容を要約した用語も収録しています。知りたい事項が収録されていない場合は、別のキーワードで探してください。

#### <例 1:キー操作ロックをONに設定したいとき>

キー操作ロック	140
キー操作ロックの一時解除	141
キーワード検索	199

□ック機能 オリジナルロック 136 頻認証設定 142 ▶(キー操作ロック 140)

#### <例2: すぐに電話に出られないとき>

				_
応答保留		 	 	. 75
オート着	ニニルウ			399

#### <例3:別の用語で収録しているとき>

初期化 →	IJ	J	b	13	,	ŀ								
初期設定														.54

◆ リセット 一括情報リセット (マチキャラ).. 345

●「五十音/英字/数字」索引の後に「機能メニュー」索引を収録しています。機能メニュー(P.46)の項目を検索したいときにご利用ください。

#### 五十音/英字/数字

アイコン説明
海外利用435
画像 197
画像·動画329
楽曲
カメラ撮影画面232
感情お知らせメール165
きせかえツール348
個別着信音/画像100
撮影メニュー234
着信履歴/不在着信履歴63
ディスプレイ27
デスクトップ(情報通知)122
デスクトップ(貼り付け)121
テレビ電話画面60
テレビリンク261
ドキュメントビューア371
バイブレータ106

ビデオプレーヤー340	マイピクチャ335
フルブラウザ220	宛先削除155
マンガ・ブックリーダー375	宛先タイプ変更 (メール) 155
メール一覧画面 173	宛先登録 (メールアドレス) 168
メール詳細画面 175	宛先入力/追加154
メールフォルダー覧画面 173	アドレス → メールアドレス
メッセージ画面 183	アドレス一覧からの宛先入力 154
メロディ346	アドレス一覧の確認 179
文字入力(編集)画面 408	アニメーションの作成334
リダイヤル/発信履歴 63	アニメーションの表示334
ワンセグ視聴画面256	アバター☆ボウリング289
i アプリ 285	アフターサービス488
Music&Videoチャネル画面269	アプリケーション起動メニュー39
PDFデータ370	アプリケーション起動メニュー一覧463
PDFデータ画面のツールバー 372	アラーム(タイマー機能) 382
アイコン操作	アラーム音(内蔵データ)104
デスクトップ 123	アラーム音の止めかた389
表示アイコン選択126	アラーム通知
明るさ (イメージ編集)335	再接続70
明るさ調節	通話品質 108
カメラ 235	優先順位
テレビ電話60	アラーム通知設定388

アラーム内容の確認 389	絵文字読み一覧468	シークレットコード97
アラーム内容の読み上げ 390	エラーメッセージ一覧481	シークレットデータ133
暗証番号について130	エリアメール184	シークレット(専用)モード 134
暗証番号入力44	エリアメール設定185	ダイヤルロック 132
暗証番号変更 131	エリアメールの保存可能件数502	バイブレータ106
安全上のご注意10	遠隔初期化152	マナーモード109
U	遠隔操作設定(海外)440	メール保護178, 179
	遠隔操作設定(ネットワークサービス)426	メッセージ保護184
いただきストリート MOBILE. 289	ಕ	i アプリ待受画面 298
位置情報312,324		PINロック131
移動(フォルダ間)	応答保留	回転 (イメージ編集)335
画像	オート着信設定	<b>顔認証設定</b> 142 ICカードロック解除306
楽曲 274 電子書籍/電子コミック 375	オートフォーカス236 オート連続撮影239	顔文字入力412
	大文字切替412	顔文字読み一覧471
動画/iモーション337	大文子切替412 おこのみチャネル (i チャネル)213	関文子読み一覧4/1 学習履歴クリア (文字入力)416
ドキュメント370 トルカ309	おサイフケータイ304	女首腹腔グリア(文子人/J)410 拡大メニュー (きせかえツール) 127
ブックマーク202	おサイフケータイの利用305	孤人ハーユー(させがんノール) 127 確認音
マチキャラ	データの読み書き305	充電108
メール177, 179	ICカードロック設定306	不在着信/新着メール 77
メロディ347	おサイフケータイ対応 i アプリ305	ボタン107
Music&Videoチャネル 271	おしゃべり機能393	各部の名称と機能22
移動(本体/microSD間)	音の選択 (着信音)104	画像
着うたフル <sup>®</sup> 356	オプション・関連機器475	アップロード224
動画/ i モーション 356	オペレータ名表示設定(海外)439	一覧表示の切り替え329
イメージ → 画像	おまかせデコメ	移動332
イメージ編集	おまかせデコメピクチャのダウンロード207	サイズ500
イヤホン切替設定109	おまかせロック 132	削除332
イヤホンスイッチ発信設定398	オリジナルマナーモード112	タイトル、ファイル名について331
イヤホン接続時マナーモード動作 111	オリジナルメニュー117	ダウンロード205
イヤホンマイク設定 399	オリジナルメニューの表示方法40	添付ファイル送信161
印刷方法の設定 (microSD) 360	オリジナルロック136	添付ファイル保存168
インターネット接続 201	音声自動再発信 80	表示 (本体)328
インターネットホームページ 201	音声電話/テレビ電話切替 (着信側)73	表示 (microSD)352
インフォメーション表示設定 217	音声電話/テレビ電話切替 (発信側)62	編集335
引用入力414	音声保存先選択244	保存(サイト・メッセージ) 205
引用符 182	音声メモ392	保存可能件数502
引用返信 (メール)167	音声メモの再生・消去79	本体からmicroSDへコピー354
5	音量調節	microSDから本体へコピー355
	受話音	画像合成(4枚)333
ウィジェットアプリ 300	着信音	画像サイズ選択234
ウィンドウ切替(フルブラウザ) 221	GPS機能(測位時の通知音)107	画像選択81
ウェイクアップ表示の画面設定113	i アプリ音288	画像表示設定(フルブラウザ) 223
内側カメラへの切り替えかた 230	か	画像表示設定 (i モード)208 画像保存先選択237
上書きモード切替413	, <del>15</del>	■塚休仔九選択237 かな方式での文字入力410
え	海外で利用できるサービス434	かな方式の文字割り当て 464
英語ガイダンス 424	海外用サービス440 改行入力412	株価アプリ295
英語カイダンス 424 英語表示121	解除	 カメラ
央	画面メモ保護204	起動の方法230
************************************	<ul><li>公共モード(電源OFF)76</li></ul>	撮影画面の見かた232
☆☆◇」では⑦左がいへり、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	公共モード(ドライブモード)76	

アラーム通知動作......388,395 絵文字入力.............412

個別発着信動作選択.....144

撮影時の設定245	逆光補正(イメージ編集)335	国際電話識別番号436
使いかた230	キャッシュ 198	国際電話のかけかた
ボタン操作	キャッチホン421	国際ローミング434
利用上のご注意230	キャラ電	故障かな?と思ったら476
microSDカードを使用するとき231	一覧の見かた342	故障診断 ( i モード) 490
カメラモード切替234	キャラ電342	個人データの引用入力414
画面デザイン116	撮影343	個人データの登録・表示390
画面の切り替え(文字入力分割画面)409	操作342	コピー
		本体からmicroSDへ354
画面の見かた	ダウンロード207	
撮影画面232	テレビ電話での利用80	文字 415
チャット画面186	表示342	microSDから本体へ 355
テレビ電話 60	保存可能件数 502	microSD内で別のフォルダへ 356
トルカ表示画面308	キャラ電設定61	個別着信音/画像99
プッシュトーク通信中画面 84	キャラ電設定の優先順位 93	個別着信音/画像(設定状況確認)100
ミュージックプレーヤー再生画面278	休日の確認385	個別発着信動作選択 144
ライフヒストリービューア380	行検索(電話帳)96	個別発着信動作選択の解除 144
ワンセグ視聴画面256	切り取り (文字)415	ゴミ箱へ捨てる (メール) 178, 179
PDFデータ画面	記録品質設定 (カメラ) 234	コミュニケーションスタイル 24
画面表示設定112	緊急地震速報185	小文字切替412
画面メモ203	緊急速報「エリアメール」184	コンテンツ移行対応 356
画面メモの保存可能件数502	<	<b>ਰ</b>
カレンダー設定(待受画面)113		_
漢字変換411	クイックアルバム334	サーチ (Bluetooth機器) 402
感情お知らせイルミネーション180	クイックインフォ設定265	サービスダイヤル 424
感情お知らせ設定180	クイック検索199	在圏状態表示 381
感情お知らせメール165	クイックサイレント73	サイズ変更(イメージ編集) 335
感情/キーワードお知らせ182	クイック伝言メモ79	再生
かんたん検索4	クイックマニュアル536	音声
関連機器・オプション	空白 (スペース) 挿入412	伝言メモ・音声メモ79
利性  成品 カップコン	区点コード一覧445	ビデオ
ŧ	区点コード一員445	PC動画228
L 18/6= 6		
キー操作ロック140	国番号434	再生制限の更新(うた・ホーダイ)272
キー操作ロックの一時解除141	グループ検索 (電話帳)96	再生中の操作
キーワード検索199	グループ着信音/画像99	ビデオプレーヤー 341
記号入力412	グループ着信音/画像(設定状況確認) 100	ミュージック280
記号読み一覧(変換記号読み一覧)467	グループ名変更(電話帳)94	メロディ
帰国後の設定437	クローズ動作設定 74	再接続機能
きせかえツール		再送信 (メール)179
拡大メニュー127	け	サイト閲覧履歴197
管理	携帯電話製造番号195	サイトからの i アプリ起動 297
設定	ケーブル接続 (USB) 368	サイトの電話番号・メールアドレス登録 199
ダウンロード	图外	サイト表示
保存可能件数	検索 (電話帳)96	閲覧履歴 197
機能の優先順位	快糸(电前板)	
	2	画面メモ204
アラーム通知		サイト/メールから207
キャラ電設定93	効果音設定 (i モード)208	ブックマーク201
着信イルミネーション118	公共モード (電源OFF)76	マイメニュー200
着信音/着信画像 105	公共モード(ドライブモード) 75	マルチウィンドウ198
バイブレータ動作 106	高速赤外線通信(IrSS <sup>TM</sup> 送信)366	ワンタッチマルチウィンドウ203
待受画面113	項目の複数選択47	i チャネル 214
迷惑電話防止機能152	国際ダイヤルアシスト設定 69	i モード194
機能メニューについて46	国際電話アクセス番号436	URL履歴201
基本操作43		再編集 (メール)179
		, 2-1112-74 (2 /2/

サウンド効果	撮影メニューの選択方法234	消去
ステレオ・3Dサウンド設定 106	撮影モード選択235	音声394
3Dサウンド106	サブアドレス設定70	着信音量 75
サウンド優先設定288	サブ時計設定55	伝言メモ・音声メモ79
削除		肖像権507
	L	
音声		省電力モード115
画像	シークレットコード設定98	商標 507
画像全削除(ユーザデータ) 361	シークレットデータ133	証明書発行接続先の変更211
楽曲274	シークレットデータ解除133	照明設定(バックライト)115
画面メモ204	シークレットフォルダ 135	ショートカットボタン機能 39
きせかえツール349	シークレットフォルダの機能135	ショートメッセージ → SMS
キャラ電343	シークレット (専用) モード133	初期化 → リセット
着信履歴64		初期設定54
	シークレット(専用)モード解除 134	
チャンネルリスト 256	シェアスタイル 24	署名/冒頭文182
デスクトップアイコン 123	時間内不在着信表示146	新着お知らせ3D表示125
電子書籍/電子コミック 376	時刻アラーム音設定108	新着メール
電話帳(一覧画面)97	時刻設定	確認音設定77
電話帳(詳細画面)99	自作アニメの作成334	表示165
動画全削除 (ユーザデータ) 361	自作アニメの表示334	振動 (バイブレータ)106
動画/ i モーション 338	辞書の設定 (ダウンロード辞書)416	シンプルメニュー41
がキュメント370	辞書のダウンロード207	シンプルメニュー機能一覧 462
		シノノルメニュー機能一見 402
トルカ309	視聴予約 (ワンセグ)263	す
ビデオ340	視聴予約 (Gガイド番組表リモコン)291	
ブックマーク 202	指定発信制限144	スイッチ付イヤホンマイク 398
プッシュトーク電話帳89	辞典397	数値の入力方法44
マチキャラ 345	自動音声メモ393	スーパーサイレント112
メール (一覧画面) 178	自動起動時刻設定 (i アプリ)295	ズーム調節 245
メール (詳細画面) 179	自動起動設定 (i アプリ) 295	スキャン機能
メール全削除(既読・受信・送信)176	自動更新(ソフトウェア更新)492	スクロール機能
メッセージ		ドキュメントビューア 372
	自動更新設定(パターンデータ). 497	
メロディ347	自動再生設定 (i モーション)213	フルブラウザ221
メロディ全削除(ユーザデータ)361	自動受信 (メール・メッセージ) 164	i モード197
文字 413	自動電源ON/OFF381	PDFデータ 372
予約リスト(視聴・録画) 264	自動振分け設定 (メール)176	スクロール設定(メール)180
リダイヤル/発信履歴64	自動保存設定(静止画)237	スクロール設定 (iモード)208
Bookmark全削除202	自動保存設定(動画)244	スケジュール383
i アプリ287	自動マナーモード110	アラーム通知動作388
撮影	車載ハンズフリー71	確認
オートフォーカス撮影 236	写真 → 画像	休日・誕生日の登録385
オートフォーカスロック撮影 237	修正・編集	シークレットデータ133
固定焦点撮影236	画像335	時刻アラーム音設定108
静止画235	電話帳	添付ファイル送信161
動画 242	動画/ i モーション339	添付ファイル保存168
メール作成 241	保存メール163	登録384
連続撮影239	充電確認音108	登録可能件数502
撮影画像の表示 328	充電のしかた51	本体からmicroSDヘコピー354
撮影が中断されるとき 231	受信アドレス一覧179	microSDから本体へコピー 355
撮影画面の見かた(カメラ). 232		microSD内データの表示 352
	受信画像の設定112	
撮影間隔/枚数(連続撮影) 240	受信時動作設定 (メール)181	スタイル25
撮影時の設定 245	受信メールBOX172	スタイルチェンジ音108
撮影時の注意 230	受信レベル (電波の強さ)54	スタイルチェンジ自動応答 73
撮影認識ランプの点滅 231	受話音量調節74	スタイルチェンジ連動イルミネーション119
撮影メニューのアイコン234	仕様499	ストリーミングタイプの i モーション212
		FOF

スペース (空白) 挿入	ICカードロック設定306 操作手順表記について45 操作の取り消しかた37,44 操作履歴リセット117 送受信できるデータ(データ転送).364 送受信BOX172	ドキュメント370 バーコードリーダー248 ビデオ340 ブックマーク202 マチキャラ345 メロディ347
オートフォーカスロック撮影. 237 固定焦点撮影	送信アドレス一覧 179 送信画質設定(テレビ電話) 80 送信ブレビュー(SMS) 191 送信メールBOX 172	microSD 353 タイトル名一覧(画像) 329 タイマー機能(アラーム) 382 ダイヤルボタンでの項目選択 43
表示 (本体)	送信元登録 (メールアドレス) 168 挿入モード切替 413 ソート機能	ダイヤルロック132 ダウンロード おまかせデコメビクチャ207
編集335 本体からmicroSDヘコピー354 microSDから本体ヘコピー355	画像332 楽曲274	画像
静止画の保存について231 製造番号の送信 (iモード)195 赤外線からの i アプリ起動297	デコメール <sup>®</sup> テンプレート 161 電話帳96 動画/ i モーション338	キャラ電
<ul><li>赤外線通信</li></ul>	トルカ309 マチキャラ345 メール178	デコメアニメ®テンプレート 207 デコメール®テンプレート 207 デコメ®ピクチャ 207
全送信/全件受信366 1件送信/1件受信366 赤外線リモコン369	メッセージ184 メロディ347 To Doリスト387	電子書籍/電子コミック 207 トルカ
積算リセット (通話時間・料金)394 積算料金自動リセット395	即時更新(ソフトウェア更新)493 外側カメラへの切り替えかた230	ユーザ証明書210 有料コンテンツ204
セキュリティエラー履歴の確認 (i アブリ) 288 セキュリティスキャン → スキャン機能 接続先選択 (i モード)209	<b>ソフトウェア</b> ドコモケータイdatalink445 ドコモテレビ電話ソフト82	i アプリ
接続待ち時間設定 (i モード)208 設定状況確認 グループ着信音/画像100	SD-Jukebox	PC動画
個別着信音/画像100 個別発着信動作選択145 設定・状態参照許可(iモード)209	ソフト情報表示設定 (i アブリ)285	卓上ホルダ          タッチスタイル       .24         タッチパネル       .30
設定リセット150 セルフタイマー246	タイトル一覧 動画337	スライド31 ダイレクト操作アイコン37
セルフモード       147         全角切替       412         全検索(電話帳)       96	ビデオ340 マチキャラ345 Music&Videoチャネル271	タッチ31 ドラッグ31 パレット37
全件転送(赤外線通信)366 全件転送(i C通信)368 選択受信(メール)166	タイトル編集         画像	タッチパネル有効設定
そ 騒音抑制 (ノイズキャンセラ)71	きせかえツール	タッチメニュー一覧
操作画面の切り替え(文字入力分割画面)409 操作制限	ダウンロード辞書417 チャンネルリスト256	<b>端末暗証番号</b>
オリジナルロック136 キー操作ロック140 指定発信制限144	デコメアニメ®テンプレート161 デコメール®テンプレート161 デスクトップアイコン123	変更
セルフモード	電子書籍/電子コミック375	

ダイヤルロック/おまかせロック ..131 動画/ i モーション......337

5	<b>၁</b>	保存可能件数502 保存件数確認161
チェックマークの付けかた47	追加サービス (ネットワークサービス)431	デコメ <sup>®</sup> ピクチャのダウンロード 207
地図312	追加取得	デコレーションテレビ電話 82
地図アプリ294, 314	きせかえツール348	
知的財産権507	着うたフル <sup>®</sup> 272	デジタルテレビ放送254
着うたフル <sup>®</sup>	i モーション	デスクトップ121
再生 273	PDFデータ206	デスクトップアイコンの貼り付け123
		デスクトップインフォ121
取得	通信モード359	デスクトップ初期化123
保存 272	ツータッチダイヤル102	デスクトップテーマ123
本体/microSD間の移動 356	通話時間・料金の確認394	手ブレ補正246
着信アンサー設定73	通話中イルミネーション119	デュアルネットワーク423
着信イルミネーション118	通話中音声メモ392	デュアルモード (2in1) 427
着信イルミネーションの優先順位118	通話中機能選択 425	テレビ視聴 256
着信音	通話中着信設定 425	テレビ電話
音量調節	通話中の着信動作選択 425	受けかた 71
次第に大きく(ステップ)74	通話中保留75	音声自動再発信 80
消去	通話品質アラーム108	外部機器での操作82
内蔵データ 104	通話料金通知395	かからなかった場合61
鳴動時間(メール・メッセージ) 108	通話料金の上限設定395	かけかた58
優先順位105		画像選択
着信音選択104	τ	画家選択81
着信画像の設定104	定型文登録414	
着信画像の優先順位105	定型文入力413	キャラ電設定61
着信許可(個別発着信動作選択)144	ディスプレイ	キャラ電の利用80
着信拒否(個別発着信動作選択)144	照明設定115	デコレーションテレビ電話 82
着信中の表示72	配色·背景	伝言メモの再生・消去 79
着信履歴63	フォント設定120	ハンズフリー切替80
着もじ65	プライバシーアングル114	ビジュアルチェック60
チャット画面の見かた 186	見かた 27	プチメッセージ 82
チャットグループ登録 189	データ通信442	i モード中の応答方法設定 81
チャット設定 190	データ転送 (OBEX <sup>TM</sup> 通信) 442	テレビ電話/音声電話切替(着信側)73
チャットメール着信音		テレビ電話/音声電話切替(発信側) 62
	データ放送260	テレビ電話画面設定 80
音量調節	データ放送からの i アプリ起動 298	テレビ電話切替機能通知 81
選択	データリンクソフト → ドコモケータイ datalink	テレビ電話着信音
鳴動時間108	データBOX	音量調節 74
チャットメールの作成・送受信186	フォルダ構成	選択104
チャットメールの受信 188	フォルダ作成・削除・編集360	テレビ電話発着信中の画面設定112
チャットメンバー	テーマの変更116	テレビリモコン369
入れ替え188	テキストメモ396	テレビリンク261
詳細設定190	テキストリーダー249	テロップカラー設定214
設定 187	デコメアニメ®	テロップ速度設定 214
チャットグループ登録 189	作成·送信158	テロップ表示213
チャット用語187	作成・送信(デコメアニメ®テンプ	テロップ表示設定 214
チャネル一覧(i チャネル) 214	レート)160	電源の入れかた/切りかた 54
チャプター一覧 270	デコメ <sup>®</sup> 絵文字155	電源を入れたときの画面設定112
チャンスキャプチャ 245	デコメール <sup>®</sup>	電源OFF時ICロック設定 306
チャンネル設定(ワンセグ) 255	作成·送信156	伝言メモの再生・消去79
チャンネル設定初期化 265	作成・送信(おまかせ) 158	伝言メモの設定78
チャンネルリストの登録255	作成・送信(デコメール <sup>®</sup> テンプ	電子書籍/電子コミック374
直デン 100	レート)160	転送 (メール)168
著作権 507	デコメール <sup>®</sup> テンプレート	転送でんわ
	ダウンロード207	転送でんわ (海外) 440
		+4人() (701) (7円/1)

	電池	電話帳画像着信設定114 電話帳画像転送368	スクロール 372 操作
電池の節約(名電力モード) 115 電池の受けかた (海外) 437 時計設定 (特受画面) 12 電池の節約(名電力モード) 115 電池が、ククの付け外し 50 海外利用 437 ドコモルツクの寿命 51 国際電話 68 ドコモル明書 196 かけん (カーナーターイはは同体、 44 アロナルソクの寿命 168 電池が、ククの付け外し 50 海外利用 437 ドコモルマ電話が、 44 アロナルソクの寿命 168 海がフィル 169 グイヤル入力 58 取り扱い上の注意 198 取り扱い上の注意 198 取り扱い上の注意 198 取り扱い上の注意 198 取り扱い上の注意 198 取り扱い上の注意 198 取り扱い上の注意 208 添付ファイル優先受信設定 181 マークッナダイヤル 102 設定 316 医舌膜 95 ダウンロード 207 表示 107 取得 308 数付ファイル優先受信設定 181 マークッナダイヤル 102 電話番号 6	充電のしかた51	電話帳からの宛先入力154	ドキュメント一覧の見かた 37
電池の節約(省電力モード) 115 電池の少の身魚。 51 電池パックの持身。 55 電池が少の方角。 51 電池パックの付け外し。 50	使用可能時間51	電話帳データの引用入力414	表示 37
電池の節約(省電力モード) 115 電池の少の身魚。 51 電池パックの持身。 55 電池が少の方角。 51 電池パックの付け外し。 50	電池切れ表示53	電話の受けかた71	文字列の検索373
電池の節約(含電力モード) 115 電の別が、 (名ヶ村/中ボバイク) 399 電話のかけかた 58 商池 (アックの付け外し 50 電池の強さ(受信レベル) 54 国際電話 68 サイト/メールから 207 ドコモテレー電話グフト 36 対力アイル 377 チート 38 がカファイル自動再性配定(メール) 169 著もし 65 トリミング(メーン海集) 335 都グファイル自動再性配定(メール) 101 取得 306 添付ファイル増売受信設定 181 ツークッチダイヤル 102 電話帳 95 ヴウンロード 207 添付ファイル受信 161 公子イヤル 105 電話帳 95 ヴウンロード 207 添付ファイル受信 161 公子イヤル 105 電話帳 95 ヴウンロード 207 添付ファイル受信 161 公子イヤル 105 電話帳 95 ヴウンロード 207 添付ファイル受信 161 公子イヤル 105 電話帳 95 ヴァンロード 207 で話番号 99 大力の修正 58 校末 (電話帳) 96 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 本体がら microSDから本体へコピー 354 加速に 244 指定管守者電話 144 指定管守者電話 144 指定管守者電話 144 指定管守者電話 144 指定管守者電話 144 指定管守者電話 144 指定管守者電話 144 指定管守者電話 144 指定管守者電話 144 指定管守者電話 144 指定管子番電話 144 指定管子番電話 144 指定管子番電話 144 指定管子番電話 144 指定管子番電話 144 指定 338 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル受信 338 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル受信 338 添付ファイル受信 338 添付ファイル受信 338 添付ファイル受信 338 添付ファイル受信 338 添付ファイル受信 338 添付ファイル受信 338 添付ファイル受信 338 から 338 添付ファイル受信 338 添付ファイルでの 338 から 338 添付ファイルシーグ・ファール・ファール・ファール・ファール・ファール・ファール・ファール・ファール	電池残量確認53	電話の受けかた (海外)437	
電池パックの付け外し50 海外利用 437 ドコモケータイdatalink 445 電波の強さ(受信レベル)54 国際電話 68 ドコモ田明書 196 メイヤルル サイト/メールから 207 メイッチ付イヤホンマイク 339 ドライブモード → 公共モード 取り扱い上の注意 160 系付ファイル自動再生設定 (メール) 180 着もじ 65 トルカ 336 ネイル自動再生設定 (メール) 180 着もじ 65 トルカ 336 ネイル自動再生設定 (メッセ・ジ) 208 着もじ 65 トルカ 336 ネイファイル自動再生設定 (メッセ・ジ) 208 着もじ 65 トルカ 336 ネイル自動再生設定 (メッセ・ジ) 208 着もじ 65 トルカ 336 ネイル自動再生設定 (メッセ・ジ) 208 着もじ 65 カルカ 306 かり 308 ネイルの優先受信設定 181 ツタッチダイヤル 102 電話集 95 サダイヤル/発信履歴 63 ネイファイル送信 161 電影発着信中の画面設定 112 添付ファイル保存 168 安原 95 クルーブ名変更 94 電話番号通知 56 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 素性 (microSD) 352 素性 (microSD) 352 着信音・スロディ・アラーム 102 まだ (microSD) 352 着信音・スロディ・アラーム 102 まだ (microSD) 352 着に音・スロディ・アラーム 102 まだ (microSD) 352 着に音・スロディ・アラーム 102 まだ (microSD) 352 素に (microSD) 352 素に (microSD) 352 素に (microSD) 352 素に (microSD) 352 素に (microSD) 352 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 352 素に (microSD) 352 素に (microSD) 352 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD) 353 素に (microSD)	電池の節約(省電力モード)115	電話の受けかた (スイッチ付イヤホンマイク) 399	
電波の強さ(受信レベル)	電池パックの寿命51	電話のかけかた58	時計表示の設定 (ヨコ待受画面)115
源付ファイル 選択受信取得 169 スイッチ付イヤホンマイク 399 ドライブモード - 公共モード 次件 - 168 名信履歴 63 トリミング (イメージ編集) 335 カリフィル自動再生設定 (メール) 180 着しじ 65 トリミング (イメージ編集) 335 カリフィル自動再生設定 (メール) 180 着しじ 65 トルカ 307 瀬付ファイル優先受信設定 181 電話番信音 95 グウンロード 207 電話番信音 104 優先順位 105 電話番号 87 グランロード 207 一 208 直アン 101 取得 308 高イファイル優先受信設定 181 取得 308 高イファイル受先受信設定 191 取得 308 高ゲファイル受先受信設定 191 取得 308 高ゲファイル受先受信設定 191 取得 308 高ゲファイル受先受信設定 191 取得 308 高ゲファイル反介 166 優先順位 105 電話番号 57 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microSD) 352 表示 (microS	電池パックの付け外し50	海外利用437	ドコモケータイ datalink 445
選択受信取得 169 スイッチ付イヤホンマイク 399 ドライブモード - 公共モード 次行 マール入力 58 取り扱い上の注意 161 保存 168 着信履歴 63 トリミング (イメージ編集) 338 かけフィル自動再生設定 (メール) 180 着もじ 65 トルカ 305 取得 308 高行フィル自動再生設定 (メッセージ) 208 直デン 101 取得 308 高に話着信音 電話 95 リダイヤル/発信履歴 63 添付ファイル優先受信設定 181 電話機 95 ダウンロード 207 添付ファイル受信 166 優先順位 105 電話番号 8	電波の強さ (受信レベル)54	国際電話68	ドコモ証明書196
送信	添付ファイル	サイト/メールから207	
送信	選択受信取得169	スイッチ付イヤホンマイク 399	ドライブモード → 公共モード
添付ファイル自動再生設定(メッセージ) 208 直デン 101 取得 305 高行ファイル優先受信設定 181 電形 95 質力ンロード。 207 電話機 95 質力ンロード。 207 電話機 95 質力ンロード。 207 意味 102 電話機 95 グウンロード。 207 意味 105 電話機 95 グウンロード。 207 添付ファイル保存 168 優先順位 105 電話機 95 グループ名信音 101 電話機 95 グループ名信音 105 電話機 99 グループ名信音 105 電話機 99 グループ名変更 94 検索 (電話帳) 96 表示 (microSD) 356 表示画面の見かた 308 でが (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が (では) 109 が	送信 161		取り扱い上の注意16
新けファイル自動性設定 (メッセージ) 208 直デン 101 取得 308 流付ファイル優先受信設定 181 ツータッチダイヤル 102 設定 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 310 変元 31		着信履歴63	トリミング(イメージ編集)335
<ul> <li>添付ファイル優先受信設定 181</li> <li>ツータッチダイヤル 102</li> <li>電話を 95</li> <li>ダウンロード 207</li> <li>満付ファイル送信 161</li> <li>満付ファイル保存 168</li> <li>優先順位 105</li> <li>電話を 95</li> <li>満付ファイル保存 168</li> <li>表示 (microSD) 352</li> <li>表示 (microSD) 352</li> <li>表示 (microSD) 352</li> <li>表示 (microSD) 352</li> <li>表示画面の見かた 308</li> <li>保存可能件数 502</li> <li>本体から (でいる) 4</li> <li>財除 (一覧画面) 97</li> <li>削除 (手細画面) 99</li> <li>シークレットコード設定 98</li> <li>シークレットコート設定 98</li> <li>シークレットコート設定 98</li> <li>シークレットアータ 133</li> <li>指定着信拒否 144</li> <li>指定着信拒否 144</li> <li>指定音信拒否 144</li> <li>指定音信拒否 144</li> <li>指定音信拒否 144</li> <li>指定管音器話 144</li> <li>指定音音形面 144</li> <li>指定音音形面 144</li> <li>指定音信拒否 144</li> <li>指定管音器話 144</li> <li>指定 98</li> <li>オイファイル送信 161</li> <li>添付ファイル送信 161</li> <li>添付ファイル送信 161</li> <li>添付ファイル送信 161</li> <li>添付ファイル送信 161</li> <li>添付ファイル送信 161</li> <li>添付ファイル保存 168</li> <li>登録 (他の画面から) 94</li> <li>登録 (体本 FOMAカード) 92</li> <li>登録外着信拒否 147</li> <li>登録の答正のるから、94</li> <li>登録 (本本 FOMAカード) 92</li> <li>登録外着信拒否 147</li> <li>本体からmicroSDから本体へコピー 355</li> <li>本体がらmicroSDから本体へコピー 356</li> <li>協証パスワード (データ転送) 368</li> <li>おットワーク (36 (SSM) 切替 438</li> <li>オットワーク (36 (SSM) 切替 438</li> </ul>	添付ファイル自動再生設定(メール)180	着もじ 65	トルカ 307
電話橋信音	添付ファイル自動再生設定(メッセージ)208	直デン 101	取得 308
電話橋信音 音量調節 . 74 選択	添付ファイル優先受信設定181	ツータッチダイヤル 102	設定310
選択 104 電話発着信中の画面設定 112 添付ファイル保存 166 表示 308 電話帳 91 確認 (自分) 56 表示 (microSD) 352 表示 308 で記画面 (タブ表示) 95 検索 (電話帳) 96 表示画面の見かた 308 表示画面の見かた 308 表示画面の見かた 308 表示画面の見かた 308 表示画面の見かた 308 を		電話帳 95	
<ul> <li>優先順位 105</li> <li>電話帳 91</li> <li>確認(自分) 56</li> <li>表示 (microSD) 352</li> <li>未体からmicroSDへコピー 354</li> <li>本体からmicroSDへコピー 354</li> <li>表示 (microSD) 352</li> <li>表本 (本から microSDへコピー 354</li> </ul> <li>本体 (でいる) から (でいる) (から (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でい</li>	音量調節74	リダイヤル/発信履歴 63	添付ファイル送信16
<ul> <li>優先順位 105</li> <li>電話帳 91</li> <li>確認(自分) 56</li> <li>表示 (microSD) 352</li> <li>未体からmicroSDへコピー 354</li> <li>本体からmicroSDへコピー 354</li> <li>表示 (microSD) 352</li> <li>表本 (本から microSDへコピー 354</li> </ul> <li>本体 (でいる) から (でいる) (から (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でいる) (でい</li>	選択 104	電話発着信中の画面設定112	添付ファイル保存 168
電話帳 91 確認 (自分) 56 表示 (microSD) 352 表示画面の見かた 308 グルーブ着信音/画像 99 人力の修正 58 保存可能件数 502 を体索 96 個別着信音/画像 99 サイトから登録 199 問い合わせ中の画面設定 112 トルカからの i アブリ起動 297 別除 (詳細画面) 99 アップロード 224 をかっクレットコード設定 98 シークレットコード設定 98 移動 337 内蔵データ 塩大×ニュー (きせかえツール) 127 指定着信許可 144 再生 (microSD) 352 着信音・メロディ・アラーム音 104 指定留守番電話 144 展影 242 指定配送でんわ 144 撮影時間 501 変が替え → ソート機能、フィルタ機能修正・編集 98 タイトル、ファイル送信 161 添付ファイル送信 338 登録 (本体、FOMAカード) 92 保存可能件数 502 セーロボインター 42 全録の手にから 502 を録す的にするをして 354 本体がらmicroSDのコピー 354 本体がらmicroSDのコピー 355 登録内容 99 動画の保存について 231 動画保存先選択 244 ネットワーク (3G / GSM) 切替 438	優先順位105		
一覧画面(タブ表示) 95 検索(電話帳) 96 表示画面の見かた 308 グループ着信音/画像 99 入力の修正 58 保存可能件数 502 本体からmicroSDへコピー 355 機索 96 個別着信音/画像 99 サイトから登録 199 問い合わせ中の画面設定 112 トルカからの i アブリ起動 297 トルカからの i アブリ起動 297 トルカからの i アブリ起動 297 トルカからの i アブリ起動 297 トルカがらの i アブリ起動 297 トルカがらの i アブリ起動 297 トルカがらの i アブリ起動 297 トルカがらの i アブリ起動 297 トルカがらの i アブリ起動 297 トルカだューア 308 特別 242 指定着信許可 144 再生 (microSD) 352 着信音・メロディ・アラーム音 102 指定着信护否 144 再生 (microSD) 352 着信音・メロディ・アラーム音 102 i アブリソフト 288 指定配子を行わた 144 撮影 338 PDFデータ 368 指定配子番電話 144 撮影 242 指定配子番電話 144 撮影 242 指定でき電話 144 撮影 242 指定でき電話 144 撮影時間 501 歩イトル、ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添けファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添けファイル送信 161 添けファイル送信 338 撮影時間 502 カナー・機能、フィルタ機能 442 登録 (本体、FOMAカード) 92 登録外着信担否 147 登録可能件数 502 エューロポインター 4位 本体・MicroSD間の移動 356 器証パスワード (データ転送) 368 器証パスワード (データ転送) 368 数画の保存について 231 動画保存先選択 244 ネットワーク (3G / GSM) 切替 438	電話帳91	確認 (自分)56	
横索 96 個別着信音/画像 99 サイトから登録 199 間い合わせ中の画面設定 112 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカがらの i アブリレットニード 305 トルカルドューア 305 樹脂 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 338 指定着信許可 144 再生 (microSD) 352 着信音・メロディ・アラーム音 104 指定着信拒否 144 押除 338 円下 9 365 名前検索 (電話帳) 966 がですえ → ソート機能、フィルタ機能 修正・編集 98 タイトル、ファイル名について 331 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイルの 338 日英版しゃべって翻訳 for N 296 全録外着信拒否 147 登録可能件数 502 コーロポインター 42 本体・がらmicroSDのコピー 355 動画の保存について 231 動画保存先選択 244 ネットワーク いる(3G/GSM) 切替 438 登録 3ットワーク 1364 全録 3ットワーク 1364 会録 3ットワーク 1364 会録 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・			
横索 96 個別着信音/画像 99 サイトから登録 199 間い合わせ中の画面設定 112 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカからの i アブリ起動 295 トルカがらの i アブリレットニード 305 トルカルドューア 305 樹脂 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 337 内蔵データ 338 指定着信許可 144 再生 (microSD) 352 着信音・メロディ・アラーム音 104 指定着信拒否 144 押除 338 円下 9 365 名前検索 (電話帳) 966 がですえ → ソート機能、フィルタ機能 修正・編集 98 タイトル、ファイル名について 331 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイルの 338 日英版しゃべって翻訳 for N 296 全録外着信拒否 147 登録可能件数 502 コーロポインター 42 本体・がらmicroSDのコピー 355 動画の保存について 231 動画保存先選択 244 ネットワーク いる(3G/GSM) 切替 438 登録 3ットワーク 1364 全録 3ットワーク 1364 会録 3ットワーク 1364 会録 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・マトワーク 1364 会話 3・	グループ着信音/画像99	入力の修正58	保存可能件数502
横索 96 個別着信音/画像 99 サイトから登録 199 問い合わせ中の画面設定 112 トルカからのi アブリ起動 297 トルカからのi アブリ起動 297 トルカからのi アブリ起動 297 トルカからのi アブリ起動 297 トルカからのi アブリ起動 297 トルカからのi アブリ起動 297 トルカからのi アブリ起動 297 トルカからのi アブリ起動 297 トルカからのi アブリ起動 297 トルカからのi アブリ起動 297 トルカがらのi アップロード 358 トルカからのi アブリ起動 297 トルカがらのi アブリを動 297 トルカがらのi アブリを動 297 トルカがらのi アブリを動 297 トルカがらのi アブリを動 297 トール 337 塩影 338 日産 298 日本がらmicroSDから本体へコピー 358 を動画の保存について 331 電がけるアイルを存 168 プログラム再生 338 日英版しゃべって翻訳 for N 290 人力モード切替 412 全録外着信担否 147 本体がらmicroSDのコピー 354 登録 356 電話帳 398 microSDから本体へコピー 355 登録内容 99 microSDから本体へコピー 355 を録 動画の保存について 231 カード・プロを可能である 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356 を録 356			
図別着信音/画像			
制除 (一覧画面) 99		۲	トルカからの i アプロ記動 295
削除 (一覧画面)			
Py   Py   Py   Py   Py   Py   Py   Py		問い合わせ中の画面設定 112	
シークレットデータ       133       再生 (本体)       336       拡大メニュー (きせかえツール)       127         指定着信許可       144       再生 (microSD)       352       着信音・メロディ・アラーム音       104         指定報送でんわ       144       再生 ソフト (パソコン)       475       i アプリソフト       285         指定報送でんわ       144       撮影・       242       名前検索 (電話帳)       96         指定報告電話       144       撮影時間       501       並び替え → ソート機能、フィルタ機能         修正・編集       98       タイトル、ファイル名について       331       活付ファイル保存       161       添付ファイル送信       161       「と         添付ファイル保存       168       プログラム再生       338       日英版しゃべって翻訳 for N. 290       入力モード切替       412         登録(他の画面から)       94       編集       339       入力モード切替       412         登録外着信拒否       147       本体ケ microSDのコピー       356       認証パスワード(データ転送)、368         登録外枠を       99       microSDから本体へコピー       355       368         登録内容       92       動画保存について       231         ブッシュトーク電話帳       87       動画保存先選択       244       ネットワーク 暗証番号       130         本体からmicroSDへコピー       354       登録       ネットワーク (3G / GSM) 切替       438	サイトから登録199		トルカビューア308
シークレットデータ       133       再生 (本体)       336       拡大メニュー (きせかえツール)       127         指定着信許可       144       再生 (microSD)       352       着信音・メロディ・アラーム音       104         指定報送でんわ       144       再生 ソフト (パソコン)       475       i アブリソフト       288         指定報送でんわ       144       脚除       338       PDF データ       368         指定報行者電話       144       撮影時間       501       並び替え → ソート機能、フィルタ機能         修正・編集       98       タイトル、ファイル名について       331       正         添付ファイル送信       161       添付ファイル送信       161       で         添付ファイル保存       168       プログラム再生       338       日英版しゃべって翻訳 for N. 290         登録(他の画面から)       94       編集       339       入力モード切替       412         登録 (本体、FOMAカード)       92       保存可能件数       502       ニューロポインター設定       125         登録外着信拒否       147       本体/microSDのコピー       355       豊緑 (本体/microSDから本体へコピー       355       豊緑 (本体/microSDから本体へコピー       355       豊緑 (本体/microSDへコピー       351       カットワーク暗証番号       130         オットワーク電話帳       87       本体/microSDのコピー       244       ネットワーク (3G / GSM) 切替       438	サイトから登録199 削除 (一覧画面)97	動画	トルカビューア308
指定着信許可 . 144 再生 (microSD) . 352 着信音・メロディ・アラーム音 . 104 指定着信拒否 . 144 再生ソフト (パソコン) . 475 i アプリソフト . 288 指定転送でんか . 144 撮影 . 338 PDFデータ . 368 指定発信制限 . 144 撮影 . 242 名前検索 (電話帳) . 96 並び替え → ソート機能、フィルタ機能 修正・編集 . 98 タイトル、ファイル名について . 331 添付ファイル送信 . 161 添付ファイル送信 . 161 添付ファイル送信 . 161 添付ファイル保存 . 168 プログラム再生 . 338 日英版しゃべって翻訳 for N . 290 会録(他の画面から) . 94 編集 . 339 入力モード切替 . 412 会録外着信拒否 . 147 各分解的にのSDへコピー . 354 登録可能件数 . 502 エューロポインター設定 . 126 認証パスワード (データ転送) . 368 認証パスワード (データ転送) . 368 登録内容 . 92 動画の保存について . 231 カーマーク電話帳 . 87 本体からmicroSDのコピー . 354 登録	サイトから登録199 削除 (一覧画面)97 削除 (詳細画面)99	<b>動画</b> アップロード224	トルカビューア308 な
指定無信拒否 144 再生ソフト(パソコン) 475 i アブリソフト 285 指定転送でんわ 144 脚除 338 PDFデータ 365 指定発信制限 144 撮影 242 名前検索(電話帳) 96 並び替え → ソート機能、フィルタ機能 を正・編集 98 タイトル、ファイル名について 331 流付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル保存 168 プログラム再生 338 母類(他の画面から) 94 編集 339 入力モード切替 412 登録(体体、FOMAカード) 92 保存可能件数 502 ニューロボインター 42 全分外所にするのでは、147 本体からmicroSDへコピー 354 ニューロボインター設定 125 登録可能件数 99 microSDから本体へコピー 355 登録内容 99 かにつSDから本体へコピー 355 登録内容 92 動画の保存について 231 カー・アリーク電話帳 87 本体からmicroSDへコピー 354 登録 34ットワーク暗話番号 130 ネットワーク (3G / GSM) 切替 438	サイトから登録	<b>動画</b> アップロード	トルカビューア308 な 内蔵データ
指定転送でんわ. 144 削除. 338 PDFデータ. 366 指定発信制限 144 撮影. 242 名前検索(電話帳). 96 並び替え→ソート機能、フィルタ機能 を正・編集. 98 タイトル、ファイル送信. 161 添付ファイル送信. 161 添付ファイル送信. 161 添付ファイル保存. 168 プログラム再生 338 登録(他の画面から). 94 編集. 339 入力モード切替. 412 登録(体体、FOMAカード). 92 保存可能件数. 502 安録外着信拒否. 147 本体からmicroSDのコピー 354 コューロポインター設定. 125 登録可能件数. 502 金録件数確認 99 microSDから本体ヘコピー 355 登録内容. 92 動画の保存について. 231 カッシュトーク電話帳. 87 本体からmicroSDへコピー 354 登録 からmicroSDへコピー 354 登録 カッシュトーク電話帳. 87 本体からmicroSDへコピー 354 登録 カッシュトーク電話帳. 87 本体からmicroSDのコピー 354 登録 カッシュトーク電話帳. 87 本体からmicroSDへコピー 354 登録 カッシュトーク電話帳. 87 表かりのmicroSDへコピー 354 登録 カッシュトーク電話帳. 87 登録 カッシュトーク電話帳. 87 表かりのmicroSDへコピー 354 登録 ネットワーク いて. 244 ネットワーク いで、247 ネットワーク いで、248 登録 ネットワーク いで、248 カッシュトーク では、244 ネットワーク いで、248 カッシュトーク では、244 ネットワーク いで、248 カッシュトーク (36 / GSM) 切替 438 カッシュート・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン	サイトから登録 199 削除 (一覧画面) 97 削除 (詳細画面) 99 シークレットコード設定 98 シークレットデータ 133	動画     アップロード     224       移動     337       再生(本体)     336	トルカビューア308 な 内蔵データ 拡大メニュー (きせかえツール) 127
指定留守番電話. 144 撮影時間 501 並び替え → ソート機能、フィルタ機能 修正・編集 98 タイトル、ファイル名について 331 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル保存 168 プログラム再生 338 母級 (他の画面から) 94 編集 339 みカモード切替 412 全録外着信居否 147 本体がらmicroSDへコピー 354 登録外格で 99 登録内容 92 ブッシュトーク電話帳 87 本体からmicroSDへコピー 354 登録 動画の保存について 231 カーターの保存について 231 カーターの保存について 231 カーターの保存について 231 カーターの保存について 244 ネットワーク (3G / GSM) 切替 438 会録 ネットワーク (3G / GSM) 切替 438 会員 カーター 354 登録 カーターの保存について 241 カーターの保存について 241 カーターの保存について 244 ネットワーク (3G / GSM) 切替 438 会員 カーター 354 会員 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターの保存について 244 カーターのよりに対している 355 カーターの保存について 244 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 355 カーターのよりに対している 35	サイトから登録 199 削除 (一覧画面) 97 削除 (詳細画面) 99 シークレットコード設定 98 シークレットデータ 133 指定着信許可 144	動画     アップロード・・・224       移動・・・337     再生 (本体)・・・336       再生 (microSD)・・352	トルカビューア308 な 内蔵データ 拡大メニュー (きせかえツール) 127 着信音・メロディ・アラーム音 104
修正・編集 98 タイトル、ファイル名について 331 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル保存 168 プログラム再生 338 日英版しゃべって翻駅 for N 290 人力モード切替 418 会録(他の画面から) 94 編集 339 人力モード切替 418 会録(本体、FOMAカード) 92 保存可能件数 502 ニューロポインター 42 全録外着信居否 147 本体からmicroSDへコピー 354 コーロポインター設定 125 認証パスワード(データ転送) 365 登録内容 92 動画の保存について 231 カーマーク電話帳 87 本体からmicroSDへコピー 354 登録 3ットワーク暗証番号 130 ネットワーク (3G / GSM) 切替 438	サイトから登録     199       削除(一覧画面)     97       削除(詳細画面)     99       シークレットコード設定     98       シークレットデータ     133       指定着信許可     144       指定着信拒否     144	動画     アップロード・・・・224       移動・・・・337     再生 (本体)・・・336       再生 (microSD)・・・352     再生ソフト (パソコン)・・475	トルカビューア308 な 内蔵データ 拡大メニュー (きせかえツール) 127 着信音・メロディ・アラーム音 104 i アプリソフト285
修正・編集 98 タイトル、ファイル名について 331 添付ファイル送信 161 添付ファイル送信 161 添付ファイル保存 168 プログラム再生 338 母擬しゃべって翻訳 for N 290 人力モード切替 418 会録 (本体、FOMAカード) 92 保存可能件数 502 ニューロポインター 342 ニューロポインター設定 125 認証パスワード(データ転送) 368 登録件数確認 99 台録内容 92 対ッシュトーク電話帳 87 本体からmicroSDへコピー 355 動画の保存について 231 カーターの保存について 231 本・サトワーク暗話番号 130 ネットワーク (3G / GSM) 切替 438 会録 244 ネットワーク (3G / GSM) 切替 438	サイトから登録	動画       アップロード       224         移動       337         再生 (本体)       336         再生 (microSD)       352         再生ソフト (パソコン)       475         削除       338	トルカビューア308 な 内蔵データ 拡大メニュー (きせかえツール) 127 着信音・メロディ・アラーム音 104 i アプリソフト285 PDFデータ365
添付ファイル送信	サイトから登録	動画     アップロード     224       移動     337       再生 (本体)     356       再生 (microSD)     352       再生ソフト (パソコン)     475       削除     338       撮影     242	大ルカビューア     308       な     内蔵データ       拡大メニュー(きせかえツール)     127       着信音・メロディ・アラーム音     104       i アプリソフト     288       PDF データ     368       名前検索(電話帳)     96
登録 (他の画面から)       .94       編集       .339       入力モード切替       .412         登録 (本体、FOMAカード)       .92       保存可能件数       .502       ニューロポインター設定       .125         登録可能件数       .502       本体がのmicroSDへコピー       .354       ニューロポインター設定       .125         登録可能件数       .502       本体/microSD間の移動       .356       認証パスワード (データ転送)       .368         登録内容       .92       動画の保存について       .231       231       3ットワーク暗証番号       .130         ブッシュトーク電話帳       .87       動画保存先選択       .244       ネットワーク (3G/GSM) 切替       .438         本体からmicroSDへコピー       .354       登録       ネットワーク (3G/GSM) 切替       .438	サイトから登録     199       削除(一覧画面)     97       削除(詳細画面)     99       シークレットコード設定     98       シークレットデータ     133       指定着信許可     144       指定着信拒否     144       指定報送でんわ     144       指定発信制限     144       指定留守番電話     144	動画     224       序動	
登録(他の画面から)       .94       編集       .339       入力モード切替       .412         登録(本体、FOMAカード)       .92       保存可能件数       .502       ニューロポインター設定       .125         登録可能件数       .502       本体からmicroSDへコピー       .354       ニューロポインター設定       .125         登録中数確認       .99       microSD的の移動       .355       認証パスワード(データ転送)       .365         登録内容       .92       動画の保存について       .231       231       3ットワーク暗証番号       .130         本体からmicroSDへコピー       .354       登録       ネットワーク (3G / GSM) 切替       .438	サイトから登録     199       削除(一覧画面)     97       削除(詳細画面)     99       シークレットコード設定     98       シークレットデータ     133       指定着信許可     144       指定範でんわ     144       指定軽信制限     144       指定留守番電話     144       修正・編集     98	か画     アップロード     224       移動     337       再生(本体)     356       再生(microSD)     352       再生ソフト(パソコン)     475       削除     338       撮影     242       撮影時間     501       タイトル、ファイル名について     331	
登録(本体、FOMAカード).92       保存可能件数	サイトから登録	か画     アップロード     224       移動     337       再生(本体)     336       再生(microSD)     352       再生ソフト(パソコン)     475       削除     338       撮影時間     501       タイトル、ファイル名について     331       添付ファイル送信     161	た     内蔵データ     拡大メニュー (きせかえツール) . 127     着信音・メロディ・アラーム音 . 104     i アプリソフト
登録外着信拒否       .147       本体からmicroSDへコピー、354       ニューロポインター設定       .125         登録可能件数       .502       本体/microSD間の移動356       認証パスワード (データ転送)365         登録内容       .99       動画の保存について       .231         ブッシュトーク電話帳       .87       動画保存先選択       .244       ネットワーク暗証番号       .130         本体からmicroSDへコピー、354       登録       ネットワーク (3G/GSM) 切替       .438	サイトから登録 199 削除 (一覧画面) 97 削除 (詳細画面) 99 シークレットコード設定 98 シークレットデータ 133 指定着信許可 144 指定着信护否 144 指定転送でんわ 144 指定発信制限 144 指定発信制限 144 指定配守番電話 144 修正・編集 98 添付ファイル送信 161	か画     アップロード     224       移動     337       再生(本体)     356       再生(microSD)     352       再生ソフト(パソコン)     475       削除     338       撮影時間     501       タイトル、ファイル名について     331       添付ファイル送信     161       プログラム再生     338	た     内蔵データ     拡大メニュー (きせかえツール) 127 着信音・メロディ・アラーム音 . 104 i アプリソフト 288 PDFデータ 368 名前検索(電話帳)
登録件数確認       .99       microSDから本体へコピー、355         登録内容       .92       動画の保存について       .231         ブッシュトーク電話帳       .87       動画保存先選択       .244       ネットワーク暗証番号       .130         本体からmicroSDへコピー、354       登録       ネットワーク (3G / GSM) 切替       .438	サイトから登録 199 削除 (一覧画面) 97 削除 (詳細画面) 99 シークレットコード設定 98 シークレットデータ 133 指定着信許可 144 指定着信护否 144 指定転送でんわ 144 指定軽音制限 144 指定配守番電話 144 指定 98 添付ファイル送信 161 添付ファイル場存 168 登録 (他の画面から) 94	動画     アップロード     224       移動     337       再生(本体)     356       再生(microSD)     352       再生ソフト(パソコン)     475       削除     338       撮影     242       撮影時間     501       タイトル、ファイル名について     331       添付ファイル送信     161       プログラム再生     338       編集     339	
登録件数確認       .99       microSDから本体へコピー、355         登録内容       .92       動画の保存について       .231         ブッシュトーク電話帳       .87       動画保存先選択       .244       ネットワーク暗証番号       .130         本体からmicroSDへコピー、354       登録       ネットワーク (3G / GSM) 切替       .438	サイトから登録	動画     アップロード     224       移動     337       再生(本体)     356       再生(microSD)     352       再生ソフト(パソコン)     475       削除     338       撮影     242       撮影時間     501       タイトル、ファイル名について     331       添付ファイル送信     161       プログラム再生     338       編集     339       保存可能件数     502	トルカビューア308  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **
ブッシュトーク電話帳87       動画保存先選択244       ネットワーク暗証番号130         本体からmicroSDヘコピー354       登録       ネットワーク (36 / GSM) 切替 438	サイトから登録	動画     アップロード     224       移動     337       再生 (本体)     356       再生 (microSD)     352       再生ソフト (パソコン)     475       削除     338       撮影     242       撮影時間     501       タイトル、ファイル名について     331       添付ファイル送信     161       プログラム再生     338       編集     339       保存可能件数     502       本体からmicroSDヘコピー     354	トルカビューア308
本体からmicroSDへコピー 354 登録 ネットワーク (3G/GSM) 切替 438	サイトから登録	動画       アップロード       224         移動       337         再生(本体)       336         再生(microSD)       352         再生ソフト(パソコン)       475         削除       338         撮影       242         撮影時間       501         タイトル、ファイル名について       331         添付ファイル送信       161         プログラム再生       338         編集       339         保存可能件数       502         本体からmicroSDペコピー       354         本体/microSD間の移動       356	トルカビューア308
本体からmicroSDへコピー 354 登録 ネットワーク (3G/GSM) 切替 438	サイトから登録	か画       アップロード       224         移動       337         再生 (本体)       356         再生 (microSD)       352         再生ソフト (パソコン)       475         削除       338         撮影       242         撮影時間       501         タイトル、ファイル名について       331         添付ファイル送信       161         プログラム再生       338         編集       339         保存可能件数       502         本体からmicroSDへコピー       354         本体/microSD間の移動       356         microSDから本体へコピー       355	
777 7 (227 227 727 727 727 727 727 727 7	サイトから登録	動画       アップロード       224         移動       337         再生(本体)       356         再生(microSD)       352         再生ソフト(パソコン)       475         削除       338         撮影       242         撮影時間       501         タイトル、ファイル名について       331         添付ファイル送信       161         プログラム再生       338         編集       339         保存可能件数       502         本体からmicroSDへコピー       354         本体 / microSD間の移動       356         microSDから本体へコピー       355         動画の保存について       231	トルカビューア308  な 内蔵データ 拡大メニュー (きせかえツール) 127 着信音・メロディ・アラーム音 104 i アブリソフト286 名前検索(電話帳)
	サイトから登録	動画       アップロード       224         移動       337         再生(本体)       356         再生(microSD)       352         再生ソフト(パソコン)       475         削除       338         撮影時間       501         タイトル、ファイル名について       331         添付ファイル送信       161         プログラム再生       338         編集       339         保存可能件数       502         本体がらmicroSDへコピー       354         本体/microSD間の移動       356         microSDから本体へコピー       355         動画保存について       231         動画保存先選択       244	
	サイトから登録	動画     アップロード     224       移動     337       再生(本体)     356       再生(microSD)     352       再生ソフト(パソコン)     475       削除     338       撮影時間     501       タイトル、ファイル名について     331       添付ファイル送信     161       プログラム再生     338       編集     339       保存可能件数     502       本体からmicroSDへコピー     354       本体 / microSD間の移動     356       動画の保存について     231       動画保存先選択     244       登録	トルカビューア
	サイトから登録	動画       アップロード       224         移動       337         再生 (本体)       356         再生 (microSD)       352         再生ソフト (パソコン)       475         削除       338         撮影       242         撮影時間       501         タイトル、ファイル名について       331         添付ファイル送信       161         プログラム再生       338         編集       339         保存可能件数       502         本体からmicroSDでスコピー       354         本体/microSD間の移動       356         microSDがら本体へコピー       355         動画保存について       231         動画保存先選択       244         登録         ブッシュトーク電話帳       87	
microSD内データの表示	サイトから登録	動画     アップロード     224       移動     337       再生(本体)     356       再生(microSD)     352       再生ソフト(パソコン)     475       削除     338       撮影・     242       撮影時間     501       タイトル、ファイル名について     331       添付ファイル送信     161       プログラム再生     338       編集     339       保存可能件数     502       本体がらmicroSDへコピー     354       本体/microSD間の移動     356       microSDから本体へコピー     355       動画保存先選択     244       登録     ブッシュトーク電話帳     87       登録外着信拒否     147	トルカビューア

転送でんわ(個別発着信動作選択)...144 電話帳お預かりサービス ......148 ドキュメントビューア.......371

遠隔操作設定426	貼り付け(文字)415	microSD361
遠隔操作設定(海外)440	半角切替412	フォルダロック144
キャッチホン421	番組設定 (Music&Videoチャネル)268	フォント設定120
サービスダイヤル 424	番組の再生 (Music&Videoチャネル) 270	複数選択(項目)47
追加サービス431	番組の取得269	不在お知らせ(着信イルミネーション)118
通話中機能選択425	番号通知お願い423	不在/新着確認設定77
デュアルネットワーク 423	番号通知お願い (海外)440	不在着信
転送でんわ 422	ハンズフリー(通話中切替)62	確認77
転送でんわ (海外) 440	ハンズフリー切替 (テレビ電話)80	確認音設定77
番号通知お願い	ハンスノリー切沓(ナレヒ电話) 00	件数確認
	<b>v</b>	
番号通知お願い(海外) 440		履歴63
マルチナンバー426	比吸収率 (SAR)503	付箋アプリ 294
迷惑電話ストップ 423	ピクチャー覧329	付属品19
留守番電話 420	ピクチャー覧での画像表示44	プチメッセージ82
留守番電話(海外)440	ピクチャ表示設定329	ブックマーク201
ローミングガイダンス(海外) 440	ビジュアルチェック(テレビ電話) 60	添付ファイル送信161
OFFICEED431	非通知着信設定 146	添付ファイル保存168
2in1427	日付設定 55	登録可能件数 502
ネットワーク再検索(海外) 438	ビデオ	本体からmicroSDへコピー354
	再生339	microSDから本体へコピー355
O	削除340	microSD内データの表示 352
ノイズキャンセラ71	ビデオプレーヤー339	プッシュ信号送信 67
脳眼力 総合トレーニング Touch! 289	画面の見かた 340	プッシュトーク83
	操作341	設定90
は	表記(操作手順)について45	着信 (参加)
バーコードリーダー 247, 299	表示アイコン設定126	発信83
バーコードリーダーからの i アブリ起動 297	表示画質モード設定119	プッシュトークプラス 83
バージョンアップ (i アプリ) 299	標準タイプの i モーション212	メンバー追加 (通信中) 85
バージョン表示 (パターンデータ) 498	18年2月2001 と 232と12	プッシュトーク電話帳87
ハイパークリアボイス70	<i>i</i> \$1	削除89
バイブレータ(振動)106	ファイルサイズ設定234	登録87
		発信88
バイブレータ動作の優先順位 106	ファイル制限331	プライバシーアングル114
バイリンガル121	ファイル添付メール161	フリガナ検索(電話帳)96
パケット通信	ファイル名編集	
パケット通信中着信設定81	画像332	フルブラウザ219
パスワード変更 (i モード) 200	動画/ i モーション337	画像や動画のアップロード 224
パソコン接続 441	メロディ347	画面の見かた220
パターンデータ更新 497	ファンクション表示30	サイト閲覧履歴197
肌色補正(イメージ編集) 335	ファンクションボタンの使いかた30	サイト全体から表示したい部分
バックアップ 357	フィルタ機能	を表示224
バックアップデータ削除 358	トルカ309	シェアスタイル時の操作 222
バックアップデータ表示 357	メール178	スクロールする 221
復元	メッセージ184	設定する 225
バックグラウンド再生 282	To Doリスト387	ダブルクリック機能222
バックライト設定115	フォーマット (microSD)358	ドラッグモード 221
発信者番号通知	フォトモード235	表示方法を切り替える 221
基本設定56	フォト文字 Touch290	フレーム222
通話ごとの設定67	フォトレタッチ(イメージ編集)335	ページの表示220
186付加/184付加発信67	フォルダ移動 → 移動(フォルダ間)	ホームURL設定220
発信制限(個別発着信動作選択). 144	フォルダ作成・削除・編集	ボタン操作222
発信履歴63	データBOX	マルチウィンドウ198
発着信番号表示設定 114	ブックマーク	Cookie
パノラマ撮影 242	メール	Flashの再生224
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	500

Referer	画面メモ204	画面設定	. 113
SSL/TLS220	デコメアニメ®テンプレート161	戻りかた	44
プレイリスト275	デコメール®テンプレート 161	優先順位	. 113
フレーム(フルブラウザ)222	メール 176, 178	待受中音声メモ	. 392
フレーム合成(イメージ編集)336	メッセージ184	待受時計表示	
フレーム撮影241	保存容量確認	待受 i アプリ	. 298
プレーヤー画面変更281	画像一覧332	マチキャラ	
プレビュー表示	楽曲一覧 274	設定	. 120
プレフィックス68	キャラ電一覧343	ダウンロード	
	静止画·連続撮影238	表示	
^	動画一覧	保存可能件数	. 502
ベーシックチャネル (i チャネル)213	動画撮影	マチキャラ設定	
ページの切り替え方法43	ドキュメント一覧370	マナーモード	
ページ表示	パッケージー覧349	マナーモード選択	
インターネットホームページ201, 220	ビデオ一覧340	マニュアル連続撮影・・・・・・	
画面メモ204	マチキャラ一覧345	マルチアクセス	
サイト閲覧履歴197	マンガ・ブックリーダー一覧 375	マルチアクセスの組み合わせ	
サイト/メールから207	メロディ一覧347	マルチウィンドウ	
ブックマーク	PC動画一覧228	マルチタスク	
マイメニュー200	保存BOX163	マルチタスクの組み合わせ	
マルチウィンドウ198	ボタン確認音107	マルチナンバー	
ワンタッチマルチウィンドウ203	ボタン操作	マンガ・ブックリーダー	
	ショートカットボタン機能39	ー覧の見かた	
i チャネル		一見の兄がた 操作	
i モードサイト194	長押し操作24	探作	. 3/6
URL履歴	ファンクションボタンの使いかた30	み	
#### LV=Dich (TO) 4.1.0			
変換モード設定 (T9)418	ボタンの名称と機能22		F00
編集・修正	ボタンの照明設定115	ミュージックの保存可能件数	
編集・修正 画像	ボタンの照明設定115 ボタンの文字割り当て464	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー	. 278
<b>編集・修正</b> 画像	ボタンの照明設定115 ボタンの文字割り当て464 保留(着信中、通話中)75	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生	. 278 . 273
編集・修正 画像	ボタンの照明設定	ミュージックの保存可能件数 ミュージックブレーヤー 再生 再生画面の見かた	. 278 . 273 . 278
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留 (着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235	ミュージックの保存可能件数 ミュージックブレーヤー 再生 再生画面の見かた 再生中の操作	. 278 . 273 . 278 . 280
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生 再生画面の見かた 再生中の操作 プレイリスト	. 278 . 278 . 278 . 280 . 275
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1	ミュージックの保存可能件数 ミュージックブレーヤー 再生 再生画面の見かた 再生中の操作	. 278 . 278 . 278 . 280 . 275
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体ヘコピー	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生 再生画面の見かた 再生中の操作 プレイリスト みんなNらんど	. 278 . 278 . 278 . 280 . 275
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトパランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生 再生画面の見かた 再生中の操作 ブレイリスト みんなNらんど	. 278 . 273 . 278 . 280 . 275 . 195
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIM データ) 355	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生	. 278 . 278 . 278 . 280 . 275 . 195
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトパランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生 再生画面の見かた 再生中の操作 ブレイリスト みんなNらんど	. 278 . 278 . 278 . 280 . 275 . 195
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留 (着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生	. 278 . 278 . 278 . 280 . 275 . 195
編集・修正 画像 335 電話帳 98 動画/iモーション 339 保存メール 163 返信(メール) 167 ほ ボイスクロック 77 ボイスモード 245 ボイスモニター 77 放送用保存領域 254 冒頭文/署名設定 182	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体ヘコピー	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生 再生中の操作 プレイリスト みんなNらんど  お ムービーモード 無音時間設定 数	. 278 . 273 . 278 . 280 . 275 . 195
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留 (着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180 ま	ミュージックの保存可能件数 ミュージックブレーヤー 再生	. 278 . 278 . 280 . 275 . 195 . 242 . 146
編集・修正 画像 335 電話帳 98 動画/ i モーション 339 保信/メール 163 返信 (メール) 77 ボイスクロック 77 ボイスモード 245 ボイスモニター 77 が近用保存領域 254 管頭文/第名設定 182 ポーズダイヤル 67 ホームページ 201	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の現かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180 ま マーカースタンブ (イメージ編集) 336 マイドキュメント 369	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生 再生 再生中の操作 プレイリスト みんな N らんど  む ムービーモード 無音時間設定  必 迷惑電話ストップ 迷惑電話防止機能の優先順位 迷惑電話防止機能の優先順位	. 278 . 278 . 280 . 275 . 195 . 146
編集・修正 画像 335 電話帳 98 動画/ i モーション 339 保存メール 163 返信(メール) 167  ま ボイスクロック 77 ボイスモード 245 ボイスモニター 77 放送用保存領域 254 ボーズダイヤル 67 ホームページ 201 ホームURL設定(フルブラウザ) 220	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留 (着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180 ま	ミュージックの保存可能件数 ミュージックブレーヤー 再生	. 278 . 278 . 280 . 275 . 195 . 146
編集・修正 画像 335 電話帳 98 動画/ i モーション 339 保信/メール 163 返信 (メール) 77 ボイスクロック 77 ボイスモード 245 ボイスモニター 77 が近用保存領域 254 管頭文/第名設定 182 ポーズダイヤル 67 ホームページ 201	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトパランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180 ま マーカースタンブ (イメージ編集) 366 マイドキュメント 369 マイピクチャ表示 328	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生 再生 再生中の操作 プレイリスト みんな N らんど  む ムービーモード 無音時間設定  必 迷惑電話ストップ 迷惑電話防止機能の優先順位 迷惑電話防止機能の優先順位	. 278 . 278 . 280 . 275 . 195 . 146 . 146
編集・修正 画像 335 電話帳 98 動画/ i モーション 339 保存メール 163 返信(メール) 167  ま ボイスクロック 77 ボイスモード 245 ボイスモニター 77 放送用保存領域 254 ボーズダイヤル 67 ホームページ 201 ホームURL設定(フルブラウザ) 220	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180 ま マーカースタンブ (イメージ編集) 336 マイドキュメント 369 マイピクチャ	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生 再生画面の見かた 再生中の操作 プレイリスト みんなNらんど  む ムービーモード 無音時間設定  迷惑電話ストップ 迷惑電話ストップ 迷惑電話防止機能の優先順位 メイン時計設定	. 278 . 278 . 280 . 275 . 195 . 146 . 146 . 152 
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180 ま マーカースタンブ (イメージ編集) 336 マイドキュメント 369 マイピクチャ表示 328 フォルダ作成・削除・編集 360 マイブロフィール	ミュージックの保存可能件数 ミュージックブレーヤー 再生	. 278 . 273 . 278 . 280 . 195 . 195 . 146 . 423 . 152 
編集・修正 画像 335 電話帳 98 動画/i モーション 339 保存メール 163 返信(メール) 167    ボイスクロック 77 ボイスモード 245 ボイスモニター 77 放送用保存領域 254 冒頭文/署名設定 182 ボーズダイヤル 67 ホームページ 201 ホームURL設定(ブルブラウザ) 220 ホームURL設定(i モード) 208 保護	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180  ま マーカースタンブ (イメージ編集) 366 マイドキュメント 369 マイピクチャ表示 328 フォルダ作成・削除・編集 360	ミュージックの保存可能件数 ミュージックブレーヤー 再生 用生画面の見かた 再生中の操作 ブレイリスト みんなNらんど	. 278 . 273 . 278 . 280 . 275 . 195 . 242 . 146 
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の現かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180 ま マーカースタンブ (イメージ編集) 336 マイドキュメント 369 マイピクチャ 表示 328 フォルダ作成・削除・編集 360 マイブロフィール 引用入力 414 自局番号確認 56	ミュージックの保存可能件数 ミュージックブレーヤー 再生 用生画面の見かた 再生ハリスト みんなNらんど  む ムービーモード 無音時間設定  迷惑電話ストップ  迷惑電話防止機能の優先順位 メイン時計設定 メインメニューの切り替え メインメニューの並び替え メインメニューの表示方法	. 278 . 273 . 278 . 280 . 275 . 195 . 242 . 146 
編集・修正 画像	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本帯へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180 ま マーカースタンブ (イメージ編集) 336 マイドキュメント 369 マイピクチャ表示 328 フォルダ作成・削除・編集 360 マイブロフィール 引用入力 414	ミュージックの保存可能件数 ミュージックブレーヤー 再生 再生画面の見かた 再生・フレイリスト みんなNらんど  な ムービーモード 無音時間設定  数 迷惑電話ストップ 迷惑電話防止機能の優先順位 メイン時計設定 メインメニューの切り替え メインメニューのを更 メインメニューの変更	. 278 . 273 . 278 . 280 . 275 . 195 . 242 . 146 
編集・修正 画像 335 電話帳 98 動画/ i モーション 339 保存メール 163 返信 (メール) 167  ま	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の現かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180 ま マーカースタンブ (イメージ編集) 336 マイドキュメント 369 マイピクチャ 表示 328 フォルダ作成・削除・編集 360 マイブロフィール 引用入力 414 自局番号確認 56	ミュージックの保存可能件数 ミュージックブレーヤー 再生 再生 再生中の操作 ブレイリスト みんなNらんど	. 278 . 273 . 278 . 280 . 275 . 195 . 242 . 146 
編集・修正 画像 335 電話帳 98 動画/ i モーション 339 保存メール 163 返信 (メール) 167  ま ボイスクロック 77 ボイスモード 245 ボイスモニター 77 放送用保存領域 254 曹頭文/署名設定 182 ボーズダイヤル 67 ホームページ 201 ホームURL設定 (ブルブラウザ) 220 ホーム URL設定 (ブルブラウザ) 220 ホーム URL設定 (ブルブラウザ) 220 ホーム URL設定 (ブルブラウザ) 220 ホーム URL設定 (ブルブラウザ) 240 保護 画面メモ 204 メール 178 179 メッセージ 184 Bluetooth機器 403	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の現かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180 ま マーカースタンブ (イメージ編集) 336 マイドキュメント 369 マイピクチャ 表示 328 フォルダ作成・削除・編集 360 マイプロフィール 引用入力 414 自局番号確認 56 添付ファイル送信 161	ミュージックの保存可能件数 ミュージックブレーヤー 再生 再生 再生中の操作 プレイリスト みんなNらんど	. 278 . 278 . 278 . 280 . 275 . 195 
編集・修正 画像 335 電話帳 98 動画/ i モーション 339 保存メール 163 返信 (メール) 167  ま ボイスクロック 77 ボイスモード 245 ボイスモニター 77 放送用保存領域 254 ボーズダイヤル 67 ホームページ 201 ホームURL設定 (ブルブラウザ) 220 ホーム URL設定 (ブルブラウザ) 184 Bluetooth機器 403 保護可能件数 (各種データ) 502	ボタンの照明設定 115 ボタンの文字割り当て 464 保留(着信中、通話中) 75 保留音設定 75 ホワイトバランス設定 235 本書の操作手順表記 45 本書の見かた/引きかた 1 本体へコピー 画像など 355 電話帳など (PIMデータ) 355 本文表示設定 (メール) 180 ま マーカースタンブ (イメージ編集) 336 マイドキュメント 369 マイピクチャ表示 328 フォルダ作成・削除・編集 360 マイプロフィール 引用入力 414 目局番号確認 56 添付ファイル送信 161 登録 391	ミュージックの保存可能件数 ミュージックプレーヤー 再生	. 278 . 278 . 278 . 280 . 278 . 198 . 242 . 146 

i モードから切り替える....196

保存件数確認

待受画面

メール宿信百	メールの送受信	44からIIIにIOSDペコピー354
音量調節	再送信 179	microSDから本体へコピー 355
選択 104	再編集 179	メロディコール設定107
鳴動時間108	自動受信164	メロディ連動(バイブレータ)106
優先順位105	選択受信166	
メールの各種設定	送信(サイト/メールから)207	ŧ
自動振分け設定176	転送168	文字
送受信中の画面設定112	表示 (新着メール)165	絵文字記号連続入力412
メール一覧表示設定180	返信167	絵文字入力412
メール設定 180	保存メール送信163	大文字/小文字切替412
メール設定確認181	メール連動型 i アプリ284	改行入力
メール設定リセット 181	メッセージ	顔文字入力412
メール選択受信設定 181 メール選択受信設定	削除184	記号入力412
	自動受信164	
メール/メッセージ鳴動108		切り取り415
メール読み上げ設定181	表示 (既読・未読メッセージ)184	区点コード入力415
BOXロック/フォルダロック 144	保護/解除184	コピー415
i モード問い合わせ設定 182	保存可能件数	削除413
メールの管理	保存件数確認 184	書体・太さ・サイズの設定 120
移動(フォルダ間)177, 179	i モード問い合わせ設定182	スペース(空白)挿入 412
検索 177	メッセージー覧表示設定 208	全角/半角切替 412
ゴミ箱へ捨てる178, 179	メッセージ自動表示設定208	挿入/上書きモード切替413
削除 178, 179	メッセージ着信音	定型文 413
添付ファイル保存 168	音量調節74	データ引用414
表示(未読メール)165	選択104	入力モード切替 412
表示 (メールBOX) 172	鳴動時間108	貼り付け415
フォルダ作成・削除・編集 175	メッセージの基礎知識	変換411
ブログ・メールメンバー登録163	アイコン説明 183	変換範囲の変更411
保護/保護解除178,179	受信したときは183	文字サイズ
保存可能件数502	メニューアイコンの変更117	電話帳(拡大/標準)97
保存件数確認176, 178	メニュー画面の表示設定116	入力サイズ切替 409
本体からmicroSDヘコピー 354	メニュー機能一覧448	フォント設定120
microSDから本体へコピー 355	メニュー項目の検索方法40	文字サイズ設定 (メール)180
microSD内データの表示 352	メニュー操作の表記45	文字サイズ設定(i チャネル)214
メールの基礎知識	メニューの選択方法38	文字サイズ設定 ( i モード) 208
一覧画面の表示行数切替172	メニュー番号入力での機能表示 41	文字ワイス設定(1 に一下)200 文字スタンプ(イメージ編集)336
一覧画面の表示名切替173	メモの再生・消去(音声/動画)79	
一覧画面の見かた173		文字入力
	メモリーカード → microSD	学習履歴クリア 416
作成·送信	メモリ番号検索(電話帳)96	かな方式
受信したときは	メロディ 0.47	自動力一ソル移動409
詳細画面の見かた 175	移動347	ダウンロード辞書の設定416
新着メールの表示 165	再生 (本体)	T9入力方式417
フォルダー覧画面の見かた 173	再生 (microSD)	2タッチ方式417
本文の文字サイズ変更172	再生中の操作 347	文字入力(編集)画面408
メール154	削除347	文字入力方式設定 409
メール表示(メールBOX) 172	タイトル、ファイル名について346	文字割り当て464
メールメニューの表示 154	ダウンロード	モバイルGoogleマップ 290
メール読み上げ170	添付ファイル送信161	モバイルSuica登録用 i アプリ 293
メールの作成	添付ファイル保存168	
宛先削除155	内蔵データ104	ゆ
宛先タイプ変更155	フォルダ作成・削除・編集360	ユーザ辞書 416
一時保存162	プログラム再生347	ユーザ証明書196
		<u>ユ ノ皿引自</u>
添付ファイル送信 161	保存(サイト)207	ユーザ設定(ワンセグ)264
添付 ノアイル・法信161 ブログ・メールメンバーからの宛先入力 154		

メールの送受信

メール着信音

本体からmicroSDヘコピー..354

優先順位 → 機能の優先順位 優先ネットワーク設定(海外)439	n and the second	英字
有料コンテンツのダウンロード204 輸出管理規制	連続撮影       239         連続通話時間       51         連続待受時間       51	Aナンバー/アドレス (2in1) 427 Aモード (2in1) 427 ACアダプタ 52
ユニハーザルアンハー用国際電話識別番号436	3	ATコマンドについて
ヨコスタイル設定115	ローミングガイダンス(海外)440	Bナンバー/アドレス (2in1) 427
横全画面表示26	ローミングガイダンス設定 (海外) 439	Bモード (2in1) 427
37. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	ローミング時着信規制 (海外) 440 ローミング着信通知 (海外) 440	BGM再生
横2画面表示26 予定 (To Doリスト)386	ローミング 信信通知 (海外)440 録音	機能の停止
呼出音 (相手) の変更107	音声393	接続 402
呼出時間表示設定146	音声メモ392	接続待機 403
読み上げルール171	録画予約 (ワンセグ)263 ロック機能	設定
読み編集 (T9)418 予約更新 (ソフトウェア更新)494	オリジナルロック136	通話
ア約史析(グノトウェア史析)494	顔認証設定142	動画や音楽の再生 405
5	キー操作ロック140	登録 402
ライトの点灯246	個別発着信動作選択144 シークレットフォルダ135	取り扱い上のご注意401 利用の流れ401
ライフヒストリービューア380	シークレット(専用)モード133	ワンセグ音声の再生404
楽オク☆アプリ294	セルフモード147	Bookmark → ブックマーク
b	ダイヤルロック/おまかせロック131	Bookmark登録 201
リセット	登録外着信拒否 147 非通知着信設定 146	BOXロック144 CA証明書196
一括情報リセット (マチキャラ)345	呼出時間表示設定146	chキー設定
オリジナルメニュー初期化 1 18 学習履歴クリア	BOXロック/フォルダロック144	CLR (CLR) ボタンについて44
画面/音設定リセット349	ICカード認証設定141	CODE128 247
積算リセット	ICカードロック設定306	DCアダプタ52 DCMXクレジットアプリ292
積算料金自動リセット395	đ	DPOF設定360
設定リセット150 操作履歴リセット117	ワード予測の設定	DTMF送信61
端末初期化151	ワンセグ253	ECOモード 116
チャンネル設定初期化265	アラーム通知動作388	FeliCa 304 FeliCa マーク (タマーク)
デスクトップ初期化123	視聴256 視聴(サイト/メールから)207	おサイフケータイ 305
フルブラウザ設定リセット225 マイプロフィール初期化391	視聴画面の見かた256	トルカ取得 308
メール設定リセット181	視聴時間 (電池) 51	ICカード認証機能 141
i チャネル初期化214	視聴・録画の予約263 視聴・録画の予約(サイト/メールから)207	i C通信について367 FirstPassの設定210
i モード設定リセット208 リダイヤル63	チャンネル設定255	Flash
リモート録画予約 (Gガイド番組表リモコン) 291	チャンネルリスト255	再生 224
リモコン機能369	データ放送260	Flash画像 199
料金の上限設定395	テレビリンク	FOMAカード 暗証番号 130
履歴参照(ライフヒストリービューア)380	録画262	差し替え時の設定
<b>వ</b>	録画の再生339	種類
留守番電話420	ワンセグECOモード 264	製造番号
留守番電話 (海外)440	Gガイド番組表リモコン260 ワンタッチマルチウィンドウ203	セキュリティ機能 (動作制限機能)48 付け外し48
留守番電話(個別発着信動作選択) 144	JJ J J J R NJ J J J J I J EUG	電話帳データの管理 362
		電話帳登録92

SMSの管理 362	ローミング設定301	i モードメニュー194
FOMAカード (UIM) 操作 362	i コンシェル215	ICオーナー確認307
FOMA端末から利用できるサービス 474	インフォメーションの受信216	ICオーナー変更307
FOMA端末の暗証番号130	インフォメーション表示設定217	i Cお引っこしサービス 304
FOMA端末へコピー	お預かりセンターへの保存148	ICカードからの i アプリ起動 297
画像など	設定217	ICカード通知設定306
電話帳など(PIMデータ) 355	表示215	ICカード認証設定141
FOMA通信環境確認アプリ 293	ポップアップメッセージ216	ICカードロック設定306
Gガイド番組表リモコン260, 291	i チャネル	i C通信
Googleモバイル 295	i チャネル初期化	全送信/全受信368
GPRSネットワーク 434	i チャネル設定214	FeliCa マーク (タ)マーク) について 367
GPS機能	i メロディのダウンロード207	1件送信/1件受信367
位置提供	i ==0=2212	iD 設定アプリ291
位置履歴323	移動	i Menu 194
位直複座323 音/バイブレータ設定107	多勤337 切り出し(i モーション編集)339	Internet
現在地確認	再生 (本体)	IrSS <sup>TM</sup> 送信(高速赤外線通信)366
現在地確認設定313	再生 (microSD)	ISP接続通信209
現在地通知	削除338	i Wウォッチ 294
対応 i アプリ	自動再生設定213	JAN 3 – F 247
地図	ダウンロード212	Mail To機能207
地図アプリ 314	添付ファイル送信161	Media To機能207
<b>GSMネットワーク</b> 434	添付ファイル保存168	microSD
i アバターメーカー 289	フォルダ作成・削除・編集360	コピーできるデータ353
i アプリ 283	編集339	付け外し
音量調節 288	保存(サイト)212	データの表示352
起動(サイト・メールなど) 297	保存可能件数 502	取り扱い上の注意349
削除 287	本体からmicroSDへコピー354	バックアップ357
自動起動時刻設定 295	本体/microSD間の移動356	フォーマット358
自動起動設定295	microSDから本体へコピー355	フォルダ構成350
セキュリティエラー履歴の確認 288	i モーション情報の確認 213	フォルダ作成・削除・編集 361
ダウンロード284	i モーション保存212	復元357
登録ソフト 289	i モード故障診断490	保存件数
バージョンアップ 299	i モード接続先209	microSDカード → microSD
保存可能件数502	i モード設定208	microSD管理352
i アプリコール 296	i モード設定確認208	microSDソフト一覧299
ダウンロード設定 297	i モード設定リセット208	microSDヘコピー
履歴 296	i モード通信中着信設定 208	microSD保存データ ( i アプリ) 299
i アプリ情報の確認 288	i モード問い合わせ	microSDモード359
i アプリについて 285	設定182	microSDリーダー/ライター359
i アプリの基礎知識	メール・メッセージ 167	MTPモード 359
起動と終了 285	i モードの基礎知識	Music&Videoチャネル 268
メール連動型 i アプリ 284	開始と終了194	Music&Videoチャネルの保存可能件数 502
i アプリ284	画像表示について197	N-01A用CD-ROM 445
i アプリバンキング 292	サイトで使う操作198	OBEX <sup>TM</sup> 通信368.442
i アプリ待受画面	スクロール機能197	OFFICEED
解除 298	タッチスタイル時の操作197	ON / OFFの選択 43
終了情報確認298	ページの戻りかた/進みかた198	PC動画
設定 298	i モード194	再生228
i アプリTo設定297	i Menu画面の表示 194	再生中の操作280
i ウィジェット 300	SSLページの表示196	ダウンロード227
起動	i モードパスワード130	PDFデータ369
効果音302	i モードパスワード変更 200	ダウンロード206
ダウンロード302	i モードメール154	添付ファイル送信161
		533

添付ファイル保存168 保存可能件数502	数字	URL一覧画面 201 <b>自作アニメ</b>
PDFデータ画面の見かた 372	1 件転送(赤外線通信) 366	一覧画面
PDFデータの表示	1件転送(i C通信)367	再生画面
Phone To機能207	1Seg → ワンセグ	辞典
PIN 1 - F (PIN1 / PIN2)130	186付加/184付加67	検索結果画面(一覧·詳細) 397
PIN設定	<b>2</b> タッチ方式での文字入力417	検索履歴画面397
PINロック解除131	2タッチ方式の文字割り当て 465	辞典画面
QRコード247	<b>2</b> in 1	新規SMS画面 191
SAR (比吸収率)	3Dサウンド106	利焼 SIMS 画面 191 スケジュール
	3D表示 (新着お知らせ)125	
<b>SD-Audio</b> データの登録276	3Gネットワーク434	一覧画面
<b>SD-Jukebox</b>	3G/GSM切替438	スケジュール画面 385
SMS	4枚画像合成(イメージ編集)333	スケジュール・休日詳細画面 385
作成・送信 190	64K データ通信	スマイルフェイス
受信	04ペノータ週后442	撮影確認画面238
送信プレビュー191		撮影画面 237
本体からmicroSDへコピー354	機能メニュー	赤外線受信画面366
microSDから本体へコピー355		ダウンロード辞書画面417
SMS設定181	アラーム	着信履歴画面64
SMSセンター設定192	一覧画面383	着もじメッセージ作成一覧画面65
SMS送達通知設定191	詳細画面383	チャット
SMS送達通知表示191	位置履歴	グループ一覧画面190
SMS問い合わせ192	一覧画面	グループメンバー一覧画面 190
SMS本文入力設定191	詳細画面324	チャット画面187
SMS有効期間設定191	おしゃべり機能画面394	メンバー設定画面 188
SSL証明書の操作	オリジナルテーマ画面117	チャネル一覧画面214
SSLページの表示196	オリジナルメニュー画面 118	直デン画面101
Start! iウィジェット294	オリジナルロック	定型文
To Do Jak	カテゴリ一覧 140	一覧画面415
	機能一覧画面 140	
アラーム通知動作388	グループー覧画面140	フォルダー覧画面 415 データBOX
確認	<b>顔認証設定画面</b> 143	
時刻アラーム音設定108	画面メモ	フォルダー覧画面 360
登録386	一覧画面 204	テキストメモ画面396
登録可能件数		テキストリーダー
本体からmicroSDヘコピー354	詳細画面	テキストリーダー画面 251
microSDから本体へコピー355	感情/キーワードお知らせ画面182	読み取り画面252
TOBAL M289	きせかえツール	読み取りデータ画面(一覧・詳細)252
T9入力方式	コンテンツ設定確認画面128	デコメアニメ®
文字入力417	設定一覧画面	新規デコメアニメ画面159
文字割り当て466	パッケージ一覧画面 348	デコメアニメテンプレート一覧
読み編集418	キャラ電	画面161
T9変換モード設定 (漢字・かな)418	一覧画面	デコメアニメテンプレートプレ
UIM → FOMAカード	キャラ電画面 343	ビュー画面161
URL入力201	撮影画面344	編集メニュー画面159
URL履歴201	国番号設定画面 70	デコメール <sup>®</sup>
<b>USB</b> ケーブル接続368	現在地通知先登録画面322	デコメールテンプレート一覧画面 161
USBモード設定359	国際プレフィックス設定画面68	デコメールテンプレートプレビュー画面 161
WEBメール155	個別発着信動作選択画面 145	デスクトップ
Web To機能207	サイト	アイコン画面123
WMA データの登録	閲覧履歴画面 197	デスクトップ画面(テーマ・詳細) 123
WORLD CALL	グループ一覧画面203	電卓画面
WORLD WING 49, 434	グループ内データー覧画面203	電話帳
YES / NOの選択	サイト画面195	一覧画面
160/1000)送が43		見凹凹90

グループ設定画面	マナー起動(解除)時間設定	Bookmark
詳細画面97	一覧画面110	一覧画面 202
電話帳お預かりセンターの通信履歴一覧画面 149	詳細画面110	フォルダー覧画面 202
電話/テレビ電話	マンガ・ブックリーダー	FOMAカード (UIM) 操作画面362
着信中画面 72	一覧画面375	i アプリ
通話中画面 60	マンガ・ブックリーダー画面376	セキュリティエラー履歴画面 288
テレビ電話中画面 60	ミュージックプレーヤー	ソフト一覧画面 286
番号入力画面60	楽曲一覧画面 274	待受画面終了情報画面 299
動画	再生画面281	ICカード一覧画面 286
一覧画面	プレイリスト一覧画面275	microSDソフト一覧画面299
プログラムフォルダー覧画面 338	プレイリスト楽曲一覧画面275	microSD保存データー覧画面 299
ドキュメント	ムービーモード	i コンシェル画面215
一覧画面 370	確認画面244	i スケジュール
ドキュメント画面 374	撮影画面243	一覧画面
トルカ	メール	詳細画面 384
一覧画面 309	アドレス画面 (一覧・詳細)180	i モーション
表示画面 309	一覧画面177	ダウンロード完了画面 212
フォルダー覧画面 309	詳細画面179	ICカード認証設定画面141
ネットワークサービス	新規メール画面155	microSD
応答メッセージ設定画面 431	送受信BOX一覧画面 177	通知先一覧画面 323
追加サービス画面 431	送受信BOX詳細画面 179	通知先詳細画面 323
マルチナンバー電話番号設定画面 427	送受信BOXフォルダー覧画面177	通知先フォルダ画面323
留守番設定確認画面421	フォルダー覧画面175	データ一覧画面 353
バーコードリーダー	本文入力画面 156	データ詳細画面 353
読み取り画面248	未読メール一覧画面 178	バックアップデータ参照画面 358
読み取りデーター覧画面 248	メッセージ	バックアップデータ詳細画面 358
読み取りデータ詳細画面 248	一覧画面184	ファイル一覧画面 353
発信履歴画面 64	詳細画面184	フォルダー覧画面361
パノラマ	メモの再生/消去画面 (音声/動画)80	microSD画面352
撮影確認画面238	メロディ	microSD管理画面352
撮影画面 237	一覧画面347	Music&Videoチャネル
ビデオプレーヤー	メロディ画面 347	チャプター一覧画面270
一覧画面	文字入力(編集)画面412	番組一覧画面271
再生画面341	ユーザ辞書画面 416	Music&Videoチャネル画面 270
フォトモード	優先ネットワーク設定画面439	PC動画一覧画面228
確認画面238	ライフヒストリー	PDF
撮影画面 237	ビューア拡大画面381	データ一覧画面 370
プッシュトーク電話帳画面 89	ビューア画面	データ画面374
フルブラウザ画面223	リダイヤル画面 64	To Doリスト
プレフィックス設定画面68	連続撮影	内容確認画面
ブログ・メールメンバー	確認画面240	To Doリスト画面 387
一覧画面 163	撮影画面237	
詳細画面164	詳細表示確認画面241	
ポーズダイヤル画面 67	ワンセグ	
保存メール一覧画面 163	視聴画面258	
マイピクチャ	視聴予約リスト一覧画面264	
画像一覧画面331	チャンネル情報画面 256	
マイピクチャ画面 331	チャンネルリスト選択画面256	
マイプロフィール画面 391	テレビリンク一覧画面261	

録画予約リスト一覧画面....264

Bluetooth

マチキャラ

一覧画面.....345

マチキャラ画面......345

# クイックマニュアル

# **|クイックマニュアルのご使用方法**

クイックマニュアルでは、本FOMA端末の基本的な操作や表示について記載しています。 本書に綴じ込みされているクイックマニュアルはキリトリ線で切り取り、下図のように折ってご使用 ください。クイックマニュアル(海外利用編)は、海外で国際ローミング(WORLD WING)をご利 用いただく際に携帯してください。


#### ■切り取りかた

キリトリ線でクイックマニュアルのページを切り取ります。

下図のように定規などをキリトリ線に合わせて切り取れます。


切り離すときは、ほかのページを切らないように1ページずつ切り離してください。

※はさみなどで切り取る際は、ケガなどに十分ご注意ください。

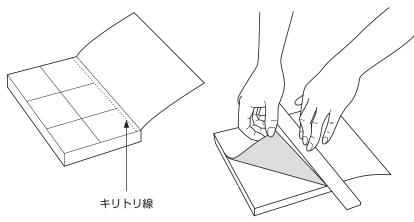

#### ■折りかた

下図のように、表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。



# docomo N-01A |wewb|→「電話帳」→「電話帳」→/ch|

電話帳に登録する

■メールアドレスの設定 (3件まで)

──<未登録>→メールアドレスを入力→アイコンを選択

| | | <未登録>→郵便番号を入力→住所を入力

■住所の設定

|| <未登録>→位置情報を登録

誕生日の設定 |位置情報の登録

|<未登録>→誕生日を入力

[機能] 1

○総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉 ドコモの携帯電話からの場合 **クイックマニュアラ** 

)着信履歴から登録する場合

待受画面表示中→◎→着信履歴を選択→

リダイヤルから登録する場合

/ch| [機能] → | 電話帳登錄

待受画面表示中→◎→リダイヤルを選択→

/ch| [機能] → [電話帳登錄

(局番なしの) 151 (無料)

ドコモの携帯電話からの場合 **10** 0120-800-000 放障お問い合わせ先 般電話などからの場合 吸幅話などからはご利用になれません。 ご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

0120-800-000 一般電話などからの場合 吸幅語などからはご利用になれません。 |(局番なしの) 113 (熊奘)

74 イナリの番串をよくに確認の上、お問題いのないようにおかけください。 種単様は、故籍、77岁~サーだパこついては、上記珍郎いのもせ形にて語感いださか、下がイトンへージ、一キードサイトにてお述べの ドコモジョップなどにお問い合かせんださい。

■メモリ番号の設定 (000~999) ₩→メモリ番号を入力

■ブッシュトーク電話帳の登録 プ、電話番号、メールアドレスのみ登録できます。

登録先が「本体+プッシュトーク電話帳」のときはプッ

電話帳の修正

→必要な項目を修正→四/

[完了] を押した後、「上書き登 完了] → [YES] (FOMA

20 E

━情報表示エリア

操作ガイダンスエリア

キリトリ線

区省縣田湖坑 38,482

欒」 → 「YES」) カードの電話帳は四/

電話帳詳細画面を表示→/ch [機能] → 「電話帳編集」

電話帳を修正・削除する

シュトーク電話帳にも登録されます。

いつもお世話になっており ます。| ■文字入力(編集)画面

文字入力エリア

■句読点の入力

\* (数回

#

) (数回)

■濁点、半濁点の入力

かな方式→2タッチ方式→T9入力方式 押すたびに次のように切り替わります。

■漢字ひらがな、

カタカナ、英字、数字入力モードの切り

A 性

(数回

S

FOMAカードへの登録では、名前、フリガナ、グルー

[YES])

**→** [ ] 弁削除] **→** [YES] (電話帳によってはさらに

■電話帳の削除 電話帳―覧画面を表示→/ch/ [機能] → 「電話帳削除\_

■入力モード

漢…漢字ひらがな

■文字入力方式の切り替え

∭…カタカナ

[文字] (1巻以上)

■<未登録>→キャラ電を選択

■キャラ電の設定

<未登録>→カメラ撮影または静止画を選択

|静止画の設定

||<未登録>→メモを入力

メモの設定

- <未登録>→電話番号を入力→アイコンを選択

|電話番号の設定(4件まで)

MI <未登録>→グループを選択

ω

| 項目を選択してそれぞれ入力

■グループの設定(01~19、なし)

→ ● [確定]

② 登録先を選択 → 名前を入力 → 名前のフリガナを確認

完了

4

[機能] ↓ [カメラモード切替] ↓ [連続撮影] ↓ [オー wy trifekit] ↓ [カメラ] ↓ [フォトモード] ↓ Ab ト] または「マニュアル」→● [連写、撮影] →*[*ch ✓ または● [代替画像] ◆通話が終了したら[1] 着信音が鳴り、着信イルミネーションが点滅したり 相手の電話番号を入力→四/ [テレビ電話] → テレビ電話をかける・受ける (代替画像]:代替画像を相手に送信する (1) 自分のカメラ映像を相手に送信する [撮影] →● [終了] →● [保存] カメル 機能] →保存する方法を選択 ω 通話が終了したら ■テレビ電話をかける [撮影] ★● [保存] ■テレビ電話を受ける ■静止画撮影 連続撮影 動画攝影 ww/↓「データBOX」↓「メロディ」↓フォルダを選択 文字](数回) → [漢字ひらがな入力モード] にする→ www、◆「データBOX」◆「マイピクチャ」◆フォルダを www、◆「データBOX」◆「iモーション」◆フォルダを ww/↓[LifeKit]↓[テキストメモ]↓区/ [編集]↓区/ /ch [変換] ◆②◆③◆③◆変換候補 [携帯] を選択 静止画、動画やメロディを再生する テキストメモに「携帯」を入力 け→2を4回、い→1を2回、 た→4を1回、い→1を2回 ■文字入力(編集)画面の表示 選択◆静止画を選択 選択→動画を選択 ▶メロディを選択 ■メロディ再生 ■女字の密換 静止画表示 動画再生 【書】(総記] →四/または (書) でタブ表示切り替え→総 文字などを選択(総文字や記号の場合、入力が終わった |mm/ ◆ [ワンセグ] ◆ [チャンネル設定] ◆ [ 地域選択] |mm\ ↓ 「ワンセグ」↓ 「チャンネルリスト選択」↓チャ 会で削除したい文字の前にカーソルを合わせる↓cm ■入力した文字の大文字/小文字の切り替え ■【ロンセグ】◆「ロンセグ掲載 ■総文字、記号、顔文字、URLの入力 ③ (カーンルが文末の場合のみ) (カーンルが文末の場合のみ) ロンセグ /ch] [機能] ↓ [スペース入力] ◆地域を選択◆都道府県を選択 チャンネルリストの切り替え 9 ■チャンネルリストの登録 ンネルリストを選択 ロンセグの視聴 ■スペースの入力 ■文字の消去 ■政行の入力

# ■通話中の動作

○ (ON、OFF)

m\→ 「データBOX」→「ミュージック」→フォルダを

選択→曲を選択


曲を再生する

キリトリ線

ニュージックプレーヤーを利用する

ワンセグ視聴画面を表示→图(1秒以上)→图(1秒以上)

■ワンセグを録画

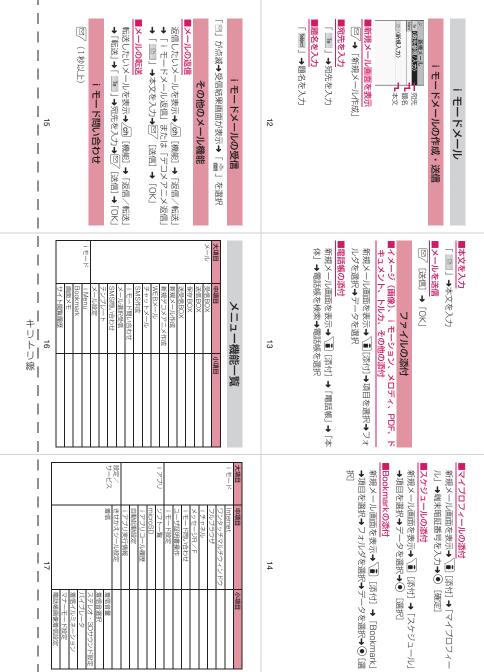

小項目	_	音声自動再発信	アレア電話画面	アフア高語り替	パンスノン一切	17ンシア知而子		画面ドボイン	フォント設定	デスクトップ	新着お知らせ3	バイリンガル	オリジナルメニ	メニュー画画影	ピクチャ表示設	教示アイコン院	教外ゲイコノ際	/ 一/ / / / / / / / / / / / / / / / / /	なんでは、	ココスタイル器		19
中項目	テレビ電話					1	< -															
大項目	設定/	サーガス																				
小項目	着信アンサー設定	メール/メッセージ鳴動	呼出時間表示設定	不在 / 新着確認設定	伝言メモ	発着信番号表示設定	メロディコール設定	ハイパークリアボイス	自動音声メモ	ノイズキャンセラ	通話品質アラーム	再接続機能	通話中イルミネーション	保留音設定	クローズ動作設定	ポーズダイヤル	サブアドレス設定	プレフィックス設定	イヤホンスイッチ発信設定	国際ダイヤルアシスト設定	送信画質設定	
中項目	新品					•		通話								発信					テレど電話	18
大項目	設定/	サービス																				

プレイパシーアングル	表示画質モード設定	クイックインフォ設定	ヨコスタイル設定	

人块口	十次日	JUNE II
設定/	ディスプレイ	マチキャラ設定
サービス		インフォメーション表示設定
	時間/料金	通話時間/料金
		通話料金通知
		積算リセット
		積算料金自動リセット
	- 指铅	メイン時計設定
		サブ時計設定
		待受時計表示
		アラーム通知設定
		時刻アラーム音設定
		自動電源ON
		自動電源OFF
	/6~□	ロック ダイヤルロック
	セキュリティ	オリジナルロック
		ICカードロック設定
		キー操作ロック
		類認証設定
		セルフモード
		シークレットモード
		シークレット専用モード
		登録外着信拒否

20

**太頃目** 設定/ サービス

	JSBモード談定	切쳍	(ヤホンマイク設定	オート着信設定	ネットワークサーチ設定	優先ネットワーク設定	3G/GSM切替	オペレータ名表示設定	海外用サービス	コーミング時着信規制	コーミング着信通知	着もじ	発信者番号通知	留守番電話	キャッチホン	転送でんわ	Sin1 談定	迷惑電話ストップ	番号通知お願いサービス	通話中の着信動作選択	行公司· 排 七 日 K
7	文明被流 〇	7	7	k	国際ローミング設定 ネ	<b>劇</b>	ĬŎ.	k	烘			サービス	器	<u> </u>	#	1	ā	拠	粗	圏	100

非番組機能が定 順末機能が受撃 (Cカード放展が定 PNN反応 フォーン連載 スタイルチェンジ自動が密 スタイルチェンジ自動が密 スタイルチェンジ音 大タイルチェンジ音 大タイルチェンジ音 大タイルチェンジ音 大タイルチェンジ音 大タイルチェンジ音 大タイルチェンジ音 大のがまかるである。 1 モード間・のとせます。 対域を流射が 対域を流射が があるとします。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 対域を表す。 がな。 がなを、 がなを、 がなを、 がな がな を、 がな を、 を、 を、 を、 を、 を、

ロック/ セキュリティ 中項目

設定/サービス

アプリケーション 通信設定 スタイルチェンジ 設定

				その他設定											マイピクチャ	ミュージック	Music&Video手+本儿	モーション	メロディ
															データBOX				
1000	オート着信設定	ネットワークサーチ設定	優先ネットワーク設定	3G/GSM切替	オペレータ名表示設定	海外用サーピス	ローミング時着信規制	ローミング着信通知	離もじ	発信者番号通知	留守番電話	キャッチホン	転送でんわ	2in 1 設定	迷惑電話ストップ	番号通知お願いサービス	通話中の着信動作選択	通話中着信設定	域獨操作設定
		ング設定																	

chキー設定 設定リセット 端末初期化 ソフトウェア更新

7

1 アプリについて

サウンド優先設定 | ウィジェット効果音 | アプリコールダウンロード設定 | ウィジェットローミング設定

証明書センター接続設定 ソフト情報表示設定 待受画面終了

アプリ音量

1+

23

22		音声メモの再生/消去	中中	テキストメモ	To Do U Z F	アラーム	スケジュール	電話帳お預りサービス	Bluetooth	 は図・GPS	ライフヒストリーピューア	カメラ	microSD	赤外線受信	バーコードリーダー	ドキュメントピューア	マンガ・ブックリーダー	ワンセグ	PC動画	キャラ電	マチキャラ	きせかえツール	マイ ボ キュメン ケ	
		MUSIC									ユーザデータ		調語飯	iコンシェル									LifeKit	
O FI	Music&Videoチャネル	ミュージックプレーヤー	タワンロー下辞順	上一の辞書	1 は数単	計画文	直デン	チャットグループ	プログ・メールメンバー	発信履歴	着信履歴	プッシュトーク電話帳	部語療		辞典	<b>ナキ人トリーター</b>	電站帳画像転送	マイフロフィール	TOWAJIT (OIM) 架下	EDMA せード (IIIIA) 前糸	世になるの嫌黙		動画メモの再生/消去	
																								O PARTY OF

LifeKit

**大項目** データBOX

大項目

小項目

ワンセク

番組表

	中項目	小項目
	動画メモの再生/消去	
	おしゃべり機能	
	FOMAカード (UIM) 操作	
	マイプロフィール	
	電話帳画像転送	
	テキストリーダー	
	辞典	
シェル		
	電話帳	
	プッシュトーク電話帳	
データ	着信履歴	
	発信履歴	
	プログ・メールメンバー	
	チャットグループ	
	直デン	
	定型文	
	ユーザ辞書	
	ダウンロード辞書	
()	ミュージックプレーヤー	
	Music&Videoチャネル	
	2	

# ■キャッチホンサービス開始 キャッチホン

ホン」→「キャッチホンサーバス開始」→「YES. www、→「設定/ヤーズス」→「ヤーズス」→「キャシヂ

■キャッチホンサービス停止 通話中にかかってきた電話に出る ホン」→「キャッチホンサーバス停止」→「YES」 www.→「設定/ヤーズス」→「サーズス」→「キャシヂ

サイレ イタイン ●公井モーブ(ブライプモーブ):(\*)(1炒以上)(押すたびに設定、解除) < 作の街の 額 語> ●マナーモード:[#](1秒以上)(押すたびに設定、解除) チャソペラ製版 予約録画結果 ンオーナー確認 モードで探す ナー変更 ドロック設定

■転送サービス開始 「■N・→「設定/サービス」→「サービス」→「転送でんわ」→	転送でんわサービス	26	
ナービス」→「転送でんわ」→	サービス		C. S. Same C. B. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

転送サービス停止	始J◆「YES」	転送サービス開始」→転送先や呼出時間を設定し、 開

# 「転送サービス停止」→「YES」

番号通知お願いサービス

WENN\→「設定/サーバス」→「サーバス」→「転送でんち」→

- ■番号通知お願いサービス開始 WENN\→「設定/サービス」→「サービスJ→「番号通知お願

■番号通知お願いサービス停止

- いサービス」→「番号通知お願い開始」→「YES」→「OK」
- いサービス」→「番号通知お願い停止」→「YES」→「OK」 www、→「設定/サービス」→「サービス」→「番号通知お願

- | →「留守番サービス停止」→「YES.
- WENN)→「設定/サービス」→「サービス」→「留守番電
- ■留守番メッセージ再生

맲

- または「再生(テレビ電話)」→「YES」→音声ガイダ

キリトリ線 28

- 話」→「留守番メッセージ再生」→「再生(音声電話)」
- ソスの指示に従って操作
- 27

■留守番サービス停止

WENN)→「設定/サービス」→「サービス」→「留守番電

呼出時間(秒)を入力

話」→「留守番サービス開始」→「YES」→「YES」→ |wmv|| → 「設定/サーバス」 → 「サーバス」 → 「留守番電 ||留守番電話サービス開始

**4ットワークサーバス** 留守番電話サービス

24

C,

라 라 하 す。

★ を押すたびに通話する相手を切り替えることがで

通話中に着信があったの

# 主なアイコン表示 |局番なし| 104 FOMA端末から利用できるサービス

知りたい地域の 市外局番+177 (局番なし) 118 局番なし) 106 ・ 同番なし) 110 | 局番なし) 17 | 同番なし) | 同番なし) 海上で事件・事故が起きたときの緊急通報 消防・救急への緊急通報※2 災害用伝言ダイヤル (有料) 警察への緊急通報※2 時報サーパス(有料) 天気予報 (有料)

■: | コンシェルのインフォメーションもり

: iモードセンターにメールあり

(mlX)

(同番なし) 115

**| 本数:紫内粒+油脂粒)※|** 

電報の発信(有料:電報料)

:米熊メッセージRもり

≥:未読メールあり

:ダイヤルロック設定中

**WW**: 招集通知 (i アプリコール) あり

🦔:GPS測位動作中

- 電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案が (有料:案内粒+通問料)
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されないことがあります。接続されないときは、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。 しておりません。 ດ ໝ \*\*
- :電池残量表示 0000
- [4]:電波の受信レベル

イコン表示エリア

- :SSL 対応ペーツを渉引中

58€-

№ №:バイブレータ設定中

32

:microSDカード取り付け時

8

: 音声通話中

: Bluetooth通信中

3

# <紛失時などの緊急連絡先>

その他の緊急連絡先

く連絡先 <連絡先 <連絡先

# おまかせロックは有料サービスです。ご利用の一時中断 と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合、無料 おまかせロック

会:公共モード(ドライブモード)設定中

:マナーモード設定中

讀: Music&Videoチャネル予約設定中 ■ : アラーム通知機能を設定中

・ レンセグ予約録画中

5 3 : 着信音量を「消去」に設定中

8

こなります。

おまかせロックの設定/解除

※ダイヤル番号をよくご確認の上、お間違いのないように

おかけください。

**30** 0120-524-360

※パンコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解 受付時間24時間

🛂:伝言×モON・自動音声メモOFF設定中 🗿 、 🖥 : 留守番電話の伝言メッセージあり

~ 🚪:テレビ電話伝言メモ設定中

:キ一操作ロック設定中、待機中 : ECOモードを「ON」に設定中

0

:ICカードロック設定中

キリトリ線

# docomo N-01A クイックマニュアル(海外利用編)

〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付) ○海外での紛失、盗難、精算などについて

●ドコモの携帯電話からの場合

●ドコモの携帯電話からの場合

##12日の日が明治 -81-3-6718-1414\* (無料) アクセス番号 (表1)

〈 本ットワークテクニカル オペリーション センター〉(24時間吸付)

○海外での故障に関して

※N-01Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でしながり ます。(「+」は「O」ボタンを1秒以上押します。) \* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 アクセス番号 (表1) -81-3-5366-3114\*(無料)

●―殷馬諾などからの祕合<ユニバーサルナンバー> ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2) -800-0120-0151\*

滞在国内通話料などがかかる場合があります

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)はP.9を、ユニパーサルナンパー用国際電話識別番号(表2)はP.10をご覧ください。 ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号 (表2) -800-5931-8600\*

滞在国内通話料などがかかる場合があります。

●一般無話などからの場合<ユニバーサルナンバー>

※N-01Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でしながり

ます。(「+」は「O」ボタンを1秒以上押します。) \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

主要国の国際電話アクセス番号(表1)はP.9を、ユニパーサル ナンバー用国際電話識別番号 (表2) はP.10をご覧ください。

# 海外で利用するための準備

モード設定

旧本で設定

(■→ | I Menu] → | お客様サポート] → 「お申込・お手続き」→ | 海外利用のお申込・お手続き」→ | 海外利用設定] → [ 「モード/(スワードを」 → | 「・ 下・ 「・ 「・ 」」 → | 「モード/(スワードを」 → | 「・ 「・ 」」

■海外で設定 入力→「決定」

■→「i Menu」→「海外 定」→「利用する」→i モー

**→**「海外利用設定」**→**「i モ

一 下型用器

ドパスワードを入力→「決定」

日本で設定 遠隔操作設定

|kex||→「設定/サービス」→「サービス」→「遠隔操作設定| |→「遠隔操作開始」→「YES」

|way →「設定/サービス」→「国際ローニング設定」→「海外用サービス」→「遠隔操作設定(海外)」→「YES」→音声 ■海外で設定 ガイダンスに従う

N

通信事業者の検索方法を設定する

■ディスプレイの表示

現在接続している通信事業者名がタ スクアイコン表示エリアに表示され

XXXXX

、→「設定/サービス」→「国際ロー川ング設定」→「ネッ

■接続する通信事業者を自動または手動で切り替える

[記録] → 「設定/サービス」→「時計」→「メイン時計設定」→

時刻時差補正の設定

「自動時刻時差補正」→「時刻補正」、「時差補正」でそれぞれ

|接続可能な通信事業者を再検索する 「マニュアル」の場合、さらに通信事業者を選択

|wm\| → 「設定/サービス」 → 「時計」 → 「サブ時計設定」

サブ時計の表示設定

|表示方法] →「自動(ローミング時自動表示)」を選択

海外で利用できるサービスについて

・ コンツェル SMS送受信 ・メッセージR

> |@my →「設定/サービス」→「国際ローミング設定」→「ネットワークサーチ設定」→「ネットワーク再検索」 マニュアル」の場合、さらに通信事業者を選択

> > クが検索されFOMAネットワーク(DOCOMO)に設定されます 日本帰国時は本FOMA端末の電源を入れると自動的にネットワー

帰国後の設定

接続中の通信事業者名

通信事業者の検索方法を設定する」→P.4

**→/ch**] [機能] → 「優先順位変更」 → 移動したい位置を反転 → (●) ネットワーク設定』→優先順位を変更する通信事業者を反転 Min√→「設定/サープス」→「国際ロー川ソグ設定」→「傸先 優先的に接続する通信事業者を設定する

lend)→「設定/サービス」→「国際ロー川ング設定」→「オペ レータ名表示設定」→「表示あり」または「表示なし. 通信事業者名の表示について設定する

|mil|→||設定/サーズス]→[国際ロー川ソグ設定]→[3G

ネットワークの切り替え方法を設定する

GSM切替」→「自動」または「3G」または「GSM/GPRS

※接続するネットワークや通信事業者によって異なります ・パンコンなどと接続して行うパケット通信

選出 →回

[完了] ◆ [YES]

iモード (フルブラウザ含む) ・音声電話/アフパ電話・ ニモードメール

■国番号からダイヤルして電話をかける 相手の番号をダイヤル→ Zch [機能] → [国際電話発信] →電話をかけたい国名を選択→[Z]または②/ [テレビ電話] ■ 「国際ダイヤルアシスト設定」 に登録されている国に電話をかける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

電話をかける

待受画面表示中に+([0]]秒以上)→国番号→地域番号(市外局番→相手先電話番号の順にダイヤル→(2]または図/[テレビ電話]

キリトリ線

# [テレガ電話] 滞在国内に電話をかける 相手先の番号をダイヤル◆✓→または◎✓

# ・当事電話/テレビ電話がかかってきたの

電話を受ける

# ネットワークサービス

角外でネットワークサービスを利用する場合はあらかじめ遠隔 操作の設定が必要になります。

# ローミングガイダンス設定 日本国内で設定してください。

(M) ↑ [設定/サービス] → [サービス] → [ローミングガイダンス設定] → [ローミングガイダンス開始] 非たは「ロー ニングガイダンス停止」↓ 「YES」

# ローミング時着信規制

|開始|| の場合、からに「全着信規制」または「テレビ電話/データ呼規制」から選択◆「YES」◆ネットワーク暗証番号 New ↑ 「設定/サービス」↓「国際ローミング設定」↓「ロ・ミング時着信規制」↓「開始」または「停止」

# 海外用

[au] ◆ [設定/サービス] ◆ [ 用サービス] ◆ [留守番電話 遠隔操作設定 (海外) / 番号通 ガイダンス (海外) / ローミン ◆音声ガイダンスに従う

# 国際電話を利用す で利用する国番号 イギリスイタリア 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります

7	インドネ	エップト	オースト	オースト	オランダ	カナダ	田韓
1 2	アード人	京県 1 一小台が、11 日曜日 1	コーハンソ政権・	/ (本文) / 計分(CSC) (本文) / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 1	が通知お願い(海外)/ローニング	にソグ着信通知 (海外)」↓「YES」	

スト設定」 なけい。 1 | 田田田田本

ながん

	ド グ ヘ	۴J	トレ	とし	似領	95	S
田九	イヤルで無い	基号	46	34	99	988	420
ロ女団の団	ときや [国際ダイ 以下の番号を使	ご利用地域	スウェーデン	スペイン	21	)	チェコ
''	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	是是	-	44	39	91	82

J	ゲ	112	112	星星	华	스스	112	9		7
420	98	49	06	18	289	64	47	36	629	いては、
FHU HH	国中	ドイツ	トルコ		<b>イニメイベーモニ</b>	ドレーシーランド	一工 ಧ 介 / /	ハンガリー	フィジー	および詳細につい 確認してください
0 0	50	61	43	31	F	82	30	65	41	の番号 ジ』を{
(ソドネツア	ジブト	ーストラリア	ーストリア	ランダ	りナダ	韓田	4/10/1	ンガポール	77	このほかの国の スホームページ

モの 国際サー

ω

お問い合わせについて

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号

主要国の国際電話アクセス番号

9

\_

00 00 00 0 8

> CO 014

メリカ合衆国 ルボンチン

> 00 14 00 00 8

8

100

00 8

メリカ合衆国 アラブ首長国連邦 7

ボルトガニ

0 8

00

00 8

88

205

海外での粉失や盗難、精算、故障については、タイックマニュアル (海外利用編) 表紙の「海外での粉失、盗難、精算などについて」またはB.1の「海外での故障に関して」をご覧ください。 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている 国際電話アクセス番号(表1)」または「ユニバーサルナンバー国際電話アクセス番号(表1)」または「ユニバーサルナンバー 用国際電話識別番号 (表2)」が必要になります。

\*

携帯電話、公衆電話、ホテルなどからは、ユニバーサルナンバーを ご利用いただけない場合が多いためご注意ください。

最新情報についてはドコモの「国際サービスホームページ』をご確認ください。 コニバーサルナンバーは携帯電話や公衆艦群、ホテルなどからで到用いただけない場合が多いため、ご注意ください。

\* \*

\*\* 最新情報についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご確

弱くだけい。

6

810

00

8 100

シンガポール

キリトリ線

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i Henu⇒お客様サポート⇒お申込・お手続き⇒各種お申込・お手続き

パケット通信料無料

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒各種お申込・お手続き

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。

※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。

※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。

※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

### マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

・航空機内 ・病院内

※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

- ※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### プライバシーを守りましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

#### 【マナーモード/オリジナルマナーモード】→P.109、112

ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します(マナーモード)。マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます(オリジナルマナーモード)。ただし、マナーモード/オリジナルマナーモードのどちらでも、カメラのシャッター音を消すことはできません。

#### 【公共モード(ドライブモード/電源OFF)】→P.75、76

電話をかけてきた相手に、運転中または通話を控える必要のあるような場所にいるか、電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスで応答します。

【バイブレータ】→P.106

電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

#### 【伝言メモ機能】→P.78

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。 そのほかにも、留守番電話サービス(P.420)、転送でんわサービス(P.422)などのオブションサービスが 利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収・リサイクルに出しましょう。

#### 総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合



(局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

ত্ত্ব 0120-800-000

※携帯電話、PHS からもご利用になれます。

ិធា 0120-800-000

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、 i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

iモードサイト iMenu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

故障お問い合わせ先

(局番なしの) 113 (無料)

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24 時間受付)

ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際電話 #在国の国際電話 アクセス番号(表 1) -81-3-5366-3114\*(無料)

\* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※N-01Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114で つながります。

(「+|は「0|ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号 (表 2) -800-0120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナ ンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書 P.436 をご覧ください。

海外での故障に関して 〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉(24 時間受付)

ドコモの携帯雷話からの場合

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

※携帯電話、PHS からもご利用になれます。

在国の国際電話 クセス番号(表 1) -81-3-6718-1414\*(無料)

\* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※N-01Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414で つながります。

(「+ は「O ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 -800-5931-8600\* 国際電話識別番号(表2)

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナ ンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書 P.436 をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、凍やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客さまが購入された FOMA 端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社 NTTドコモ 製造元 日本電気株式会社



環境保全のため、不要になった 電池はNTTドコモまたは代理店、 リサイクル協力店等にお持ちく



再生紙を使用しています



08.11(2.4版) MDT-000094-JAA0

# N-01A パソコン接続マニュアル

データ通信	1
ご使用になる前に	
手順を確認する	
パソコンの設定をする	
ドコモ コネクションマネージャ	12
設定した通信を実行する	
ダイヤルアップネットワークの設定	
ダイヤルアップの設定を行う	
ATコマンド一覧	

#### パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、N-01Aでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、付属のCD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。


# データ通信

# FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できるデータ通信は、データ転送(OBEX<sup>TM</sup>通信)、パケット通信と64Kデータ通信に分類されます。

## データ転送 (OBEX<sup>TM</sup>通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

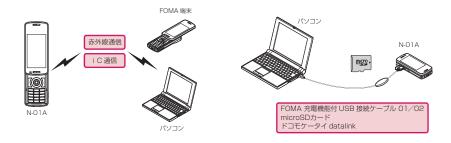

#### パケット通信

送受信されたデータ量に応じて課金され<sup>※1</sup>、FOMAハイスピードエリアでは受信最大7.2Mbps<sup>※2</sup>、送信最大384kbps<sup>※2</sup>の高速通信を行うことができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。少ないデータ量を高速でやりとりするのに適しています。


・ドコモのPDA「sigmarion Ⅲ」や「musea」でパケット通信をご利用の場合、送受信ともに最大384kbpsとなります。 ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。

FOMAネットワークに接続された企業内LANにアクセスすることもできます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信対応アクセスポイントを利用します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01  $\angle$  02 (別売) を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルで PDAと接続することにより通信を行います。

※1:データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。 ※2:技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。また、FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するときは、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。

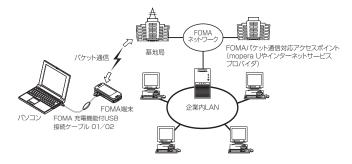


## 64K データ通信

データ量に関係なく、接続された時間に応じて課金されます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」などのFOMA 64K データ通信対応アクセスポイント、またはISDN同期64Kアクセスポイントを利用します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。

※長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

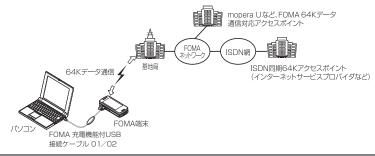

#### おしらせ

- ●海外やFOMAサービスエリア外では、パケット通信は受信最大384kbps、送信最大64kbpsとなります。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください (PPP接続ではパケット通信できません)。
- 海外で64Kデータ通信はご利用になれません。

# ご利用にあたっての留意点

### インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要となる場合があります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

### 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご覧ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

#### ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

## ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用する時のアクセス認証では FirstPass (ユーザ証明書) が必要です。付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内のAdobe® Reader® をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルプ」を参照してください。

## パケット通信および64Kデータ通信の条件について

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です(日本国内で通信を行う場合です)。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) を利用できるパソコンであること。
- FOMAサービスエリア内であること。
- パケット通信の場合は接続先がFOMAのパケット通信に対応していること。
- 64Kデータ通信の場合は接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること。ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

# で使用になる前に

# 動作環境

#### データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

パソコン本体	<ul> <li>PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器</li> <li>USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1 準拠)</li> <li>ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色) 以上を推奨</li> </ul>
OS*1	Windows 2000 (日本語版)     Windows XP (日本語版)     Windows Vista (日本語版)     ドフモ コネクションマネージャは、Windows 2000 Service Pack 4以降、Windows XP Service Pack 2以降     (動作環境詳細はドコモのホームページをご覧ください。)
必要メモリ	<ul> <li>Windows 2000:64Mパイト以上**<sup>2</sup></li> <li>Windows XP:128Mパイト以上**<sup>2</sup></li> <li>Windows Vista:512Mパイト以上*<sup>2</sup></li> </ul>
ハードディスク容量	・5Mバイト以上の空き容量*2 ** ドコモ コネクションマネージャは 15Mバイト以上の空き容量

※1: OSアップグレードからの動作は保証の対象外となります。 ※2 : パソコンのシステム構成によって異なることがあります。

- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 7.0以降です (Windows XP、Windows 2000の場合、推 奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以降です)。CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順

Windows XP、Windows 2000の場合は「スタート」→「マイコンピュータ」を開く

- ② CD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」を選択する
- ③ 「index.html」をダブルクリックする
- CD-ROM をパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュ リティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。

#### おしらせ

- FOMA端末をドコモのPDA「musea」、「sigmarion III と接続してデータ通信を行うことができます。 「musea」と接続してデータ通信を行う場合はアップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細につ いては、ドコモのホームページをご覧ください。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- FOMA端末は、FAX通信には対応していません。

# 必要な機器

#### FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- 「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」(別売) または「FOMA USB接続ケーブル」(別売)
- 付属のCD-ROM「N-01A用CD-ROM」

#### おしらせ

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 /02」または「FOMA USB接続ケーブル」 をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

# 手順を確認する

データ通信ではダイヤルアップ接続によって、FOMAデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダやLANに接続できます。

- ■「N-01A用CD-ROM」について
- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)、ドコモ コネクションマネージャ、FirstPass PCソフトが入っています。
- FOMA通信設定ファイルとは、FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) で接続して、パケット通信、64Kデータ通信やデータ転送(OBEX<sup>TM</sup>通信)を行うときに必要なソフトウェア(ドライバ)です。FOMA通信設定ファイルをインストールすることで、Windowsに各ドライバが組み込まれます。

ドコモ コネクションマネージャを使うと、パケット通信、64Kデータ通信の設定やダイヤルアップ作成を簡単に行うことができます。

# 設定完了までの流れ

#### ■データ転送(OBEX<sup>TM</sup>通信)の場合

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)をご利用になる場合には、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

FOMA 通信設定ファイルを ダウンロード、インストールする\*\*

「N-01A用CD-ROM」からインストールします。または、ドコモのホームページからダウンロードし、インストールします。




データ転送

※: ドコモケータイ datalink もインストールしてください。

#### ■パケット通信/64Kデータ通信の場合

### FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のダウンロード、インストール/パソコンとの接続

- FOMA通信設定ファイルを「N-01A用CD-ROM」からインストールします。または、ドコモのホームページからダウ ンロードし、インストールします。→ P.9 • パソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02(別売)で接続します。→ P.7、9

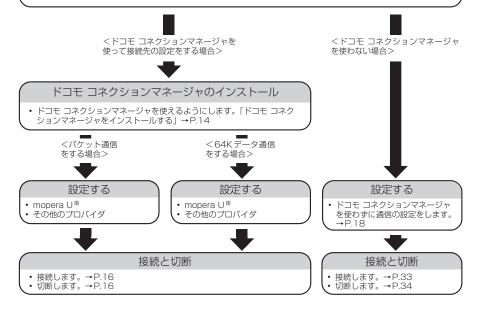


※: FOMA端末とパソコンを接続してインターネットをするには、ブロードパンド接続等に対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるブランもございます。 詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

# USBモード設定を「通信モード」にする

- パソコンに取り付ける前に設定してください。
- 1 Mand ▶「設定/サービス」▶「外部接続」▶「USBモード設定」▶「通信モード」

# 取り付け方法

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) の取り付け方法について説明します。

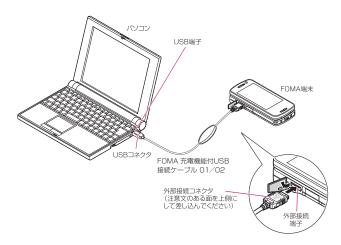

- ← FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開ける
- POMA端末の外部接続端子の向きを確認して、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02の外部接続コネクタを水平に「カチッ」と音がするまで差し込む
- **6** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02のUSBコネクタを、パソコンのUSB端子に接続する


FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02を接続するとFOMA端末に「側」が表示されます。

#### おしらせ

● FOMA端末に表示される「 🖞 」は、FOMA通信設定ファイルのインストールを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。

# 取り外し方法

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) の取り外し方法について説明します。

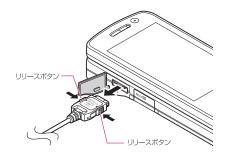

- パソコンのUSB端子からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 を引き抜く
- POMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02の外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、水平に引き抜く
- **★ FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを閉じる**

#### おしらせ

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02の取り付け・取り外しを連続して行うと、FOMA端末がパソコンに正しく認識できなくなることがありますので間隔をおいて行ってください。
- 通信の切断・誤動作・データ消失の原因となるため、データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02の取り外しは行わないでください。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02の外部接続コネクタをFOMA端末の外部接続端子から引き抜くときは、コネクタのリリースボタンを押しながら引き抜いてください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。

# パソコンの設定をする

# FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- FOMA通信設定ファイルのインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- FOMA通信設定ファイルはドコモのホームページからダウンロードすることもできます。
- Windowsを起動して「N-01A用CD-ROM」をパソコンにセットする 右の画面が自動的に表示されます。



- 「データリンクソフト・各種設定ソフト」をクリックする
- 「FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)」の項目の「インストール」を
  クリックする
- 4 開いたフォルダの中から「FOMAinst.exe」をダブルクリックし、「続行」 をクリックする

お使いのパソコンの設定によっては「FOMAinst」と表示されることがあります。Windows XP、Windows 2000の場合は、「続行」の操作はありません。

5 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認の上、契約内容に同意する場合は 「同意する」をクリックする

「同意しない」をクリックするとインストールは中止されます。

- FOMA端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02をパソコンのUSB端子に接続する

ドライバのインストールが自動的にはじまります。

ドライバのインストール完了後、引き続きドコモ コネクションマネージャをインストールすることができます。ドコモ コネクションマネージャをインストールする場合は「インストールする」をクリックします。 $\rightarrow$  P.14

# インストールしたドライバを確認する

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。 ここではWindows Vistaを例にして説明します。

\_\_\_\_「◎」→「コントロールパネル」を選択

Windows XPの場合

「スタート」→「コントロールパネル」を選択

Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択

コントロールパネル内の「システムとメンテナンス」を開く

Windows XPの場合

「パフォーマンスとメンテナンス」から「システム」アイコンをクリックする

Windows 2000の場合

コントロールパネル内の「システム」を開く

「デバイスマネージャ」を選択し、「続行」をクリックする

Windows XPの場合


「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする

Windows 2000の場合

「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする

4 各デバイスをクリックしてインストールされたドライバ名を確認する

「ポート (COMとLPT)」、「モデム」、「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」または「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。

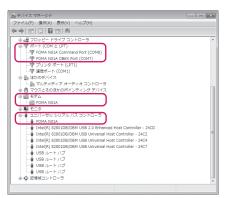

デバイス名	ドライバ名
ポート (COMとLPT)	FOMA N01A Command Port     FOMA N01A OBEX Port
モデム	FOMA NO1A
ユニバーサルシリアルバスコントローラまたは	• FOMA NO1A

#### おしらせ

● 上記の確認を行った際、すべてのドライバ名が表示されない場合は、アンインストール(P.11)の手順に従ってFOMA通信設定ファイルを削除してから、再度インストールしてください。

# FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

ドライバのアンインストールが必要な場合(ドライバをバージョンアップする場合など)は、以下の手順で行ってください。ここではWindows Vistaを例にしてアンインストールを説明します。

- FOMA端末とパソコンを接続している状態では、アンインストールを実行できません。
- FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った ユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでアンインストールを行うとエラー となります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト 社にお問い合わせください。
- FOMA端末とパソコンがFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) で接続されている場合は、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02を取り外す
- ② Windowsの「プログラムの追加と削除」を起動する 「圖」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」をクリックする

Windows XPの場合

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」をクリックする

Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」の順に開く

「FOMA NO1A USB」を選択して「アンインストールと変更」をクリックし、「続行」をクリックする

Windows XPの場合

「FOMA NO1A USB」を選択して「変更と削除」をクリックする

Windows 2000の場合

「FOMA NO1A USB」を選択して「変更と削除」をクリックする

- 「OK」をクリックしてアンインストールする
   アンインストールを中止する場合は「キャンセル」をクリックします。
- 「はい」をクリックしてWindowsを再起動する 以上でアンインストールは終了です。 「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。

#### おしらせ

- Windowsの「プログラムの追加と削除」に「FOMA NO1A USB」が表示されていない場合は、次のように操作をしてください。
  - ① 「N-01A用CD-ROM」をパソコンにセットする
  - ②「⑥」→「コンピュータ」を開く


Windows XP、Windows 2000の場合は「スタート」→「マイコンピュータ」を開く

- ③ CD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」を選択する
- ④ CD-ROM内の「N-01A\_USB\_Driver」→「Drivers」→「WinVista32」フォルダを開く
  Windows XP、Windows 2000の場合は「N-01A\_USB\_Driver」→「Drivers」→「Win2k\_XP」フォルダを開く
  ⑤ [n01a un.exe] \*\*をダブルクリックする
- ※: お使いのパソコンの設定によっては「nOla un」と表示されることがあります。

# ドコモ コネクションマネージャ

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データプランのご利用に必要となる「定額データプラン接続ソフト」や、従量データ通信を行うために必要な接続ソフトをパッケージ化したソフトウェアです。

「ドコモ コネクションマネージャ」を使うと、データ通信対応端末でインターネットに接続するためのパソコンの設定やmopera Uのお申し込みを簡単に行うことができます。また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。

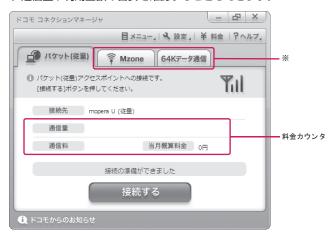

※: 初期設定では表示されません。詳しくは「ドコモ コネクションマネージャのヘルプ」をご覧ください。

ここでは、従量接続用ドコモ コネクションマネージャのインストールまでを説明します。

#### おしらせ

● FOMA端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(mopera Uなど)のご契約が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

# 従量データ通信(「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」など含む)のご利用 について

「パケット通信」を利用して画像を含むサイトやインターネットホームページの閲覧、ファイルのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。

パケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」、「パケ・ホーダイ ダブル」、「Biz・ホーダイ」、「Biz・ホーダイ ダブル」では、パソコンに接続した場合のデータ通信などは定額対象外となりますのでご注意ください。

## 定額データプランのご利用について

定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プランやインターネットサービスプロバイダのご契約が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

定額データプランを利用する場合は、「定額データプラン接続ソフト」を必ずご利用ください。「定額データプラン接続ソフト」は、ドコモのホームページからダウンロードできます。

#### moperaのご利用について

接続設定方法についてはmoperaのホームページをご覧ください。 http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

# ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

- ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、以下を確認してください。
  - ① FOMA 端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売) を用意する
  - ②サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する
  - ③ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する

「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」→P.13

### ● Internet Explorerの設定について

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設定をしてください。

- Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオプション」を開く
- 「接続」タブをクリックし、「ダイヤル しない」を選択する



# 「OK」をクリックする

# ● ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について

- ドコモ コネクションマネージャには、以下のソフトと同様の機能が搭載されているため、以下の ソフトを同時にご利用いただく必要はありません。必要に応じて、起動しない設定への変更やア ンインストールを実施してください。
  - mopera Uかんたんスタート
  - U かんたん接続設定ソフト
  - FOMA PC設定ソフト
  - FOMAバイトカウンタ
- ドコモ コネクションマネージャでMzone (公衆無線LAN接続) を利用する場合は、以下の公衆無線LAN接続ソフトをアンインストールしてください。以下のソフトを同時にインストールした場合、ドコモ コネクションマネージャでのMzone接続はご利用いただけません。
  - U公衆無線LANユーティリティソフト
  - ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
  - ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

#### おしらせ

● Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、それらをインストールする必要があります。インストール時に確認の画面が表示されたときは「Install」をクリックして、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールしてください。MSXML6・Wireless LAN APIのインストール完了後、Windowsを再起動すると、自動的にドコモ コネクションマネージャのインストールがはじまります。

# ドコモ コネクションマネージャをインストールする

- ●「ドコモ コネクションマネージャ」のインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- インストールを開始する前に、現在使用中または常駐している他のプログラムがないことを確認してください。使用中のプログラムがあった場合は、終了してからインストールを行ってください。
- CD-ROMをパソコンにセットする 右の画面が自動的に表示されます。



- 「インターネット接続」をクリックする
- 「本CD-ROMからのFOMAデータ通信の設定方法」の項目の「②FOMA 通信設定ファイルとドコモ コネクションマネージャのインストール」の 「インストール」をクリックし、「続行」をクリックする

FOMA通信設定ファイルのインストール完了時にドコモ コネクションマネージャをインストールする場合は「インストールする」をクリックします。→P.9
Windows XP、Windows 2000の場合は、「続行」の操作はありません。

- ✓ 「次へ」をクリックする
- 🔼 注意事項を確認し、「次へ」をクリックする
- **6** 使用許諾契約書の内容を確認の上、契約内容に同意する場合は「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックする
- インストール先を確認し、「次へ」をクリックする 変更がある場合は「変更」をクリックし、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックして ください。
- 「インストール」をクリックする
- 🚺 「完了」をクリックする

# ドコモ コネクションマネージャを起動する

🚹 ドコモ コネクションマネージャを開く

#### Windows Vista、Windows XPの場合

「 $\bigcirc$ 」または「スタート」→「すべてのプログラム」→「NTT DOCOMO」→「ドコモ コネクションマネージャ」→「ドコモ コネクションマネージャ」の順に開く

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「NTT DOCOMO」→「ドコモ コネクションマネージャ」→「ドコモ コネクションマネージャ」の順に開く

# 🕜 設定ウィザードに従い設定を行う

, はじめて起動したときには、自動的に設定ウィ ザードが表示されます。

以降はソフトの案内に従って操作・設定をする ことで、インターネットに接続する準備が整い ます。

詳しくは「ドコモ コネクションマネージャ 操作マニュアル」をご覧ください。



# 設定した通信を実行する

- **1 ドコモ コネクションマネージャを開く** 「ドコモ コネクションマネージャを起動する」→P.15
- 2 目的の通信の種類のタブをクリックし、「接続する」をクリックする 詳しくは「ドコモ コネクションマネージャ 操作マニュアル」をご覧ください。 接続できない場合は、「ダイヤルアップネットワークの設定」(P.18)、「ダイヤルアップの設定を行う」(P.24)を確認してください。
- パケット通信中には、通信状態によってFOMA端末にアイコンが表示されます。



- ▽ (通信中、データ送信中)
- △ (通信中、データ受信中)
- ➡(通信中、データ送受信なし)
- 嘭(発信中、または切断中)
- № (着信中、または切断中)
- 64Kデータ通信中には、FOMA端末に「嘎」が表示されます。



#### おしらせ

● FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) でデータ通信をする場合、異なるFOMA端末を接続するときは、再度、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要となります。

# 切断のしかた

インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。 通信をご利用にならない場合は、必ず以下の操作で通信を切断してください。

ドコモ コネクションマネージャから 「切断する」をクリックする



# [OK] をクリックする

#### おしらせ

- OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると、自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。
- ●パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。

# こんなときは

● ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

現 象	チェックする箇所
「N-01A」がパソコン上で 認識できない	<ul> <li>・ お使いのパソコンが動作環境(P.4)を満たしているかを確認してください。</li> <li>・ FOMA 通信設定ファイル(ドライバ)がインストールされているか確認してください。</li> <li>・ FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。</li> <li>・ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)がしっかりと接続されていることを確認してください。</li> <li>・ USBモード設定(P.7)が「通信モード」になっているか確認してください。</li> </ul>
相手先に接続できない	ID (ユーザー名) やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。     FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) がしっかりと接続されていることを確認してください。     接続先が発信者番号の通知を要求する場合は、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。     モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。     接続先のAPNが正しいかどうかを確認してください。     上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。

# ダイヤルアップネットワークの設定

ドコモ コネクションマネージャを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信のダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。以下のような流れになります。

● 64Kデータ通信を行う場合は「ダイヤルアップネットワークの設定」は不要です。「ダイヤルアップの設定を行う」(P.24) に進んでください。

#### ATコマンドについて

- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ATコマンドを入力することによって、「データ通信」やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)をすることができます。

# COMポートを確認する

● 接続先(APN)の設定を行う場合、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA NO1A」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。ここではCOMポート番号の確認方法について説明します。ここで確認したCOMポートは接続先(APN)の設定(P.20)で使用します。

#### 準備

- ◆ FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) を接続する
- **POMA端末の電源を入れてFOMA端末と接続したFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02をパソコンに接続する**
- Windows VistaでCOMポートを確認する場合
- \_\_\_\_「◎」→「コントロールパネル」を開く
- ② コントロールパネル内の「ハードウェアとサウンド」→「電話とモデムの オプション」を開く
- **3**「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」を入力して「OK」をクリックする
- ↓ 「モデム」タブをクリックして 「FOMA NO1A」の「接続先」欄の COMポートを確認し、「OK」をク リックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN) の設定(P.20)で使用します。

画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



## ● Windows XPでCOMポートを確認する場合



2 コントロールパネル内の「プリンタとその他のハードウェア」から、 「電話とモデムのオプション」を開く



- ・
  「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」を入力して「OK」をクリックする
- ④ 「モデム」タブをクリックして 「FOMA NO1A」の「接続先」欄の COMポートを確認し、「OK」をク リックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN) の設定(P.20)で使用します。

画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



## ● Windows 2000でCOMポートを確認する場合

- 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く
- 2 コントロールパネル内の「電話とモデムのオプション」を開く



- 「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」を
  クリックする
- ↓ 「モデム」タブをクリックして 「FOMA NO1A」の「接続先」欄の COMポートを確認し、「OK」をク リックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の 設定(P.20)で使用します。

画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



# 接続先(APN)を設定する

お買い上げ時

cid1:mopera.ne.jp cid3:mopera.net cid2、4~10:設定なし

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

● Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定方法に従ってください)。

#### 接続先について<APN/cid>

- パケット通信の接続先には、64K データ通信と異なり、電話番号を使用しません。接続には電話番号の代わりにAPNを設定して接続します。
- APN設定とは、パソコンからパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、登録するときは、 1から10の登録番号(cid)を付与して登録し、その登録番号(cid)を接続先番号の一部として 使用します。お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid3に はmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますので、cid2または4~10に 接続先(APN)を設定してください。※1

- ◆ APNは「cid (1~10までの管理番号)」によって管理されます。接続する接続先番号を「\*99\*\*\*< cid番号>#」とするとcid番号の接続先に接続します。
- moperaに接続する場合は接続先番号を「\*99\*\*\*1#」に、mopera Uに接続する場合は、「\*99\*\*\*3#」にすると、簡単にmoperaまたはmopera Uを利用することができます。※2
- APN設定は、携帯電話に相手先情報(電話番号など)を登録するのと同じように接続先をFOMA 端末に登録します。携帯電話の電話帳と比較すると以下のようになります。

		APN設定	携帯電話の電話帳
登録するデータ		APN	電話番号
		cid	電話帳のメモリ番号
		_	相手の名前
登録のしかた	パソコンを使って登録する	○ (ドコモ コネクションマネージャ などを使用)	○ (専用ソフトが必要)
	携帯電話を使って登録する	× (確認もできません)	0
使いかた		cidを指定して接続	電話帳から検索してかける
		_	FOMA端末のダイヤルボタンから 直接電話番号を入力してかける

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイ ダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ※1:「ダイヤルアップネットワーク」の電話番号欄に APN を入力して接続するのではなく、FOMA 端末側に接続先(インターネットサービスプロバイダ)についてあらかじめ APN 設定を行います。
- ※2:他のインターネットサービスプロバイダなどに接続する場合は、APNを設定し、cidの2番または4~10番に登録してください。

#### <例:Windows XPの場合>

- ◆ FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) を接続する
- ▼FOMA端末の電源を入れてFOMA端末と接続したFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02をパソコンに接続する
- ③ パソコンで、「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
  「通信」→「ハイパーターミナル」をクリックしてハイパーターミナルを
  起動する

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」の順に開く

- 4 「今後、このメッセージを表示しない」をチェックし、「はい」をクリック する
- 「名前」欄に任意の名前を入力し、「OK」をクリックする

ここでは例として「sample」と入力します。



# **6** 「接続方法」から「FOMA NO1A」を 選択し、「OK」をクリックする

接続画面が表示されるので、「キャンセル」をクリックする

#### 「FOMA NO1A」のCOMポートを選択できる 場合

COMポートのプロパティが表示されるので 「OK」をクリックする

ここでは例として「COM3」を選択します。 実際に「接続方法」で選択する「FOMA NO1A」のCOMポート番号は、「COMポートを確認する」(P.18)を参照して確認してください。



# 「FOMA NO1A」のCOM ポートを選択できない場合

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」 画面を閉じ、以下の操作を行ってください。

- 画面を閉じ、以下の操作を行ってくたさい。 (1)「ファイル」→「プロパティ」を選択
- (2) 「sampleのプロパティ」画面の「接続の 設定」タブの「接続方法」欄で「FOMA NO1A」を選択
- (3) 「国/地域番号と市外局番を使う」の チェックを外す
- (4) 「OK」をクリックする



# ┳ៀ接続先(APN)を入力し、 ■を押す

AT+CGDCONT=<cid>, "PDP\_type", "APN" の形式で入力する

< cid > : 2、4 ~ 10までのうち任意の番号を 入力する

スノフタ る すでに cid が設定してある場合は設定が上書き されますので注意してください。

"PDP\_type": "PPP" または "IP" と入力します。


"APN":接続先 (APN) を""で囲んで入力 します。

「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定は完了です。

例:cidの2番にXXX.abcというAPNを設定 する場合

AT+CGDCONT=2,"PPP","XXX.abc"

▲ と入力します。

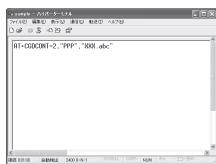

# 「OK」と表示されることを確認し、「ファイル」メニューを開き、「ハイパーターミナルの終了」をクリックしてハイパーターミナルを終了する

「 "sample" と名前付けされた接続を保存しますか?」と表示されますが、とくに保存する必要はありません。

#### おしらせ

- P.22の操作7以降、「ハイパーターミナル」で入力したATコマンドが表示されないことがあります。このようなときは、ATE1 と入力すれば、以降に入力するATコマンドが表示されるようになります。
- ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合
  - ・ リセットを行った場合、cid=1の接続先 (APN) 設定が「mopera.ne.jp」(初期値) に、cid=3の接続先 (APN) 設定が「mopera.net」(初期値) に戻り、cid=2、4~10の設定は未登録となります。

<入力方法>

AT + CGDCONT= ⟨cid⟩ ┩ (特定のcidのみリセットする場合)

- ATコマンドで接続先 (APN) 設定を確認する場合
  - 現在の設定内容を表示させます。

<入力方法>

AT + CGDCONT?

# 発信者番号の通知/非通知を設定する

- パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続先にお客様の発信者番号を通知する、しないの設定)を行うことができます。発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。
- 発信者番号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う前にATコマンドで設定できます。
- 発信者番号の通知/非通知、または「設定なし」(初期値)に戻すには\*DGPIRコマンド(P.36)で設定します。
- 「ハイパーターミナル」を起動する ハイパーターミナルの起動方法については、「接続先(APN)を設定する」(P.20)を参照してください。
- 2 パケット通信時の発信者番号の通知(186)/非通知(184)を設定する

「AT \* DGPIR=<n>」の形式で入力します。


発信/着信応答のときに自動的に184(非通知) を付ける場合


AT \* DGPIR=1 4 と入力する

発信/着信応答のときに自動的に186(通知) を付ける場合

AT \* DGPIR=2 4 と入力する

「OK」と表示されることを確認し、「ファイル」メニューの「ハイパーターミナルの終了」をクリックする

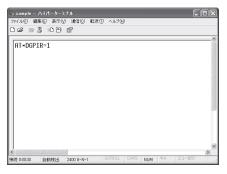

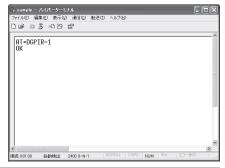

### おしらせ

● ドコモのインターネット接続サービス mopera Uまたは mopera をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」 に設定する必要があります。

#### ダイヤルアップネットワークでの186 (通知) / 184 (非通知) 設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186/184を付けることができます。 \*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186/184の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネットワー クの設定(cid = 1 の場合)	* DGPIRコマンドによる 通知/非通知設定	発信者番号の 通知/非通知	
	設定なし	通知	
*99***1#	非通知	非通知	
	通知	通知	
	設定なし	非通知(ダイヤルアップネットワークの通知 184 が優先される)	
184 * 99 * * * 1#	非通知		
	通知		
	設定なし	通知(ダイヤルアップネットワークの通知 186が	
186 * 99 * * * 1#	非通知	優先される)	
	通知		

# ダイヤルアップの設定を行う

- ここではパケット通信でmopera Uに接続する場合を例に説明しています。
- ●パケット通信で接続する場合、mopera Uでは「\*99\*\*\*3#」、moperaでは「\*99\*\*\*1#」を接続先の電話番号に入力してください。64Kデータ通信で接続する場合、mopera Uでは「\*8701」、moperaでは「\*9601」を接続先の電話番号に入力してください。

# Windows Vistaでダイヤルアップの設定を行う

- 1 「◎」→「接続先」を開く
- 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする
- 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択し、「次へ」をクリックする
- 4 モデムの選択画面が表示された場合は、「FOMA NO1Aモデム」を クリックする

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。



「ダイヤルアップの電話番号」欄を 選択し、接続先の番号を入力する

> mopera Uまたはmopera の場合は、ユーザー 名・パスワードについては空欄のままでも接続 できます。

> mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、右の画面のように「ユーザー名」、「パスワード」欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力してください。

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



- 6 「接続」をクリックし、「スキップ」をクリックする ここではすぐに接続せずに設定の確認のみ行います。
- 「接続をセットアップします」をクリックし、「閉じる」をクリックする
- 👔 「◎」→「接続先」を開く
- ・作成したダイヤルアップのアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックする



⚠ 「全般」タブで設定を確認する


パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA NO1A」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合はチェックを付けます。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。



# (1) 「ネットワーク」タブをクリックして、各種設定を行う

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPV4)」のみにチェックを付けます。ご利用になるプロバイダの指示がある場合は、「QoSパケットスケジューラ」および、その他の項目にチェックを付けます。

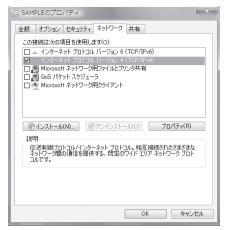

- 「オプション」タブをクリックし、「PPP設定」をクリックする
- **付**すべてのチェックを外し、「OK」を クリックする



↑ OK」をクリックする

# Windows XPでダイヤルアップの設定を行う

- 【フタート】→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「新しい接続ウィザード」の順に開く
- ②「新しい接続ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- 🚺 「接続を手動でセットアップする」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された 場合は、「モデムーFOMA NO1A (COMx)」のみを選択し、「次へ」を クリックする

「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。 (COMx) は、「COMポートを確認する」(P.18)で表示されるCOMポートの番号です。



「ISP名」欄に任意の名前を入力し、 「次へ」をクリックする



・ 「電話番号」欄に接続先の番号を入力し、「次へ」をクリックする

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



●「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmopera の場合は、ユーザー 名・パスワードについては空欄のままでも接続 できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、右の画面のように「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力してください。

完了」をクリックする新しく作成した接続ウィザードが表示されます。





- **们**「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→ 「ネットワーク接続」を開く
- ↑ 作成したダイヤルアップのアイコンを選択して、「ファイル」メニューの「プロパティ」を開く



(1) 「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」欄で「モデムーFOMA NO1A」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



4 「ネットワーク」タブをクリックして、各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet!を選択します。

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。「QOSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。



- 16 「設定」をクリックする
- <mark>1</mark>6 すべてのチェックを外し、「OK」を クリックする



☆ 操作 14の画面に戻るので「OK」をクリックする

# Windows 2000でダイヤルアップの設定を行う

- 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順に開く
- 2 ネットワークとダイヤルアップ接続内の「新しい接続の作成」をダ ブルクリックする



「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」を
クリックする

「所在地情報」画面は操作2で「新しい接続の作成」をはじめて起動したときのみ表示されます。 2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されるので、 操作5に進んでください。

- 「電話とモデムのオプション」画面が表示されてから、「OK」をクリックする
- 「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されてから、「次へ」をクリックする
- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- ▼「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネット
  ワーク (LAN) を使って接続します」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「インターネットへの接続に使う モデムを選択する」欄が、「FOMA NO1A」になっていることを確認 し、「次へ」をクリックする

「FOMA NO1A」になっていない場合は、 「FOMA NO1A」を選択します。

「FOMA NO1A」以外のモデムがインストールされていない場合は、この画面は表示されません。

● 「電話番号」欄に接続先の番号を入力し、「詳細設定」をクリックする

「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを 外してください。


画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。





### (1) 「接続」タブの中を画面例のように 設定し、「アドレス」タブをクリッ クする

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、「接続の種類」、「ログオンの手続き」については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

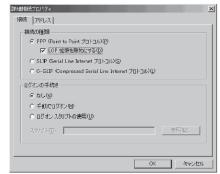

12 「アドレス」 タブのIPアドレスおよびDNS(ドメインネームサービス)アドレスを画面例のように設定し、「OK」 をクリックする

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合、「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。



- ⚠️ 操作 10の画面に戻るので、「次へ」をクリックする
- 「次へ」をクリックする
  mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合、右の画面のように「ユーザー名」、「バスワード」欄については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。



15 「接続名」欄に任意の名前を入力し、「次へ」をクリックする



- 16「いいえ」を選択し、「次へ」をクリックする
- (行) 「完了」をクリックする
- 作成したダイヤルアップのアイコンを選択し、「ファイル」メニューの「プロパティ」を開く




10「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上モデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデム – FOMA NO1A」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。


画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。

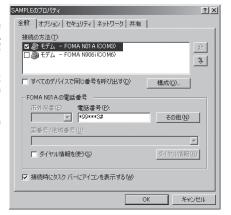

「ネットワーク」タブをクリックして各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択します。

コンポーネントは「インターネットプロトコル (TCP/IP)」のみをチェックします。

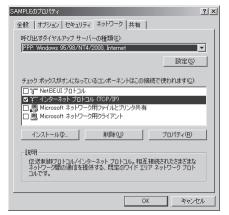

21 「設定」をクリックする

すべてのチェックを外し、「OK」を PPP の設定 クリックする



☆ 操作20の画面に戻るので「OK」をクリックする

# ダイヤルアップ接続を実行する

ここでは、設定したダイヤルアップを使って、パケット通信のダイヤルアップ接続をする方法について説明しています。

<例: Windows Vistaの場合>

◆ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) でFOMA端末とパソコンを接続する

「取り付け方法」→P.7

- 2 「◎」→「接続先」を開く
- 接続先を選択して「接続」をクリックする



4 内容を確認し、「ダイヤル」をク リックする

右の画面はmopera Uに接続する場合の例です。mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。



<接続中の状態を示す画面が表示されます>

この間にユーザー名、パスワードの確認など のログオン処理が行われます。



#### <接続の完了>

接続が完了すると、接続完了画面が表示されますので、「閉じる」をクリックしてください(OSによってはデスクトップ右下のタスクバーのインジケータから、接続したことを通知するメッセージが数秒間表示されます)。

ブラウザソフトを起動してサイトやインターネットホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。

接続できない場合は、「ダイヤルアップネットワークの設定」(P.18)、「ダイヤルアップの設定を行う」(P.24) を再度確認してください。

通信状態については、P.16を参照してください。

# 切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは、通信回線が切断されない場合があります。以下の操作で確実に切断してください。ここではWindows Vistaを例に説明します。

\_\_\_\_\_「
\_ → 「接続先」の順に開く

接続しているダイヤルアップを選択します。

Windows XP、Windows 2000の場合 タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリックする インターネット接続の状態画面が表示されます。

🕖 「切断」をクリックする

#### おしらせ

●パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

# ATコマンド一覧

# FOMA端末から使用できるATコマンド

- ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。
  - [&F]:AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。
  - [ & W] :AT&W コマンドで設定が保存されるコマンドです。ATZ コマンドで設定値を呼び戻すことができます。
- 外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、Aモード/デュアルモードのときはAナンバーで、BモードのときはBナンバーで発信します。

# モデムポートコマンド一覧

FOMA NO1A(モデム)で使用できるコマンドです。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを 再実行します。またキャ リッジリターンは不要で す。	-	A/ OK
AT	_	本コマンドの後に本一覧表のコマンドを付加することで、FOMA端末のモデム機能を制御することができます。 ※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	AT OK
AT%V	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT%V Ver1.00 OK
AT&C <i>n</i> [&F] [&W]	DTEへの回路CD信号の動作 条件を選択します。	n=0: CDは常にON n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じ て変化する(初期値)	AT&C1 OK
AT&D <i>n</i> [&F] [&W]	DTEから受け取る回路ER 信号がON / OFF遷移した ときの動作を選択します。	n=0: ER の状態を無視する (常に ON とみなす) n=1: ER が ON から OFF に変わると、オンラインコマンド状態になる n=2: ER が ON から OFF に変わると回線を切断し、オフラインコマンド状態になる (初期値)	AT&D1 OK
AT&E <i>n</i> [&F] [&W]	接続時の速度表示の仕様を選択します。	n=0:無線区間通信速度を表示する n=1:DTE シリアル通信速度を表示する (初期値)	AT&EO OK
AT&Fn	すべてのレジスタを工場出 荷時の設定値に戻します。 通信中に本コマンドが入力 された場合、回線切断処理 を行います。	n=0 のみ指定可能(省略可)	(オフラインモード時) AT&F OK AT&F? ERROR AT&F=? ERBOR (オンラインコマンドモード時) AT&F NO CARRIER (オフラインモードへ移行)
AT&S <i>n</i> [&F] [&W]	DTEへ出力するデータセットレディ信号の制御を設定します。	n=0: DRは常にON (初期値) n=1: DRは回線接続時 (通信呼確立時) に ON	AT&SO OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT&W <i>n</i>	現在の設定値を記憶します。	n=0 のみ指定可能(省略可)	AT&WO OK AT&W OK AT&W ERROR AT&W? ERROR AT&W=? ERROR
AT * DANTE	FOMA端末の電波の受信レベルを表示します。	0: FOMA端末の電波の受信レベルが圏外と表示される状態 1: FOMA端末の電波の受信レベルが0本または1本の状態 2: FOMA端末の電波の受信レベルが2本の状態 3: FOMA端末の電波の受信レベルが3本の状態	AT * DANTE * DANTE:3 OK AT * DANTE = ? * DANTE:(0-3) OK
AT * DGANSM=n	パケット着信呼に対する着信拒否/許可設定のモードを設定します。本コマンドによる設定は、設定コマンドによる設定は、設定コマラド入力後のパケット通信着信呼に対し有効となります。	n=0: 着信拒否設定 (AT * DGARL) および着 信許可設定 (AT * DGAPL) を無効にす る (初期値) n=1: 着信拒否設定を有効にする n=2: 着信許可設定を有効にする AT * DGANSM? : 現在の設定値を表示する	AT * DGANSM=0 OK AT * DGANSM? * DGANSM:0 OK
AT*DGAPL=n[.cid]	パケット着信呼に対して着 信許可を行うAPNを設定 します。APNの設定は、 +CGDCONT で定義された <cid>パラ メータを用います。</cid>	n=0: <cid>で定義された APN を着信許 可リストに追加する n=1: <cid>で定義された APN を着信許 可リストから削除する <cid> が省略された場合には、すべてのcid に適用する AT*DGAPL? : 着信許可リストを表示する</cid></cid></cid>	AT * DGAPL =0,1 OK AT * DGAPL? * DGAPL:1 OK AT * DGAPL =1 OK AT * DGAPL? OK
AT * DGARL=n[.cid]	パケット着信呼に対して着 信拒否を行うAPNを設定 します。APN設定は、 +CGDCONT で定義された <cid>パラ メータを用います。</cid>	n=0: <cid>で定義された APN を着信拒</cid>	AT*DGARL=0,1 OK AT*DGARL? *DGARL:1 OK AT*DGARL=1 OK AT*DGARL=1 OK AT*DGARL=1 OK AT*DGARL?
AT*DGPIR=n	本コマンドの設定は、パケット通信の発信時、着信時の通知・非通知設定が有効となります。 ダイヤルアップネットワークでの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができます(P.23)。	n=1: APNに"184"を付加して使用する(常に通知) n=2: APNに"186"を付加して使用する(常に通知)	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
AT * DRPW	FOMA端末の受信電力指標値を表示します。	-	AT * DRPW * DRPW:0 OK AT * DRPW=? * DRPW:(0-75) OK
AT+CAOC	現在の課金値の問い合わせ を行います。	-	AT+CAOC +CAOC:"000014" OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CBC	FOMA端末の電池残量を表示します。	リザルト: +CBC: bcs: 0:電池パックから電源が供給されている 1:電池パックから電源が供給されていない 2:FOMA 端末に電池パックが接続されていない 3:電源供給エラーによりFOMA端末からの発信不可 bcl: 0:電池残量なし、または電池パック未接続 1~100:電池残量あり	AT+CBC +CBC:0,70 OK AT+CBC? ERROR AT+CBC=? +CBC:(0-3),(0-100) OK
AT+CBST [&W]	利用するベアラサービスを切り替えます。	書式: AT+CBST=<か,1,0 n=116:64,000 bps(bit transparent) (初期値) n=134:64,000 bps (multimedia)	AT+CBST=134,1,0 OK AT+CBST? +CBST:134,1,0 OK AT+CBST=? +CBST:(116,134), (1),(0) OK
AT+CDIP=n  [&F] [&W]	着信時に、着サブアドレス を通知するかどうかを設定 します。マルチナンバー契 約状態を問い合わせます。	n=0: 着サブアドレスを通知しない(初期値) n=1: 着サブアドレスを通知する AT+CDIP?: 現在の設定値を表示する+CDIP:n.m m=0: マルチナンバー未契約m=1: マルチナンバー契約中	AT+CDIP=0 OK AT+CDIP? +CDIP:(0,1) OK
AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示します。	リザルト: +CEER: <report>report: 切断理由一覧 (P.48)</report>	AT+CEER +CEER:36 OK
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先 (APN)を設定します。	P.45	P.45
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。	P.45	P.45
AT+CGEQREQ	PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS (サービス品質)を設定します。	P.46	P.46
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを 表示します。	-	AT+CGMR 12345XXXXXXXXXXX OK
AT+CGREG=n  [&F] [&W]	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。 応答される通知により圏内/圏外を表示します。	n=0: 通知なし (初期値) n=1: 通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通知する AT+CGREG? : 現在の設定値を表示する +CGREG: < n · 設定値 stat: 0: パケット圏内 4: 不明 5: パケット圏内	AT+CGREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CGREG: +CGREG:1,0 OK AT+CGREG=? +CGREG: (0,1) OK (圏外) (圏外から圏内に移動 した場合) +CGREG:1
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。	-	AT+CGSN 12345XXXXXXXXXX OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CLIP=n	64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示できます。	n=0: リザルトを出さない(初期値) n=1: リザルトを出す  AT+CLIP? : 現在の設定値を表示する +CLIP:n.m m=0: 発信時に相手に番号を通知しない NW設定 m=1: 発信時に相手に番号を通知する NW 設定 m=2: 不明	AT+CLIP=0 OK AT+CLIP=? +CLIP:(0,1) OK (+CLIP=1 設定時に着信) RING +CLIP: *090XXXXXXXXX*,177,* 123*,136
AT+CLIR=n	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。	n=1: 通話相手に番号発信しない	AT+CLIR=0 OK AT+CLIR? +CLIR:0,1 OK AT+CLIR=? +CLIR:(0-2) OK
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポートの有無の設定を行います。	n=0: ERRORリザルトを用いる (初期値) n=1: +CME ERROR: <err>リザルトコードを使用し、<err>レる n=2: +CME ERROR:<err>リザルトコードを使用し、<err>レる AT+CMEE?:現在の設定値を表示する右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコマンドの実行例です。 +CME ERRORリザルトコードは以下のとおりです。 1: no connection to phone 10: SIM not inserted 15: SIM wrong 16: incorrect password 100: unknown</err></err></err></err>	AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10 AT+CMEE=2 OK AT+CNUM +CME ERROR:SIM not inserted
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示します。	リザルト: +CNUM:, <number>,<type> number: 電話番号 type: 129または145 129: 国際アクセスコード+を含まない 145: 国際アクセスコード+を含む</type></number>	AT+CNUM +CNUM:,"+8190XX XXXXXX",145 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+COPS	接続する通信事業者を選択します。	書式: AT+COPS= <mode>、2、<oper> mode=0: オート (自動的にネットワークを検索して通信事業者を切り替える) mode=1:マニュアル (<oper>に指定された通信事業者との接続を解除(切断)する mode=2:通信事業者との接続を解除(切断)する mode=3:マッピングを行わない mode=4:マュアルオート (<oper>に指定された通信事業者に接続できなかった場合に「オート」の処理を行う)  <oper>は国番号(MCC)とネットワーク番号(MNC)からなる16進数の値で示す。書式は以下のとおりです。 Digit 1 of MCC…octet 1 bits 1 to 4. Digit 2 of MCC…octet 1 bits 5 to 8. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 1 of MCC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC…octet 3 bits 5 to 8.</oper></oper></oper></oper></mode>	AT+COPS=0 OK AT+COPS: +COPS:0 OK AT+COPS=? +COPS:(2"44F00 1"),(3"44F002")( O,1),(2) OK
AT+CPAS	FOMA端末への制御信号が 使用できるかどうかを表示 します。	リザルト: +CPAS: < pas > pas:  0: FOMA端末への制御信号の送受信が可能 1: FOMA端末への制御信号の送受信が不可能 2: 不明(制御信号の送受信は保証されない) 3: FOMA端末への制御信号の送受信が可能、かつ着信中 4: FOMA端末への制御信号の送受信が可能、かつ通信中	AT+CPAS +CPAS:0 OK AT+CPAS? ERROR AT+CPAS=? +CPAS:(0-4)

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPIN	FOMA端末にPINコードを 入力します。	書式 : AT+CPIN=' <pi>AT+CPINP' **AT+CPINP' **AT+CPINP' **AT+CPINP' **AT+CPINP' **AT+CPINP' **AT+CPINP' **AT+CPIND' **Jードを大力するためのコマンドです。  **画面にてPINコード入力やPINロック解除コードを要求されている場合でも、AT+CPINP(プ力時のリザルトコードの状態によって本コマンドを利用してPINN入力ができない場合があります。PINコード変更を目的として本コマンドを使用しないでください。CAT+CPINP(の)サルト・CPIN : READY: PIN1 コード、PIN2コード、PIN1 ロック解除コードが入力できない状態・CPIN: SIM PIN1: PIN1 入力待ち状態・CPIN: SIM PIN2: PIN2 入力待ち状態・CPIN: SIM PIN2: PIN2 入力荷ち状態・CPIN: SIM PUK: PIN1ロック状態(PIN1ロック解除コード入力可)・CPIN: SIM PUK: PIN1ロック状態(PIN1ロック解除コード入力可)カーでは、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2ロックが、PIN2の入力例です。</pi>	(+CPIN?入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN="1234" ERROR (+CPIN?入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN="12345678", "1234" ERROR (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態) AT+CPIN="1234" OK (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態) AT+CPIN="12345678", "1234" OK (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PUKが応答される状態 PIN1ロック状態) AT+CPIN="12345678", "1234" OK (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PUK2が応答される状態 PIN1ロック状態) AT+CPIN="12345678", "1234" OK AT+CPIN="12345678", "1234" OK
AT+CR=n  [&F] [&W]	回線接続時にCONNECTの リザルトコードを表示する 前に、ベアラサービス種別 を表示します。	n=0:表示しない(初期値) n=1:表示する <serv>:パケット通信を意味する "GPRS"のみ表示する (回線種別により"SYNC" "AV64K"を表示) AT+CR? :現在の設定値を表示する</serv>	AT+CR = 1 OK ATD * 99 * * * 1 # +CR : GPRS CONNECT
AT+CRC=n  [&F] [&W]	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。	n=0: +CRINGを使用しない(初期値) n=1: +CRINGを使用しない(初期値) n=1: +CRING、 <type>を使用する +CRINGの書式は以下のとおりです。 +CRING: SYNC +CRING: AV64K : GPRS "PPP" "<apn>" AT+CRC? : 現在の設定値を表示する</apn></type>	AT+CRC=0 OK AT+CRC? +CRC:0 OK (PPPoverUD着信時) +CRING:SYNC (AV64K着信時) +CRING:AV64K (PPPパケット着信時) +CRING:GPRS *PPP" "〈APN〉"

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関するリザルト表示の有無を設定します。 ・ OSによっては設定できない場合があります。	n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通知する AT+CREG? :現在の設定値を表示する +CREG: <n> (か &gt; Cstat&gt; n:設定値 stat: 0:音声圏内 4:7明 5:音声圏内 5:音声圏内</n>	AT+CREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CREG? +CREG: 1,0 OK (圏外) (圏外から圏内に移動 した場合) +CREG: 1
AT+CUSD	付加サービス等に関し、ネットワークの設定を変更、設定内容の問い合わせを行います。	書式:AT+CUSD= <n>,"<str>"[.0] n=0:中間リザルト <m>[<str>、dcs&gt;]を送出しない(初期値) n=1:中間リザルト <m>[<str>、dcs&gt;]を送出する 中間リザルト: m=0:設定完了 m=1:ネットワークから情報要求あり。  str:0~9、#、*のみ使用可能。 <str>、dr"で囲む</str></str></m></str></m></str></n>	AT+CUSD=0, "xxxxxxxxx" OK AT+CUSD=1,"*148 *1 * 0000#',0 +CUSD:0,"148*7#',0 OK AT+CUSD:0 OK AT+CUSD:0 OK AT+CUSD =? +CUSD:(0,1) OK
AT+FCLASS=n [&F] [&W]	FOMA端末がサポートする 通信種別を設定します。	n=0: データのみサポート (初期値)	AT+FCLASS=0 OK
AT+GCAP	FOMA端末のATコマンドのサポート範囲を表示します。	リザルト:+GCAP: <area/> 、 <area/> (area : +CGSM : GSMコマンドの一部またはすべてがサポートされている +FCLASS: +FCLASSコマンドがサポートされている : +W : +Wコマンドがサポートされている	AT+GCAP +GCAP:+CGSM,+F CLASS,+W
AT+GMI	メーカ名を表示します。	_	AT+GMI NEC OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名 (FOMA NO1A)を表示し ます。	_	AT+GMM FOMA NO1A OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT+GMR Ver1.00 OK
AT+IFC=n,m	フロー制御方式を選択しま す。	n: DCE by DTE m: DTE by DCE O: フロー制御なし 1: XON / XOFFフロー制御 2: RS / CS (RTS/CTS) フロー制御 初期値はn.m=2.2 AT+IFC?: 現在の設定値を表示する	AT+IFC=2.2 OK AT+IFC? +IFC: 2.2 OK AT+IFC=? +IFC: (0.1.2) ,(0.1.2)
[&F] [&W]			OK
AT+WS46	FOMA端末の無線通信モードを表示します。	12: GSM/GPRS固定モード 22: 3G固定モード 25: Autoモード	AT+WS46? 25 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT¥S	現在設定されている各コマンド、S レジスタの内容を表示します。	-	AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=001 S104=001 OK
AT¥V <i>n</i> [&F] [&W]	接続時の応答コード仕様を選択します。	n=0: 拡張リザルトコードを使用しない (初期値)   n=1: 拡張リザルトコードを使用する	AT¥VO OK
АТА	FOMA端末が着信したモードに従って着信処理を行います。	-	RING ATA CONNECT
ATD	FOMA 端末に対してパラメータ、ダイヤルパラメータの指定に従って自動発信処理を行います。	ATD * 99 * * * * <cid># :パケット通信 <cid> 1 ~ 10 : + CGDCONT 設定した APN を表す</cid></cid>	<パケット通信> ATD * 99 * * * 1# CONNECT
		AT+CBST=116,1,0設定時 ATD<電話番号> : 64K通信	<64K通信> AT+CBST=116,1,0 OK ATD090XXXXXXX CONNECT
		AT+CBST=134,1,0設定時 ATD<電話番号> : AV64K通信	<pre><av64k通信> AT+CBST=134,1,0 OK ATD090XXXXXXXX CONNECT</av64k通信></pre>
ATE <i>n</i> [&F] [&W]	コマンドモードにおいて DTEに対するエコーバック の有無を指定します。	n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(初期値)	ATE1 OK
ATH <i>n</i>	FOMA 端末に対してオンフック動作を行います。	n=0:回線を切断する(省略可)	(パケット通信中) +++ OK ATH NO CARRIER
ATI <i>n</i>	認識コードを表示します。	n=0: 「NTT DoCoMo」を表示する n=1: 製品名を表示する (+GMMと同じ) n=2: FOMA端末のバージョンを表示する (+GMRと同じ) n=3: ACMP信号の各要素を表示する n=4: FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示する	ATIO NTT DoCoMo OK ATII FOMA NO1A OK
ATO <i>n</i>	通信中にオンラインコマン ドモードから、オンライン データモードに戻ります。	n=0: オンラインコマンドモードからオン ラインデータモードに戻す(省略可)	ATO CONNECT
ATQ <i>n</i> [&F] [&W]	DTEへのリザルトコードを 表示するかどうか設定しま す。	n=0:リザルトコードを表示する(初期値) n=1:リザルトコードを表示しない	ATQ0 OK ATQ1 (このとき、OKは応答 されません)
ATSO=n	FOMA端末が自動着信する までの呼び出し回数を設定 します。	n=0:自動着信しない(初期値) n=1-255:指定したリング回数で自動着 信する ATSO?:現在の設定値を表示する	ATS0=0 OK ATS0? 000
[&F] [&W]	1		OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS2= <i>n</i> [&F]	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=43 : 初期値 n=127: エスケーブ処理は無効 ATS2? : 現在の設定値を表示する	ATS2=43 OK ATS2? 043 OK
ATS3= <i>n</i> [&F]	キャリッジリターン (CR) キャラクタの設定を行います。		ATS3=13 OK ATS3? 013 OK
ATS4= <i>n</i>	ラインフィード (LF) キャ ラクタの設定を行います。	n=10: 初期値 (n=10のみ指定可) ATS4?: 現在の設定値を表示する	ATS4=10 OK ATS4? 010 OK
ATS5= <i>n</i>	バックスペース (BS) キャラクタの設定を行います。	n=8 : 初期値 (n=8のみ指定可) ATS5? : 現在の設定値を表示する	ATS5=8 OK ATS5? 008 OK
ATS6= <i>n</i>	ダイヤルするまでのボーズ 時間(秒)を設定します。	本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。	ATS6=5 OK ATS6? OO5 OK ATS6=? ERROR
ATS8= <i>n</i>	カンマダイヤルによるポーズ時間(秒)を設定します。	本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。	ATS8=3 OK ATS8? 003 OK ATS8=? ERROR
ATS10=n	自動切断遅延時間設定(1/10秒)	本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。	ATS10=1 OK ATS10? OO1 OK ATS10=? ERROR
ATS30=n	ユーザデータの送受信がな い場合、この時間で切断し ます。	n=0: 不活動タイマオフ(初期値) n=0~255 nは分単位で設定します。	ATS30=0 OK ATS30? 000 OK ATS30=?
[&F]	*#************************************		ERROR
ATS103=n	着サブアドレスキャラクタ を設定します。	n=0:* n=1:/(初期値) n=2:¥(¥マークあるいはバックスラッシュ)	ATS103=0 OK ATS103? 000 OK ATS103=?
[&F]			ERROR

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS104=n	発サブアドレスキャラクタ を設定します。	n=0:# n=1:%(初期値) n=2:&	ATS104=0 OK ATS104? 000 OK ATS104=?
[&F]			ERROR
ATV <i>n</i> [&F] [&W]		n=0: リザルトコードを数値で返送する n=1: リザルトコードを文字で返送する (初期値)	ATV1 OK
ATX <i>π</i> [&F] [&W]	速度表示の有無を設定します。 また、ビジートーン、ダイ	n=0:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示なし n=1:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示あり n=2:ダイヤルトーン検出なり、ビジートーン検出なし、速度表示あり n=3:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出あり、速度表示あり n=4:ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検出あり、ビジートーン検出あり、でジートーン検出あり、でジートーン検出あり、でジートーン検出あり、が表示あり	ATX1 OK
ATZ	設定を不揮発メモリの内容 にリセットします。 通信中に本コマンドが入力 された場合、回線切断処理 を行います。	-	(オンラインコマンド モード時) ATZ NO CARRIER (オフラインコマンド モード時) ATZ OK
+++	オンラインデータモードの とき、エスケープシーケン スが実行されると回線を切 断することなくオンライン コマンド状態に移ります。	-	(オンラインデータモード) +++(表示は見えない) OK

#### ● ATコマンドの補足説明

#### ■動作しないコマンド

以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

- · ATT (トーン設定)
- · ATP (パルス設定)

#### ■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

#### ・概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

#### た書・

+CGDCONT=[ <cid>[ ,"<PDP\_type>"[ ,"<APN>"] ] ]

#### パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下のコマンド実行例を参照してください。

 $< cid > *1: 1 \sim 10$ 

<PDP type>\*2: PPPまたはIP

<APN>\*3: 仟意

- ※1:<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10が登録できます。<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2または4~10に設定します。
- ※2:<PDP\_type>は、接続方式です。FOMA端末はPPPまたはIPを指定できます。<cid>=1にはPPPが、<cid>=3にはIPが初期値として登録されています。
- ※3:<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

#### ・パラメータを省略した場合の動作

- +CGDCONT=: すべての < cid > に対し初期値を設定します。
- +CGDCONT=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。
- +CGDCONT=?: 設定可能な値のリスト値を表示します。
- +CGDCONT?: 現在の設定を表示します。

#### ・コマンド実行例

abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cidが2の場合)

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc"

OK

#### ■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

#### ・概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS (サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パターンが設定できます。

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

#### ・書式

+CGEQMIN=[<cid>[ ,,<Maximum bitrate UL>[ ,<Maximum bitrate DL>] ] ]

#### ・パラメータ説明

<cid>\*1 : 1~10

- <Maximum bitrate UL>\*2: なし(初期値)または384
- <Maximum bitrate DL>※2: なし(初期値)または7,232
- ※1:<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10が登録できます。<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2または4~10に設定します。
- ※2: 〈Maximum bitrate UL〉および〈Maximum bitrate DL〉は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度 [kbps] の設定です。なし(初期値)の場合はすべての速度を許容しますが、384および7,232を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつながらない場合がありますのでご注意ください。

#### ・パラメータを省略した場合の動作

- +CGEQMIN=: すべての < cid > に対し初期値を設定します。
- +CGEQMIN=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。
- +CGEQMIN=?:設定可能な値のリスト値を表示します。
- +CGEQMIN?:現在の設定を表示します。

#### ・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2 OK
- (2) 上り384kbps/下り7,232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(cidが4の場合) AT+CGEQMIN=4,384,7232 OK
- (3) 上り384kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマンド(cidが5の場合) AT+CGEQMIN=5,,384 OK
- (4) 上りすべての速度/下り7,232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド (cidが6の場合) AT+CGEQMIN=6,,7232 OK

#### ■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

#### ・概要

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。 設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみで初期値としても設定されています。 本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

#### · 書式

+CGEQREQ=[<cid>]

#### ・パラメータ説明

<cid>\*: 1~10

※: <cid>は、FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA 端末では1~10 が登録できます。

 $<\!\!$  cid>=1にはmopera.ne.jpが、 $<\!\!$  cid>=3にはmopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2または4~10に設定します。

#### ・パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ=: すべての<cid>に対し初期値を設定します。

+CGEQREQ=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。

+CGEQREQ=?:設定可能な値のリスト値を表示します。

+CGEQREQ?:現在の設定を表示します。

#### ・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。各cidに初期値として設定されています。

上り384kbps/下り7.232kbpsの速度で接続を要求する場合のコマンド(cidが2の場合)

AT+CGEQREQ=2

OK

#### モデムポートコマンドの設定値の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定(P.20)、AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるQoS設定、AT\*DGAPL/AT\*DGARL/AT\*DGANSMコマンドによる着信許可・拒否設定およびAT\*DGPIRコマンドによるパケット通信の番号通知/非通知の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源OFF/ON時に初期化されてしまいますので、ご注意ください。なお、[&W] が付いているコマンドについては、設定後に

#### AT&W 4

と入力することにより保存できます。このとき、[&W] が付いている他の設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF/ON後であっても、

ATZ 🚚

と入力することにより、設定値を呼び戻すことができます。

# リザルトコード

#### ■ データ通信に関するリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。
7	BUSY	話中音検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

#### ■ 拡張リザルトコード

· &EOの時

数字表示	文字表示	意 味
122	CONNECT 64000	FOMA端末-基地局間速度64,000bpsで接続しました。
125	CONNECT 384000	FOMA端末-基地局間速度384,000bpsで接続しました。
133	CONNECT 3648000	FOMA端末-基地局間速度3,648,000bpsで接続しました。
135	CONNECT 7232000	FOMA端末-基地局間速度7,232,000bpsで接続しました。

#### · &E1の時

数字表示	文字表示	意 味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度 1,200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度2,400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度4,800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度7,200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度9,600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度14,400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度19,200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度38,400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度57,600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度115,200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度230,400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度460,800bpsで接続しました。

#### ■通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
1	PPPoverUD	PPPoverUDで接続 (BC=UDI、+CBST=116,1,0)
3	AV64K	AV (テレビ電話) [64K]で接続
5	PACKET	パケットで接続

#### おしらせ

- ATVnコマンド(P.44)がn=1に設定されている場合には文字表示形式(初期値)、n=0に設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- 従来の RS-232C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間は FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) で接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- 「RESTRICTION」(数字表示:100)が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。しばらく してから接続し直してください。

# リザルトコードの表示例

#### ■ ATXOが設定されている場合

AT¥Vnコマンド(P.42)の設定に関係なく接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

CONNECT

数字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

#### ■ ATX1 が設定されている場合

ATX1、AT¥VOが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT < FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

1 21

· ATX1、AT¥V1が設定されている場合\*\*

接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT <FOMA端末−PC間の速度> PACKET <接続先APN> / <上り方向(FOMA端末→無線基地局間)

の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

以下の例は、mopera.ne.jpに、送信最大384kbps、受信最大7,232kbpsで接続したことを表します。

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/384/7232

数字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

1 21 5

※:ATX1、AT¥V1 を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0 だけでのご利用をおすすめします。

## 切断理由一覧

#### ■パケット通信

値	理 由
26 27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークより切断されました。
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
36	正常に切断されました。

#### ■ 64K データ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が通信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。

# 区点コード一覧

# 区点コード一覧

#### <区点コード一覧の見かた>

最初に「区点1~3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

■ 区点コード一覧の表示は、実際の見えかたが異なるものがあります。

区点	区点 1~3桁目	区点4桁目   区点   区点4桁目   O 1 2 3 4 5 6 7 8 9   ~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 011 012 v ン ジ // 全 々 グ 〇 二 一 013 - / 〜 ~     ·······	075 076 077 078	БВГДЕЁЖЗИЙ 191 蟹開階員凱劾外咳害害 КЛМНОПРСТУ 192 慨概涯碍蓋街該鎧骸害浬 ФХЦЧШЩЪЫЬЭ 3 193 軽扩接核虧雞礦産産
016	080 081 082 083	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	130 131 132 133 134 135	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥ ⑨ 201 勘勧巻 喚 堪姦完官 官 見 相 回 0 0 ② ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑨ 202 幹 患 感 博 嫁 換 環 日 相 巨 相 屋 個 月 Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅷ Ⅲ 区 203 款 干 漢 凋 潅 環 青 報 日 報 日 解 監 任 報 所 艦 莞 額
$\begin{bmatrix} 0.26 \\ 0.27 \\ 0.28 \\ 0.29 \end{bmatrix} \angle \begin{array}{c} \bot & \frown & \partial & \nabla \\ \times & \times & \ddots & \int & \iint \\ A & \% & \# & b & b & \uparrow & \uparrow & \P \end{bmatrix}$	136 137 138 139	™
031	160 161 162 163 164	西
037	164 165 166 167 168	以伊位依偉囲夷委 216 宮弓急救朽求汲立灸球 威尉惟意慰表奇清違遺と 217 空窮叛級糾給旧年 務維緯賈委衣 黃寶養養 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子
042   ごさざしじ すずせぜそそ 043   ぞただちちぬ 044   とどなにふぶぶへべばほ 045   ひびびぶふぶへ	169 170 170 171	
048   ゐ ゑ を ん	172 173 173	云運雲
051   オカガキギ   クグケゲコ   052   ゴサザシジスズセゼソ   053   ゾタダチヂッツヅテデ   054   トドナニヌネノハバパ	174 175 176 177 178	在期叡営嬰影映 227 曳栄永泳洩疫益緊領顯英 228 駒具劇唱 聲樂 28 衛隊極所 28 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
060 ΑΒΓΔΕΖΗΘΙ	178 179 180 181 182	於 汚 甥 232 233 共 型
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	182 183 184	陽大 「四位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一位。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一
070 АБВГДЕЁЖЗ 071 ИЙКЛМНОПРС 072 ТУФХЦЧШЩЪЫ 073 ЬЭЮЯ	185 186 187 188 189	我 分 画 臥 芽  蛾 貨 雅 賊 篤   243   絃 舷 言 諺 限   介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔
074 a	190	恢 懐戒 拐 改

区点 1~3桁目		4桁目 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	0	1 2			桁目	6 7	8	9	区点 1~3桁目	0	1	2 3		4桁目		7	8	9
245 246 247 248 249 250 251 252	糊顧御乞効 巧拘 袴鼓悟鯉勾后巷控股五梧交厚喉幸攻 胡互檎佼口坑広昂	虎午碁候 好康更跨呉語倖 孔弘杭 新山東部 本恒校 新山東 大山東市 大山東市 大山東市 大山東市 大山東市 大山東市 大山東市 大山東市	315 316 317 318 319 320	須炊	- 酢睡髄菅澄 図料崇頗摺	1 厨	逗衰数裾	遂枢起	垂帥錐	<b>笥推錘据</b>	諏水随杉	377 378 379 380 381 382 383 384	岩盗答 鐙憧鴇独	島淘筒董陶撞匿読	嶋湯糖蕩頭洞得栃	投灯到討闘童流凸	謄働胴特突	当 豆動菊	痘 踏同道禿届	梼祷 逃堂銅篤鳶	棟等  透導峠毒苫
253 254 255 256 257 258 259 260 261	江紅航砿号告忽 昏洪紘荒綱角降拷酷狛今梱港綱衡降拷酷狛今梱	考	320 321 322 323 324 325 326 327 328	栖西脆籍接蝉扇	姓正誠隻績摂仙撰	背話 医肾分子 医骨骨 医骨骨骨 医骨骨骨 医骨骨骨 医骨骨骨骨 医骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨	成生逝戚赤窃占泉	政盛醒斥跡節	欧整精青昔蹟説専先是星聖静析碩雪尖染	晴声斉石切	制棲製税積拙舌戦煎	385 386 386 387 388 388 389	寅頓 謎軟 虹	香 灘難 廿	日 孚	京楢 尼入	那馴ご弐	内縄	乍畷	凪南	遁 薙楠 肉
261 262 263 264 265 266	佐詐哉災載堺 受鎖塞采際科 人	さ 差 査 強 発 し 強 し き し き し き し き し き し き き り し え り し え り し え り し り し え り し え り し え り し え り え り	329 330 331 332 332 333	選全	旋繊遷禅 楚		- 7		薦 詮	賎漸	践然 曾素	390 390 391 392 393	袮粘脳	寧乃	尿	任め	~の 年嚢		捻	濡撚納	禰燃能
267 268 269 270 271 272 273	咋鮭 鯖慘 辨冊 關 無 開 無 開 無 開 報 開 報 開 報 開 報 開 報 開 報 開 報 開	常 策 索 錯 桜 札 殺 薩 雑 皐 晒 三 傘 参 山	334 335 336 337 338 339 340	組倉捜漕草霜	蘇喪掃燥荘騒	<b>紅奏掻痩蒼増</b>	遡爽操相藻	鼠宋早窓装	曽層曹漕走	惣槍綜遭	叢想槽聡鎗	393 394 395 396 397 398 399	波拝倍陪柏牌	排培這	琶敗媒蝿白莫	盃牌組	罵牌	芭背狽伯	肺買剥	輩 売	杷廃配賠拍漠
273 274 275 276 277	使子施紙 紫 脂 至	し 仕 仔 伺 四 士 始 姉 姿 思 指 支 孜 斯	341 342 343 344 345	捉卒 他柁	臓束袖 多舵带苔菌 人格谷袋	見が 大野 大野	速存。記駄	俗孫 唾騨戴	則属尊の 堕本替乳則賊損の 妥堆泰然	族村 惰対	息続遜 打耐胎	400 401 402 403 404 405	畑抜半犯	函畠筏反班	吴箱八閥叛畔挽	<b>箸浇噺搬般</b>	発塙斑藩	販	隼氾範	伴汎	肌罰判版煩
278 279 280 281 282 283 284 285	字 耳軸湿屡社等 医神湿医性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神	璽鹿 執	346 347 348 349 350 351 352 353	台宅諾	带苔大托茸叩谷探耽待袋第折师但狙旦胆	明達	沢只辰	濯 ±	替隊竜豕 脱丹炭団泰黛瀧託 巽単短壇	竪嘆端	代啄濁 辿坦箪断	405 406 407 408 409 410 411	卑比誹枇 肘	泌費毘	妃疲避琵柊必	₹ 碑 飛	秘樋 疋逼	髭桧	罷備 彦姫	披肥尾 膝媛	匪斐被微 菱紐
286 287 288 289 290 291 292	尺惹腫緩終杓主趣需宗婦調節可首収州臭爾守首収州臭酮手儒周修舟	釈朱受 弱殊明 若狩男 治殊男 治難 熱難 熱難	354 355 356 357 358	暖智畜	檀 池竹仲縣 新球苗	男 椎蓄忠	談書	6 値致秩屋	知知室注诸	弛馳	恥築着衷貯	412 413 414 415 415 416	百評蛭敏 府	謬豹鰭瓶		だおがず は は は は は ままままままままままままままままままままままままままま	氷秒浜	漂苗瀕 婦	瓢錨貧 富	票鋲賓 冨	表蒜頻 布腐
293 294 295 296 297 298	(従夙述旬醇署 計祝春淳初期 數稱與 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	獣粛竣潤暑 動 類 動 類 類 所 に 選 級 に に る は え に に る り る の は ら う ら う ら り る り る り る り る り る り る り り り り り り り	359 360 361 362 363	丁暢調	耐兆帖朝諜朕 湖北縣	間 保 庁 牒	龍弔町銚	張賜長	影	懲腸勅	挑蝶捗	417 418 419 420 421 422	膚武伏	芙舞副福	公譜葡復腹分紛 经重点 经通过 经现金 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	鼠無弱夏切賦部服覆噴	赴封 淵墳	楓弗	附風払	侮葺 沸	《無路 仏奮
299 300 301 302 303 304 305	勝匠升召 好解 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好	哨商唱警奨 附	363 364 365 366 366 367	漬嬬	追柘紬 貞	1 篇	紛釣で	鶴		槻坪		422 423 424 425 426	幣僻片鞭		弊 帮票	別返	蔽瞥遍	丙閉蔑便	併陛箆勉	米	塀頁変弁
306 307 308 309 310 311	群文情醸 触心	月祥衝鍾城状 織侵森 医沙勒蒙霉 場置 職唇棒式 地唇囊 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒勒 人名英克勒勒勒 人名英克勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒勒	368 369 370 371 372 373	悌艇 的鉄転	貞抵訂邸笛典顛呈扱諦奠適場点	是 提 提 時 到 額 天 伝	涯		淀 滴 放 添 田 瀬 瀬 郷 電			426 427 428 429 430 431	穂俸抱 蜂亡	保募包捧法褒贷	舗墓呆放泡訪剖棒吠穆凡錄素執方烹豐坊冒郏銀名	圃戊奉 朋砲邦炸	捕暮宝 縫鋒帽	歩母峰 胞飽き	甫簿峯 芳鳳片	補善崩 萌鵬屋	輔倣庖 蓬乏暴
312 313 314 315	心 展 板 和 育 神 察 身 甚 尽 腎 訊	森臣 秦芯仁陣 類 三 秦 志 二 大 一 八 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	373 374 375 376				ے	-	社 渡 房 塔	兎	吐菟奴套	432 433 434 435 436	1望鉾牧本	党某防睦翻	が棒吠穆凡	奶紡北勃	帽肪僕没	心膨ト殆	1.謀墨堀	房貌撲幌	恭貿朴奔 一

区点				IZ.	占/	1桁目					다キ			Z.	点4桁	В			D.E			F	₹占/	4桁目	1		
1~3桁目	0	1 2	2	3	4	5		7	8	9	区点 1~3桁目	0 1		3 4	4 5	6	7	8 9	区点 1~3桁目	_	1 2	3	4	5	6		8 9
436					a 摩		魔	麻	埋	妹	491 492	<b>童</b> 價 <b>儡</b> 僕		嚴係	島 農 儿		儕兒	儔 儚 兌 兔	567		褱 惰賴 懺		懆懿				懍 懦
437 438	昧詞	枚き桝刃	更见	里	槙	幕		枕沫	鮪迄	柾侭	493 494	兢 競	兩	兪~	1 翼	冠	囘	册 冉	569		戎 戌 戞 甚		戛戮	戰	喦	224	三 ‡
439	繭」	磨り	<u>,</u> 1	吴曼	満	抓	<b>*</b>	冰	ڪر	1/2/	495	ン は	置	沪,	水況	冽	涸	冩 冪 凉 凛	571	扞	11 扫	[ 扠	扨	扼	抂	抉 :	扁 扎找 抒
440	,	曼曼	Ē		д	<b>+</b>					496 497	几處	凤剛	凭刮	副 山	凾剏	双剄	刋 刔 剋 剌	572 573		斗 扐詹 拈		抔拌	拗	扫:	抻:拇:	拏 拿 抛 拉
440	cta .	± ±	. [	块	未	魅	믇	箕	鱈	密	498	剞 剔	剪	剴泵	削剳	剿	剽	劍劔	574	挌:	吉井	‡ ‡73	挂	挈	拯	拵	捐 挾
441	蜜 :	奏	₹₹	团	脈す		杔	氏	眠		499 500	劒剱	幹劬	劑熟	片 計 劵	勁	勍	勗 勞	575 576	提 掉	19 指 定 指	計判	掎捩	掀掾	掫 揩	捶!揀:	掣 掏 揆 揣
441 442	盐:	無≠	<u> </u>	궂.	972	計自	右	旭	加	務	501 502	勣 第 甸 匍	的飭	勠熏	動勵		勹	弱 匆 匮	577 578	揉 !	重 押島 揚	<b>『揄</b>	搖摧	掾搴摰	指講	搓 :	弱搶攬撕
	55' ;	m -		<u>1</u> ′	か労 と	D D	小	ХĦ	ХIX		503		草	# t	出卉	卍	凖		579	撓扌	發扬	そ 撈	撼	_		.— : %:	見別
442	名:	命日	月日	盟	迷	얾	鳭	姪	牝.	冥滅	504 505	危 列   厰 ム	修及	卷月	進叟		厦燮	厥厮叮叨	580 581	舉	康 揺齊 擡	擅抬	擇擣		擘	擂	閣 擧 擴 擲
444	免	命り棉糸	帛	緬		麺	- 713	-	,,,	****	506	刚叼	「匠	吽贝	牙听	吭	吼	吮 吶	582	擺	櫱 撈	钅攘	攜	攅	攤	攣 :	戄 攴
444					t	כ	摸	模儲	茂	妄	507 508		明明	咏叫	可咎出附	呟	呱哇	呷 呰 尽	583 584	女 微	孜放旃旱晏收高旅杲昐	数	畋斂	斃	變 :	斛	敍 敘 斟 斫
445 446	孟	毛杢門	孟门	盲胼	網尤	耗戻	蒙籾	儲貰	木問	黙悶	509 510	座 肾		呶哈咤哭	答   巴	府	哥	哦唏	585 586	斷	海 婚	5 旁	旄	旌	旒		旙 无 昶 昴
447	紋i	剪え	ğ,	W1	,		כלוי	~	100	PCS	511	一一時	哮		前時	・唹	啀	啣啌	587	无 易	早早時	昊晉	昃晁!	晞	書	晤	晧 晨
447			1	也	t 冶	夜	爺	耶	野	弥	512 513	售吸咯响	) 晫喟	啻吲	舣 喘	唳		喙 喀 啼 喃		晟覧	哲 時	罪職	量瞥	暎	暉	暄	場暝
448 449	矢雄	包 沧	设 名	約	薬	訳	躍	耶靖	柳	薮	514 515	喩 味 嘘 嘘	刂喨	嗎 吗	臭暖	嗄	嗜	嗤 嚊器 營	590 591	l 6	華氏	そ 曖	· 曚 朞	曠朦			曩 曰 朮 朿
					ķ	Þ					516	嘴唭	<b>F</b> 嘲	嘸	意際	嘯	噬	噪噶	592	曳和	入材	〕朷	杆	杞	杠:	杙;	杣杤
449 450		偷負輸	俞[	唯	癒佑	優	勇	友	宥	幽	517 518	嚀嚊嚼		嚏嚩	恵 嚥	嚮囑	嚶囓	嚴囂口囮	593 594	柳川 オ	杰 玄	₹ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	杪枳	粉柩			枡 枅作 柝
451 452		憂抱		有	柚	優湧郵	涌	猶融	猷	由	519 520		囿	吾 国	国連		嗇	— +1	595 596	柢	出格	刨柎	拉梳	柧	檜	栞	框栩
	140 1	TH A	75 )	<u>ur</u>	ᆵ	判	丛土	門工	9		521	圷 址	」坎	圻圠	止坏	坩	埀	園 圦 垈 坡	597	梟	告 核	,梔	條	梛	梃:	檮	梹 桴
452 453	余.	与着	<b>¥</b> 1	輿	預	傭	幼	妖	容	予庸	522 523	坩 圪	1 垓 浮	現 対 空 り	行 垤 埣	垪堋		埃 埆 堝 場	598 599	梵 i  椢 i	呂 報	極標	梍棍	桾	椁	棊 :	掬棘
454	余湯	摇扬	推	曜	楊	様	洋	溶	熔	用	524	堡 塢	好學墺	> 室 呈 壊 増	设墙	堤	塹	墅 墹	600	1 1	香槟	控制	椶椪	椒	接		<b>逮</b>
455 456	窯 養	羊 影 挑	单位	<b>未</b>	楊蓉沃	要浴	翌	踊翼	遥淀	陽	525 526	燼 増	₹ ■	堰堆	星 壌	壟		壓壑壺壹	601 602	楷相	胡桶	Ι楫	楔	楾	楮		棆 楹
456					Ē	ò				277	527 528	壻去奪	壽夸奧	夕夾獎	复变	夛奐		夥 夬 奚 奘	603	楙	耶 橘高 槓		楝样	榁	楪;		榮 槐 榻 槃
457	螺乱	裸を卵り	ŧ.	莱欄	頼濫	雷	洛蘭	絡	落	酪	529	天 李 奠	奧	獎					605	榧	贾 榑	[ 榠	槎榜	榕	榴	槞	鄭 樂
458	乱!		鼠 1	阑	温 !		闌	覧			530 531	姜奶妈	· 好 班	放射 奶奶	妄 侫 我 娟	妣娑	妲娜	姆 姨 姨 婦 婦	606	樛 t  樔 t	堇 楢	槹榕	槲櫁	槧樣	樅樓	榱 ;	樞 槭慣 橲
458 459	履:	李季	U q	理	璃				利	吏	532 533	婀娟	妊婦媽	娵 引	(我医區)	女 嫩	媚嫖	媼 媾 嫻	608	┃樶ᅦ	專品終	樒橢檢	橙檣	橦	橈		鳩 檐
460	1	痢 暑	夏	悝	荲			律		立	534	标品	嬖	嬲娚	聈 嬪	嬶	嬾	孃 婣	610		葉蘗	〖檻	櫃	櫂	檸	檳	濛 櫞
461 462	葎:	掠竜	苔藓	呂	流慮	旅	琉虜	留了	硫亮	粒僚	535 536	婦婦子 学	- 1流	《字亡實專	学官實尓	孩宸	孰冤寫尢	(	611	櫑槽	樂模	模糊	櫪欷			檗物	櫺 欒歇 歃
463 464	両	麦 乳良 訓	2000年1	呂炓意	梁量	涼陵	猟領	療力		稜倫	537 538	寔 崩 寳 克	[ 寤	實事	夏	寥勘	寫	寰彦	613 614	歉 [	歌多	、敷	歛殘	歟殕		歸湯	歇
465		林湯		公姓	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	539	尹匠	国	屎属	3				615	殯 9	韱 殖	· ·	殷	殼	殿	毋 1	毓 毟
466	瑠:	显派	灵 -	累	る^ 類	-れ 令	伶	例	冷	励	540 541	居 岑 岔	展安装瓷	房岫山	氏 山白	岼	岷	屹 岌峅 岾	616	毬気	毫鄙表別	」注	麾汪	沂	冱:	沚:	氛 氥沁 沛
467	嶺	h B	合	ŀL	苓	鈴	隷	零	霊	麗憐	542	<b>岑</b> 	義	峽崛	更能	嶌	影峪崚	華 崛	618	氣 治	表 日 月 月 月 月 月 月 月	沒	沫	泄	浃	泓 :	活洒
468 469		暦 原 原 通	産業	列練疎	劣聯	烈	衣	脒	/Si	194	543 544	嵌 亞	嵎	媚り	巨崖	嵶	晶	嶄 嶂	620	泅	ルコン	沒沒	泙	泪洒	洟	衍:	匈洫
470		連迫	<b>£</b> £	錬	7	5					545 546	嶢鰻	議議	嶮 ¾	談隆	嶷巵	嶼帋	巉巍帚帙		治浚 涵	日斥田光夾其	洵	洳涕	洒濤	<b>洟洌涅淞</b>	浣 淹	涓 浤 渕 渊
470 471	æ .	₩ €	E 1	首7	呂弄	魯朗	櫓楼	炉榔	賂浪	路湿	547 548	帑斥	帶	帷巾	屋帽	幀	幎	幗幔	623	涵	其治	涸	淆			淌 :	淨 淒
472	牢		音 :	郎老	が聾	朔蝋	俊郎	党	<b>液</b>	漏禄	549	幟 幡	夏	廐鴈	干 質		_	广庠	625	淅	· 養爱眇	淤渾	淕渣	湫	渫:	湶 :	湮 渮湍 渟
473		録言			*	)					550 551	廖廬隠	廣		計 廛			解 廩 葬	626 627	湃浇	眇滔图	渤澤	滿	渝	游	測 :	溪溘滕溏
473	++- '	** T				話					552	彜弋	V-D		7777	חחה	7=7	700 7275	628	<b>元</b> 溥 :	四旁 活	関源		灌	滬	許	滾漿
474 475	枠员碗」	<i>鳴 ₫</i> 腕	<u>1</u>	≝	畤	託	喿	陜	椀	湾	553 554	湾 岩 往 往	計構	家 誓 徊 1	東東	シ徇	影從	ィ 彷徙 徘	630	巻	拟 消蒙 湛	派圖	滌澆	潺	濟:	澁 :	歰 潯
480		+ 7	Ę :	不	个	ЦЦ	`	口	J	V	555 556	往來惠見	徭	徼忄	寸忻	忤怩	忸乍	忱系包	631	潜源	替清幹	激漫	潼澹	潘潭	澎淒	溜	廉潦湿
481	乖	乘	įį:	j	豫	争	舒	鈓	主	亞	557	心性協思	評	愥!	永志	恁	悠恪	心体 恫 恙		濔	7 寧上	漢	濛	瀉	瀋	濺	暴養
482 483	四.	工厅	7 刀 (	見り	亳 仟	温价	从伉.	1))	人估	1) 佛	558 559	協性情	1 恍	必 ** 悃 **	守 恤 束	恂	怙	恫 恙	634 635	瀏	感 凝	閣の	<b>浦炒</b>	歴炯	// // // // // // // // // // // // //	瀟 炬	瀰 瀾 炸 烦
484 485	佝 佐	に 作べる	宁 <b>(</b>	吉会	侈僡	侏但	侘供	佻	佩伊	佰俗	560 561	事修	後級	悖 "	免恨	悧炬	悋惘	惡悸		炮	因然	孫	烙炮	焉婬	烽愕	焜重	焙燥
486	俑	性側		第	備	に	佐	温	伯	倥	562	您售	意	愀	岩惺	惶	惚	惻惱	638	煩	が対対	八燗	誓	熾	燒	燉	蜃 燎
487 488	倅	PP 個	似自	昌皆	倩修	倬偈	俾做	俯偖	們偬	倆偸	563 564	惠愆愍愴慴	認意	愾 fi	※  情 ※  は ※  は ※  は ※  を ※  を が が が が が が が が が が が が が が が が が が	慊慘	息慙	愼 愬 慚 慫	639 640	燠	毀 燧 燔	屋燥	燼爐	爛	驟:	爭」	他 爰
489	乖亟仂佝侑俑倅偃傀		事 付		傲健	唐	俨	- 1	供来	扶	565	熠暢	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	与象徊徼恠快恣悃悖忰愀愾慄慱憚 1		慓	慵	<sup>惡</sup> 慍惻愼慚憙懌 悖愕惱愬慫慭懊	641	爲和	父姐	計	脈	牆墙	牋	讀:	滾 澀濂濕暴彌炸焙燻燔 爬抵犲  漿 潯潦濬瀁瀾炳煥熄燎 爰牾狃
490		坎特	<b>≅</b> 1	寻	(安	旧	局	侊	首	俏	566	思傷	7.1.1.1.1	1半 1/	思慮	「闵	1無	1辛 「揆	642	年 2	<b>羊</b> 辫	桐	牢	愪	11110	υL :	M 111

区点 1~3桁目	0 1 2	区点。 3 4	4桁目 5 6	3 7	8 9	区点	0	1 2		ヹ点4	<b>4桁目</b> 5 (	3 7	8	9	区点	0 1	2	<b>区点</b> 3 4	<b>4桁目</b> 5	l 6 7	8	9
643			狠狠		<u>。。</u> 狷倏	1~3桁目 719	歬	恭 世	#	盐	J (	<i></i>	- 0	J	1~3桁目 795	磊 鑵	替	羅變	22	攀門	門	間
644	猗 猊 猜	猖 猝	猴猪	岩猩	猥 猾	720		\$P\$   一方,	茉 菩 茘	茲莅荼菎萍蕚葯	茱萸	立茲	荐	苔莖	796	閔閖	閘	開閨	閨目	閧 閭	閼	閻
645 646	獎 獏 默  獺 珈 玳		獨狗珀		獵 獻 珞 璢	721 722	茯茣莨	注 名	弱;非	位茶	莚事	支蓍	莢茅		797 798	闘  闘		濶 覧闢 阡		闌陽		闖陌
647	琅瑯號	珸 琲	琺琲	吳琿	瑟 瑙	723	莨	卷置	董	菎	菽	幸菘	姜	菁	799	陏 陋	陷	陝陞	ţ	ובין טיפו	- 190	РЦ
648	瑁 瑜 瑩 璧 瓊 瓏	瑰瑣	瑪耳	3 瑾	璋 璞	724	(蒂菻蒂	萇 菠	韮	萍	是 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	(荳萃荫草)	秀萋萸蒭葢	蔆	800	陝險隧	陟隱	陦 陲 隙	陬	隍 隘	隕	隗
649 650	壁瓊瓏瓠瓣	瓔珱瓧瓩	瓮瓦	超	瓱 瓸	725 726	林蒂	<b>葭葩蒟蔡蕀蕁蕭薺蘓乕蚌!</b> 彩葆蓙蓿蒭蘂薔遍弱庋蛄!	号萬	号葯	冠幕	車 郡	多茶	葮兼	801 802	險 隧  雋 雉	<b>注</b> 確	隲 隰 雜	隴江	隶 額雕 雹		睢霆
651		甅甌	甎烹	• 甕	甓 甞	727	:   	r.蒟 蔡 蕀 萘	蓍	蒻	蓚属	7 蒙 菸	蓆	蓖	803	霈霓	霎	雪雪	霖	霙 霍	霪	霰
652 653	瓷 甄 那 那 要 器 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	当歌	畊岡	ま 彫 書	畆 畚 畴	728 729	蒡蓼	蔡蓿	蓴	蔗	參記	荒 蔟	帶	蔔	804 805	霹靂	要霾靨鞋	<b>霑靄勒鞏</b>	靈り	靂 靉	靜	靠鞁
654	<b>心 呼音</b>	<b>聖</b> 疗疫	河 羽	売売	疇 疳 痒 痓	730		翠蘂	芫蓝	蒸	薀刻	重薈	薑	薊	806	靴 靴	謹	勒戰	鞜	鞆 靭	「鞣」	<b>製</b>
655	痃 疵 疽	疸 疼	疱 缛	톤	痒痙	731	薨藉 蘊	蕭禮	薛	藪	薇	幸菴	蕾	薐	807	鞴鞱	韆頏	韈 韋	韜:	韭 窟	韲	竟
656 657	痣 痞 痾 瘋 瘍 瘉	痿瘟 癥 癬 癬		と 海	痲痳瘤瘴	732 733	耤越	蕭薺蘓乕	臺蕗	貌荫	藕蘆	+ 藥 蘚	藜	藹蘿	808 809	韶能額懸	順顫	頌顯響		胡胡	頹	顆
658	瘰 瘻 癇	癥 癆	癜源	真癡	癢癨	734	虍	無 <b>人</b>	號號	虧	氫氧	引蚁	蚩 🎖	蚪	810	鸕	!觀	顳 嵐	[ 颯 ]	毑 熈		聽
659	癩 癪 攊	湽 濉				735	蚋	· 馬蚌蛞蜃蜻蝗 · 虔蚱蛩虼蜥蝨	虹	蛄	蛆虫	曲蛉	;蠣	蚫	811	飆(餌	〔飫	鮫 鮓	1 餒 1	餔餚		餝
660 661	癲 哲 盖 点	癸皚盞眩	皀舅皴軍	見飯	皋皺蘯:	736 737	蛔蜀	55 年 65	養蜑蜩	蛟蜉蜚	蛛蛛蛛	老蝇	幌	蜈蜿	812 813	餞餤饐	計機	餬饒駛騁驃	字	鰡館植		饅馭
662	蓋盖盒	盞盡	盥慮	富温	蘯盻	738	蜷	蜻蜥	輖	蜚	蝠虫	胃蝇	蝌	蝎	814	馮駁	「駟	駛駝	] 駘 ]	駑駁	駮	駱
663 664			真情時	計戦中容	肤 眷 睾 睹	739 740	蝴	蝗鲸蜿	蝮蝪	蝙蠅	螢虫	12 141	7 寿女	血采	815 816	駲	駸驀	騁 騑 驃	1 駐!	駢 騙	驀驗	騷驟
665	瞎 脂 暄	<b>世</b> 職	11 日 日	島 曖	理 脇	741	螽	蟀蝣	聯	罄	雪 碧	冥 蝗 莹 蝗	一样	=	817	驢鼠	鹽	新 蘇 驩 驫	調	<del>號 剪</del> 骭 骸	骼	解髀
666	瞽 瞻 朦	世	<b>矚硅碯</b>	矣	矮缸	742	蟯	蟲蛭	雖蠏蠢	嫐	蟄蟾	堂墓壁	· 蟒 蠹 衾 :	蟒	818	髏髑	髓	體髞	彭	計 影 美	髦	髯
667 668	碎	<b>砠礪</b>	低 6	₩ ₩	碆 硼 磋 磔	743 744	蠑衄	雙 螺	蠢衙	蠡衞	蠱智	電影表	霊	蠻谷	819 820	暑髮	髴鬆	髱 髷		賢 婦	門	鬧
669	远礁 一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	磊磬			Wエ W木	745	衵	衽 袙	衲	袂	衫衫	旦初	えれて	袢	821	開閱題	一騎	鬮鬯	鬲	魄魃	魏	魍魍
670		<b>磽祗齋秡</b>	礇硝	養磁	礙 礬祺 禄	746	<b>巡</b> 衵袍裝褓褸	袤 祭	袿	袂袱裴褪襞		旦 初 程	紅衫衫褲	裙	822	魎魌	魘鮴	鲂 鮓	鮃	鮑魠	鮗	鮟
671 672	礫 祀 祠  禊 禝 禧	祗 宗 霽	<b>非禮</b>	と脳裏	祺禄	747 748	袋褓	表 住	物	<b></b> 表	傑 f	兩邊	律動	褊褶	823 824	鮠鮨	訓	鯀 鯊	鮹鰺	鯆鰤		鯒
673	靴 秧 程	秡抹	程和	当 甜	稙 稠	749	褸	禪禅	襠	襞				ш	825	鰔 鮭	!鰓	鰌 鰆	鰈!	鰒鯛	鰄	鰮
674 675	稟 禀 稱	稻穰窰竕	稷科	喜穗	<b>穉窕邃</b>	750	व्यक्त	襦盤	衲袿裼褥襠襭覘觀訌	襪		関機	間期		826 827	鰛鰕鱠鱧	影鰤	鰡鯛	鱇鳬鴣	鰲鯛湯		鱚
676	恢 徳   徳   霍   窟   電	様 弓 変 窶	<b>井</b> 紅	りを発	窕 窘 竇	751 752	敫	韉 見 曹 曹	開	覡觚	覩翁	視 獃 低 斛	就能	覲觸	828	鱠鱧	贈贈	鱸鳧鶯	見は	鳰 鴉鴟 鵄	<b>順</b> 除	鳥鴿
677	窖 窩 竈 新 竏	奶竓		立	竡 竢	753	訃	訖箭	缸	觚訛	訝訁	內訶	] 詰	詛	829	鵁 鴿	編	鵆 鵈	9			
678 679	竦竭 竰答 笵 笨	第 第 第 第	笊色	節笳	笘 笙	754 755	岂	<b>護</b>	詼	詭	[[]	自談	談	誄諂	830 831	鶇鵯	鵞鵺	鵤鷶	鵐	鵙 鵲鶲 鷄		鶇   鶻
680	宣光车	奶芄笑筍筬筝 <sup>紋</sup>	筌 夠	: 筵	筥 筴	756	設	.襦覊覽訖詆誡諫諛鞫譛譟鑯~褞隽顫訐詈誑誩謌謦譛嘼誻	詼誥諧謇謫	誦諤謚謾	明詩諡謨	巫諄虐諠	諍譚	諷	832	鴉 龍	調	55 點	鶩	獅 離		膈 鷭
681	<b>一                                    </b>	筬筮	<b>奎</b> 角腹	<b>筵</b> <b>算</b>	筥 筵 簽 签 簽	757	諞	諛謾	謇	謚	諡	要 謐	謗	謠譎	833	鷯 鷽	鸚麒	鸛鴽	鹵	鹹鹽	麁	麈
682 683	答箋 第	筝筝箭	服复	皇	篌 箭 籠 簀	758 759	語語	轁 營 渉 渉	調	喪膽	誤詞	華 鶮	談	謪	834 835	<b>麋 麌</b> 麭 靡	<b>農</b>	麕 麑黎 梨		麥數		麪   黝
684	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	篩篷簽籤	第 第	<b>警</b>	簧 簪	760	DXX	躁譬	譚譯讚	譜譴	譽 i	賣讌	讎	讒	836	點點	黨	黯黴	屋	黷 黹	黻	黼
685	簟 簷 簫 籘 籟 籤	篷簽籤	籃雞米	<b>を 籏</b> 十 粃	籀籐	761 762	讓	識習家参	讚豬	谺豸		賣給品	豌	豎貊	837	黽 鼇	鼈	皷鑿齠齠	鼡	鼬鼻腦	齊	齒
686 687	粭 粢 粫	期 粨	籬業粳多	を殺	粐 粤 粮 粹	763	讓豐狸	<b>誤讖豕貎</b>	! 貀.	獐	戝児	百貨	る	背	838	齔 鰤	自主	配 解		BEST 1200	回此	國主
688	粽 糀 糅	糂糘	糒彥	模	鬻 糯	764	計	計 形	置贊赧跚	賁	賤	雪 沓	賽	賺	840	剪	龕槇	遙瑤		煕		
689 690	糲 糴 糶	糂糺紕絖 粽紆紊絎	絅糸	t 松	針 丝	765 766	(	賀 賀 思 題	質細	賁贇赭跖	贏	詹慧	讀證趙	贓跂								
691	新 新 紹 終	総 紊 統	絲絲	t 紮	紲 紿 絏 絣	767	趾	群 勋	調	蹃	<b>赱</b> 践	皮跋	远跪	跫								
692	經 綉 絛	綏總緞	綛綿	京祭編	綣 綵	768	跟	跣 踞	踈踴	跟	跿浧	果距	践	踟								
693 694	緇 綽 綫	総綱	細 網 網	1 編	綟 綰 縊 縣	769 770	蹂	理解	脚	蹊踏	蹈员	蓬 蹤	色蹠	踪								
695	縡 縒 縱	縟 繒	縋り	\$ 繆	繦 縻	771	蹣	蹇蹕	蹌蹲	蹼	躁品	著 躅	〕躄	躋								
696 697	縵 縹 繃繙 繚 繹	縷縲繪繩	縺絲		繖 繞絡 網	772 773	躊	躓鸌軅	躔軈	躙軋		聶 躬 朝		軆軫								
698	辦艦纈	横續	纒系	原纓	纔纖	774	躱軾	<b>りまする</b>	輕	輒	輙車	免戦		輌								
699	郷 壽 纜	#T ##	<i>1</i> -25 □	n 977	m ===	775		童 繋	輻	輹	轅輩	设 輾	轉	轉								
700 701	罅 罌 罟 罠 罨	空 锰	難り	列罕	罔 罘	776 777	轆辭	轎製	轜油	轢洄	轣幫迢	盛 辜 出 刻	≧辟趣									
702	苦 罠 罨 薪 羌 羔	羞羝	羚鲨	調	義羹	778	活	- 河 : 洒	逑	弳	渗;	肖 뜮	╛級	浦								
703	奏 羶 羸 翦 翩 翳	<b>請翅</b>	翠剪	<b>洞</b> 豪	翔翡	779	逧	逶迤	達	迸締	: 語:	占添	。油	进								
704 705	翦 翩 翳耙 耜 耡	<b>山罍罩羞譱翹耨聨肅胝脯</b> Ы罎罧羝翅飜耿聳肛胄腋	11	前輪	耒 耘 聘	780 781	遞	透過激温	達	避隨	遲遲	超頻	選選	邀								
706	聚智聢	聯聳	聲順	計	聹聽	782	邊	邉選	邨	邯	邱	邓里	部	扈								
707 708	聚津牌牌牌牌牌	照上	育 排	上版	聹	783 784	消	部 湖	福品	離	鄉區	山町	酸	팶								
709	脛脩脣	崩嚴	ur 6	ינעני יו	יותו בני	785	醪	1 1 1 1 1	龘	釀	野	曲釋	整	釖								
710	隋腆	脾胨	腑	腱	腮 腥	786 787	釟	釜針	級	釵	釶鈴	自新	į 鈔	鈬								
711 712	腦腴膃膣腟膓	照 腭		診腫	膕 暦 膽 臀	788	並鉋	<b>蚁</b> 斜	辨	鉛鈴	<b>松</b>	9 畝	妖锈	蛸								
713	臂鷹臉	臍臑	臙	観脳	臚臟	789	鋩	錏剱	鍄	錮	A# ^	+ ^-		~								
714		臻臾	异 和	手男	與 舊 鱠	790 791	绀	錙 錢 益	錚出	錣绰	新鉛	化卸灾约	野	鋥鄉								
714 715 716	膣臂臠  舍艝艷苣  腹臉臺舖艟艾苒	耨聨肅胝脯脾膈膩臍臻舩艤芍苴 耿聳肛胄腋腓膊膰臑臾舫艢芒茎	艨艄	曹艫	與艙舮芬苻	792	塹	<b>遨邉鄂酩醵釡鈑鉐錏錙鍮鏥鐃鑄</b> 遯選鄒醏醲釛釹碒鈵錢鍉鐴鑃鐮	鏃	鳗	缪爺	連鏤	鐚	鐔								
717 718	豐州艾	芍芸	芫荽	多	芬 菜	793	鐓	鐃錘	鐐	鐶	鐫	鼓鐵	鐺	鑁								
/18	巨句角	且冬	母包	∌ 氾	付 平	794	鋻	鎘 踬	踩	謕	鐵道	鱼虾	4 鞴	鏙	l							